

**Bulařık Makinesi
Kullanma Kılavuzu**

D 8001 E

BEKO



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

... makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Makinenizi kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonrada ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca makine ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.





İÇİNDEKİLER

1 Bulaşık Makineniz	2	5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması	23
Genel Görünüm	2	Tuş Açıklamaları	24
Kontrol Panosu	3	Program Seçimi	25
Fanlı Kurutma Sistemi	3	Programa Fonksiyon Eklenmesi	25
Teknik Özellikler	3	Program Evrelerinin Takibi	25
Enerji Etiket Açıklaması	4	Program İptal İşlemi	25
2 Uyarılar	5	Programın Değiştirilmesi	26
Genel Bilgiler	5	Ertelemenin Programlanması	26
Elektriksel Güvenlik	6	Çocuk Kilidi Kullanımı	27
Çocukların Güvenliği	6	Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi	27
Enerji ve Su Tasarrufu	6	Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi	27
Bulaşık Makinesinde Yıkanması		Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi	
Uygun Olmayan Parçalar	7	Ayarı	27
3 Kurulum	7	Makinenizin Çalıştırılması	28
Genel Bilgiler	7	Program Bilgileri ve Ortalama	
Elektrik Bağlantısı	8	Tüketim Değerleri Tablosu	29
Bağlantılar, Su Girişi	8	6 Bakım ve Temizlik	30
Hortum Girişinin Takılması	8	Genel Bilgiler	30
Bağlantılar, Su Çıkışı	9	Filtreler	30
Geri Dönüşüm	9	Hortum Filtresi	31
4 Yıkama İçin Ön Hazırlık	10	Pervaneler	31
Su Yumuşatıcısı	10	7 Çağrı Merkezi	32
Su Yumuşatıcı Sistemin		Tüketici Hizmetleri	32
Ayarlanması	10		
Tuzun Doldurulması	13		
Deterjan	14		
Parlatıcı	16		
Bulaşıkların Makine İçine			
Yerleştirilmesi	17		
Parçalı Çatal Kaşık Sepeti	19		
Alt Sepet Şişe Teli	19		
Alt Sepet Katlanan Teller	20		
Üst Sepet Bardak Destek Parçası	20		
Üst Sepet Yükseklik Ayarlı Raf	21		
Üst Sepet Katlanan Teller	21		
Üst Sepet Yüksekliğinin			
Ayarlanması	22		
Üst Sepet Çekmecesi	22		


1 Bulaşık Makineniz

Genel Görünüm

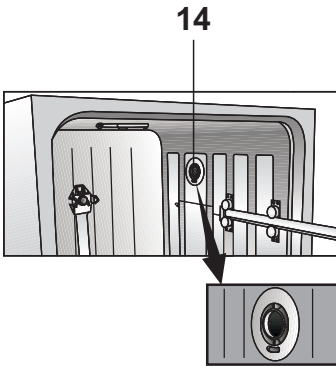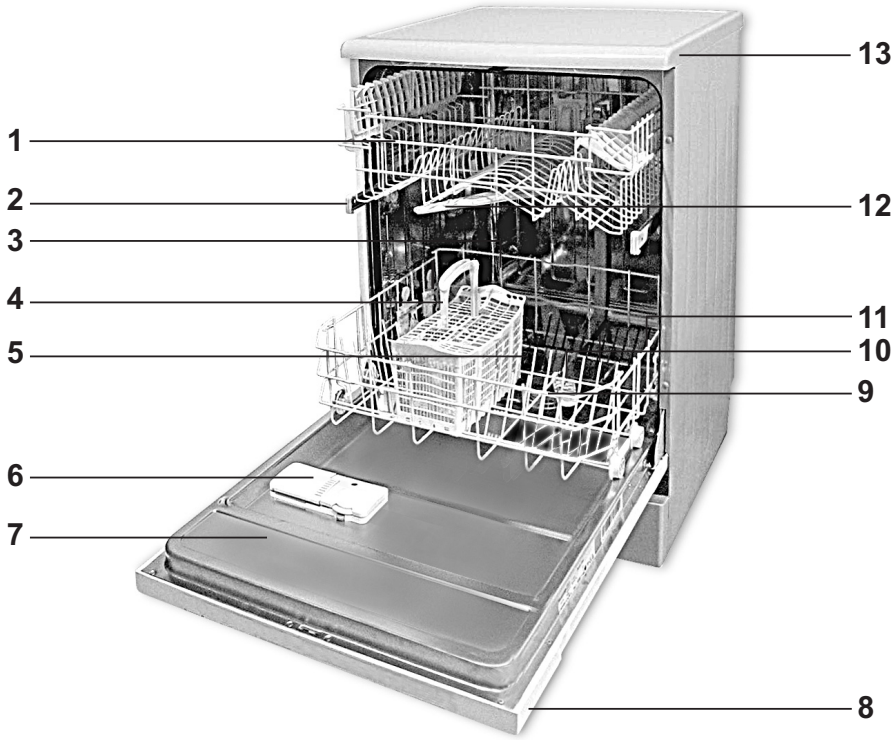

1. Raflı Üst Sepet
2. Üst Sepet Rayı
3. Tuz Bölmesi Kapağı
4. Çatal Kaşık Sepeti
5. Alt Pervane Yuvası
6. Deterjan Kutusu
7. Kapı
8. Kontrol Panosu
9. Filtreler
10. Alt Pervane
11. Alt Sepet
12. Üst Pervane
13. Üst Tabla
14. Fanlı Kurutma Sistemi

Kontrol Panosu

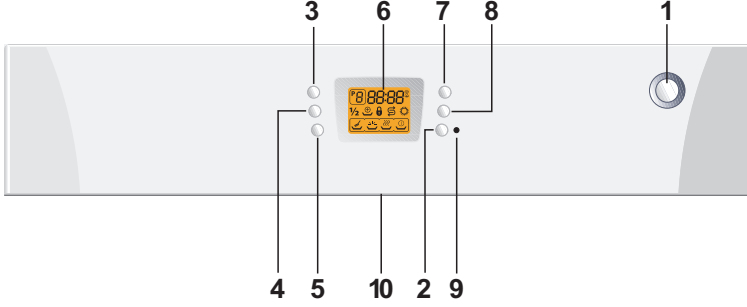

- 1. Açma/Kapama Tuşu
- 2. Hepsi 1 Arada Tuşu
- 3. Program Seçim Tuşu
- 4. Alternatif Yıkama Tuşu
- 5. Ekstra Kurutma Tuşu

- 6. Ekran
- 7. Başlat/Beklet/İptal Tuşu
- 8. Erteleme Tuşu
- 9. Hepsi 1 Arada Lambası
- 10. Tutamak

Fanlı Kurutma Sistemi

Fanlı Kurutma Sistemi bulaşıklarınızın etkin bir şekilde kurumasını sağlar.

Teknik Özellikler

Yıkama Kapasitesi	12 kişilik standart sofrta takımı
Yükseklik	85 cm
Genişlik	60 cm
Derinlik	57 cm
Tip	ART 10
Elektrik girişi	220-240 V, 50 Hz
Toplam güç	1900-2200 W
Isıtıcı gücü	1800 W
Akım Şiddeti	10 A
Pompa gücü	90 W
Tahliye pompası gücü	30 W

Üretimde yapmakta olduğumuz iyileştirme çalışmalarından dolayı teknik ayrıntılarda ya da tasarımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Kılavuzda bulaşık makinasını ve parçalarını tarifleyen şekiller şematiktir. Ürününüzdeki parça ve aksesuarlar, şekillerde gösterilenden farklı olabilir.


Kullanım ömrü: 10 yıldır (Ürünün fonksiyonu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Standart Uygunluğu ve Test Bilgileri / AT Uygunluk Beyanı

Bu cihazın geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu'nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Enerji Etiketi Açıklaması

Enerji değer etiketini aşağıdaki tabloya göre yorumlayabilirsiniz.

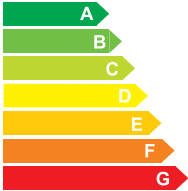Enerji		Bulaşık Makinesi
Üretici Model		
Çok Verimli		
		
Az Verimli		
Enerji Tüketimi kWh/program (Üreticinin standart programında soğuk su kullanılarak yapılan test sonuçlarına göre)		
Gerekli tüketim, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.		
Yıkama Performansı A : Yüksek G : Düşük		
Kurutma Performansı A : Yüksek G : Düşük		
Standart Sofra Takımı Kapasitesi Su tüketimi lt / program		
Gürültü (db (A) re 1 pW)		
Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.		
Standart EN 50242		

ABC — Marka

I23 — Model numarası

 — Enerji verim sınıfı

X,YZ — Enerji tüketimi

A B C D E F G — Yıkama performansı

A B C D E F G — Kurutma performansı

YZ — Standart sofra takımı kapasitesi

YX — Su tüketimi

X — Ses gücü seviyesi

- “A” her zaman en iyi performansı ifade eder.
- Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerde bulunduğuna göre değişebilir.
- Yıllık tüketim değerleri 220 yıkamaya göre hesaplanmıştır.

Su tüketimi (lt) : 13x220= 2860 lt

Enerji tüketimi (kWh) : 1,05x220= 231 kWh

Test Enstitüleri için Not:

Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilecektir. Talep aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yapılabilir:

dishwasher@standardloading.com

Talep mailinize, iletişim bilgilerinizle beraber, lütfen test edilecek ürünün kodunu, stok ve seri numarasını yazmayı unutmayınız. Ürünün koduna, stok ve seri numarası bilgilerine kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinden ulaşabilirsiniz.

2 Uyarılar

Genel Bilgiler

Makineniz yalnızca ev tipi bulaşıkları yıkamak amacıyla tasarlanmıştır.

Makinede hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayınız; bu maddeler patlama riski taşımaktadır.

Kullanılmış eski bulaşık makinenizi ve ambalaj malzemelerini kurallarına uygun olarak imha ediniz. Kullanılmış bulaşık makinenizin çocuklar için tehlike arz etmediğinden emin olunuz. Çocukların bu türden eski makinelerin içinde kilitli kaldıkları bilinmektedir. Bu tür sorunlar yaşamamak için ana elektrik kablosunu koparmanızı ve kilitli kalmaması için kapı kilidini kırmanızı öneririz.

Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde makinenizin kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Ancak kapının üzerine başka yükler koymayınız. Aksi takdirde makineniz devrilebilir.

Makine ile işiniz bittikten sonra kapısını mutlaka kapatınız.

Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösteriniz. Makineniz çalışırken kapısını açtığınızda buhar çıkabilir dikkatli olunuz.

Makineniz bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların yapıldığı yerde kalması gerekir. Makinenizi yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize, v.b) dayanmamasına ve sonradan konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere

yerleştirmeye dikkat ediniz.

Makinenizin ilk kullanımında en kısa programı boş çalıştırınız.

Yetkili servisimiz elektrik ve su tesisatınızın düzeltilmesi ve/veya yenilenmesinden sorumlu değildir. Elektrik ve su tesisatını makinenize uygun olarak düzelttikten ve/veya yeniledikten sonra montaj ve ilk kullanım için yetkili servisimizi çağırınız.

Makinenize bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar koymayınız. Ayrıca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmayınız. Aksi takdirde makinenizin iç gövdesinde sepet hareketlerinden ötürü oluşabilecek çizik ve paslanmalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Makinenizin Deterjan ve Parlatıcı Bölmelerine Bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş Deterjan ve Parlatıcı haricinde kesinlikle başka bir şey koymayınız. Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

Makinenizi kapasitesinin üstünde doldurmayınız ve makinenizde yalnızca bu kılavuzda belirtilen eşyaları yıkayınız. Makinenizin bakım ve tamirati yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Başka şahıslar

tarafından yapılacak tamirat tehlike yaratabilir ve makinenizin garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.

Makinenizin su ve elektrik bağlantılarının, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde yer alan talimatlara uygun olduğundan emin olunuz.

İlk kullanımda makinenin Tuz Bölmesine, tuz koymadan önce 1 litre su doldurunuz.

Elektriksel Güvenlik

Makinenizi topraklama tesisatı olan bir prizde çalıştırınız. Topraklama tesisatınız yok ise, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

Bulaşık makineniz 220-240 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız. Yerleştirme sırasında, makine prize takılı olmamalıdır.

Uzatma kablosu kullanmayınız.

Her zaman, makine ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız.

Makine yerleştirildikten sonra, takılı olduğu priz ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Fişi prizden çıkartacak olduğunuzda, mutlaka sadece fişten tutup çekiniz. Kesinlikle kablodan tutup çekmeyiniz.

Çocukların Güvenliği

Makinenin ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemesinin çocukların ulaşamayacağı bir yerde durmasına dikkat ediniz.

Çocuklar kesinlikle makine üzerinde ya da makine ile oynamamalıdır.

Makinenizdeki su içilmez. Bu nedenle makinenin kapısı açıkken çocukların makinenin yakınlarında oynamalarına izin vermeyiniz.

Bulaşık makinesinin kapısı açıkken çocukların makinenin kapısının üzerine oturmasına izin vermeyiniz.

Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vs. gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman çatal kaşık sepetinde sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz.

Deterjanları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız ve deterjan kutusunu, makineyi çalıştırmadan hemen önce doldurunuz.

Bulaşık makinesi deterjanları tahriş ve yıpranmaya neden olan maddeler içerir. Bu sebeple ağız, göz ve boğazda yanmalara neden olabilir.

Enerji ve Su Tasarrufu

Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerindeki bütün kaba atıkları temizleyiniz. Makineyi, tamamen

doldurduktan sonra çalıştırınız. Program seçerken program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna dikkat ediniz.

Bulaşık Makinesinde Yıkınması Uygun Olmayan Parçalar

Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vs. ile kirletilmiş bulaşığı kesinlikle makinenizde yıkamayınız.

Demir alaşımlı parçalar ise makinede yıkandığında paslanabilir ve diğer eşyalar üzerinde leke bırakabilir.

Makinenizde tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık, bıçakları; yapıştırılmış

parçaları; sıcaklığa dayanmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayınız. Bulaşık makinenizde de, elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Alacağınız yeni sofraya gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

Kase, bardak, tencere gibi içi oyuk eşyalarınızın makineye, ağzı aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Böylece bu boşluklarda ve derin çukurluklarda su birikmesini engellemiş olursunuz.

3 Kurulum

Genel Bilgiler

Makinenizi, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar bakımından kontrol ediniz. Hasarlı bir makineyi kullanmayınız. Şüpheli durumlarda üreticiye danışınız.

Bulaşık makinesini koyacağınız yeri tespit ederken, makineyi kolayca ve hızla doldurabileceğinizden emin olunuz. Ayrıca seçtiğinizin yerin, yıkanan bulaşığın kolaylıkla çıkartılıp kaldırılabilmesi bir yer olmasına da dikkat ediniz.

Makineyi, oda sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi olasılığının bulunduğu bir yere koymaktan kaçınınız.

Makineyi, musluk ve gidere yakın bir yere yerleştiriniz. Makinenizin yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceği düşünülerek seçilmesi gerekmektedir.

Yerleştirmeden önce makineyi ambalajından ambalaj kartonu üzerindeki uyarıları takip ederek çıkartınız.

Makineyi yerleştirirken, yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat ediniz. Makineyi hareket ettirmek için kapısından ya da panosundan tutmayınız.

Temizlik sırasında makineyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek için

makinenin her tarafında bir miktar boşluk bırakmaya dikkat ediniz.

Makinenizi yerine yerleştirirken su giriş ve çıkış hortumlarının sıkışmamasına dikkat ediniz. Ayrıca makinenin, elektrik kablosu üzerinde durmamasına da dikkat ediniz.

Bulaşık makinenizi kurmak için uygun bir yer seçiniz. Bunun yanında, makinenizin güvenli ve düz bir yerde kurulmasına dikkat ediniz.

Makinenin tamamen düz bir şekilde yerleştirilmesi, kapısının uygun bir şekilde ve sıkıca kapatılabilmesi için gereklidir.

Makinenin tamamen dik ve düz durmasını sağlayabilmek için ayaklarını ayarlayınız.

Makinenin dik ve düz durmasının sağlanması halinde kapı iç duvarlardan ve çerçeveden dışarı taşmaz. .

Makinenin kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa, makine tamamen düz duruncaya kadar ayakları ayarlayınız.

Zemindeki engebeler, vidalı ayaklar aracılığıyla dengelenebilir. Doğru kurulması durumunda, kapılar problemsiz olarak kapanacaktır.

Su ve boşaltma bağlantıları, bir bükülme veya ezilme oluşumunu engellemek için serbestçe hareket edecek şekilde takılmalıdır.

Elektrik Bağlantısı

Makinenizin topraklı fişi uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takılmalıdır. Topraklama tesisatını

ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız. Makinenizin elektrik kablosunun değişmesinin gerektiği hallerde, bunu yalnızca yetkili servise yaptırınız.

Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde fişi prizden mutlaka çıkartınız.

Bağlantılar, Su Girişi

Evinizdeki su tesisatının, bulaşık makinesi kurmaya uygun olduğundan emin olunuz. Ayrıca şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirliliğin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi ve yıkama sonucu sararma, tortu gibi şikayetlerin oluşmaması için evinizin veya apartmanınız girişine filtre takılmasını tavsiye ederiz.

Hortum Girişinin Takılması


Eski makinenizde kullandığınız su giriş hortumu var ise bunu kullanmayınız. Bunun yerine makinenizle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanmalısınız.

Su giriş hortumunu doğrudan su giriş musluğuna bağlayınız. Musluktan gelen basınç en az 0.3, en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana konulmalıdır.

Bağlantılar yapıldıktan sonra

musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.


Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde su giriş musluğunu mutlaka kapatınız.

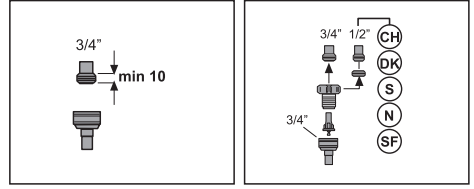

Bağlantılar, Su Çıkışı


Su boşaltma hortumunu bükmeden atık su borusuna takınız. Makineniz çalışırken su boşaltma hortumunun çıkmaması için hortumu su boşaltma borusuna iyice tutturunuz. Su boşaltma borusu kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularına akarı olmamalıdır.

Su boşaltma hortumu doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Bu bağlantı yer düzleminden en az 50, en çok 100 cm yüksekte olmalıdır. 4 Metreden uzun tahliye hortumu kirli yıkamaya sebep olacaktır.

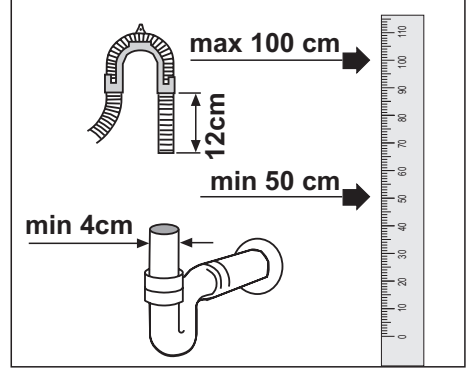

Geri Dönüşüm

Lütfen çevreyi korumamızda bize yardımcı olunuz. Makinenizin bazı parçaları ile ambalajı geri kazanılabilir malzemeden üretilmiştir. Bu malzemelerin üzerinde geri dönüşüm sembolünün yanı sıra malzeme hakkında bilgi de yer almaktadır (>PE<, >PS<, >POM<, ...). Bu malzemelerin çöpe atılması doğru değildir. Bunun yerine geri dönüşüm birimlerine teslim edilmelidir. İmha yöntemi ve imha noktaları hakkında bilgi almak için sorumlu birim ve makamlarla irtibata geçiniz.

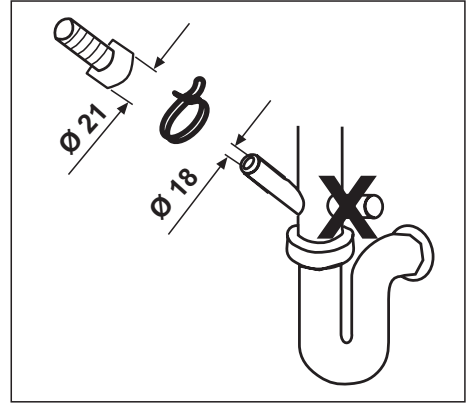

Su Yumuşatıcısı

Makine içinde, giren suyun sertliğini azaltan, suyu yumuşatan özel bir tuz bölümü vardır.

artacaktır. Sistemi ayarlamak için makinenizle birlikte verilen deneme şeridinin talimatını uygulayarak şebeke suyunuzun sertliğini bulunuz.

Su Yumuşatıcısının İşlevi

Bulaşık makinesinin yumuşak suya ihtiyacı vardır. Suyun sertliği 6°dH'nin üzerinde ise su yumuşatılmalı, kireci azaltılmalıdır. Aksi takdirde sertliği oluşturan iyonlar, yıkanan parçaların yüzeyinde birikir ve makinenin yıkama, parlatma ve kurutma performansını olumsuz etkileyebilir.


Su Yumuşatıcısı Nasıl Çalışır?

Su, yumuşatıcı sistemin içinden geçtiğinde sertliği oluşturan iyonlarından temizlenir ve su en iyi yıkama sonucunu almak için gerekli olan yumuşaklığa ulaşır. Giren suyun sertlik derecesine bağlı olarak, suyu sertleştiren bu iyonlar su yumuşatıcı sistem içinde hızla birikir. Bu nedenle bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışabilmesi için yumuşatıcı sistemin tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır. Bu tür tuzlar, ev tipi bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere deterjan üreticileri tarafından geliştirilmiştir.



Su Yumuşatıcı Sistemin Ayarlanması

Bulaşık makinenizin yıkama etkinliği, yıkama suyunun yumuşaklığına bağlıdır. Bu nedenle makinenizde şebeke suyundaki sertliği düşüren bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem doğru ayarlandığında yıkama etkinliği

Deneme Şeridi

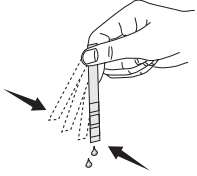A 	Test şeridini ambalajından çıkartın.
B 	Musluğunuzdan 1 dakika süreyle su akıtın.
C 	Test şeridini 1 saniye suya batırın.
D 	Test şeridini sudan çıkartıp sallayın.
E 	1 dakika bekleyin
F 1. Seviye  Kireçsiz 2. Seviye  Az kireçli 3. Seviye  Kireçli 4. Seviye  Orta kireçli 5. Seviye  Çok kireçli 6. Seviye  İleri derecede kireçli	
Deneme şeridinde çıkan sonuca göre makinenizin su sertlik seviyesi ayarını yapın.	


Rejenerasyon Ayar Anahtarı

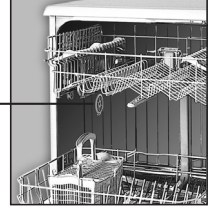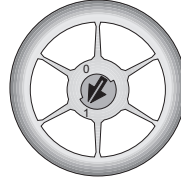

6. Seviye  İleri derecede kireçli

Eğer musluk suyunuz ileri derece (6. seviye) kireçli ise su sertlik ayarını 5 konumuna getirmeli ve "Rejenerasyon Ayar Anahtarı" konumunu 1'e ayarlamalısınız.

Su Sertlik Seviyesini Ayarlamak İin:

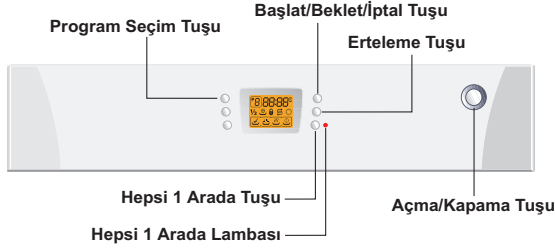

- Makineniz kapalı konumdayken, elinizi Program Seim Tuşuna basılı tutarak, makinenizi Ama/Kapama tuşundan açınız. Makinenizde kayıtlı bulunan su sertlik seviyesi ekranda “r” formatında görüldüğünde, elinizi Program Seim Tuşundan çekiniz.
- Makinenizde kayıtlı bulunan su sertlik seviyesi ekranda “r” formatında görölmesiyle birlikte, Hepsi 1 Arada Lambası yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosuna göre, Erteleme Tuşunu kullanarak makinenize uygun su sertlik seviyesini ayarlayınız.
- Setiğiniz seviyeyi kaydetmek için Başlat/Beklet/İptal Tuşuna bir kez basınız.
- Yeni su sertlik seviyesinin kaydedilmesiyle Hepsi 1 Arada Lambası sürekli yanacaktır.
- Ama/Kapama tuşuna basarak makinenizi kapatınız.

Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman* Sertliği °dH	Fransız Sertliği °dF	Rejenerasyon ayar anahtarı konumu	Sertlik Seviye Göstergesi
1. Seviye	0-6	0-5	0-9	0 1	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getiriniz. r 1
2. Seviye	7-14	6-11	10-20	0 1	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getiriniz. r 2
3. Seviye	15-21	12-17	21-30	0 1	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getiriniz. r 3
4. Seviye	22-28	18-22	31-40	0 1	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getiriniz. r 4
5. Seviye	29-42	23-34	41-60	0 1	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getiriniz. r 5
6. Seviye	43-75	35-60	61-107	0 1	Erteleme tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getiriniz. r 5

Kullandığınız suyun sertliği 60 °dH (Alman sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su taşıyıcı cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

* Kullandığınız suyun sertliği 6°dH (Alman Sertliği) altında ise, Bulaşık makinenizde tuz kullanmanız gerek yoktur.

UYARI:

Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yapmanız yıkama etkinliğiniz için önemlidir.

Eğer makinenizde daha önce su sertlik ayarı yapılmış ise, makinenizin ekranı üzerinde en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir. Seim düğmesi yardımı ile musluk suyunuzun su sertlik seviyesine göre makinenizin yeni su sertlik ayarını yapınız.





Tuzun Doldurulması

Makinenizde sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanınız. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarınız ve tuz bölgesi kapağını saat yönünün tersine çevirerek açınız (A,B). Tuzu bölmenin içine tuz hunisi yardımı ile dökünüz (D). Tuzun su içerisinde erimesini hızlandırmak için kaşık yardımıyla karıştırınız. Bölmeyi doldurduğunuzda kapağı yerine takıp çevirerek sıkıca kapatınız. Tuz bölgesine yaklaşık 2 kg yumuşatma tuzu koyabilirsiniz.

Tuz bölgesine tablet koyarsanız, bölmeyi tam doldurmayınız. Küçük taneli veya toz halindeki yumuşatma tuzu kullanmanızı öneririz. Makinenizde sofr tuzu ya da yemek tuzu gibi genellikle suda çözünmeyen öğeler içeren tuzları kullanmayınız. Aksi halde yumuşatıcı bölmesinin işlevi zamanla azalabilir. Makinenizi çalıştırdığınızda, tuz bölgesi su ile dolar. Bu nedenle yumuşatma tuzunu makinenizi çalıştırmadan önce koyunuz.

Yalnızca ilk kullanım için 1 litre su koyunuz (C).

Tuz ekledikten sonra hemen yıkama yapmayacaksanız, makinenin içine dökülmüş tuzların suda çözünerek dışarı atılmasını sağlamak için en kısa programı boş çalıştırınız.

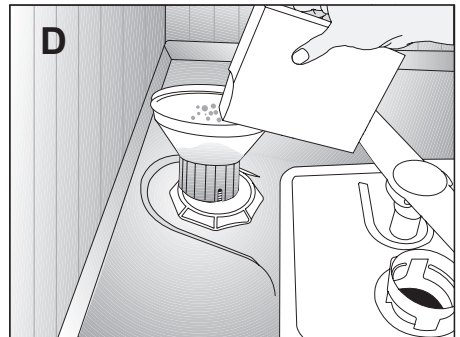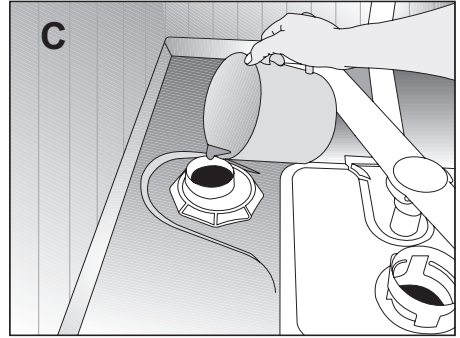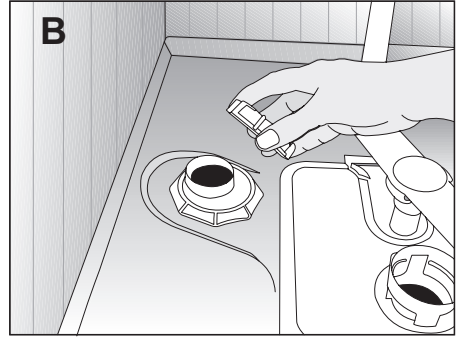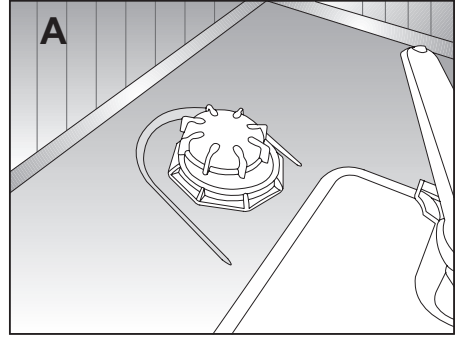

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, ekrandaki tuz eksikliği uyarı göstergesini kontrol ediniz. Tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında tuz bölmesini yeniden tuz ile doldurmanız gerekir.

UYARI:

Piyasadaki farklı markalardaki tuz tanecik boyutu, tablet özelliği ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra da, belirli bir süre tuz eksikliği uyarı göstergesi yanmaya devam eder.

Deterjan

Makinenizde sadece bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan kullanınız.

Paketini açtıktan sonra deterjanlarınızı serin, kuru ve çocuklarınızın ulaşamayacağı bir ortamda saklayınız.

Deterjanı deterjan bölmesine makineyi çalıştırmadan hemen önce koyunuz.

Kullandığınız deterjan ile ilgili detaylı bilgi için üreticisi ile bağlantıya geçiniz.

Ön yıkamasız ve kısa programlarda mutlaka toz deterjan kullanınız. Toz deterjanı resimdeki deterjan kutusu üzerindeki 2 numaralı ızgara kapaklı bölüme doldurup, deterjan kutusu kapağını kapatınız. Bu bölme silme doldurulduğunda 6 gr deterjan alır.

Tablet deterjanların çözünürlüğü sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için kısa programlarda tablet deterjan

kullanmayınız.

Tablet deterjan kullandığınız ön yıkamalı ve yüksek sıcaklıklı programlarda deterjan kutusu kapağının kapalı olduğundan emin olunuz.

Tablet deterjanların ambalajları üzerindeki kullanım talimatları arasında tabletin bulaşık makinenizde konulabileceği uygun yerler hakkında bilgi bulabilirsiniz (deterjan bölmesi, sepet vs.).

Toz deterjanların fazla kullanılması, deterjanın tam çözünmemesine ve cam ürünlerin çizilmesine neden olabilir.

Çok Amaçlı Deterjanlar

Bulaşık makinelerinde en iyi yıkama deterjanı, parlaticı ve su yumuşatma tuzunun ayrı ayrı kullanılmasıyla elde edilir.

Deterjan üreticilerinin “Çok Amaçlı Deterjan” olarak adlandırdıkları yeni ürünleri deterjan etkisine ilave olarak su yumuşatma tuzu ve/veya parlaticı etkisi de göstermektedir. Bazı türleri cam koruyucu, paslanmaz çelik koruyucu gibi özel amaçlı yıkama kimyasalları da içermektedir.

Piyasada genel olarak bulunan çok amaçlı deterjan türleri:

2in1: Deterjan, parlaticı veya su yumuşatma tuzu içerenler

3in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzu içerenler

4in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzuna ilave olarak cam koruyucu içerenler

5in1: Deterjan, parlaticı ve su yumuşatma tuzuna ilave olarak cam ve

paslanmaz çelik koruyucu içerenler.

Çok amaçlı deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında yeterli sonuç verir. Bu tür deterjanları kullanırken deterjan ambalajı üzerindeki üretici talimatlarına uyunuz.

Yıkama programı sona erdiğinde bulaşıklarınız ıslak ise ve/veya özellikle bardaklarınız üzerinde kireç lekesi görürseniz deterjan üreticisi ile bağlantıya geçiniz.

Bu tür deterjanları kullanmaktan vazgeçtiğinizde:

Tuz ve parlaticı bölmesinin dolu olduğundan emin olunuz.

Su sertlik ayarını en yüksek konuma getirip bir boş yıkama yapınız.

Boş yıkamadan sonra, kullanma kılavuzuna bakarak şebeke suyunuza uygun su sertlik ayarını tekrar yapınız. Uygun parlaticı ayarını yapınız.

Modele bağlı olarak tuz göstergesi ve/veya parlaticı göstergesi devre dışı bırakıldıysa tekrar devreye alınmalıdır.




Deterjanın Doldurulması

Deterjan kutusu kapağını açmak için mandalı sağa doğru iterek açınız (A). Deterjan bölmesinin iç kısmında doğru miktarda deterjan kullanmanıza yardımcı olacak seviye çizgileri vardır. Deterjan bölmesi tam doldurulduğunda 40 cm³ deterjan alır (1).

Makinenizin doluluk durumuna ve/veya bulaşıklarınızın kirlilik düzeyine göre deterjan bölmesine 15cm³ veya 25cm³ seviye çizgilerine kadar deterjan doldurunuz (1). Seçtiğiniz yıkama programı için doğru deterjan miktarını Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosunda görebilirsiniz.

Bulaşıklarınız uzun süre beklemiş ve üzerlerinde kurumuş yiyecek artıkları varsa, 5 cm³’lük deterjan bölmesini de doldurunuz (2).

Bölgenizdeki suyun sertlik seviyesine bağlı olarak daha fazla deterjan kullanmanız gerekebilir.

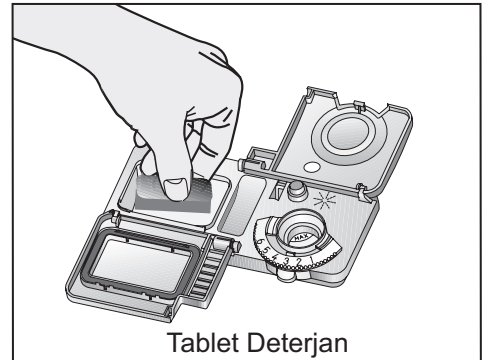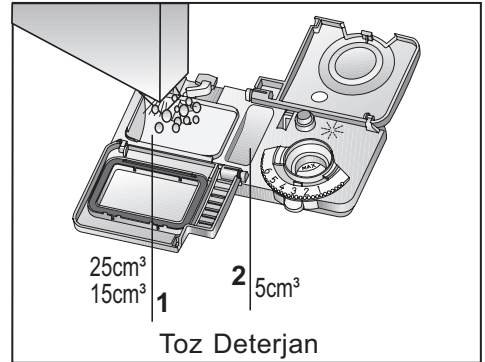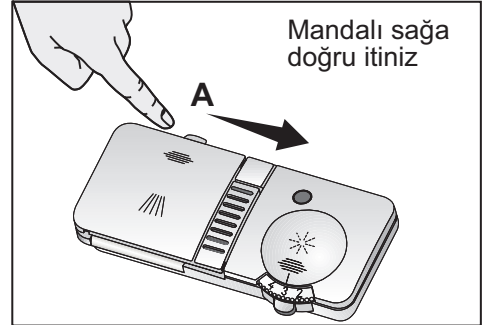

Parlatıcı

Bulaşık makinelerinde kullanılan parlaticı, kurutma etkinliğini artırmak, yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izlerinin kalmasını önlemek amacı ile kullanılan özel bir bileşimdir. Bu nedenle parlaticı bölmesinde parlaticı olmasına dikkat edilmesi ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş parlaticı kullanılması gerekmektedir.

Parlaticıyı koymak için, parlaticı bölgesi kapağı mandalina basarak açınız (B). Bölmei MAX seviyesine kadar doldurunuz ve kapağı kapatınız.

Parlaticı bölgesine parlaticı koyduktan sonra parlaticı bölgesi kapağını kapatmayı unutmayınız (3). Bölmenin dışına dökülen parlaticıyı silip temizleyiniz. Yanlışlıkla dökülen parlaticı, köpürmeye neden olacağından yıkama etkinliğini azaltacaktır.



Makinenize parlaticı ilave etmek gerekıp gerekmediğini parlaticı eksikliği uyarı gözünü kontrol ederek anlayabilirsiniz (4). Uyarı gözünün koyu renkte olması, bölmede yeterli miktarda parlaticı bulunduğunu gösterir. Uyarı gözü açık renkte ise parlaticı ilave ediniz.

Makinenize parlaticı ilave etmek gerekıp gerekmediği ekran üzerindeki parlaticı eksikliği uyarı göstergesini kontrol ederek de anlayabilirsiniz. Parlaticı eksikliği uyarı göstergesinin yanmaması parlaticı bölgesinde yeterli miktarda parlaticı bulunduğunu gösterir. Parlaticı eksikliği uyarı göstergesi yanıyorsa parlaticı ilave ediniz.

Parlaticı Miktarının Ayarlanması

Parlaticı miktarı ayarlayıcısı 1 ile 6 arasındaki konumlara ayarlanabilir (5). Bu ayar fabrika çıkışında 4 konumuna getirilmiştir.

Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde su izi oluşuyorsa ayarlayıcının derecesini artırmak, elle silindiğinde çıkan mavi bir iz kalıyorsa azaltmak gerekir.

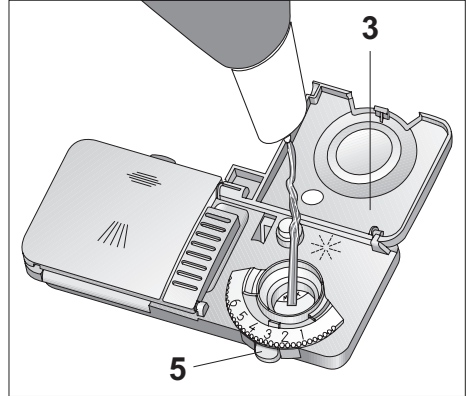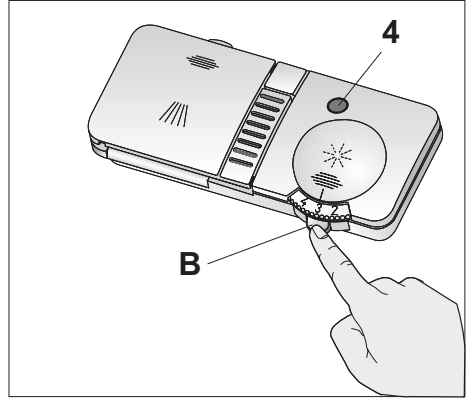

Bulaşıkların Makine İine Yerleřtirilmesi

Bulařıkları doęru bir řekilde yerleřtirirseniz, makinenizi enerji tüketiđi, yıkama ve kurutma performansı aısından en iyi řekilde kullanmıř olursunuz.

Bulařıklarınızı makine iine yerleřtirmeden öñce, üzerlerindeki yemek artıklarını (kemik, meyve çekirdekleri, vs.) sıyıırıp alınız.


Makinenizde bulařıklarınızı yerleřtirebileceęiniz iki ayrı sepet bulunmaktadır. ok kirli ve büyük paraları alt sepete, küçük narin ve hafif paraları ise üst sepete yerleřtiriniz.

Kase, bardak, tencere gibi ukurlukları fazla olan paraları aęızları ařaęıya gelecek řekilde yerleřtiriniz.


İnce dar gövdeli paraların sepetlerin orta bölmelerine konulması daha uygundur.

Olası yaralanmaları önlemek iin servis atalı, ekmek bıaęı vs. gibi uzun ve sivri bulařıklarınızı her zaman atal kařık sepetinde sivri uçları ařaęı gelecek řekilde ya da bulařık sepetlerinin üzerine yatay bir řekilde yerleřtiriniz.


Alternatif Sepet Yerleşim Örnekleri

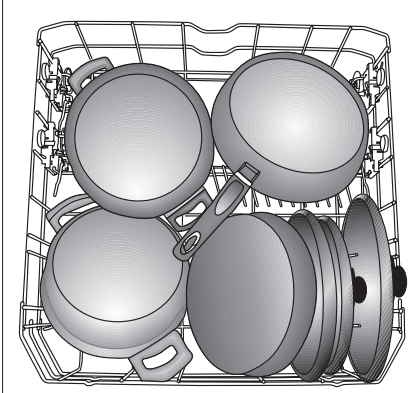

Alt Sepet





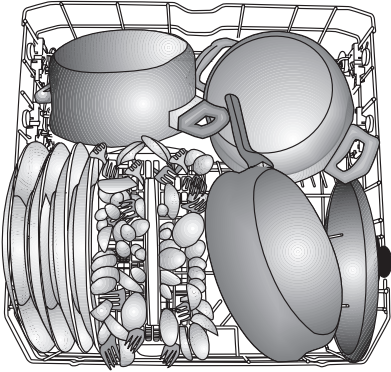


Alt Sepet

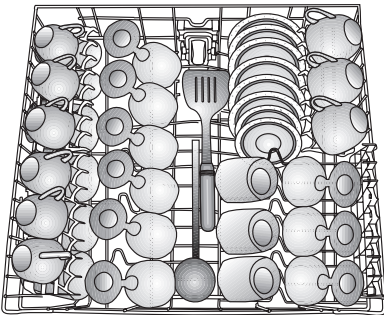

Üst Sepet

Hatalı Yerleşimler



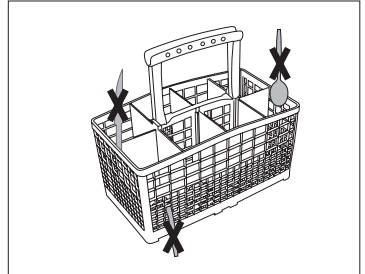
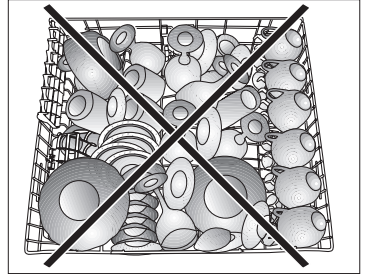
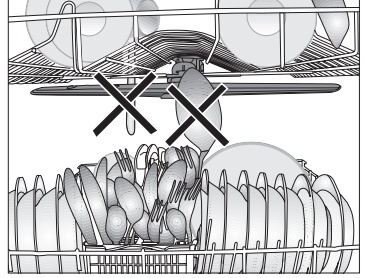
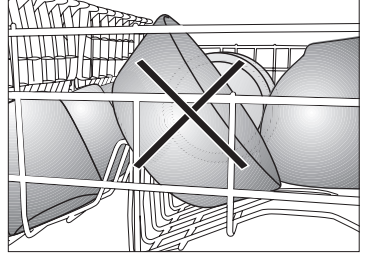
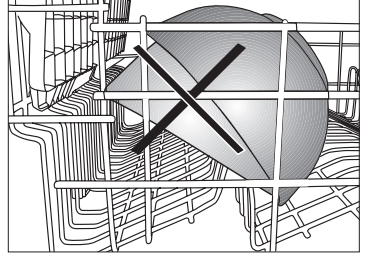


Parçalı Çatal Kaşık Sepeti

Bulaşıklarınızın miktarına ve kir tiplerine göre parçalı çatal kaşık sepeti 3 parçaya ayrılabilir, küçük olan çatal kaşık sepeti bölümü üst sepete yerleştirilebilir (2). Çatal kaşık sepetini ayırmak için, tutamak altındaki mandalları çeviriniz (A). Küçük çatal kaşık sepetini yukarı doğru çekiniz, alt ve üst tırnakları yuvalarından çıkartınız (B). Parçaları tekrar birleştirmek istediğinizde ayırma işleminin tersini uygulayınız.



Uzun çatal-kaşık ve kepçe gibi parçalar, küçük çatal-kaşık sepeti içerisinde üst sepete konulamaz. Bu tür parçalar, raflar üzerine yerleştirilmelidir. Daha iyi yıkama ve kurutma etkinliği elde etmek için separatörlerin kullanılması tavsiye edilir (3,4). Bu parçalar kullanılmak istenmediğinde çıkartılabilir (C, D).

Tencere, tepsi gibi büyük parçaları rahat yerleştirmek için çatal-kaşık sepetini dışarı çıkarabilirsiniz.

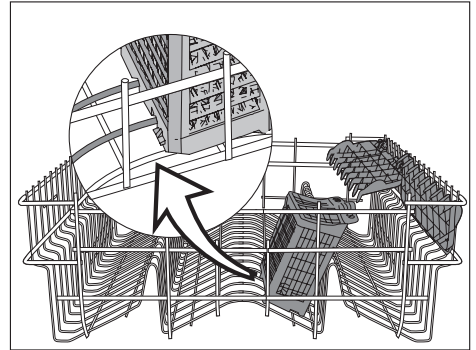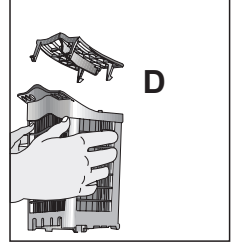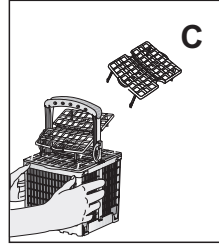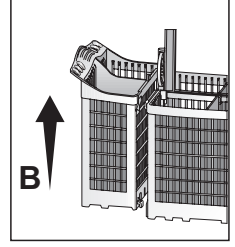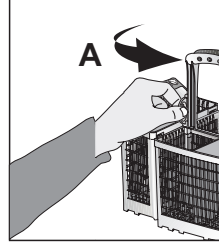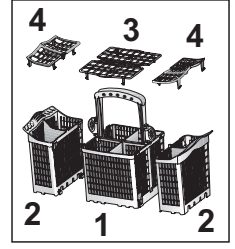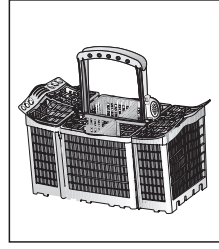



Alt Sepet Şişe Teli

Şişe teli, geniş ağızlı ve yüksek parçaları daha rahat yıkayabilmeniz için tasarlanmıştır. Şişe telini kullanmadığınız zaman sepetinizden iki tarafa çekerek (H) çıkarabilirsiniz.

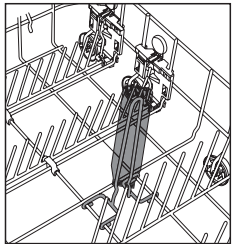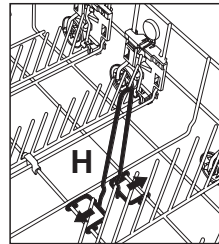


Alt Sepet Katlanan Teller

Makinenizin alt sepetinde bulunan ve dört parçadan oluşan katlanan teller tencere, kase, vb. gibi büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır (1,2,3,4). Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz. Katlanabilir telleri mandala basarak (A) yatar konuma getirebilirsiniz.

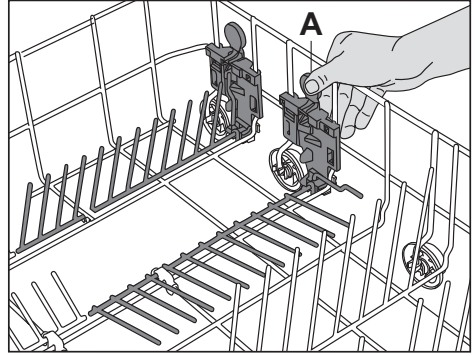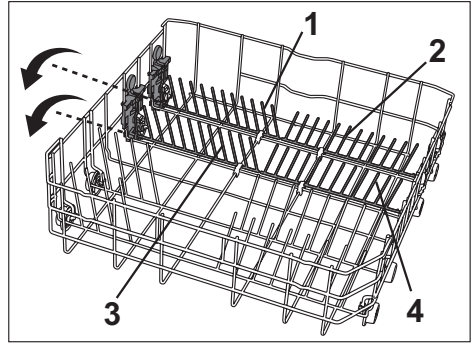



Üst Sepet Bardak Destek Parçası

Uzun saplı bardakları ya da kadehleri yerleştirirken diğer parçalara değil, bardak destek parçasına ,sepet kenarına, veya rafa dayayınız (1). Uzun bardakları birbirine yaslamayınız, aksi taktirde yerlerinde sabit kalamaz ve yıkama sırasında hasar görebilirler. Üst sepete geniş hacimli parçaları yerleştirmek istediğinizde bardak destek parçasının tırnağını, takılı olduğu üst sepet telinden çıkartınız (2). Böylelikle daha geniş alan kazanabilirsiniz.

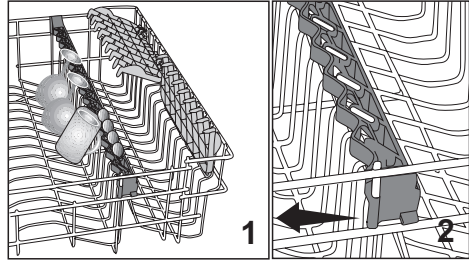



Üst Sepet Yükseklik Ayarlı Raf

Makinenizin üst sepetinde bulunan yükseklik ayarlı rafların alt ve üst tarafını, bardak, fincan ve benzeri bulaşıklarınızın yüksekliğine göre aşağı veya yukarı konuma alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz (B,C,D).

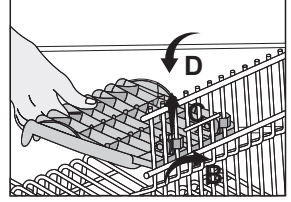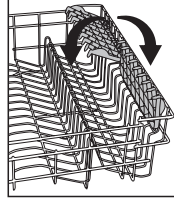

Üst Sepet Katlanan Teller



Makinenizin üst sepetinde bulunan katlanan telleri yatar konuma getirebilmek için mandala basınız (1). Oluşacak alana büyük bulaşıklarınızı yerleştirebilirsiniz (2). Telleri yeniden dik konuma getirmek için telleri yukarı doğru kaldırınız.

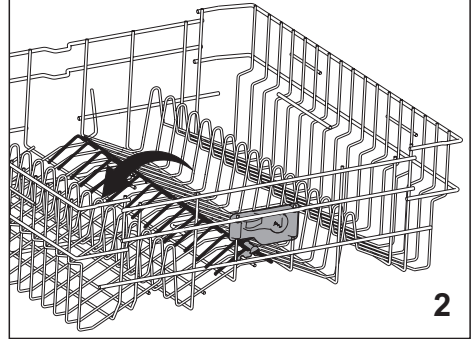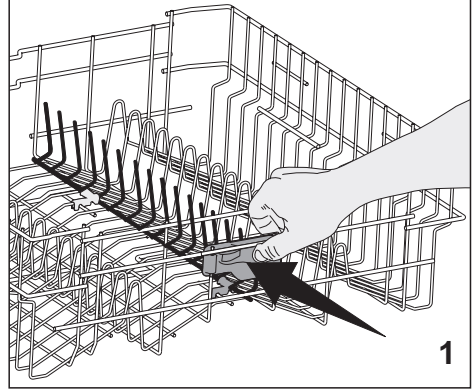

Üst Sepet Yüksekliğinin Ayarlanması


Makinenizin üst sepetinde bulunan Yüklü Sepet Ayar Mekanizması, üst sepetiniz doluyken sepeti makinenizden çıkarmadan yukarı veya aşağı doğru yükseklik ayarı yaparak; ihtiyacınıza göre makinenizin alt veya üst bölgesinde geniş alanlar yaratmanız için tasarlanmıştır.

Sepetinizi yükseltmek için; üst sepet tellerinden (sağ veya sol) birini (F) tutarak yukarı doğru kaldırınız. Sepetin diğer kısmını da yükseltebilmek için aynı işlemi uygulayınız. Sepetinizi indirmek için; Yüklü Sepet Ayar mekanizması (sağ veya sol) üzerindeki mandala (G) basarak aşağı konuma alınız. Sepetin diğer tarafını indirmek için de aynı işlemi uygulayınız. Yüklü Sepet Ayar Mekanizmasının her iki tarafının da aynı konumda (aşağıda veya yukarıda) olmasına dikkat ediniz.

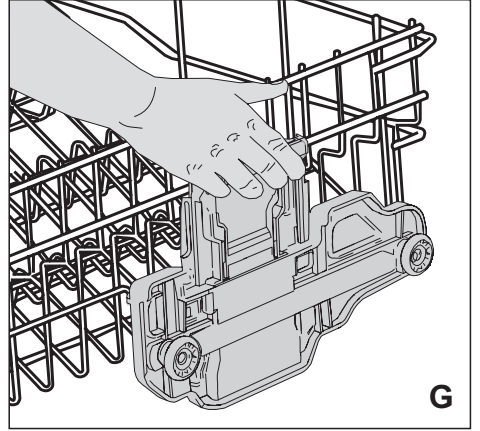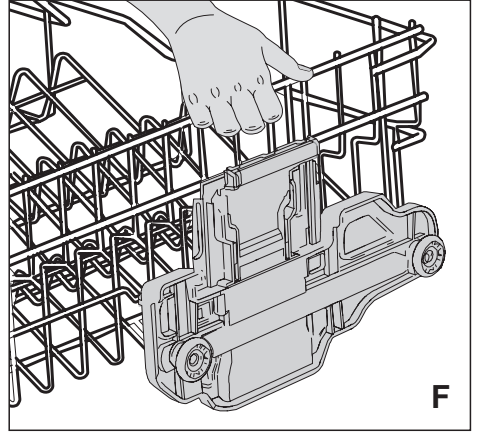


Üst Sepet Çekmecesı

Makinenizin üst sepetine takılı olan sepet çekmecesine fazla tatlı kaşığı, küçük çatal ve bıçaklarınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

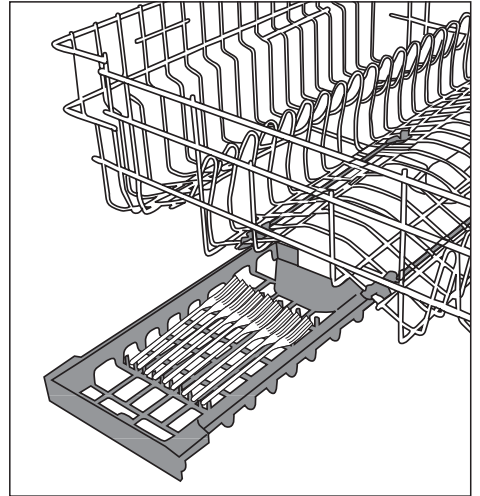

5 Program Seçimi ve Makinenizin Çalıştırılması

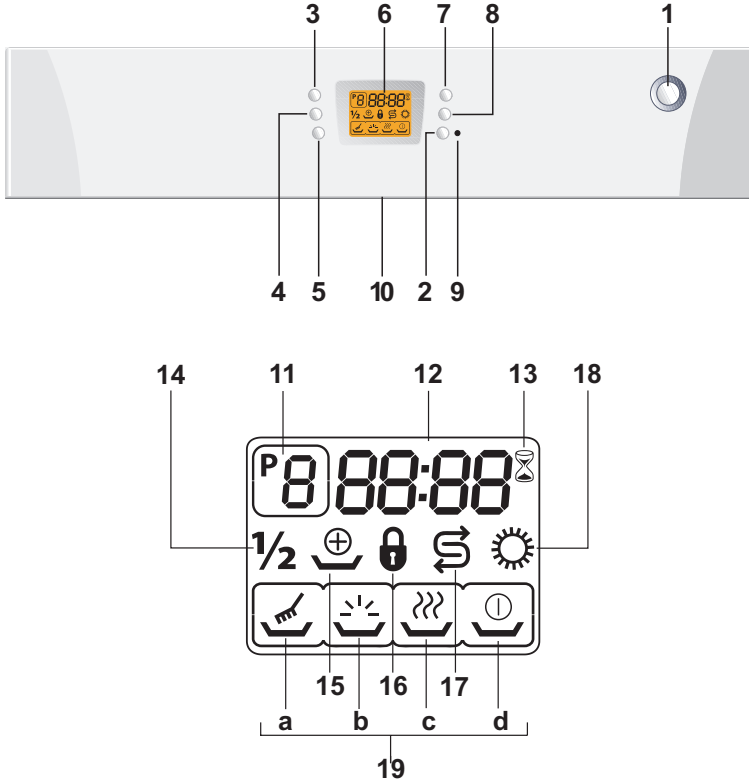

1. Açma/Kapama Tuşu
 2. Hepis 1 arada Tuşu
 3. Program Seçim Tuşu
 4. Alternatif Yıkama Tuşu
 5. Ekstra Kurutma Tuşu
 6. Ekran
 7. Başlat/Beklet/İptal Tuşu
 8. Erteleme Tuşu
 9. Hepis 1 arada Lambası
 10. Tutamak
 11. Program Göstergesi
 12. Kalan Zaman Göstergesi/Erteleme Zamanı Göstergesi
 13. Erteleme Göstergesi
 14. Alternatif Yıkama (1/2) Göstergesi
 15. Ekstra Kurutma Göstergesi
 16. Çocuk Kilidi Göstergesi
 17. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
 18. Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi
 19. Program Evreleri Takip Göstergeleri
- a Yıkama Evresi Göstergesi
b Durulama Evresi Göstergesi
c Kurutma Evresi Göstergesi
d Program Bitti Göstergesi

Tuş Açıklamaları

Açma / Kapama Tuşu (1)

Açma / Kapama tuşuna bastığınızda, açma konumunda ekran son kullanılan program ile açılır, kapama konumunda ekran kararır.

En son kullanılan programda Alternatif Yıkama (4), Ekstra Kurutma (5), Çocuk Kilidi (16), Hepis 1 arada (2) ve Zaman Erteleme (13) fonksiyonları devreye alınmış ise makine açılıp kapandığında bu fonksiyonlar aktif durumda kalır. Makinenin açılıp kapanması sonrasında bu fonksiyonlar devre dışı bırakılmak isteniyorsa ilgili tuşlara basılması gerekir.

Başlat/Beklet/İptal Tuşu (7)

Seçilen programı veya erteleme geri sayımını başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır. Başlat/Beklet/İptal tuşuna (7) basıldığında seçilen program çalışmaya başlar.

Açma / Kapama tuşu (1) ile makinenizi açtıktan sonra Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basmadan önce ekran görüntüsünün tam görünmesi için 2 saniye bekleyiniz.

Program Seçim Tuşu (3)

Program seçim tuşuna basarak yıkama programınızı Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu yardımıyla seçebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programının numarasını ekran (6) üzerindeki program göstergesinde (11)  şeklinde görebilirsiniz. Program seçim tuşuna her bastığınızda program numarası bir artacaktır. Satın aldığınız modele göre makine için tanımlanmış program sayısı değişebilir.

Alternatif Yıkama Tuşu (4)

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma / Kapama tuşuna (1) basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Alternatif Yıkama tuşuna (4) basınız. Ekran üzerinde Alternatif Yıkama göstergesinin (14) $\frac{1}{2}$ yandığını görünüz. Başlat/Beklet/İptal tuşuna (7) basarak programı çalıştırınız. Alternatif Yıkama seçeneği ile makinenizin hem alt hem de üst sepetini kullanabilirken, su ve enerjiden de tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ekstra Kurutma Tuşu (5)

Bazı yıkama programlarında üst seviye kurutma performansı sağlar. Ekstra kurutma fonksiyonunun hangi programlarda aktif olduğunu Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosunda görebilirsiniz. Ekstra kurutma (5) fonksiyonunu seçtiğinizde ekran üzerindeki ekstra kurutma  sembolü yanar (15).

Hepis 1 arada Tuşu (2)

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. hepsi bir arada olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarda daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Hepis 1 arada fonksiyonunun hangi programlarda aktif olduğunu Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosunda görebilirsiniz. Hepis 1 arada (2) fonksiyonunu seçtiğinizde Hepis 1 arada lambası yanar (9).

Erteleme Tuşu (8)

Erteleme Fonksiyonu ile seçtiğiniz programın başlama zamanını 1 saatlik dilimlerde 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

Program Seçimi

Açma / Kapama tuşuna (1) basarak makinenizi açtıktan sonra program seçimi yapabilirsiniz. Bunun için program seçim tuşuna (3) basarak çalıştırmak istediğiniz programa geliniz. Ekran üzerindeki program göstergesinden (11) bulunduğunuz programı takip edebilirsiniz. Program seçim tuşuna her bastığınızda program numarası bir artacaktır (Satın aldığınız modele göre makine için tanımlanmış program sayısı değişebilir). Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) bastığınızda seçilen yıkama programı başlayacaktır. Program çalıştığında süre göstergesinde (12) program bitişine kalan tahmini süre gösterilmeye başlar.

Toplam süre, makinenizin bulunduğu oda sıcaklığı, şebeke suyu sıcaklığı, su yumuşatma sisteminin otomatik temizlenme işlemi (rejenerasyon) ve bulaşık miktarına bağlı olarak program çalışırken değişeceği için başlangıçta belirtilen süreden farklı olabilir.

Programa Fonksiyon Eklenmesi

Fonksiyon ekleme tuşlarını kullanarak Alternatif Yıkama (1/2) (4), Ekstra Kurutma (5), Hepis 1 arada (2) ve Zaman Erteleme (8) fonksiyonlarını devreye alarak seçtiğiniz programı çalıştırabilirsiniz.

Hepis 1 arada fonksiyonunu çok amaçlı deterjan kullandığınız durumlarda seçerseniz daha iyi bir kurutma performansı elde edersiniz.

Programa fonksiyon eklemek için:

1. Program seçim tuşuna (3) basarak

program seçimi yapınız.

2. Devreye almak istediğiniz fonksiyona ait tuşa basınız ve ekranda ilgili fonksiyona ait göstergenin yandığını görünüz.
3. Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basarak programınızı başlatabilirsiniz.

Program Evrelerinin Takibi


Çalıştırdığınız programının bulunduğu evreyi ekrandaki Program Evreleri Takip Göstergelerinden (19) izleyebilirsiniz.

a Yıkama Evresi Göstergesi (19 a)

b Durulama Evresi Göstergesi (19 b)

c Kurutma Evresi Göstergesi (19 c)

d Program Bitti Göstergesi (19 d)

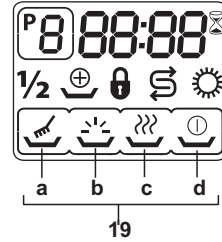

Seçilen program çalışırken ekranda sırasıyla yıkama **19 a**, durulama **19 b** ve kurutma **19 c** adımlarına ait göstergeler yanar. Program bittiğinde sadece Program Bitti Göstergesi **19 d** yanar. Kalan Zaman Göstergesinde (6) "00:00" görülür.

Program İptal İşlemi

Çalışan bir programı çalışırken iptal etmek için Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) üç saniye boyunca basınız. Ekranda program göstergesi (11) üzerinde ≡ göstergesi ve Program Bitti Göstergesi (19 d) yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makine birkaç

dakika boyunca iptal işlemi için gerekli işlemleri yerine getirecektir. Program iptal işlemi bittiğinde ekranda Program Bitti Göstergesi (19 d) sürekli olarak yanmaya başlar. Program iptal işleminin ardından yeni bir program seçip, çalıştırabilirsiniz. İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makine içerisinde ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

Programın Değiştirilmesi

Programı çalıştırdıktan sonra seçiminizi değiştirmek isterseniz, önce Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basarak makinenizi bekleme konumuna alınız. Daha sonra Program Seçim tuşuna (3) basarak dilediğiniz programa geliniz. Tekrar Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basarak yeni programı çalıştırınız. Yeni seçiminiz bir önceki programın kaldığı yıkama adımından çalışmaya başlayacaktır (Örneğin bir önceki program durulama adımında kalmışsa yenisi de durulama adımından çalışmaya başlayacaktır). Yeni seçtiğiniz programın en baştan çalışmasını istiyorsanız önce program iptal işlemini uygulamalı daha sonra yeni bir program seçmelisiniz.

Ertelemenin Programlanması

Seçtiğiniz programın başlama zamanını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme ayarı program başladıktan sonra yapılamaz. Erteleme zamanını ayarlayabilmek için seçilen programın çalışmaya başlamamış olması gerekir.

Erteleme tuşuna (8) basıldığında ekranda erteleme göstergesi  kum saati (13) yanıp sönmeye başlar. Erteleme tuşuna (8) basarak istediğiniz

zamanı ayarlayınız. Zaman ayarını yaptıktan sonra Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basınız. Erteleme geri sayımı boyunca ekranda erteleme göstergesi  kum saati (13) yanık vaziyette kalacak, aynı zamanda süre erteleme zamanı göstergesinde (12) geriye kalan süre gösterilecektir. Geri sayım bittiğinde program otomatik olarak başlar.

Ekonomik elektrik tarifesinden faydalaniyorsanız erteleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Erteleme fonksiyonu devrede iken program veya fonksiyon değişikliği yapmak isterseniz Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basarak makineyi beklemeye alınız. Geri sayımın durduğunu göreceksiniz. Yeni program seçimini ve / veya fonksiyon eklenmesini **Program Seçimi ve Ortalama Tüketim Değerleri** bölümünde açıklandığı gibi yapınız. Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basarak erteleme geri sayımını kaldığı yerden devam ettiriniz.

Erteleme geri sayımı devam etmekteyken iptal işlemi yapmak isterseniz Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) üç saniye boyunca basınız. Ekranda program göstergesi (11) üzerinde  göstergesi ve Program Bitti Göstergesi (19 d) yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makine birkaç dakika boyunca iptal işlemi için gerekli işlemleri yerine getirecektir. Erteleme geri sayımı iptal işlemi bittiğinde ekranda Program Bitti Göstergesi (19 d) sürekli olarak yanmaya başlar. Erteleme geri sayımı iptal işleminin ardından yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

Erteleme geri sayımı devam etmekteyken yeni bir erteleme zamanı seçmek isterseniz Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basarak makineyi beklemeye alınız. Ertelem Tuşuna (8) basarak istediğiniz zamanı ayarlayınız. Tekrar Başlat /Beklet / İptal tuşuna (7) basarak yeni belirlediğiniz süre için erteleme geri sayımının başlamasını sağlayınız.

Çocuk Kilidi Kullanımı

Çocuk kilidini aktif hale getirmek için Çocuk Kilidi tuşlarına (3) ve (4) aynı anda üç saniye süre ile basınız. Ekranda çocuk kilidi göstergesi (16) belirir. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için aynı işlemi tekrarlayınız. Çocuk kilidi makinenin kapısını kilitlemez, seçilen programın ya da fonksiyonların değiştirilmesini önler ve Başlat / Beklet / İptal tuşunu (2) etkisiz hale getirir.

Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi

Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun yeterli olup olmadığını anlamak için ekrandaki tuz eksikliği uyarı göstergesini (17) kontrol ediniz. Tuz eksikliği uyarı gösterge lambası yanmaya başladığında tuz bölmesini tekrar doldurmanız gerekmektedir.

UYARI:

Su sertlik seviyesi (r1) olarak kaydedildiyse tuz bölmesinin dolu ya da boş olmasından bağımsız olarak tuz eksikliği uyarı göstergesi hiçbir koşulda yanmayacaktır. (Su sertlik seviyesinin ayarlanması Su Yumuşatma Sistemi bölümünde açıklanmıştır.)

Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi

Makinenizde yeterli miktarda parlatıcı olup olmadığını anlamak için ekrandaki parlatıcı eksikliği uyarı göstergesini (18) kontrol ediniz. Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başladığında parlatıcı bölmesini tekrar doldurmanız gerekmektedir.

UYARI:

Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi ayarı (OFF) olarak kaydedildiyse parlatıcı bölmesinin dolu ya da boş olmasından bağımsız olarak parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi hiçbir koşulda yanmayacaktır.

Parlatıcı Eksikliği Uyarı Göstergesi Ayarı

- Makineniz kapalı konumda iken Alternatif Yıkama ($\frac{1}{2}$) tuşuna (4) basıp ardından Açma / Kapama tuşuna (1) basarak makinenizi açınız.
- Alternatif Yıkama ($\frac{1}{2}$) tuşunu (4) basılı tutup, Açma / Kapama (1) tuşundan elinizi çekiniz.
- Alternatif Yıkama ($\frac{1}{2}$) tuşuna (4) üç saniye boyunca daha basmaya devam ediniz.
- Parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi (18) yanmaya başlar ve makinenizde kayıtlı olan parlatıcı eksikliği uyarı göstergesi durumu ekranda “ON” veya “OFF” formatında görülür.
- Başlat / Beklet / İptal tuşu (7) ile gösterge durumunu “ON” veya “OFF” olarak değiştirebilirsiniz. Durum “ON” iken Açma / Kapama tuşuna (1) basarak makineyi kapatırsanız makinenizin çalışması esnasında makinenizde

bulunan parlaticı miktarı azaldığında parlaticı eksikliği uyarı göstergesi yanmaya başlayacaktır. Durum “OFF” iken Açma / Kapama tuşuna (1) basarak makineyi kapatırsanız parlaticı eksikliği uyarı göstergesi hiçbir koşulda yanmayacaktır.

Makinenizin Çalıştırılması

- Fişi prize takınız.
- Musluğu açınız.
- Kapıyı açınız.
- Bulaşıklarınızı yerleştiriniz.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünü kontrol ediniz.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyunuz, kapağını kapatınız.
- Açma/Kapama tuşuna basınız.
- Tuz ve parlaticı eksikliği uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek (17,18), gerekirse tuz ve/veya parlaticı ilave ediniz.
- Yıkama programınızı Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosu yardımıyla belirleyiniz.
- Belirlediğiniz yıkama programını program seçim düğmesine (3) basarak seçebilirsiniz.
- Program süresini Kalan Zaman Göstergesinde görebilirsiniz (6).
- Gerekli ise, Fonksiyon Ekleme Tuşlarını (4,5,2,8) kullanarak yıkama programınızın tercihleriniz doğrultusunda değişmesini sağlayabilirsiniz.
- Başlat/Beklet/İptal (7) tuşuna basarak programı başlatınız.

/ İptal tuşuna (7) basarak makineyi durdurunuz. Daha sonra makine kapısını açınız. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkabilir, dikkatli olunuz. Kapıyı kapattıktan sonra, tekrar Başlat / Beklet / İptal tuşuna (7) basınız. Program kaldığı yerden devam edecektir.

- Program Bitti göstergesi (19 d) yanacaktır.
- Açma/Kapama tuşuna (1) basarak makinenizi kapatınız.
- Musluğu kapatınız.
- Fişi prizden çıkarınız.
- Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakınız. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. **Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.**

UYARI:

Makineniz çalışırken makine kapısını açmamaya özen gösteriniz. Eğer açmanız gerekirse, Başlat / Beklet

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	20 Dakika	30 Dakika	Hassas	Ekonomi **	58 Dakika	Süper	Bebek	Otomatik
Yıkama Sıcaklığı	35 °C	35 °C	40 °C	50 °C	65 °C	70 °C	70 °C	40 °C-65 °C
Yemek Artığı Türü	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, pasta, salatalar	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, soğuk, ıstır, sebzeler	Bekletilmemiş kahve, süt, çay ve kristaller	Bekletilmemiş kahve, süt, çay, soğuk, ıstır, sebzeler	Bekletilmemiş çorbalar, soslar, hamur ıstır, yumurta, pilav, patates ve fırın yemekleri, kızartmalar	Bekletilmemiş Çorbalar, soslar, hamur ıstır, yumurta, pilav patates ve fırın yemekleri, kızartmalar	Bekletilmemiş Çorbalar, soslar, hamur ıstır, yumurta, pilav patates ve fırın yemekleri, kızartmalar	Bulaşıkların kirli ile düzeyini belirleyerek, yıkama suyunun sıcaklığı ve miktarı ile yıkama süresini otomatik olarak ayarlar
Kirli Düzeyi	Az	Az	Az	Orta	Orta	Çok	Çok	Orta-Çok
Deterjan Miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	B ***	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Program Akışı	35 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	35 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Ön Yıkama ▼ 40 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ 50 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	65 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	40 °C Ön Yıkama ▼ 70 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	50 °C Ön Yıkama ▼ 70 °C Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ 50 °C Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Bulaşıkların kirli ile düzeyini belirleyerek, yıkama suyunun sıcaklığı ve miktarı ile yıkama süresini otomatik olarak ayarlar
Program Süresi (dakika)	20	30	71	155	58	136	124	60-157
Su Tüketimi (litre)	7	10,2	13,2	13	10,2	14,8	17,8	10,8-14,4
Elektrik Tüketimi (kW saat)	0,5	0,75	0,9	1,05	1,24	1,45	1,97	0,96-1,44
Ekstra Kurutma Fonksiyonu (*)	+	+	+	+	+	+	+	+
Hepsi 1 Arada Fonksiyonu (*)	-	+	+	+	+	+	+	+

Tabloda verilen kullanım değerleri standart koşullarda hesaplanır. Bu nedenle pratik koşullarda sapmaların ortaya çıkması mümkündür.

* (-) ile işaretlenen programlarda bu fonksiyonun program akışına etkisi yoktur.

**Kontrol enstitüsü için referans program uygulaması EN 50242 normuna uygun olarak tuz ve parlatıcı bölmeleri dolu olmalıdır.

***Sadece toz deterjan kullanınız.

6 Bakım ve Temizlik

Genel Bilgiler

Makinenizin düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde makinenin ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır. Pervaneleri ve filtreleri en az haftada bir kere temizleyiniz.

Makinenizi temizlemeden önce fişini çekiniz ve musluğu kapatınız.

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe siliniz. Kontrol Panosunu ise yalnızca hafif nemli bir bezle siliniz. Temizlerken sert malzeme kullanmayınız.

Filtreler





Makinenizin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri ortalama haftada bir kere temizleyiniz. Filtreler üzerinde yemek artığı kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Yemek artığı kalmışsa filtreleri çıkartıp musluk altında iyice temizleyiniz.

Makinenizde üç ayrı filtre bulunmaktadır.

1. Metal / Plastik filtre
2. Kaba filtre
3. Mikro filtre

Mikro filtre ve kaba filtre grubunu söküp temizlemek için öncelikle saat yönünün tersine çevirip yukarı doğru çekerek alınız (A). Metal/plastik filtreyi çekip çıkarınız (B). Daha sonra, kaba filtre üzerindeki iki dili içeri doğru bastırarak kaba filtreyi çekip alınız (C).

Üç filtreyi de musluk altında, bir fırça yardımı ile temizleyiniz. Metal/plastik filtreyi yerine takınız. Kaba filtreyi mikro filtre içerisine yerleştiriniz. Doğru yerleştikten emin olunuz. “Klik” sesi gelene kadar kaba filtreyi saat yönünde çeviriniz. Filtrelerin doğru takılması önemlidir.

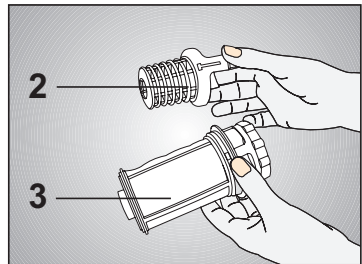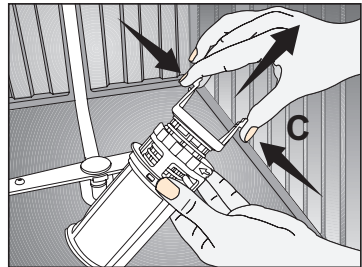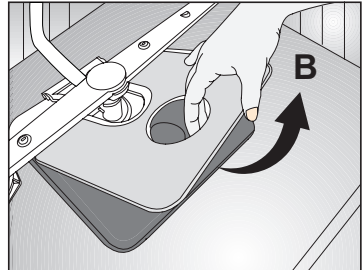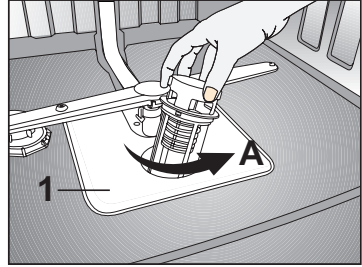

UYARI:

- Makine, filtresiz kullanılmamalıdır.
- Filtrelerin doğru takılmaması, yıkama etkinliğini azaltacaktır.
- Filtre temizliği, makinenin düzgün çalışması açısından çok önemlidir.

Hortum Filtresi






Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi için su giriş hortumundaki filtre yardımıyla engellenir. Filtreyi ve hortumu zaman zaman kontrol ediniz ve gerektiği taktirde temizleyiniz. Filtreyi temizlemek için önce musluğu kapatınız ve hortumu sökünüz. Filtreyi hortumdan çıkarttıktan sonra musluk altında temizleyiniz. Temizlediğiniz filtreyi, yeniden hortum içindeki yerine yerleştiriniz. Hortumu yerine takınız.

Pervaneler

Alt (1) ve Üst pervane (2) deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkanıklık varsa pervaneleri çıkarıp temizleyiniz. Alt pervaneyi yukarı çekerek (A,B), üst pervanenin somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz (C,D).

UYARI:

Üst pervaneyi yerine takarken somunun tam olarak sıkıldığından emin olunuz.

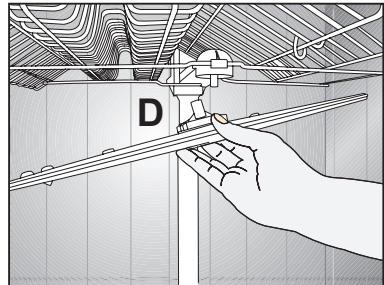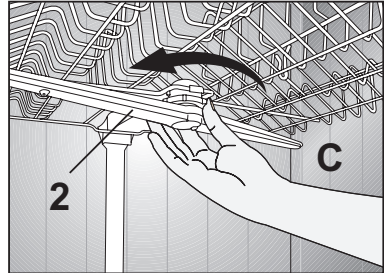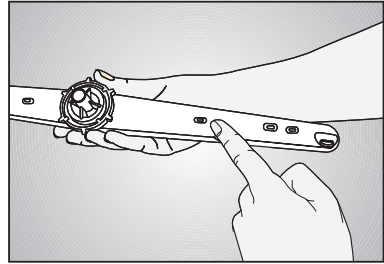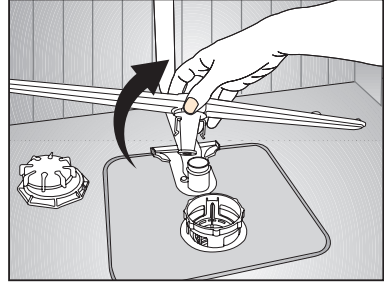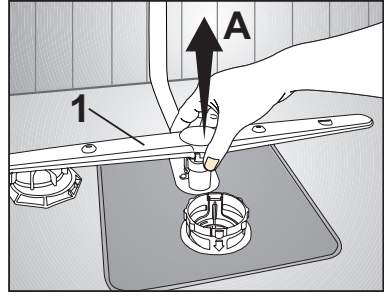

Çağrı merkezini aramadan önce yapılması gerekenler.
Makineniz çalışmıyor ise;

- Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz
- Evinizdeki sigortaları kontrol ediniz.
- Su giriş musluğunun açık olduğundan emin olunuz.
- Makinenizin kapısını kapattığınızdan emin olunuz.
- Açma/Kapama tuşuna basarak makineyi açtığınızdan emin olunuz.
- Su giriş ve makinenizdeki filtrelerin tıkanık olmadığından emin olunuz.

Bu kontrollerden sonra sorun devam ediyorsa Çağrı Merkezini arayınız.

Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Servise onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda Çağrı Merkezi telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.

4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

BEKO tarafından verilen bu garanti, Bulaşık Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar;*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar;*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Ürününüz Arçelik A.Ş. tesislerinde üretilmiştir.

Arçelik A.Ş. Bulaşık Makinesi İşletmesi

Altınordu Caddesi No:3 Organize Sanayi Bölgesi Sincan 06935 Ankara

Hizmet Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

Beko Hizmet Merkezi Arçelik A.Ş.
Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/ İstanbul
Telefon:(0216) 585 8 404 Faks:(0216) 423 23 53

BEKO

GARANTİ BELGESİ

BEKO Bulaşık Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 58044 no'lu ve 31.07.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.