

**D-Smart Uydu Alıcısı
Kullanma Kılavuzu**

BS-820 Smart CI

BEKO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



Dikkat

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Ürünü emniyetli bir şekilde kurabilmek ve en iyi şekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kitapçığı ilerdeki ihtiyaçlarınız için ürünün yanında bulundurunuz. Bu kitapçıktaki bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.

Copyright ©2007

Kanunların onayladığı sınırlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, kullanılamaz veya tercüme edilemez.

Garanti

Ürün eğer bu kitapçıkta anlatıldığından farklı bir şekilde kullanılırsa garanti kapsamı dışındadır.

Trademarks

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.

'Dolby' ve çift-D sembolleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

Bu ürünün telif hakları U.S patentleri ve diğer patentler tarafından korunmaktadır.

Bu telif haklarının kullanımı Macrovision Copration tarafından onaylanmalıdır.

Bu ürün Macrovision'un onayı olmadığı sürece, evde sınırlı görüntüleme amaçlı kullanılabilir.

Emniyet Uyarısı

Bu ürün uluslararası emniyet standartlarına uyacak bir şekilde üretilmiştir. Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri

1. Giriş Gerilimi

90-250V AC 50/60HZ

- Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çalıştırınız. Eğer evinizdeki gerilimin türünden emin değilseniz lütfen yerel enerji sağlayıcınızla bağlantı kurunuz.

- Üründe herhangi bir bağlantı veya bakım yapmadan önce lütfen elektrik şebeke bağlantısını kesiniz.

2. Aşırı Yükleme

- Elektrik prizini aşırı yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik arki veya çarpılmalara neden olabilir.

3. Sıvılar

- Bu ürün herhangi bir sıvı ile ıslatılmamalıdır. Buna ekolarak, içi sıvı dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamalıdır.

4. Temizleme

- Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekiniz.

- Ürünün tozunu almak için hafı f nemli bir bez kullanınız.

5. Havalanma

- Ürüne yeterli havanın girebilmesi için üzerindeki delikler açık bırakılmalıdır.

- Ürünü halı veya benzeri yumuşak malzemelerin üzerine koymak suretiyle çalıştırmayınız.

- Ürünün üzerine diğer elektronik ürünler koymayınız.

6. Bağlantılar

- Ürüne desteklenmeyen şekilde bağlantılar yapmayınız. Bu ürününüze zarar verecektir.

7. Ürünün LNB bağlantısı

- Ürünün şebeke bağlantısını, bir LNB bağlayıp sökmeden önce kesiniz. Aksi taktirde LNB hasar görebilir

8. Televizyon Bağlantısı

- Ürünün şebeke bağlantısını, Televizyona bağlamadan önce kesiniz. Aksi taktirde televizyona zarar verebilirsiniz.

9. Topraklama

- LNB kablosu sisteme iyice topraklanmalıdır.

10. Yerleştirme

- Yıldırım yağmur ve güneşten korumak için ürünü iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü radyatör veya ısı üreten herhangi bir aparata yakın koymayın.
- Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uzağa yerleştiriniz.
- Havalandırmaları hiçbir şekilde kapatmayınız ve ürünü yatak, kanepeler, kilim ve benzeri yüzeylere koymayınız.
- Eğer ürünü raf veya benzeri bir yere yerleştirecekseniz yeterli derecede havalandırmanın olduğundan emin olun.
- Ürünü düşebileceği güvensiz bir yere koymayın.
- Ürünün düşmesi çocuk ve erişkinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir.

11. Yıldırım, Fırtına veya Kullanmıyorken

- Eğer ürün uzunca bir süre kullanılmıyorsa şebeke ve anten bağlantısını kesiniz. Bu, yıldırım ve elektrik şebekesindeki dalgalanmaların sebep olacağı zararı engelleyecektir.

12. Alakasız Nesneler

- Ürünün deliklerine ürünle alakası olmayan herhangi birşey sokmayınız. Yüksek voltaj noktalarına dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

13. Parça Değişimi

- Bir parça değişimi gerekli olduğu zaman servis çalışanın üretici tarafından öngörülmüş parçayı kullandığından emin olunuz. Aksi takdirde üründe daha büyük bir hasar oluşabilir.

Uyarı

1. Elektrik kablosu ve fişinin hasar görmemesi için;
- Elektrik kablosunda isteğe göre değişiklik

yapmayınız.

- Elektrik kablosunu bükmemeniz veya kıvrımayınız.
 - Elektrik bağlantısını kesmek için lütfen fişten tutarak çekiniz.
 - Isıtıcı araçları kablodaki plastik kaplamanın erimesi için kablodan mümkün olduğu kadar uzak tutunuz.
2. Elektrik Çarpmasından korunmak için;
 - Ürünün içini açmayınız.
 - Ürünün içine metal veya yanıcı maddeler sokmayınız.
 - Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayınız.
 - Herhangi bir elektrik kıvılcımı gördüğünüzde fişi hemen prizden çekiniz.
3. Ürüne Zarar gelmemesi için;
 - Ürün arızalıyken kullanmayınız. Aksi takdirde daha ciddi hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda lütfen satıcınızla bağlantıya geçiniz.
 - Ürünün smartkart veya modül yuvasına yabancı maddeler sokmayınız. Bu ürünün ömrünün kısalmasına sebep olabilir.

İçindekiler

1 Ürünü Kullanmadan Önce	>2-4
2 Kurulum	>5-7
3 Basit Kullanım	>8
4 Program Rehberi	>8-9
5 Ayarlar	>10-13
6 B-Mail	>13
7 Erişim Bilgileri	>13
8 Yardım	>13
9 Tüketici Hizmetleri	>15

1 Ürünü Kullanmadan Önce

Paket İçeriği

Paketi açtığınızda, aşağıda gösterilen gerekli parçaların hepsinin tamam olduğundan emin olun. Eğer bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmüşse, lütfen satıcınızla bağlantıya geçin.

1



2



3



4



1 Uzaktan Kumanda


2 Piller

3 Kullanma Kılavuzu

4 SCART Kablosu

Not: Ürünün resmi paketten çıkan üründen farklı olabilir.

Ön Panel

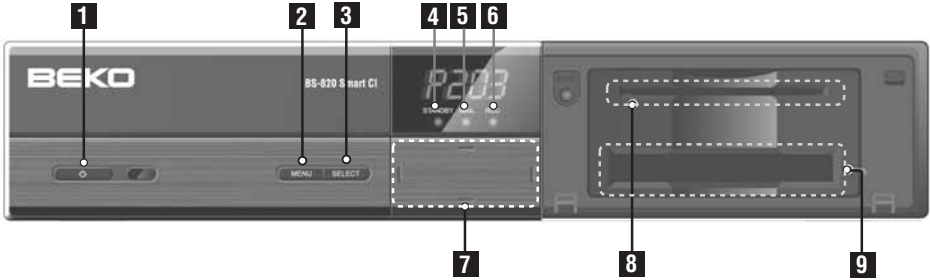

1 STANDBY Tuşu

Aliciyı bekleme konumuna geçirir/çıkartır.

2 MENU Tuşu

Menü'ye girmenizi sağlar.

3 SELECT Tuşu

Menüde bulunduğunuz konumu seçer.

4 STANBY LEDİ

Bekleme konumundayken kırmızı olarak yanar.

5 B-MAIL LEDİ

Mesaj alındığında yeşil olarak yanar.

6 RCU LEDİ

Kumandada herhangi bir tuşa basıldığında kırmızı olarak yanar.

7 NAVİGASYON Tuşları

Menü içinde hareket etmenizi sağlar.


8 Smartcard Yuvası

D-Smart Smartkartı için yuva (English version should be; A slot for D-Smart Smartcard)

9 Modül yuvası

Koşullu erişim modülü için yuva

Arka panel

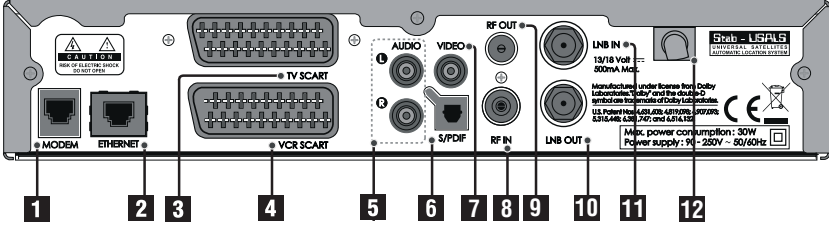

- | | |
|---|--|
| <p>1 MODEM Connector
Telefon hattına bağlanır</p> <p>2 ETHERNET Connector
Geniş bantlı internete (kablo modem, ADSL) bağlanır</p> <p>3 TV SCART
TV Scart kablosuna bağlanır.</p> <p>4 VCR SCART
VCR Scart kablosuna bağlanır.</p> <p>5 AUDIO L/R
TV veya VCR a ses sinyalleri için bağlanır.</p> <p>6 S/PDIF
RF anten sistemine bağlanır.</p> | <p>7 VIDEO
TV veya VCR a görüntü sinyali için bağlanır.</p> <p>8 RF IN
RF anten sistemine bağlanır.</p> <p>9 RF OUT
Anten kablosu aracılığıyla TV'na bağlanır.</p> <p>10 LNB OUT
Başka bir uydu alıcısına bağlanır.</p> <p>11 LNB IN
Uydu anten kablosuna bağlanır.</p> <p>12 Güç Kablosu
Elektrik prizine takılır</p> |
|---|--|

Koşullu erişim

Bazı TV ve Radyo kanallarının serbest olarak yayınlanmasına karşın, birçok TV ve Radyo kanalı ancak bir koşullu erişim komponenti aracılığıyla abone olmak kaydı şartında izlenebilmektedir.

1. Smartkart Yerleştirilmesi

Smartcard görünüşte kredi kartına benzer ve abone olduğunuz yayınları izlemenize/

dinlemenize olanak verir. Bu uydu alıcısındaki Smartcard yuvası sadece NDS Smart cardı ile çalışabilir.

1. Ön paneldeki sağ kapağı açın.
2. Smart kartı yatay, çipi (küçük kare şeklinde altın rengi bölüm) aşağı bakacak şekilde tutun.
3. Smartcardı yuvaya yerleştirin.




Genel Arabirim (CI) modülünün takılması:

Uydu alıcınız Genel Arabirim desteğine de sahiptir.

1. Ön paneldeki sağ kapağı açın.
2. Önce Smartcardı CI modülüne yerleştirin, daha sonra CI modülünü yuvaya takın.



Uzaktan Kumanda

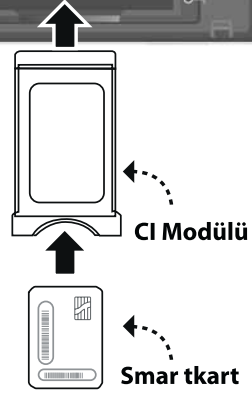

- 12** Standby
Alıcıyı bekleme konumuna geçirip, bekleme konumunda geri çıkarır
- 13** FAVORİ
Favori kanallara geçiş yapar.
- 14** INFO
Program bannerını veya bulunduğunuz menudeki yardım bilgisini görüntüler.
- 15** OK
Menülerde üzerinden bulunduğunuz noktayı onaylar.

- 1** INTERAKTİF
interaktif menüye geçiş yapar.
- 2** MOZAIK
Kanal mozaikini görüntüler.
- 3** +
Program özeti ve bunun gibi ek bilgileri görüntüler.
- 4** Yön Tuşları
Menüler içinde gezinmenizi sağlar.
- 5** Mute
Alıcıyı sessiz konuma geçirir.
- 6** D-SMART
D-Smart portalına geçiş yapar.
- 7** Ses Tuşları
Ses seviyesini arttırıp eksiltir.
- 8** Interaktif Renkli Tuşlar
Menüler içinde değişik fonksiyonlar üstlenir
- 9** Numerik Tuşlar
- 10** B-MAIL
D-Smart merkezi tarafından size gönderilen mesajları görüntüler.
- 11** MENÜ
Alıcı ayarları menüsüne geçiş yapar.
- 16** REHBER
Displays the Programme Guide.
- 17** GERİ
Bir önceki ekrana döner.
- 18** Kanal Tuşları
Kanal Tuşları
- 19** YARDIM
Yardım menüsüne geçiş yapar.


2 Kurulum

Bu bölüm uydu alıcısının nasıl kurulacağını anlatmaktadır, istediğinize göre aşağıdaki bağlantı şekillerinden birini seçin. Uydu alıcınızı diğer bir elektronik sisteme bağlamadan önce lütfen uydu alıcınız ve sistemin elektrik şebekesinden ayrı olduğuna emin olun.

Anten/TV/VCR Bağlanması

Scart Kablosu ile

1. LNB IN girişine anteni bağlayın.

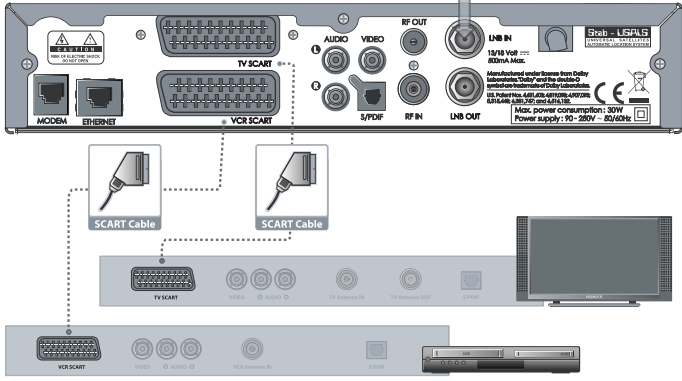


2. SCART kablosunu aşağıdaki figürdeki gibi bağlayın.

Not: Televizyonunuzu doğrudan alıcınızın Video/Audio çıkışına bağladığınız taktirde, daha canlı bir görüntü olarak televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız

RCA Kablosu ile

1. LNB IN girişine anteni bağlayın.


2. RCA kablosunu aşağıdaki figürdeki gibi bağlayın.

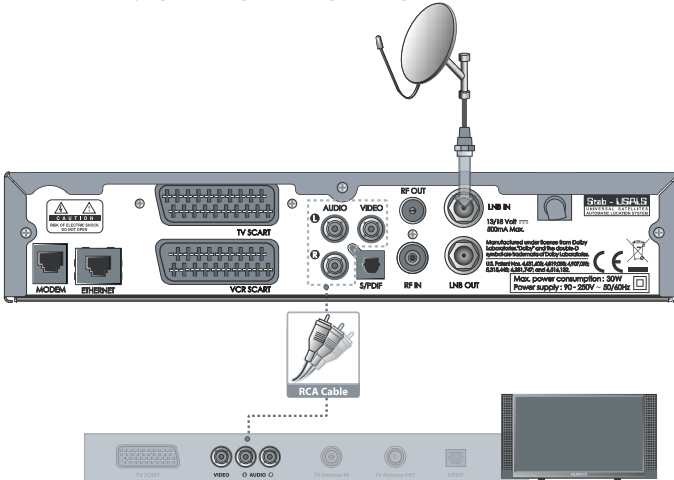

RF (koaksiyel) Kablo ile


1. LNB IN girişine anteni bağlayın.
2. RF kablosunu aşağıdaki figürdeki gibi bağlayın.

Not: Varsayılan Kanal 21.

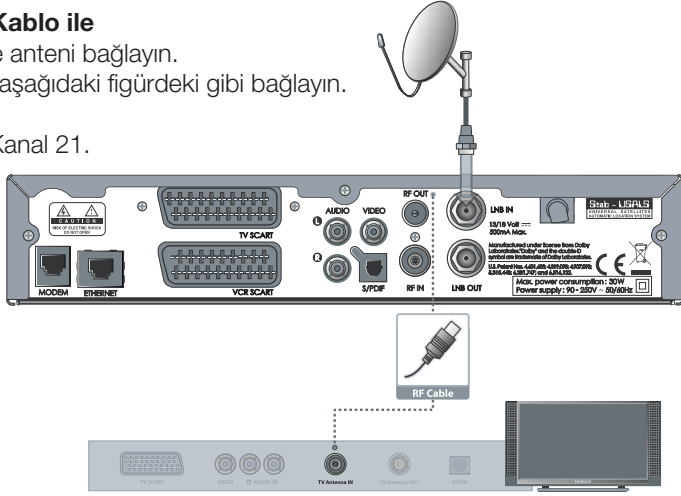

Ses Sistemi Bağlantısı

1. Yüksek kalitede ses için S/PDIF bağlantısını Dolby Digital decode'ye bağlayın.
2. Video bağlantısını TV'nin VIDEO IN konektörüne bağlayın.
3. AUDIO L/R bağlantısını, ses sisteminin AUDIO IN L/R girişine RCA kablosu ile bağlayın.

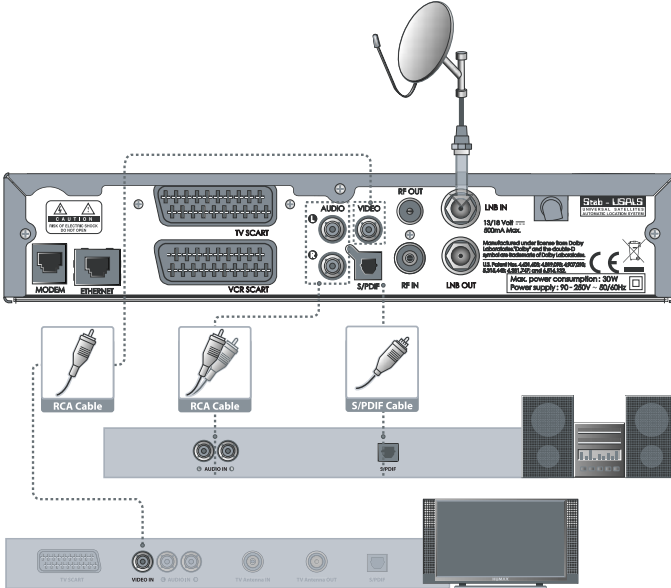

Alicının Çalıştırılması

1. Alicının elektrik kablosunu prize takın.
2. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY düğmesine basın.



Turksat 2A/D-Smart Kurulumu



Eğer alıcı ilk defa çalıştırılıyorsa Kişisel Ayarlar seçeneği karşınıza çıkacaktır.

Ayarlarınızı kişisel zevkinize göre seçin ve daha sonra Kaydet ile kabul edin..

Kabul ettikten sonra Kurulum Kontrolü

ekrani karşınıza gelecektir. Eğer Turksat 1C/2A uydusuna bakan tekbir çanak varsa OK tuşuna basarak devam edin. Birden çok çanak varsa kurulum için + tuşuna basın.

Alicınıza bağlı olan çanak antenlerin LNB ayarlarını LNB ayarları menüsünden yapabilirsiniz.

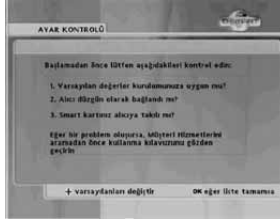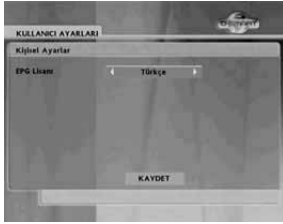

Bir sonraki adım SİNYAL AYARLARI ekranıdır, istenilen sinyali seçin ve OK tuşu ile devam edin.

Bir sonraki adımda seçtiğiniz sinyalin seviyesi ve kalitesi görünecektir. Sisteminizde herhangi bir ayar sorunu olup

olmadığını bu ekrandan anlayabilirsiniz.

Sinyale kilitlenildiği zaman alıcı bu ekranı kendisi geçecektir.

Tebrikler. Alicınızı artık kullanabilirsiniz.



3 Basit Kullanım


Programı Görüntüleme

Kanalları KANAL+/KANAL- veya Numeric(0-9) tuşlarla değiştirebilirsiniz. Ayrıca Kanal Listesi veya Program Akışını da kullanabilirsiniz. Ses seviyesini de SES+ /SES- tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.


Program Akışı ve Özet

Program bilgisi, her kanal değiştirdiğiniz zaman sizin ayarlayabileceğiniz bir süre boyunca görüntülenir. Ayrıca bir programı izlerken INFO tuşuna basarak istediğiniz zaman program akışını görüntüleyebilirsiniz, izlediğiniz programın özetini + tuşuna bir defa basarak görüntüleyebilirsiniz.

Altbant görüntülenme süresini Menü-Ayarlar-Kişisel Ayarlar-Altbant Süresi ile ayarlayabilirsiniz.

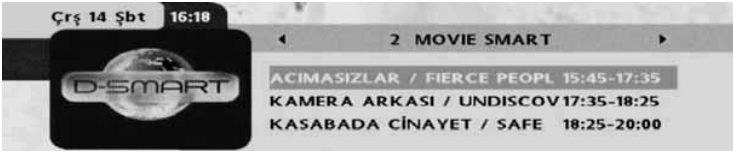

Seçtiğiniz programın özetini görüntülemek için + tuşuna bir kere basınız

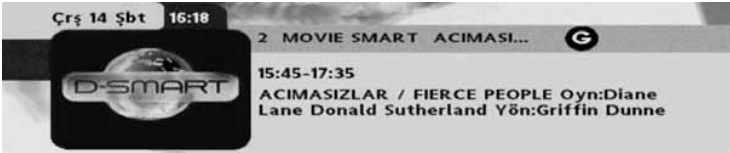

Altyazı ve Seslendirmeler

Eğer izlediğiniz programda varsa, program bilgisinde altyazı sembolü görüntülenecektir. Eğer görüntülenmiyorsa, sarı tuşa basarak altyazı ve seslendirmelerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. ▲/▼ ve ◀/▶ tuşlarıyla, altyazı ve seslendirmeleri değiştirebilirsiniz.

4 Program Rehberi

Program Rehberi

Program akışına REHBER tuşuyla veya MENU-TV REHBERİ-REHBER ile ulaşabilirsiniz.

Program Rehberi, bütün kanalların program bilgisini tarih ve zamana göre verir navigasyon tuşlarıyla. Program Akışının içinde gezinebilirsiniz. Navigasyon tuşlarıyla bir programa gidildiğinde. Eğer OK tuşuna bir kere basılırsa Program Özeti




ekranı görüntülenir. Programı hatırlatmak

için OK tuşuna veya yeşil tuşa bir kere daha basmak yeterlidir. Ayrıca + tuşuna basarak ta program bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Kanal Listesi

D-Smart/TV Rehberi/Kanal Listesi ile DSmarta özel kanalları ve kendi eklediğiniz diğer kanalları listeleme bilirsiniz, izlemek istediğiniz kanalı seçip OK tuşuna bastığınızda ön-izleme penceresinde kanal görüntülenir. Bir sefer daha OK tuşuna basarsanız seçtiğiniz kanalı tam ekran olarak izleyebilirsiniz.

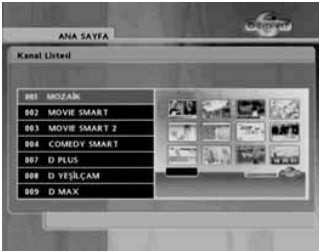

Favori Kanallar

You can view the program guide of the favorite channels you have selected in Fav Channels.



Radyo Kanalları


Radyo Kanal Listesiyle dijital radyoları dinleyebilirsiniz.



Program Türü

D-Smart/TV Rehberi/Program Türü ile, programları tarzına göre sınıflayıp seçebilirsiniz, ▲/▼ tuşlarıyla program türünü seçip OK tuşuna basın.

Program seçildiği zaman program bilgisi ekranı belirecektir.

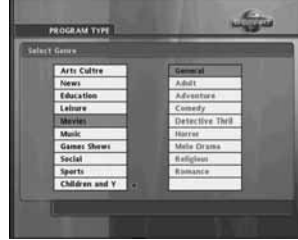

Program Hatırlatma

Hatırlatmasını istediğiniz kanalları listelebilirsiniz.




5 Ayarlar

Kanalları Düzenle

Kanal Ekle opsiyonu ile D-Smart yayınları haricinde istediğiniz kanalı ekleyebilirsiniz.

1. Kanalı arayacağınız uyduyu seçin. Bu seçim LNB Ayarı menüsünde kurduğunuz uydular arasında olabilir.

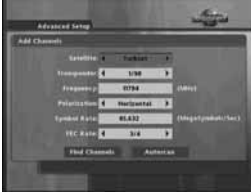


2. Kanalı arayacağınız transponderi seçin veya liste dışında bir frekansta arama yapacaksanız Kullanıcı Tanımlı seçin.

3. Kullanıcı tanımlı seçtiyseniz taratmak istediğiniz transponderin frekansını girin.



4. Taratmak istediğiniz transponderin polarizasyonunu seçin.

5. Taratmak istediğiniz transponderin sembol oranını girin.

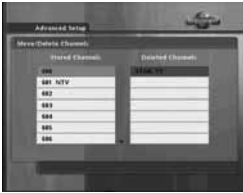

6. Taratmak istediğiniz transponderin FEC oranını girin.

7. Eğer sadece seçtiğiniz transponderi taratacaksanız TP Tara, tüm uyduyu taratacaksanız

Uydu Tara seçeneğini seçin.

Daha sonra bulunan kanallar ekranı gelecektir. Burada isterseniz beğendiğiniz kanalları birer birer, isterseniz bulunan kanalların hepsini ekleyebilirsiniz.

Kanalları Taşı/Sil opsiyonu ile D-Smart kanalları hariç eklediğiniz kanalların yerini değiştirebilir veya silebilirsiniz. Silmek veya taşımak istediğiniz kanalı üzerine gelin ve OK tuşuna basın.


Tüm Kanalları Sil opsiyonu ile D-Smart kanalları hariç eklediğiniz kanalların tümünü silebilirsiniz.

Kişisel Ayarlar

Kişisel Ayarlar ile zevkinize göre aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz.

- EPG Lisansı: Menü lisansını belirler.

- Seçenekler: Türkçe, İngilizce

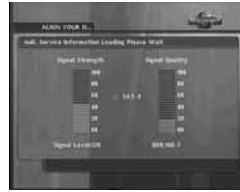

- Hatırlatıcı Geçişi: Hatırlatmak için işaretlediğiniz bir programa otomatik olarak geçmenizi sağlar.

- Seçenekler: Evet, Hayır

- Hatırlatıcı Süresi: Hatırlatmak için işaretlediğiniz bir programın başlamadan ne kadar süre önce hatırlatılacağı belirler.

- Altbant Süresi: Altbantın ekranda görüneceği süreyi belirler.

- Favoriler: Favori kanal listesinin açık ya da kapalı olmasını belirler.

- Altyazılar: Eğer yayınlanan programda altyazı varsa altyazının açık veya kapalı olmasını belirler.

Sistem Ayarları

Ses Ayarları

Ses Ayarları ile eğer yayında varsa varsayılan birinci ve ikinci seslendirme lisansını seçebilirsiniz. Ayrıca eğer yayında Dolby Digital seslendirme mevcutsa yine Ses Ayarları menüsünden seçebilirsiniz.



TV Kurulumu

UHF Çıkış Kanalı

Eğer alıcınızı televizyona RF çıkışı aracılığıyla bağlıyorsanız, buradan UHF çıkış kanalını seçebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz kanal yanlışsa görüntüyü tamamen kaybedebilirsiniz, (varsayılan UHF çıkış kanalı 21)



SCART Ayarları

Scart ayarları ile televizyonunuzun desteklediği SCART bağlantı türünü seçebilirsiniz. Seçenekler Composite CVBS, SVHS, RGB.



TV Ayarları

TV ayarları menüsünde görüntü oranını 4:3 veya 16:9 olarak, ayrıca görüntü standartını da PAL G, PAL I, PAL K olarak seçebilirsiniz.



Sinyal Ayarları

Sinyal Ayarlarında Alıcınızın D-Smart yayınlarını ve program bilgilerini alabilmesi için gerekli olan sinyal seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

1. Listedeki seçeneklerden birini seçiniz.
2. Karşınıza seçtiğiniz sinyalin sinyal

seviyesi ve sinyal kalitesini gösteren ekran gelecektir.

3. Ortadaki kilit işaretinin yeşil olmasını gözlemleyin. Eğer işaret kırmızı olarak kalıyorsa GERİ tuşuyla bir önceki ekrana gidip diğer bir seçeneği deneyin.

4. Gerekli bütün parametreler alındığında alıcı otomatik olarak anasayfaya geçecektir.




LNB Ayarı

Cihazınıza bağlı olan çanakların LNB ayarlarını buradan yapabilirsiniz.

- LNB: Ayladığınız çanağın numarasını belirler. Seçenekler 1,2,3,4.

- UYDU: Ayladığınız çanağın yönelmiş olduğu uyduyu belirler.

- LNB Tipi: Kullandığınız LNB nin tipini belirler. Seçenekler tek bantlı, çift bantlı.

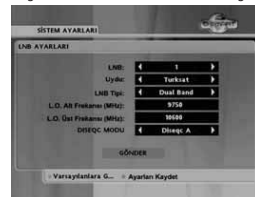


- L.O. Alt Frekansı: LNBnin birincil L.O. frekansını belirler.

- L.O. Üst Frekansı: LNBnin ikincil L.O. frekansını belirler.

- DiseqC Modu: LNBnin bağlı olduğu DiseqC switch girişini belirler.

Sistem Bilgisi

Sistem Bilgisi ekranında cihazınıza ait donanımsal ve yazılımsal bilgileri ayrıca Smartkart ve cihaz seri numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

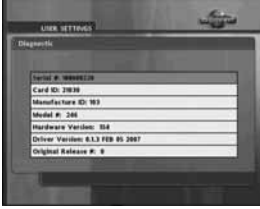

CA Modülü

Alicınızda D-Smart yayınları dışında diğer şifreli yayınları da izleyebilmek için CI Modül yuvası bulunmaktadır. CI yuvasına izlemek istediğiniz şifreli pakete ait modül ve kart ikilisini yerleştirerek izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Taktığınız CI modülünün durumunu CA Modülü ekranından takip edebilirsiniz.



Fabrika Ayarları

Fabrika Ayarları ile alıcınızı hiç kurulmamış duruma geri döndürebilirsiniz. Ancak bütün ayarlarınız kaybolacağından dolayı gerek görmedikçe fabrika ayarlarına geri döndürmeyiniz.



Favori Kanallar

Favori Kanallar ile favori kanal listenizi düzenleyebilirsiniz. Favori kanal listesine eklemek istediğiniz kanalin üzerine gelin ve OK tuşuna basın, istediğiniz kanalları ekledikten sonra Değişiklikleri Uygula ya gelip OK ile çıkın.



Engellenenler

Engellenenler ile sizden başkasının seçtiğiniz kanalları izlemesini engelleyebilirsiniz. PIN kodunuzu girdikten sonra engellemek istediğiniz kanalin üzerine gelin ve OK tuşuna basın. Engellemek istediğiniz kanalların hepsini seçtikten sonra Değişiklikleri Uygula ya gelip OK ile çıkın.



Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi ile belirli yaş grupların ait programların izlenmesini engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz programlar ancak PIN kodu girmek şartıyla izlenebilir. Engellemek istediğiniz yaş grubunun üzerine gelin ve OK tuşuna basın.



Anahtar Kodu

Anahtar Kodu ekranında engellenmiş veya çocuk kilidi ile kilitlemiş programları

izleyebilmek için girmeniz istenen şifreyi ayarlayabilirsiniz.

1. Eski şifrenizi girin. (Varsayılan 0000)

2. Yeni şifrenizi girin.



3. Yeni şifrenizi ikinci sefer girin.

Eğer ilk ve ikinci girdiğiniz yeni şifre aynıysa şifreniz değiştirilmiş olacaktır.


6 B-Mail

D-Smart merkezi çeşitli konularda size bilgilendirme mesajları gönderir. Bu mesajları B-Mail ile görüntüleyebilirsiniz.

1. Görüntülemek istediğiniz B-Mail'in üzerine gelin.

2. OK tuşuna bir defa basın.

3. Okuduğunuz mesajı silmek için kumandanızdaki renkli tuşlardan kırmızı tuşa basın.

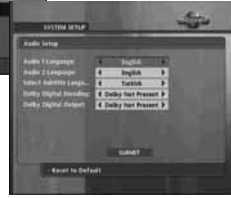

7 Erişim Bilgileri

Daha ayrıntılı bilgi almak için ulaşabileceğiniz müşteri hizmetleri numarası.



8 Yardım

Menü ve İzle-Öde için yardım başlıklarını bulabilirsiniz.





Uygunluk Beyanı

BEKO Elektronik A.Ş.

Dijital uydu alıcısı
BS-820 Smart CI, AS-820 Smart CI

Yukarıda belirtilen model numaralı ürünler Sınıf I kapsamında olup aşağıdaki direktif ve standartlarla uyumlu olduğunu beyan ediyoruz.

Electromanyetik Uygunluk Direktifi 2004/108/EC

EN55022:1998+A1:2000 + A2:2003 Class B
EN55013:2001+A1:2003
EN55020:2002+A1:2003
EN55024:1998+A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995+ A1:2001

Low Voltage Direktifi 2006/95/EC

EN 60065/A1:2006

Belirtilen ürünler, TTTE yönetmeliğinin temel gereklerine ve Türk Kamu Şebekelerine uyumlu olup, telefon hatlarına bağlanabilmektedir.

Üretici/İthalatçı Firma

Beko Elektronik A.Ş.

Beko Elektronik A.Ş.
Beylikdüzü Mevki Büyükçekmece, İstanbul, Turkey

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numaralar:

(0216) 585 8 404

D-Smart Müşteri Hizmetleri: 0 212 478 03 03

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifiesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Beko tarafından verilen bu garanti, D-Smart Uydu Alıcı'nızın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
 - 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
 - 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
 - 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
 - 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Çağrı Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

BEKO**GARANTİ
BELGESİ**

BEKO D-Smart Uydu Alıcı'nızın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Beko'nun yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

- Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizin birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

BEKO ELEKTRONİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip:BS-820Smart CI

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 411 no'lu ve 22.01.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir