


BERKO

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

(23120Y-23130Y-2314BY)

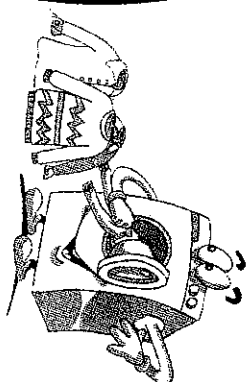

✓

1. Bölüm:

Full otomatik çamaşır makinesini kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları

Çamaşır makineniz 220 Volta göre ayarlıdır.


Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

Transformatörü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek zarardan firmamız sorumlu olmayacaktır.



Makinenizi kullanıma hazır duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni ve tesisatınız uygun değilse ehliyetli bir tesisatçıyı çağırınız.

İlk çalıştırma işlemini makinenizi temizlemek için çamaşır yüklemeyen, deterjanı olarak yapınız.
Çamaşır makinesinin performansı, makinenin ve kullanılan temizlik maddesinin bileşik etkisine de bağlıdır. Kalitesiz ve niteliğine uymayan temizlik maddeleri kullanıldığında lekeler sabitlenecektir. Lekeli çamaşırınızı makinenizde yıkamadan önce ilerideki sayfalarda bahsedildiği şekilde temizlemeye özen gösteriniz.


Çamaşır makineniz 2000 yılı probleminde karşı uyumludur.

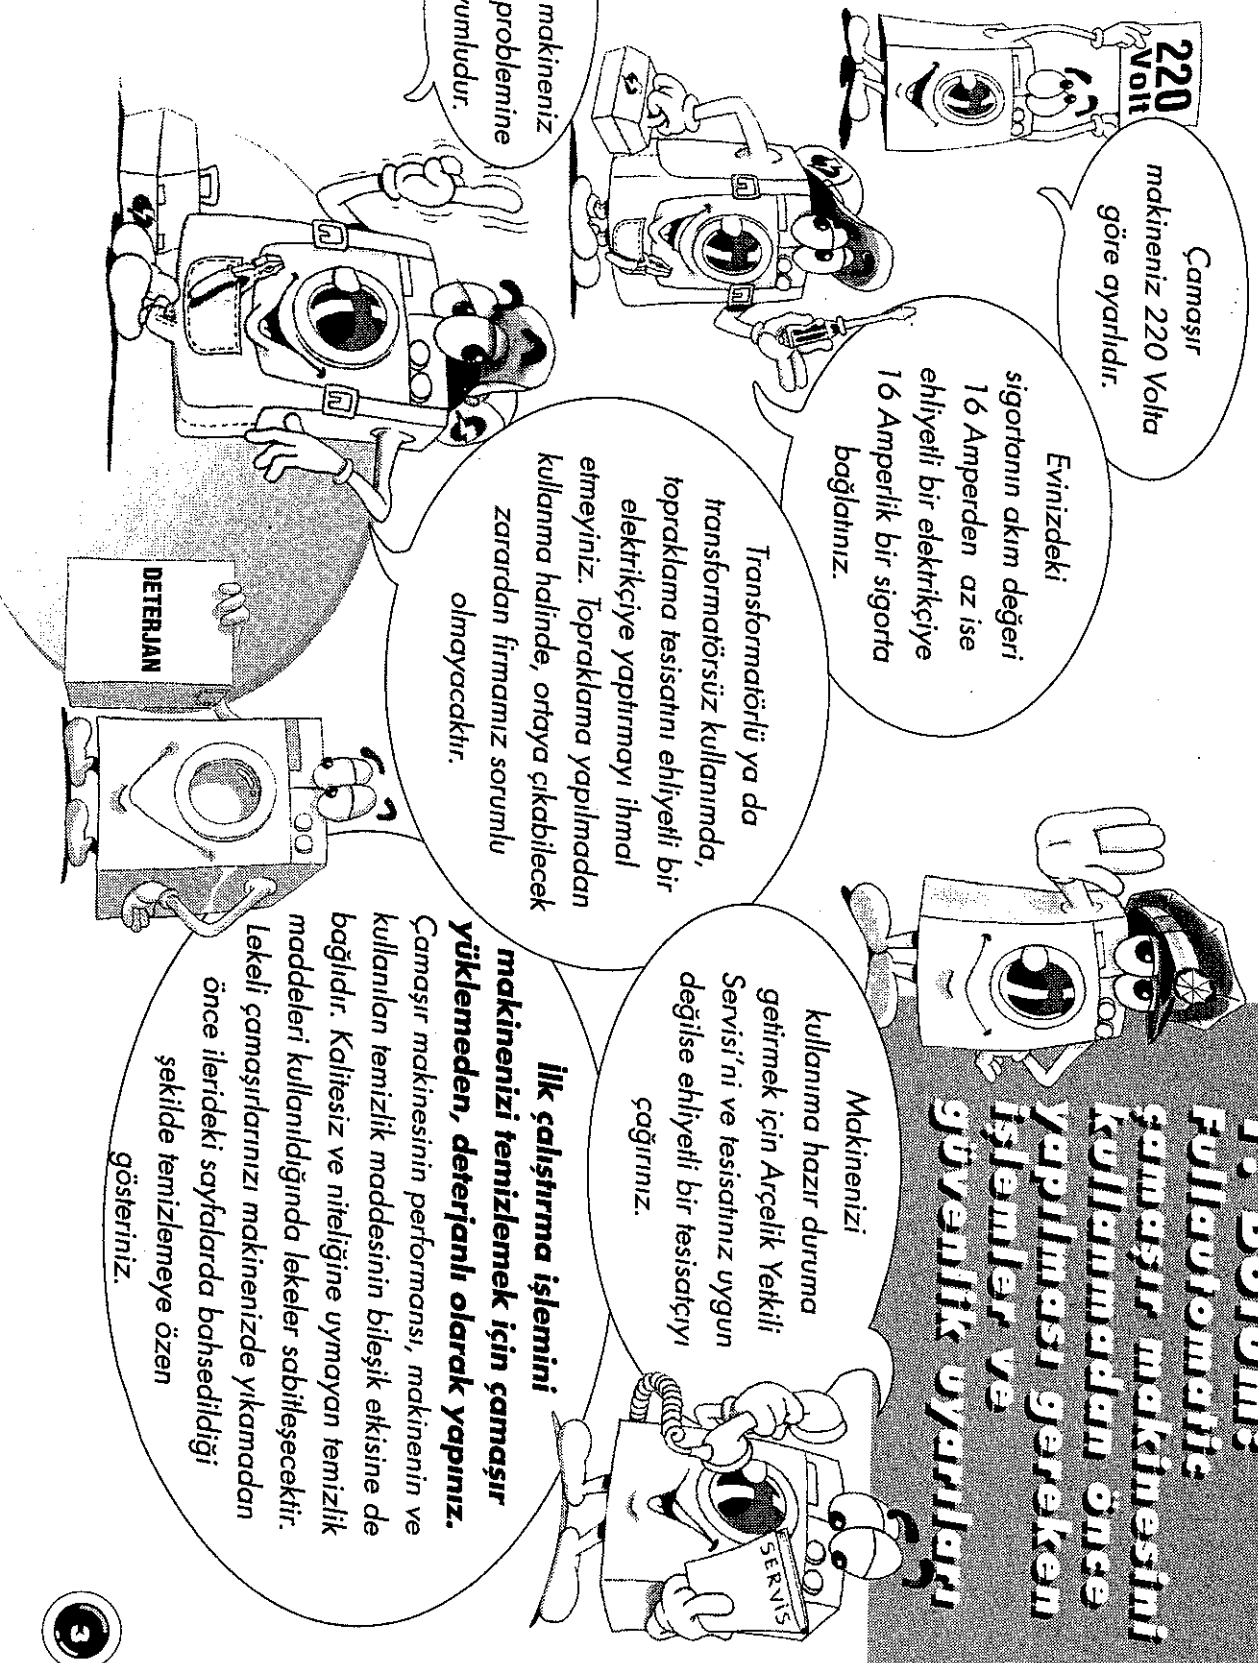

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.


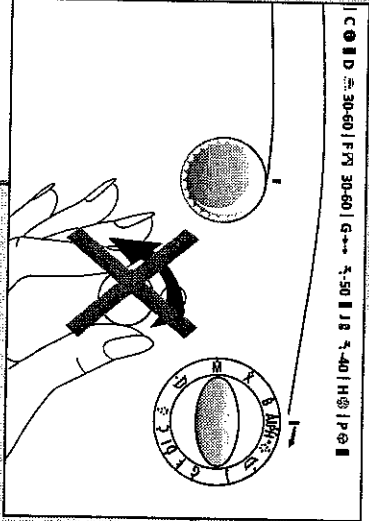
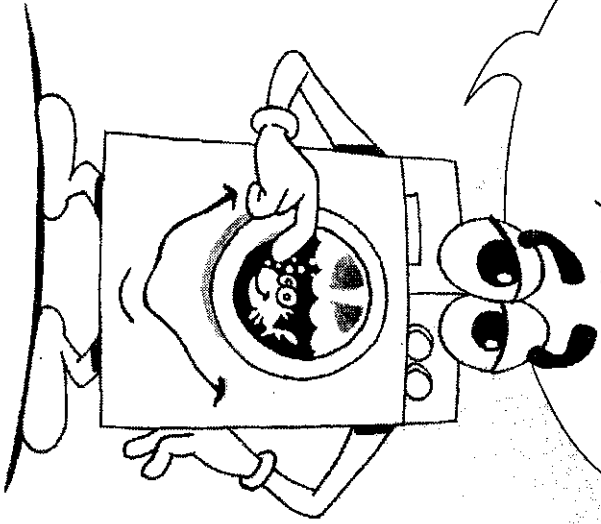



|| C O I D 30-60 | F R 30-60 | G++ 1-50 | 18 1-40 | H S | P 0 |

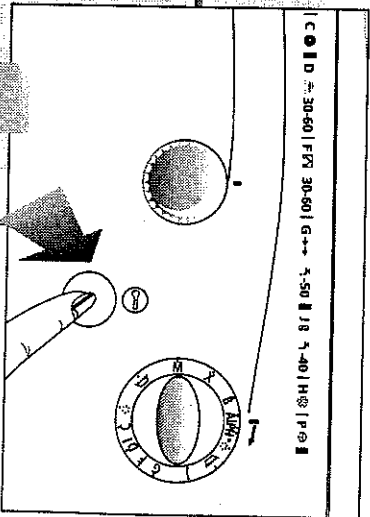

|| C O I D 30-60 | F R 30-60 | G++ 1-50 | 18 1-40 | H S | P 0 |


**Ön kapıyı
açarak
içiyi, kuyru
ağını
döğmesinin
büyüms.**

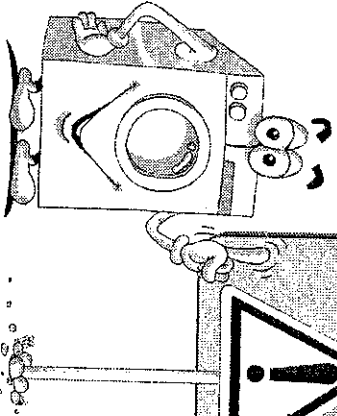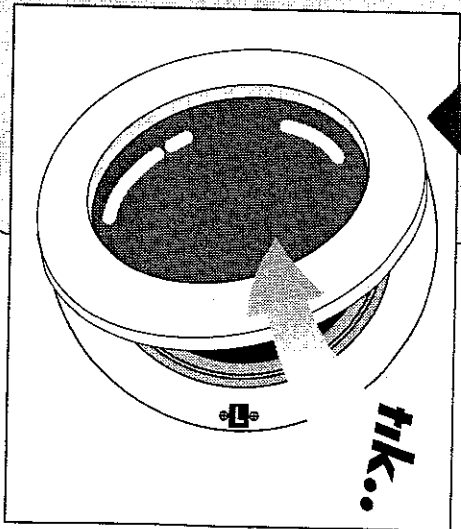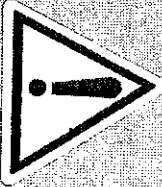

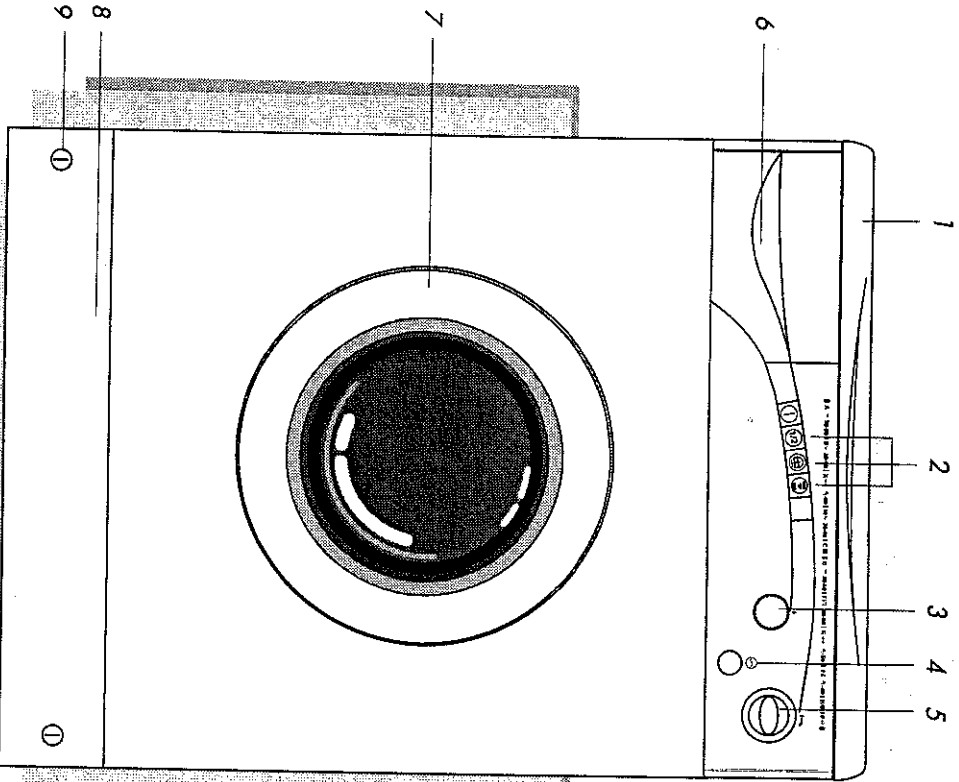


1. Üst tabla
2. Yardımcı fonksiyon tuşları
3. Sıcaklık ayar düğmesi
4. Kapı açma düğmesi
5. Program seçme düğmesi
6. Deterjan çekmeceesi
7. Ön kapak
8. Tekmelik
9. Tekmelik açma vidası

	2312 CY	2313 CY - 2314 BY
Kuru çamaşır kapasitesi (kg.)	5	5
Yükseklik (cm.)	85	85
Genişlik (cm.)	60	60
Derinlik (cm.)	55	55
Net ağırlık (kg.)	60	60
Elektrik girişi (V/Hz.)	220/50	220/50
Toplam akım (A)	10	10
Motor gücü (W)	300	300
Isıtıcı gücü (W)	1900	1900
Yıkama devri (devir/dakika)	50	50
Sıkma devri (devir/dakika)	600	500/800

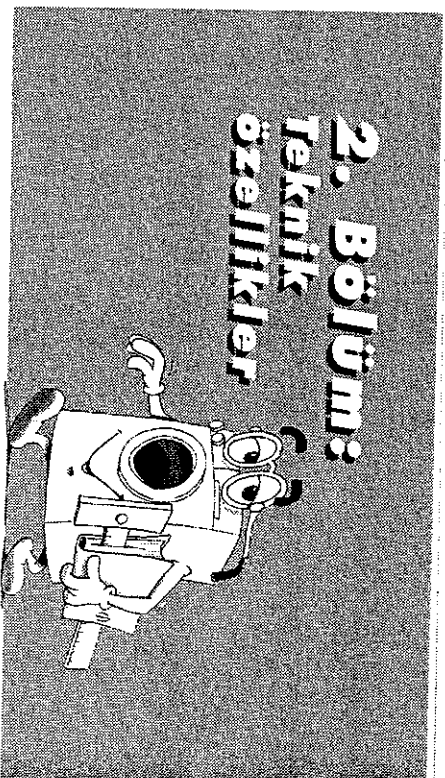

3. Bölüm: Yerleştirme ve İlk Çalıştırma

1. Nakliye emniyetlerinin çıkarılması

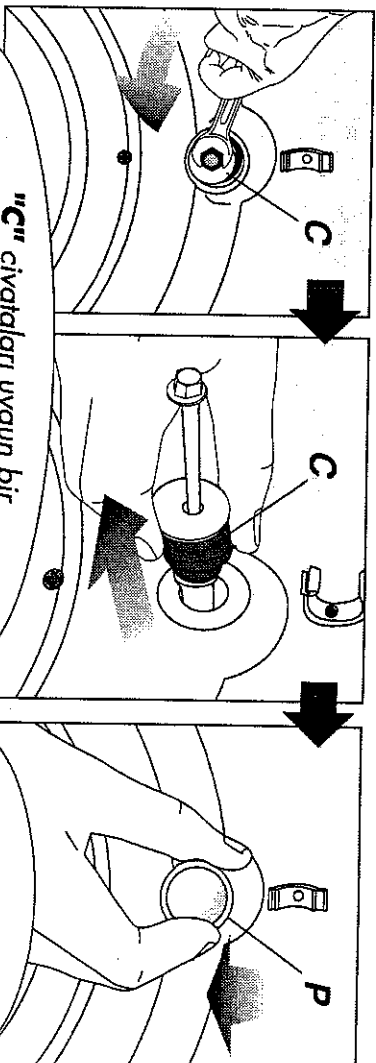


Makine çalıştırmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle çıkarılması gerekir. Bunun için,

Makineniz asla halı kaplı zemin üzerine yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları aşırı ısınabilir. Bu durum ise makinenizin arızalanmasına neden olabilir.


Nakliye emniyetlerinin boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki "P" plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.
Lütfen dikkati!
Herhangi bir nakliye (örneğin taşıma vb.)

sirasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklayınız. Çamaşır makinenizi, yine nakliye emniyetleri takılı olarak taşıyınız.

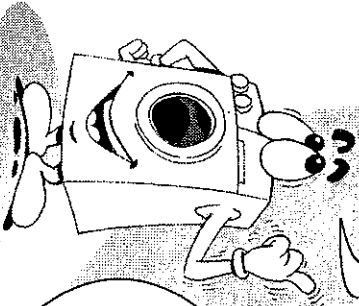


2. Ayakların ayarlanması

Makinenizin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için, ayaklarının üzerinde düzgün ve dengede durması gerekir. Makinenizin ön ayakları ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz. Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.

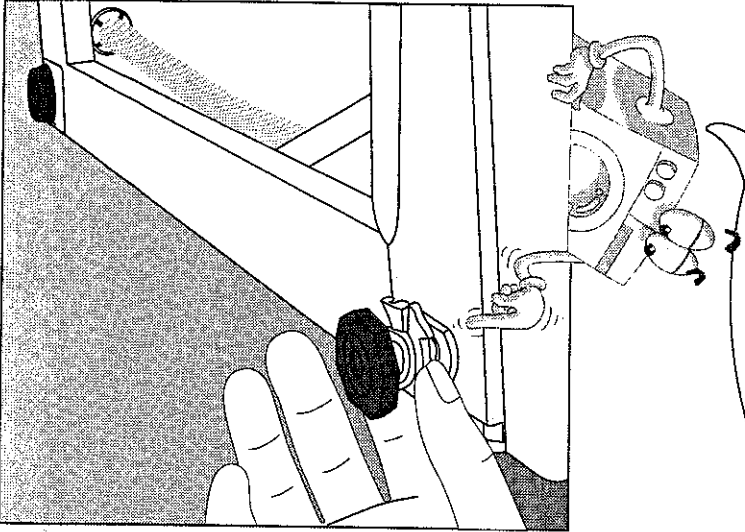

3. Su bağlantıları a) Su giriş hortumu


Makinenizin soğuk ve sıcak su için iki ayrı su girişi vardır (2314 BY modeli için). Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su giriş vanalarına bağlanır.

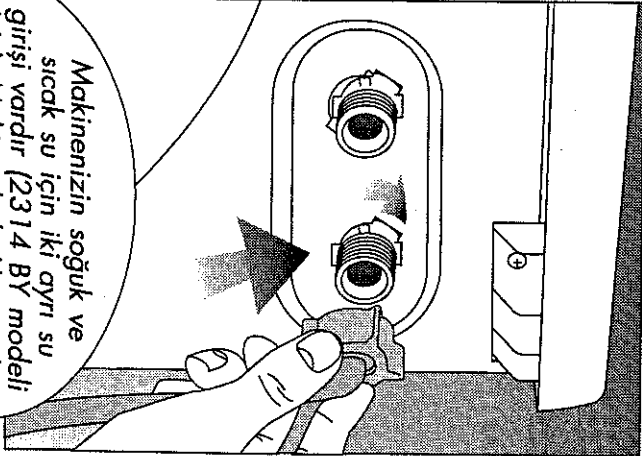

Muslukta en az 1, en çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. (Pratik olarak 1 bar, tam açılmış muslukta 1 dakikada 8 litreden fazla su akması demektir.)



Bağlantı yerlerinde oluşabilecek su sızmalarını engellemek için, hortumların düz ucuna kendinden contalı filtre yerleştirilmiştir.

Bağlantı yerleri su basıncı altında olduğu için, bağlantı yapıldıktan sonra muslukları sonuna kadar açınız. Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek su kaçaklarını ve bunun vereceği zararları önlemek için, makineyi kullanmadığınız zamanlarda, **muslukları kapalı tutunuz.** Su giriş vanasına, hortumun dirseki ucunu takınız.

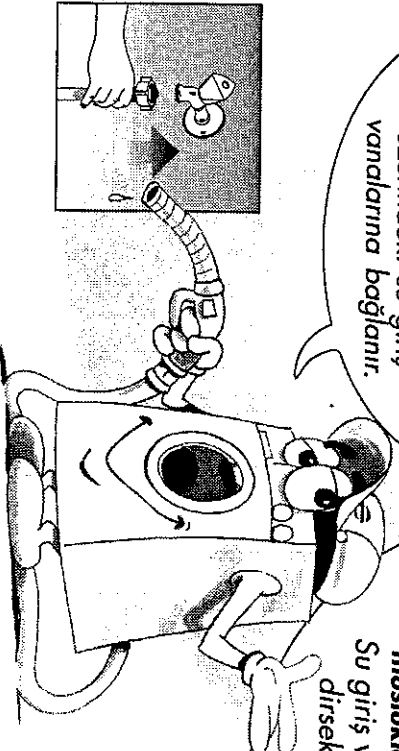

b) Su boşalma hortumu

Su boşalma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır. **Boşalma hortumu lavabo ya da küvete asıldığı anda, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir.**

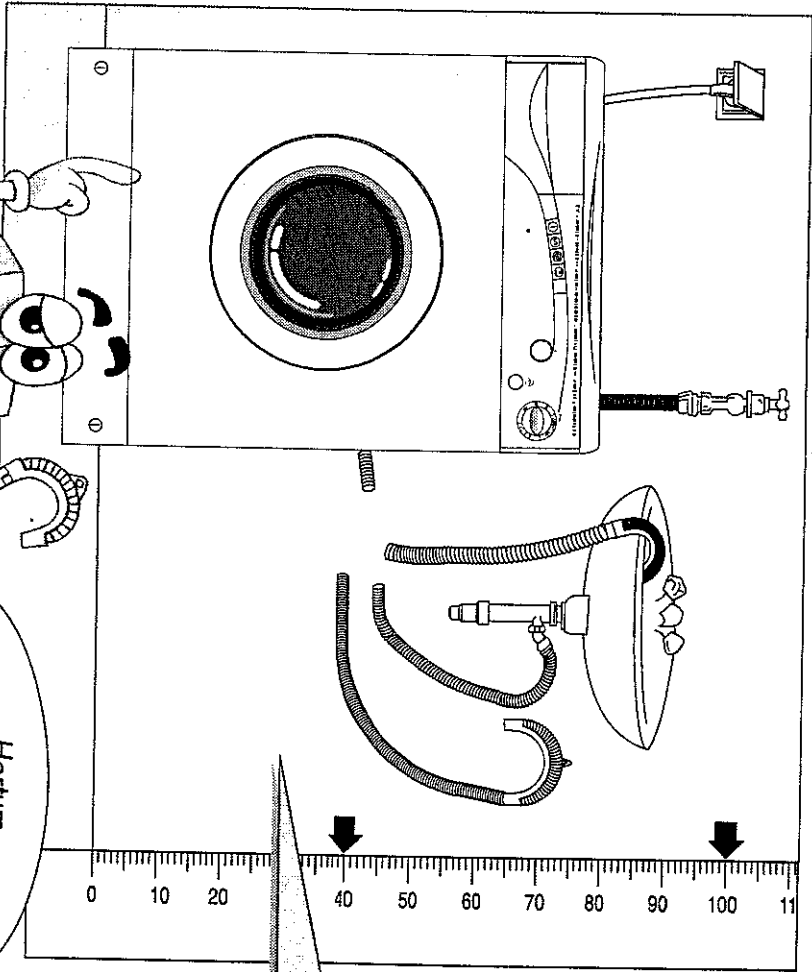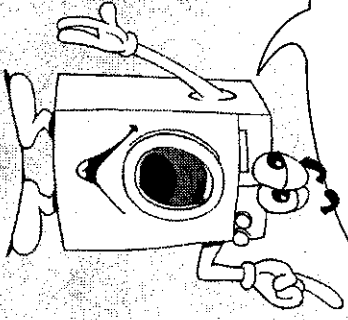



Hortum, tabandan en az 40 cm, en çok 100 cm yükseğe takılmalıdır.

Boşalma hortumunun ucu, doğrudan kirlenmiş su boşalma deliğine ya da lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir.

4. Elektrik bağlantısı

Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takınız. Ancak gerilimi ve sigorta akımı, makinenin ön tarafında tekmeliğin içindeki tip etiketi üzerinde yazmaktadır. (Bu konuda bakınız: Sayfa 3 Kullanmadan Önce Yapılması Gereken İşlemler)

Mutlaka topraklı priz kullanın.

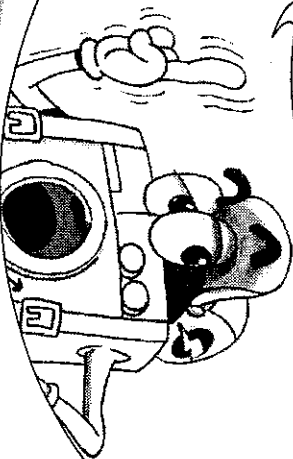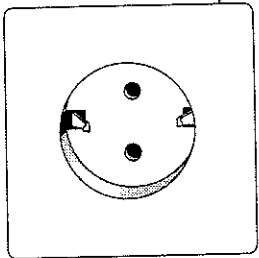

Dikkat!





Çamaşır yıkamaya başlamadan önce lütfen şu noktalara dikkat ediniz.

Ön kapağı kapattınız mı?

Muslukları açtınız mı?


Boşalma hortumunu uygun şekilde bağladınız mı?

Fişi takınız mı?

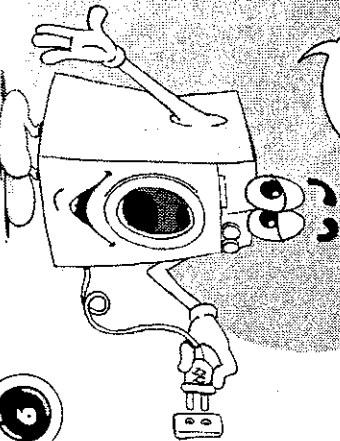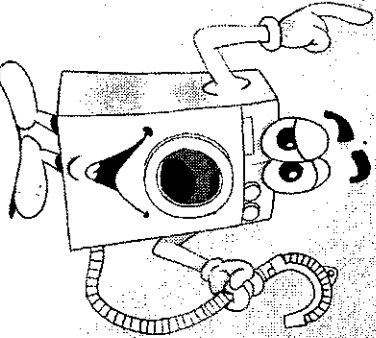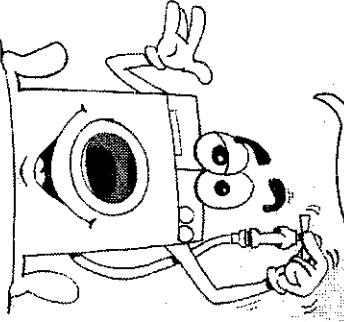
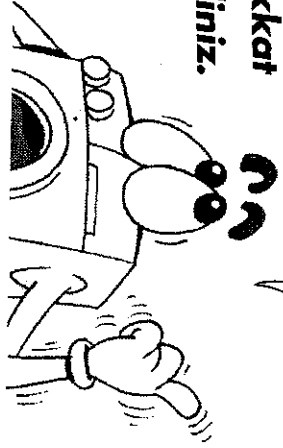


Kontrol Paneli

2312 C Y

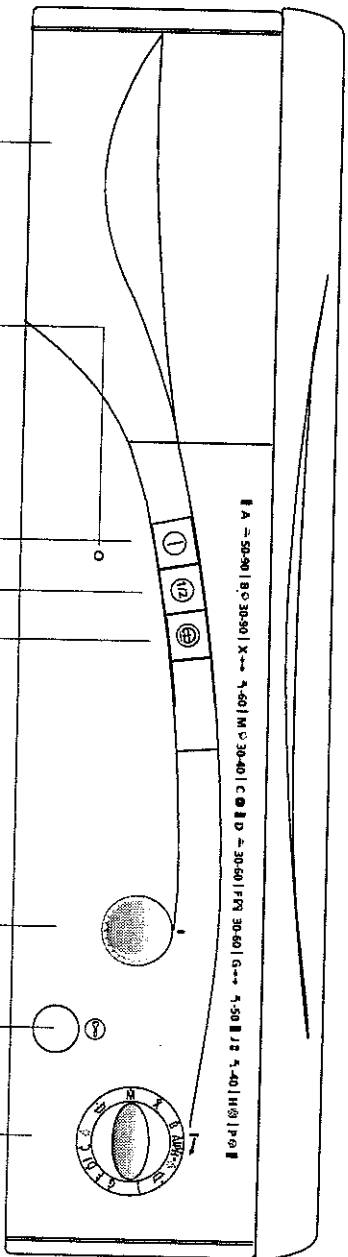

2313 C Y - 2314 B Y

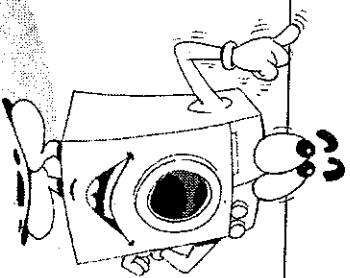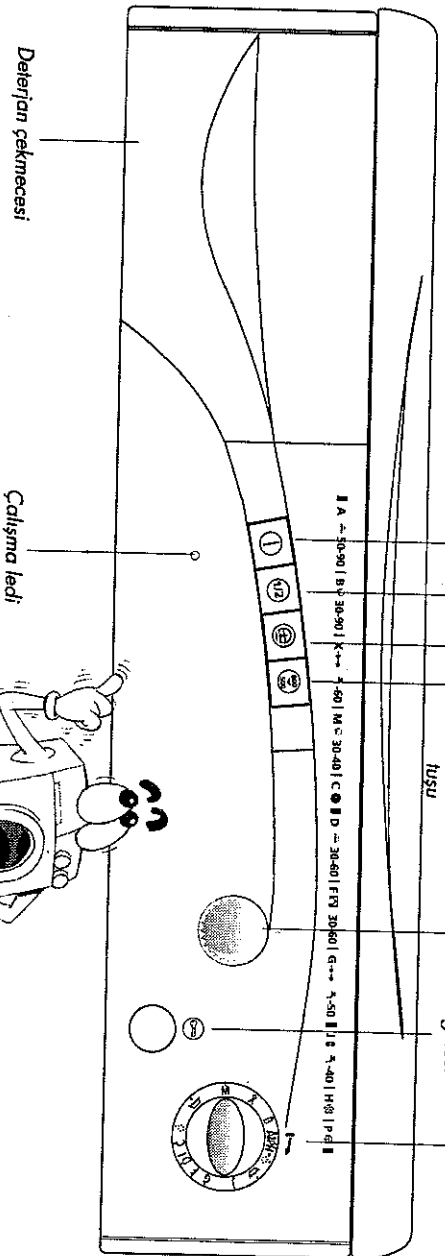

Çamaşırların makineye konulması

Yıkamacak çamaşırların ayrılması

Çamaşırları cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünü vb.), kırılık derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklilerle birlikte yıkamayınız. Çamaşırlarınızın üzerindeki kemer, kol düğmesi vb. sert cisimleri çıkarınız. Cepleri boşaltınız. Fermuarları kapatınız ve düğmeleri itikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için **Pratik ve yararlı bilgiler** bölümüne bakınız. Makineniz "Makinede yıkanabilir" veya "Keceleşmez" etiketi olan yünüleri özel yünü program ile zarar vermeden yıkayabilir.





Çamaşırları makinenin içine açarak ve sıkıştırmadan doldurunuz. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini dışa çevirerek makineye yerleştiriniz.

Kapagı kapatırken, kapak ile lastik körüğün arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz. Ön kapagı iterek kapatınız. Ön kapak iyice kapanmazsa yıkama başlamaz: Ön kapak, yıkama programı bitene kadar kilitle kalır ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra açılabilir.



Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kırılık derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise ve yıkama programı seçerken **"yarım yük"** tusuna bastıysanız, önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız.

Makinenizde, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş deterjan kullanılmalıdır. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız.

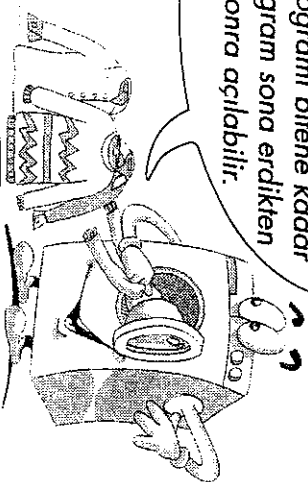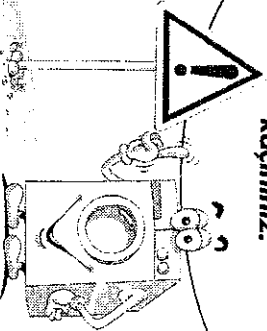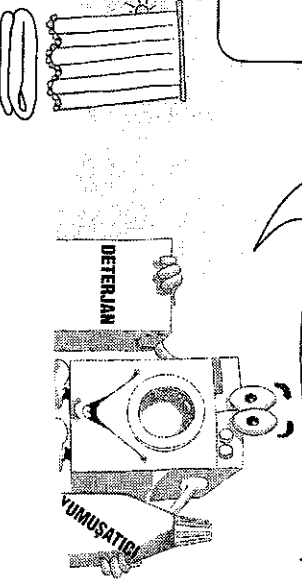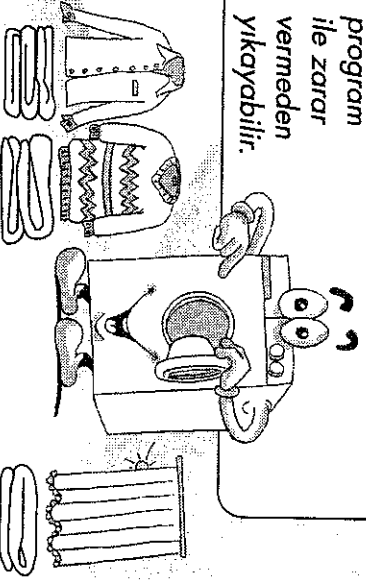

4. Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

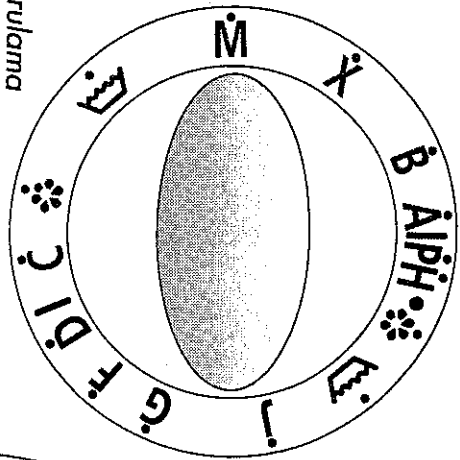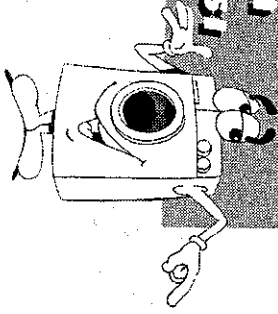

Yumuşatıcı Durulama

Program seçimi



Yumuşatıcı

PAMUKLULAR

A, B, X, M, C

Programları

Bu programlar beyaz ve renkli pamukluları yıkamada kullanılır.

A: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

B: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

X: Ön yıkamasız kısa program (ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

C: Sıkma programı

A, B, X ve M programları içinde çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırlara tekrar sıkma uygulanması istenirse, program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir.

SENTETİK VE YÜNLER

D, E, G

Programları


Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen


pamuklu çamaşırların, perdelerin yıkamasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır.

D: Ön yıkamalı program (ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)


F: Ön yıkamasız program (ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma)

G: Kısa program. (Ana yıkama, 3 durulama, sıkma)

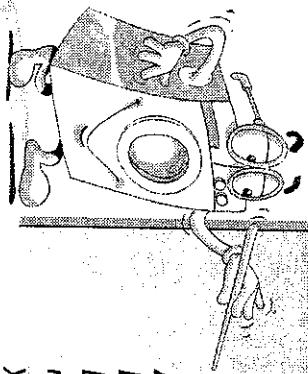

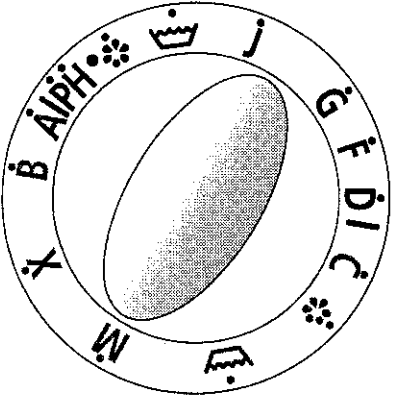

Aşağıdaki konum,
soğuk su ile pamuklu
çamaşır yıkama
konumudur.

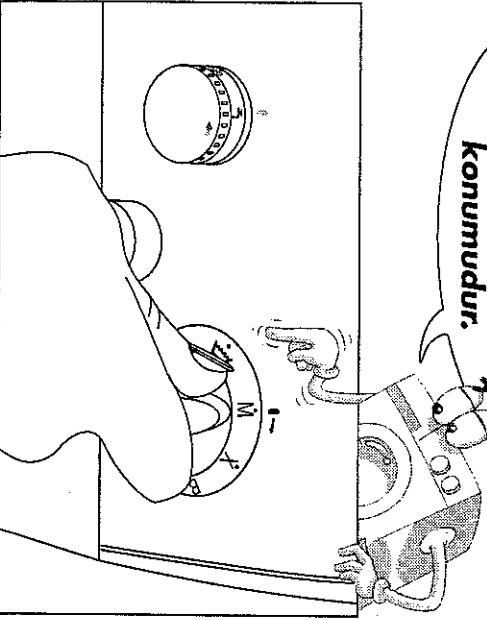

D, F, G programları kullanılırken istenirse "**durulama sonu suda bırakma**" tuşu seçilebilir.


J: Bu program ile yünüler en iyi şekilde yıkanır. Bu program ön yıkamasız olup ana yıkama + 3 durulama + narin sıkımadan oluşur. Program seçilirken "**durulama sonu suda bırakma**" tuşuna basılırsa çamaşırlara sıkma uygulanmaz.

H: Narin sıkma programı. D, F, G ve J programları seçilirken "**durulama sonu suda bırakma**" tuşuna basılmazsa çamaşırlara narin sıkma işlemi uygulanır. Çamaşırlara ayrıca narin sıkma işlemi uygulanmak istenirse, program düğmesi H'ye getirilir.


P: D, F, G ve **J** programları seçilirken "**durulama sonu suda**" bırakma tuşuna basılmış ise ve çamaşırlara sıkma uygulanmak istenmiyor ise program düğmesi **P**'ye getirilerek makinenin içindeki su boşaltılabilir.

Dikkat! Program düğmesini çevireceğiniz zaman açma/kapama düğmesini kapalı konuma getirerek program düğmesini istediğiniz programa ayarlamaz, makinenizi tekrar çalıştırmak için açma/kapama düğmesini açık konuma getirmeniz gerekir.

Çamaşır yıkamaya başlamadan önce su giriş hortumunun bağlı olduğu musluğun açık ve fişin takılı olmasına dikkat ediniz. Boşaltma hortumunun uygun şekilde bağlı ve ön kapağın kapalı olduğundan emin olunuz.

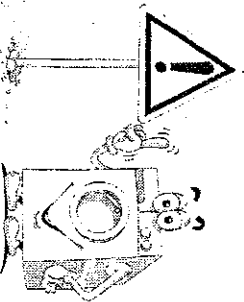

Deterjanı Etkinleştirin

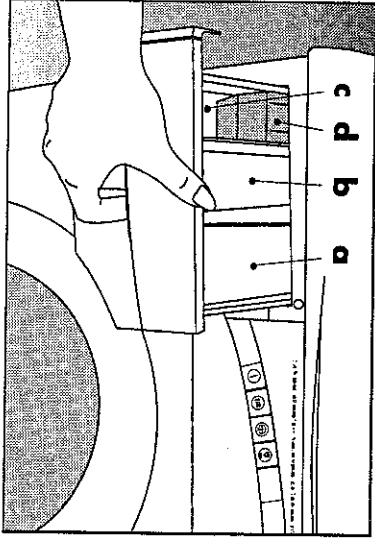

- Bölme I, ön yıkama için toz deterjan gözü.
- Bölme II, ana yıkama için toz deterjan gözü.
- "8" , yumuşatıcı gözü
- Sifon

1/2 Yarım yük


En ekonomik yıkama, **Program seçim tablosu'**nda önerilen miktarda çamaşır yıkadığınızda gerçekleşir. Daha az miktarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlamak için yarım yük fonksiyonunu seçiniz.

- * Tabloda gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar, ya da yarısından daha az çamaşır yıkanmak isteniyorsa **"Yarım yük"** tuşuna basılmalıdır.
- * **"Yarım yük"** tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır.



Durulama sonu suda bırakma

Çamaşırlarınızı sentetik ve yünlü programların bitiminde hemen boşaltmayacaksanız, susuz ortamda buruşmalarını önlemek için "P" tuşuna basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar "P" tuşuna basarak programa kaldığınız yerden devam edebilir ya da program düğmesini **P** konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.

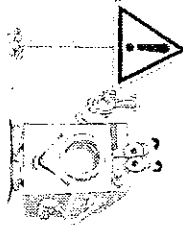

Dikkati!
Yünlüleri yıkarken
"yarım yük"
tuşuna
basmayınız.

Yumuşatıcıyı işaretli yere kadar doldurunuz. Daha fazlası sifon (d) yoluyla yıkama suyuna karışır ve ziyan olur. Bu durumda yumuşatıcıyı yeniden doldurmanız gerekebilir. Yumuşatıcı zamanla koyulaşmışsa içine biraz su koyarak sulandırmak gerekir. Çünkü koyu yumuşatıcı sifonu tıkar ve akışı engelleyebilir.



Sıkma devri seçme (2313 CY - 2314 BY modelleri için)

Çamaşır makinenizin maksimum sıkma devri 800 devir/dakikadır. Çamaşırları daha düşük devirde sıkarak istediğinizde devir seçme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Devir seçme tuşuna basıldığında sıkma devri 500 devir/dakika olacaktır.

Programın Seçim Tablosu

PROGRAM	DETERJAN BÖLMESİ	YARIM YÜK	DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA	SICAKLIK AYARI		AĞIRLIK (kg.)	ÇAMAŞIR ÇİNSİ	AÇIKLAMALAR
				BEVAZLAR	RENKİLER			
A	I + II	*		50-90	30-40	5	Çok kirlî pamuklu ve kelen	İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, T-shirt, gömlek, havlu, eşofman, kot vb. Pamuklu, kelen çamaşırlar için sıkma Sentelek ve sentelik karışımı çamaşırlar, viskon, naylon çaraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pamuklu bluz vb. hassas çamaşırlar
B	II	*		30-90	30-40	5	Normal kirlî pamuklu ve kelen	
X	II	*		30-60	30-40	5	Az kirlî pamuklu ve kelen	
M	II	*		30-40	30-30	5	Çok az kirlî veya boya veren renkli pamuklu ve kelen	
C								
D	I + II	*	*	30-60	30-40	2.5	Çok kirlî sentelik, sentelik karışımı	
F	II	*	*	30-60	30-40	2.5	Normal kirlî sentelik, sentelik karışımı, narin	
G	II	*	*	30-50	30-40	2.5	Az kirlî sentelik, sentelik karışımı, narin	
J	II		*	30-40	30-30	1.5	Yünütlü, triko lar	
H							Sentelek ve yünü için sıkma	
P							Pompa	

*: Seçilebilir

I: Ön yıkama toz deterjan gözü

II: Ana yıkama toz deterjan gözü




Dikkati!
İki yıkama arasında bekleme yapmanıza gerek yoktur.


Makinanızda sürekli yıkama yapabilirsiniz.

Tüm yıkama programlarını arka arkaya çalıştırabilirsiniz.


Makinenin Çalıřtırılması

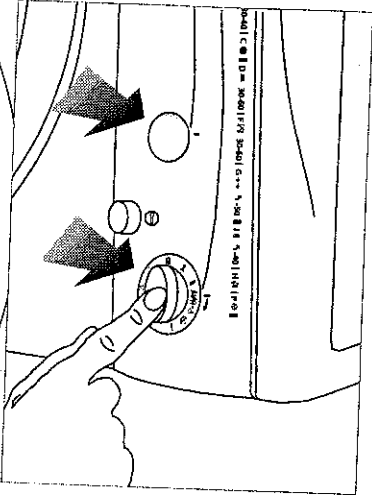


Düğmeleri kullanıma hazırlamak için içeriye doğru bastırınız. Düğme "Klik" sesiyle dışarı çıkacaktır. Ayarlarınızı yaptıktan sonra aynı işlemi tekrarladığınızda düğme içeriye gömülecektir. Bu, çocuğunuzun düğmeyle oynamasını önleyecektir.

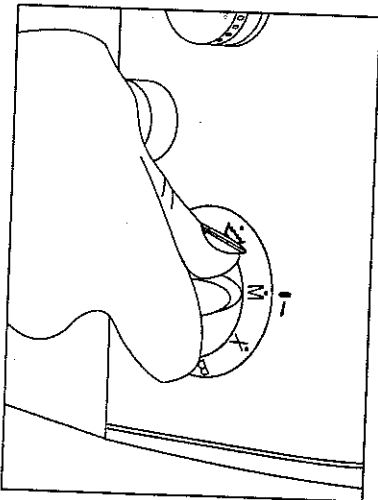

Çamaşırlarınızı makineye yerleřtiriniz ve ön kapağı kapatınız. Program seçim tablosuna bakarak çamaşırın cinsine, miktarına, kir derecesine ve yıkama sıcaklıklarına göre uygun programı belirleyiniz. Program düğmesini sağa doğru (saat yönünde) çevirerek seçtiğiniz program harfine getiriniz.

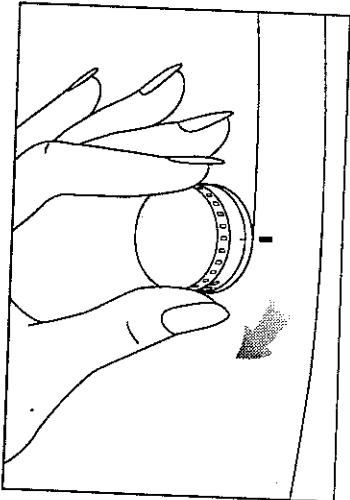

Sıcaklık ayar düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklığı seçiniz. Düğme " " konumundayken musluk suyu sıcaklığı ile yıkama yapılır. Kullanmanız gereken yardımcı fonksiyon tuşlarına basınız. Toz deterjan ve yumuşatıcıyı deterjan çekmesinin uygun bölmelerine koyunuz ve ön kapağı kapatınız.

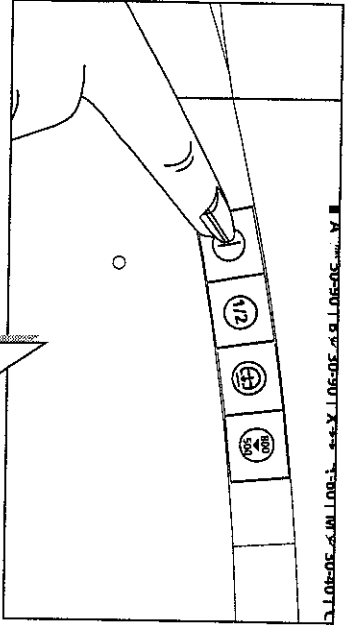

"Açma/kapama" tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz. Kapak kendiliğinden kiliflenecek ve çalışma ledi yanacaktır.

Program akışı


Makine çalışırken program düğmesi dânenek program adımlarını takip eder. Deterjan çekmeceesindeki yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı koymuşsanız, bu, son durulama suyuuna katılır.

"Durulama sonu suda bırakma"


tuşuna basılmışsa bu tuşa tekrar basılarak **H** sıkma programı ile program sona erdirilir veya sıkma uygulanmak istenmiyorsa **"A"** tuşu basılı bırakılır.

"Açma/kapama" tuşu kapalı pozisyona getirilip program düğmesi **P** pozisyonuna getirildikten sonra tekrar

"açma/kapama" tuşuna basılarak makinenin içindeki su pompa vasıtasıyla boşaltılır.

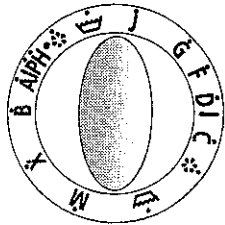

Program sonu
A, B, X, M ve C programları son sıkımdan sonra program düğmesinin **C**den sonraki kalın çizgi hizasına gelmesiyle biter.

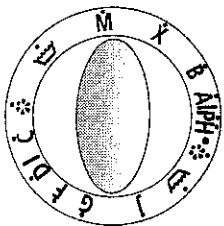


D, F, G, J programları **"durulama sonu suda bırakma"** tuşuna basılmamışsa, bu programlar **H** sıkma programından sonra program seçme düğmesi **P** hizasına gelmeden biter.

Çalıştırma İşlemleri


Makineniz programlar sona erdiğinde kendiliğinden durur. Daha sonra **"açma/kapama"** tuşuna basarak makinenizi kapatınız. **"Açma/kapama"** tuşuna basıldığında ya da program sona erdiğinde ön kapak 1-2 dakika sonra açılabilir. Musluğu kapatınız. Camasını çıkarıktan sonra ön kapağı açık bırakarak makinenin içini havalandırınız.

5. Bölüm: Bakım ve Temizlik

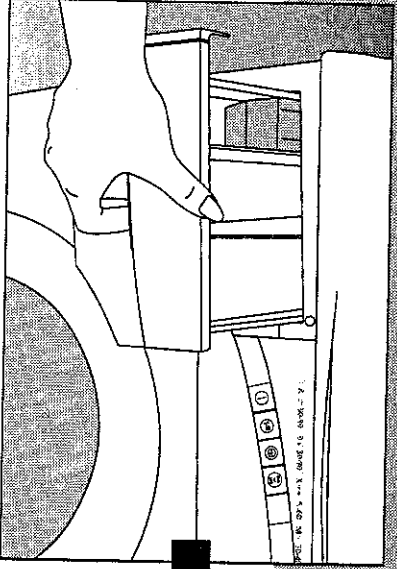


Deterjan çekmeşi

Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmesinde birikebilir. Deterjan çekmesini temizlemek için, şekildedeki

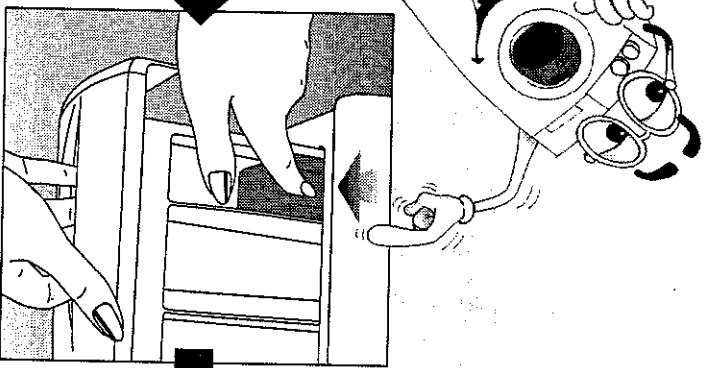


gibi yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak, çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi lavboda bol suyla yıkayınız.

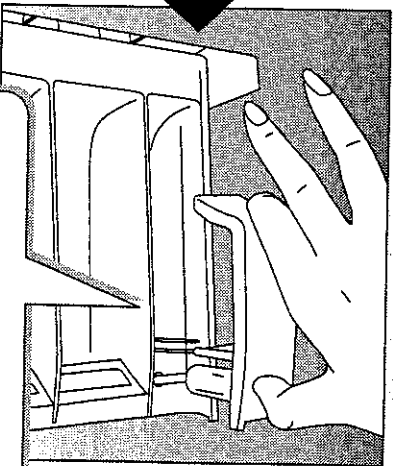

Sifon

Sifonu (deterjan çekmececi içindeki renkli parça) 30-40 yıkamada bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmesini çıkarınız. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol ediniz.

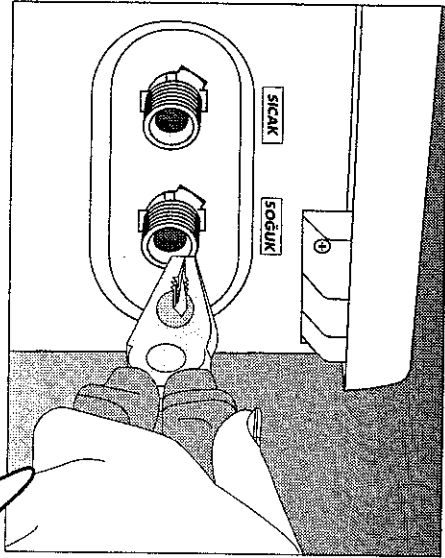


Hortum

Herhangi bir su kaçağına sebep olmamak için hortumları iki yılda bir Yetkili Servis elemanlarına kontrol ettiriniz. Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan sökülerek boşaltılmalıdır. (Tek su girişli **2312 CY** ve **2313 CY** modellerinde bir adet su giriş hortumu vardır.)


Giriş suyu filtreleri

Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatınız. Su giriş hortumlarını çözünüz. Su giriş vanalarındaki filtrelerin üzerini ince bir fırça ile temizleyiniz. Filtreler çok kirlili ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası ile beraber yerinden elle çıkarıp, musluk altında iyice temizleyiniz. (Tek (soğuk) su girişli makinelerde 2 adet, çift (sıcak-soğuk) su girişli makinelerde 4 adet filtre vardır.)

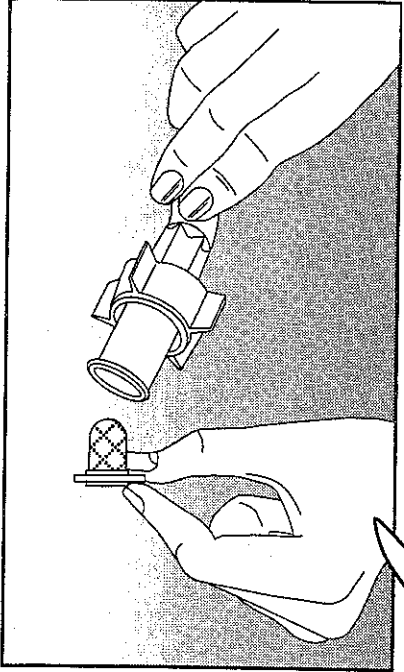

Tambur

İğne, saç tokası, bozuk para gibi metal parçaların tambur içinde kalmamasına özen gösteriniz. Bunun için çamaşırınızı makineye yerleştirmeden önce ceplerini iyice kontrol ediniz. Bu metal parçalar paslanıp tambur içinde pas lekesi bırakırlar.



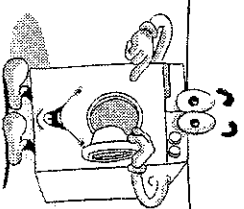


Pompa Filtresinin Temizlenmesi


Makinenizde yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş lifi gibi yabancı maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır. Filtrenin her 30 - 40 yıkamada bir temizlenmesi faydalıdır. Bunun için: Tekmeliğin açma vidalarını kalın uçlu tornavida ile 90° saat yönünün tersine çevirip tıkmeliği açınız. Filtre kapağını açmadan önce makinenin fişini çekiniz. Pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre çıkarıldığında yere dökülmesini engellemek için filtre kapağının önüne bir kap koyunuz. Filtreyi saatın ters yönünde çevirerek çıkarınız. Üzerindeki yabancı maddeleri temizledikten sonra filtreyi saat yönünde çevirerek yerine takınız.

Filtre kapağını kapatınız.


Tıkmeliği kapatıp açma vidalarını ile kilitleyiniz.

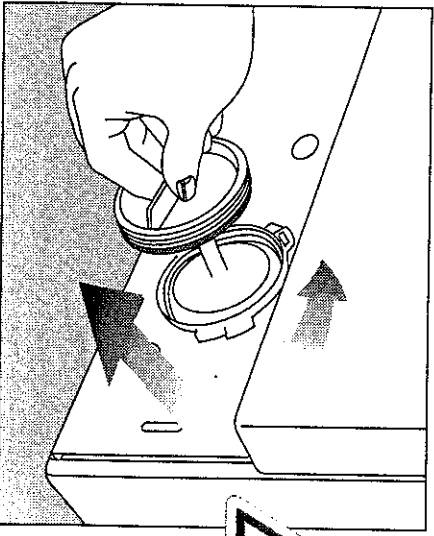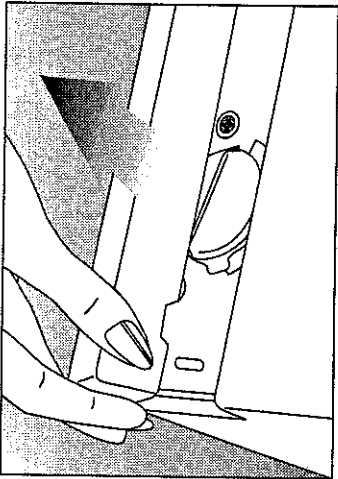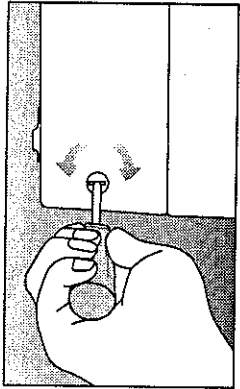

Dikkati!
Filtre yerine tam oturmazsa su kaçar.

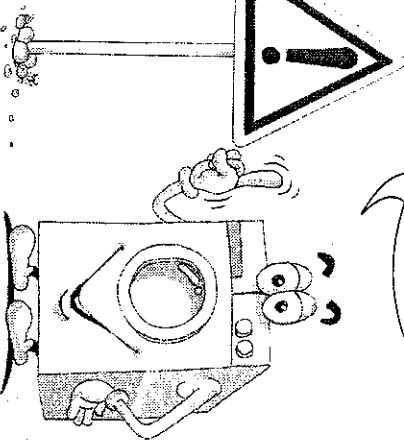


Aşağıda vereceğimiz leke çıkarma reçeteleri yalnızca yıkanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins kumaşlar için üreticinin önerilerine uyulmalıdır.

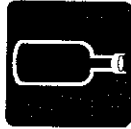

Alkollü içkiler: Önce soğuk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır.




Ayakkabı cilası: Kuması zedelemekten ilayı yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkmasa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol (96%) koyarak ovalayınız. İlk suda yıkayınız.

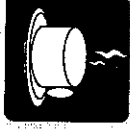

Çay ve kahve: Lekeli kuması bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız.



Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kuması zedelemekten çikleti kazıyınız.

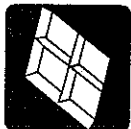

Çikolata ve kakao: Bir süre soğuk suya bastırınız. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra, kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayınız. Yağ lekesi kalmıyorsa oksijenli su (%3 oranında) ile siliniz.




Domates salçası: Birikintileri kazıyıp soğuk suda 40 dakika kadar bastırınız. Deterjanla ovalayıp yıkayınız.



Ef suyu-yumurta: Leke kurumussa kalıntıları çıkarıp soğuk suya bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayınız.



Gres ve yağ lekesi: Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayınız. İlk sabunlu suda yıkayınız.

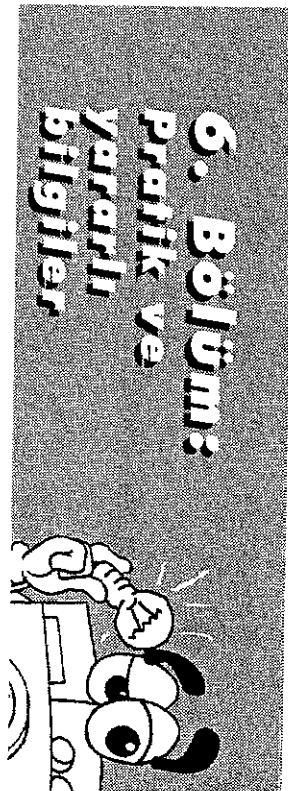


**6. Bölüm:
Pratik ve
Yararlı
Bilgiler**

HARDAL

Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalıdır.)



Kan lekesi: Soğuk suda 30 dakika kadar bastırınız. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak) karışımına bastırınız.

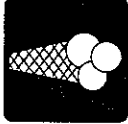

Krema, dondurma ve süt: Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Ya Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız.



Küf: Küf lekeleri kısa süre içinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı, çıkmıyorsa oksijenli suyla (%3 oranında) silinmelidir.



Meyve: Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra, birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır.



Mürekkep: Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayınız. Beş dakika bırakıp yıkayınız.



Or lekesi: Lekeyi deterjanla ovalayınız. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense, caması suyu ile yıkayınız. Yünlüler alkolle ovalanmalıdır. (Renkiler için 1 ölçü saf alkol+2 ölçü su karışımı)




Yağlı boya: Leke kurumadan tiner kullanılarak çıkarılmalıdır. Daha sonra deterjanla ovalanıp yıkanır.




Yanık lekesi: Kumaş beyazlatıcı kullanmaya elverişli ise yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünlülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya batırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyice durulanır ve yıkanır.


**Ölçüler
yaklaşiktir.**

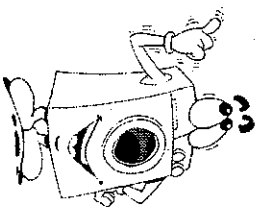


Çamaşır Makinesi Kullanılan Uyarılar ve Sembollerin Anlamları

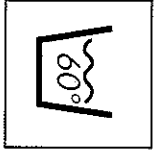


Yıkama suyu sıcaklığı

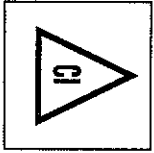


Çamaşır suyu kullanılabilir

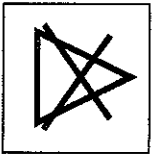


Çamaşır suyu kullanılmaz

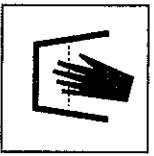

Çamaşır makinesinde yıkamaz

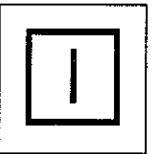


Düz bir yere sererek kuruma tavsiye edilir

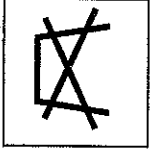


Keskinlikle suyla yıkamaz



Temizleyiciye verilebilir

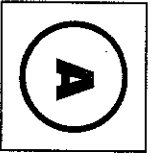


Kimyasal maddelerle temizlenebilir

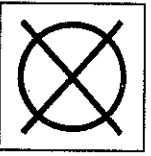


Kuru temizlemeye verilmaz




Sıkımdan asarak kuruma tavsiye edilir

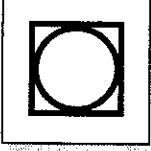


Santrifüjü makinede kurutulabilir

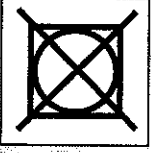


Santrifüjü makinede kurutulmaz

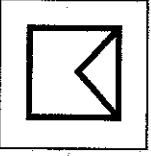


İpe asarak kuruma tavsiye edilir

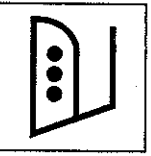


Sıcak ütüye ütülenebilir

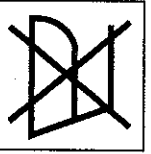

Ütülenmez

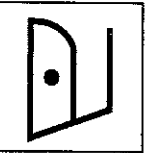

İlk ütüyle ütülenebilir

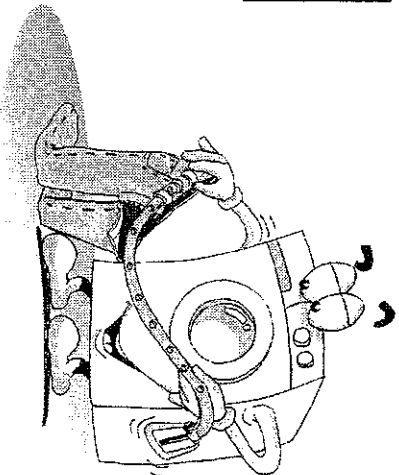

BEKO

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Garanti Belgesi

BEKO Çamaşır Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Beko'nun yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müddetle edilmemiş olması şartıyla, bujuu parçaları dahil olmak üzere tamamen mızeme, işçilik ve ücretin haidalarno karşılığınun teslim tarihinden itibaren,

3 (ÜÇ) YIL SURE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde yapılacak işlemler için işçilik mızdır, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir adı altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. İmiti süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satılarnıza veya Firmamızca bildirildiği tarihden itibaren itibaren boşdur.

Arzının giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamızca gitti Arzının giderilmesi için bulunmuşta yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Üstün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanmanın süreksizlik kazanması.

Yetkili Servis atölyelerince, mevcut olmanması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, öemle temsilcilerimizden birisinin bulguya en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisiyle düzenlenecek raporda arızanın, tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun a dayalı olarak düzenlenen TRKGSM - 95/116 - 117 sayılı Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

Genel Müdür Yrd.

Adnan

İsmin tarihli, Yarı

Fatura tarihli, No

Satıcı Firma Ünvanı

Adres

Tel - Telefax

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza)

Seri No

Tip: 2312/CY

2313/CY

2314/BY

Genel Müdür

Adnan

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 853 no.lu ve 27.03.1996 İzin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaseleyecektir.