

# beko

## **Buharlı Kırışık Giderici** Kullanma Kılavuzu

BKK 2310



# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

## Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez.

## **1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-8**

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 Genel güvenlik . . . . .                                           | 4 |
| 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması . . . . . | 7 |
| 1.3 Ambalaj bilgisi . . . . .                                          | 7 |

## **2 Buharlı kırıksık gidericiniz 8**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 2.1 Genel bakış . . . . .               | 8 |
| 2.1.1. Kontroller ve parçalar . . . . . | 8 |
| 2.1.2. Teknik veriler. . . . .          | 8 |

## **3 Kullanım 9-11**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 3.1 Kullanım amacı. . . . .                 | 9  |
| 3.2 Su doldurma. . . . .                    | 9  |
| 3.3 Kumaş fırçasını takma/çıkarma . . . . . | 9  |
| 3.4 Giysilere buhar uygulanması . . . . .   | 10 |
| 3.5 Suyun boşaltılması . . . . .            | 11 |

## **4 Temizlik ve bakım 12**

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4.1 Temizlik . . . . . | 12 |
| 4.2 Saklama. . . . .   | 12 |

## **5 Sorun giderme 13**

## **6 Tüketici hizmetleri 14**

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmaları veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Fırça aksesuarını çıkarmadan veya tekrar yerine takmadan önce cihazın fişini prizden çıkarın ve soğumasını bekleyin.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı kullanım halindeyken veya elektrik prizine bağlıyken başlığının üzerine koymayın. Sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Cihaz kullanımda iken sıcak buhar çıkışı nedeniyle dikkatli olun.
- Cihaz sıcak buhar çıkışından dolayı ısınabilir, temas halinde yanıklara yol açabilir.
- Cihazı üzerinizdeki giysiler üzerinde kullanmayın.
- Cihaz düşürülürse, su sızıntısı yaparsa veya diğer arızalar meydana gelirse, yetkili servise başvurun. Cihazı onarılana kadar kullanmayın.
- Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 30 mA'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Cihazı temizlemeden ve su doldurmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazın kablosunu etrafına sarmayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

## 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

## 1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## 2 Buharlı kırıxık gidericiniz

### 2.1 Genel bakış



#### 2.1.1. Kontroller ve parçalar

- 1- Buhar başlığı
- 2- Buhar düğmesi
- 3- Su doldurma kapağı
- 4- Su haznesi
- 5- Kumaş fırçası
- 6- Elektrik kablosu
- 7- Gösterge ışığı

#### 2.1.2. Teknik veriler



Bu ürün, 2004/108/  
EC, 2006/95/  
EC, 2009/125/  
EC ve 2011/65/  
EU sayılı Avrupa CE  
Direktiflerine uygundur.

Gerilim : 220-240V~ 50/60 Hz  
Güç tüketimi: 840-1000 W  
Su kapasitesi: 200 ml  
Buhar miktarı: 20 gr/dk'ya kadar

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

## 3 Kullanım

### 3.1 Kullanım amacı

Cihaz sadece evde kullanılmak ve giysilerinizin kırıxıklıklarını açmak veya perde dahil birçok tekstil ürünü için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

### 3.2 Su doldurma



**UYARI:** Su haznesine (4) musluk suyu doldurun. Parfüm, sirke, kimyasal olarak kireci giderilmiş su veya diğer sıvılardan koymayın.


1. Cihaza su doldurmadan önce, fişini prizden çekin.
2. Cihaz ısıtıldıysa tamamen soğumasını bekleyin.
3. Cihaza su doldururken sağlam bir şekilde tutun.
4. Su doldurma kapağını (3) açın ve ardından su giriş deliğinden su doldurun.



5. Su haznesinin (4) yan tarafında işaretlenmiş olan "Max" seviyesine kadar su ekleyin.
6. Su doldurma kapağını (3) kapatın.
7. Dökülen su olursa kuru bir bez parçasıyla silin.


### 3.3 Kumaş fırçasını takma/çıkarma

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihaz ısıtıldıysa tamamen soğumasını bekleyin.
3. Cihazı elinizle sağlam bir şekilde tutun ve kumaş fırçasını (5) buhar başlığına (1) takın, yerine oturduğunda tık sesi duyulur.

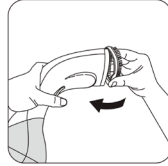

### 3 Kullanım

4. Cihazı kullandıktan sonra, tamamen soğumasını bekleyin ve çıkarmak için kumaş fırçasını (5) çekin.

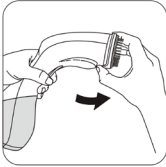

Kumaş fırçasının (5) kolay çıkarılmasını sağlayan tırnak altta veya üstte kalacak şekilde kumaş fırçasını yerleştirebilirsiniz.

#### 3.4 Giysilere buhar uygulanması

1. Cihaza su doldurun (bkz. 3.2).
2. Cihazın sıcak olup olmadığını kontrol edin ve sıcak ise tamamen soğumasını bekleyin. Kumaş fırçasını (5) takın (bkz. 3.3).
3. Cihazın fişini prize takın.
4. Cihazı prize taktıktan sonra, gösterge ışığı (7) yanacaktır.

5. Buharlı kırıxık giderici uygun sıcaklığa ulaştığında, gösterge ışığı (7) söner ve artık kullanıma hazırdır.
6. Kırıxık giysiyi bir elbise askısına asın.
7. Bir elinizle giysiyi gererek açın.



İlk kez kullandığınızda, eski bir giysiye veya havluya buhar uygulayın.



**UYARI:** Cihazı kullanırken veya ısınırken, buhar başlığının (1) üzerine koymayın. Cihazı dik pozisyonda yerleştirin.

8. Buhar püskürtme işlemine başlamak için, cihazı kendinize dönük olmayacak şekilde dikey konumda tutarak buhar düğmesine (2) basın.



### 3 Kullanım

9. Kumaş fırçasını (5) giysiye doğru hafifçe bastırın ve fırçayı kumaş üzerinde aşağı yönde gezdirin. Bu esnada, buhar düğmesine (2) basılı tutun.



Buhar gücü fırçayla birlikte giysilerin üzerindeki kırıksıklıkları yavaş yavaş gidercektir.



**UYARI:** Giysilere buhar uyguladıktan sonra, giymeden önce soğumasını bekleyin.

10. Cihazın fişini prizden çekin.



**UYARI:** Kullanırken veya kullandıktan sonra, tamamen soğuyana kadar buhar başlığına (1) dokunmayın.



**UYARI:** İnsanların veya ev hayvanlarının üzerindeki giysilere ve kumaşlara buhar püskürtmeyin. Buhar sıcaklığı yüksektir.

### 3.5 Suyun boşaltılması

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihaz ısıtılmışsa tamamen soğumasını bekleyin.
3. Su doldurma kapağını (3) açın.
4. Cihazı ters çevirerek tutun ve haznenin içerisinde kalan suyu varsa boşaltmak için hafif bir şekilde sallayın.



5. Su doldurma kapağını (3) kapatın.
6. Buharlı kırıksık giderici tamamen soğuduğunda, güvenli bir yere kaldırın.

## 4 Temizlik ve bakım

### 4.1 Temizlik

1. Her bir temizlik işleminden önce, cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
2. Buharlı kırıksık gidericinin tamamen soğumasını bekleyin.
3. Buharlı kırıksık gidericinin dış kısmını temizlemek için hafif nemli bir bez kullanın. Daha sonra tamamen kurumasını bekleyin.



**UYARI:** Bu cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyici veya sert fırça kullanmayın.

### 4.2 Saklama

Buharlı kırıksık gidericiyi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.

- Buharlı kırıksık gidericiyi kaldırmadan önce fişinin çekilmiş olduğundan ve tamamen soğuduğundan emin olun.
- Su haznesini (4) boşaltın.
- Lütfen buharlı kırıksık gidericiyi ve aksesuarlarını orijinal paketlerinde saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

## 5 Sorun giderme

### Buhar yok

- Buharlı kırıxık giderici prize takılmamış. >>> *Cihazınızın doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.*
- Su seviyesi çok düşük.>>> *Cihazınızı prizden çekin ve su ekleyin.*
- Buhar düğmesine basılmamış.>>> *Buhar verme işlemine başlamak için buhar düğmesine basın.*
- Cihaz ilk kez kullanılıyor.>>> *Cihaz yeni ise, buhar özelliğinin etkinleştirilmesi gereklidir. Cihaz ısındığında buhar verme işlemini başlatmak için buhar düğmesine basın.*

### Cihaz ısıtmıyor

- Buharlı kırıxık giderici prize takılmamış. >>> *Cihazınızın doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.*

### Su sızıntıları veya ani su çıkışları

- Cihazınız yeterli sıcaklıkta değil.>>> *Buharlı kırıxık gidericinizi kullanmadan önce yaklaşık 30 saniye ısınmasına izin verin.*

## 6 Tüketici hizmetleri

### Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.beko.com.tr](http://www.beko.com.tr) adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Beko Çağrı  
Merkezi  
444 0 888**

(Sabit telefonlardan  
veya cep  
telefonlarından  
alan kodu  
çevirmeden)

**Diğer Numara:  
0216 585 8  
888**


### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzü ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, [www.beko.com.tr](http://www.beko.com.tr), faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

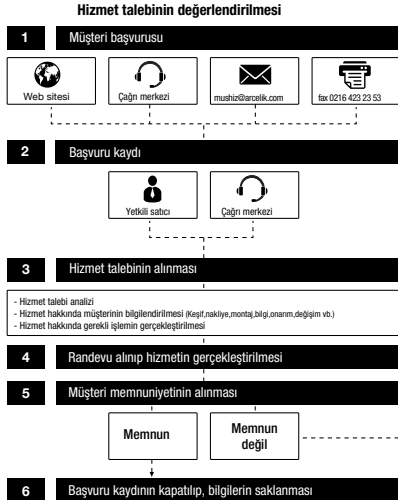

# Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

*Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar;*

*Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;*

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen arızalar ve hasarlar,*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.*

*Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.*

*Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.*

*Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.*

*Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.*

*İmalatçı /İthalatçı: ARÇELİK A.Ş.*

*Menşei: P.R.C.*

**Çağrı Merkezi**

**444 0 888**

**Diğer Numara**

**0216 585 8 888**

Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No: 2-6

34445, Sütüce / İSTANBUL

Tel.:(0-216) 585 85 85

Fax: (0-216) 423 23 53

# Garanti Belgesi

## Buharlı Kırışık Giderici

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciyi bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### Üretici veya İthalatçı Firmanın:


Unvan: Arçelik A.Ş.  
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445  
Sütlüce / İSTANBUL  
Telefon: (0-216) 585 8 888  
Fax: (0-216) 423 23 53  
web adresi: www.beko.com.tr

#### Malın

Markası: Beko  
Cinsi: Buharlı Kırışık Giderici  
Modeli: BKK 2310  
Seri No:  
Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

 ARÇELİK A.Ş. 

#### Satıcı Firmanın:

Unvan:  
Adresi:  
Telefonu:  
Fax:  
e-posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.