

9305 DA

Klima Kullanma Kılavuzu

BEKO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
 - Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
 - Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 - Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

-  Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
-  Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
-  Elektrik gerilimine karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.


İÇİNDEKİLER

1 Klimanız	4	Açma/Kapama	14
Genel görünüm.	4	Çalışma konumları	14
İç ünite	4	Soğutma konumu	15
Dış ünite	4	Nem giderme konumu	15
Çalışma durumu gösterge ekranı. . . .	4	Isıtma konumu	16
Uzaktan kumanda	5	Fan hızı ayarı	16
Teknik özellikler	6	Ek ısıtıcı ile çalıştırma konumu	16
2 Önemli güvenlik bilgileri	7	Yayat hava akımı yönlendirilmesi (Otomatik salınım kontrolü).	17
Genel güvenlik	7	Program saatinin ayarlanması	18
Kullanım amacı.	8	Çocuk kilidi fonksiyonu.	18
Çocuk güvenliği	9	6 Bakım ve temizlik	14
Pratik ve yararlı bilgiler.	10	Anti-bakteriyel filtrenin temizlenmesi	14
3 Kurulum	11	7 Problemler için çözüm önerileri	15
Kurulum için doğru yer.	11	8 Tüketici hizmetleri	16
Elektrik bağlantısı	11		
Ambalajın imha edilmesi	11		
Ürünün taşınması	11		
Eski ürünü elden çıkarma.	11		
4 Ön hazırlık	12		
Uzaktan kumanda askısının duvara monte edilmesi	12		
Uzaktan kumanda askısının klima yan duvarına monte edilmesi	12		
Uzaktan kumandanızın pillerinin değiştirilmesi	12		
Uzaktan kumandanızı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar . . .	12		
Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	13		
5 Program seçimi ve klimanın çalıştırılması	14		
Klimanın üstün özellikleri	14		
Nem giderme konumu	14		
Program saatinin ayarlanması	14		
Uzaktan kumanda	14		
Çocuk kilidi fonksiyonu.	14		


1 Klimanız

Genel görünüm


İç ünite

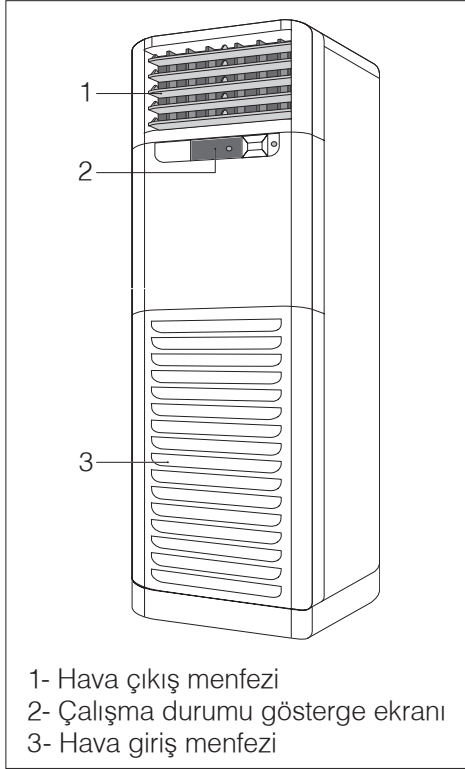


Dış ünite

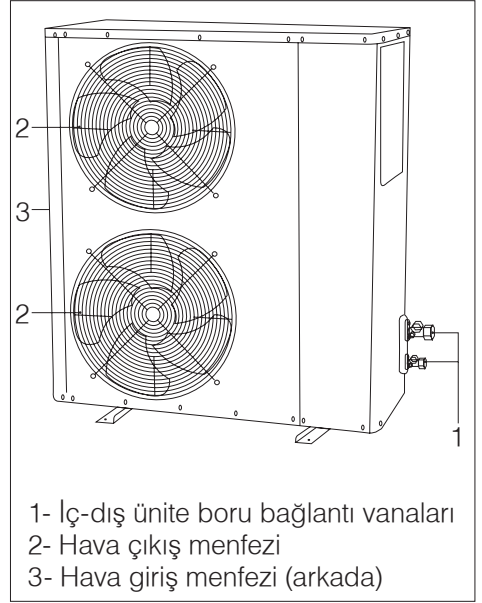

Çalışma durumu gösterge ekranı

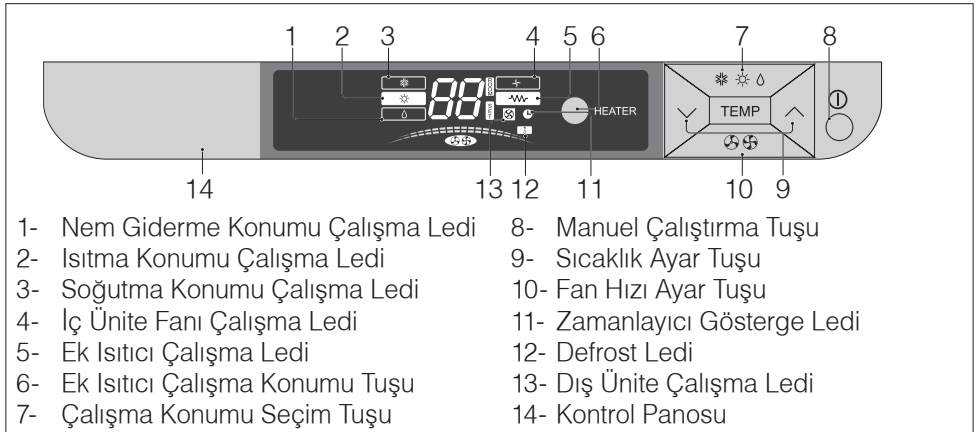

Uzaktan kumanda

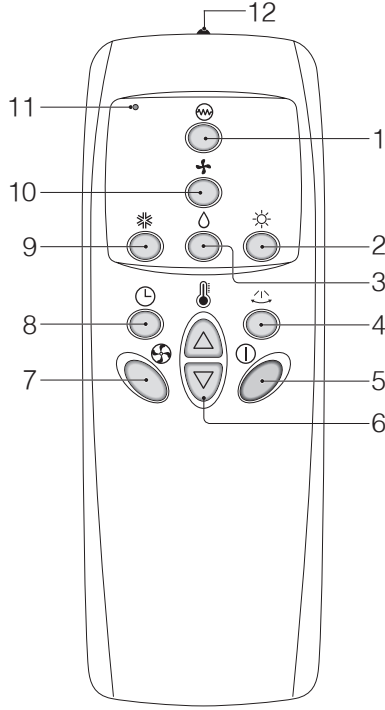

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ek Isıtıcı Tuşu | 7- Fan Hızı Ayar Tuşu |
| 2- Isıtma Konumu Çalıştırma Tuşu | 8- Zaman Ayar Tuşu |
| 3- Nem Giderme Konumu Çalıştırma Tuşu | 9- Soğutma Konumu Çalıştırma Tuşu |
| 4- Yatay Hava Akımı Yönlendirme Tuşu | 10- İç Ünite Fanı Çalıştırma Tuşu |
| 5- Açma/Kapama Tuşu | 11- Uzaktan Kumanda çalışma |
| 6- Sıcaklık Ayar Tuşu | gösterge lambası |

Teknik özellikler

Modeller		9305 DA
Soğutma kapasitesi	(Btu/h)	47000
	(W)	13783
Isıtma kapasitesi	(Btu/h)	54000
	(W)	15836
Çekilen akım (A)	Soğutma	9.9
	Isıtma	9.6
Güç (W)	Soğutma	5400
	Isıtma	5100
Elektrik girişi (Ø/V/Hz)		3 / 380 ~ 415 / 50
Nem alma kapasitesi (lt/h)		5.3
Net ağırlık (kg)	(İç ünite)	60
	(Dış ünite)	97
Kullanılacak sigorta (C Tipi)		32 Amper (üç faz)

Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir. Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

2 Önemli güvenlik bilgileri

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik bilgileri yer almaktadır. Bu bilgilere uyulmaması halinde, her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.

i Güvenlik önlemlerinin alınmasında herhangi bir hata yapılması durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doğabilir. Bu önlemlere uyulmadığı takdirde firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Genel güvenlik

- Cihazı kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Cihaz hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı cihazlar güvenliğinizi için tehlike oluşturabilir.
- Şebeke geriliminin klimanıza uygun olduğundan emin olun. Bkz. Teknik Özellikler sayfası (Sayfa 6)
- Elektrik tesisatınızın uygun olduğundan emin olun. Klimanızı bağlayacağınız hattın mutlaka topraklanmış olması gerekmektedir.
- Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Topraklama yapılmadan yasal ve standartlara uygun olmayan şebeke beslemelerinin kullanımı halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Klimanızı hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırın.
- Cihazda soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği soğutucu devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Evaporatör ve kondanser gaz kanallarının, boru uzantılarının üst yüzey

kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutma gazı cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olur.

- Klimanıza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanın.
- Çalışır durumda iken, cihazdaki hava giriş-çıkış kanalları ve dış ünitenin üzerini örtmeyin ve herhangi bir cisimle kapatmayın.
- Klimanızı şebeke kablosundan tutarak çekmeyin. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda, elektrik çarpabilir.
- Eğer üründen garip ses, duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatın.
- Klimanızdan soğutucu gaz kaçtığından havalandırmak için mutlaka pencereleri açın.
- Hava filtresini çıkarırken metal parçalara dokunmayın. Bu sizin yaralanmanıza neden olabilir.
- Klimanızın yakınında ısıtıcı cihazlar kullanmayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, klimanızın plastik parçalarında erimeye neden olabilir. Elektrik kablosunun ısı kaynaklarından uzak olmasına dikkat edin.
- Elektriksel parçaların suyla temasını engelleyin. Klimanın elektriksel parçaları suyla temas ettiyse klimanızı kapatıp servis çağırın.
- Elektrik kablosu üzerine ağır maddeler koymayın.
- Paneli ve kontrol kutusunun kapağını güvenli bir şekilde yerine takın.

- Cihazı kendi başınıza (müşteri) kurmayı, sökmeyi ya da yeniden kurmayı denemeyin.
- Ürünü ambalajından çıkartırken ve kurarken dikkatli olun.
- Ürünü hasarlı bir kurulum ayağının üstüne kurmayın.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmayacağından emin olun.
- Cihaz çalışır durumdayken elektrik fişini çıkarıp takmayın.
- Cihazı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmış alanlarda uzun süre kullanmayın.
- Yanıcı gaz kaçağı olduğunda, gazı kapatın ve cihazı açmadan önce havalandırma için bir pencere açın.
- Cihaz ıslandığında (su baskını) ya da suya batma durumunda, bir Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın kurulumu ya da bakımından sonra her zaman (soğutucu) gaz kaçağı kontrolü yapın.
- Cihazı kurarken dahi düz tutun.
- Cihazı dış üniteden gelen gürültü ve sıcak havanın komşulara zarar verebileceği bir yere kurmayın.
- Cihazı en az iki kişi kaldırmalı ve taşımalıdır.
- Cihazı doğrudan denizden esen rüzgara (tuz spreyi) maruz kalacağı bir yere kurmayın.
- Pilleri ateşe atmayın. Pilleri kısa devre yaptırmayın, parçalarına ayırmayın veya aşırı ısıtmayın. Piller doğru şekilde değiştirilmediğinde patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipteki pillerle değiştirin.
- Pillerden akan sıvı cildinize ya da giysilerinize bulaşırsa bol temiz su ile yıkayın. Pillerin akması halinde

uzaktan kumandayı kullanmayın.

- Pillerden akan sıvıyı yutmayın, yutmanız halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
- Çevremizi korumak için, bitmiş pilleri yerel kanun veya yönetmeliklere uygun şekilde atın.

Kullanım amacı

- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara ürünün kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
- Hareket halindeki fan ciddi yaralanmalara yol açacağı için, cihazınız çalışır durumda iken temas etmeyin.
- Güvenlik talimatlarında verilen bilgileri uygulayarak giderilmeyen arızalarda: Cihazı kapatın, sigortayı indirin ve yetkili servisi çağırın.
- Klimanıza doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreyler sıkmayın.
- Klimanızın üzerindeki düğmeleri ıslak elle kullanmayın.
- Klimanız çalışırken iç ve dış ünitelerdeki hava giriş ve çıkış menfezlerine elinizi veya bir başka cismi sokmayın. İç kısımda bulunan dönen fanlar ağır yaralanmalara neden olabilir.
- Klimanızı, bulunduğunuz mekanı soğutmak dışında (elbiseleri kurutmak, gıdaları muhafaza etmek, hayvanları yaşatmak, bitki yetiştirmek gibi) bir amaçla kullanmayın.
- Hava akımının uzun süre doğrudan

vücudunuza gelmemesine dikkat edin.

- Klimanızın hava giriş ve çıkış menfezlerini tıkamayın. Bu klimanızın randımanının düşmesine ve düzensiz çalışmasına yol açar.
- Klimanızı şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayın.
- Klimanızı durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak için 3 dakika bekleyin. Aksi taktirde tesisatınızın sigortası atabilir.
- Nem çok yüksek olduğunda, bir kapı ya da pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayın.
- Cihaz çalışırken iç ızgarasını açmayın. (Ünitede varsa, elektrostatik filtreye dokunmayın.)
- Bir ocak vb. ile birlikte kullanırken ortamı ara sıra havalandırın.
- Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken elektrik bağlantısını kesin.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını kesin ya da şalteri kapatın.
- Su tahliye hortumunu, suyun doğru bir biçimde tahliye edilmesini sağlayacak şekilde takın.
- Temizlik için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın.
- Filtreyi her zaman güvenli bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir yada gerekirse daha sık temizleyin.
- Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken sağlam bir tabure ya da merdiven kullanın.
- Uzaktan kumandadaki tüm pilleri aynı türdeki yenileri ile değiştirin. Eski ve yeni ya da farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.

Çocuk güvenliği

- Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike arz edebilir. Cihaz çalışırken çocukları cihazdan uzak tutun. Cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
- Çocukların cihaz üzerine çıkmasını engelleyin. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünün ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemesinin çocukların ulaşamayacağı bir yerde durmasına dikkat edin.
- Özellikle küçük çocukların ve yaşlıların bulunduğu odaların sıcaklık düzeylerine dikkat edin.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin. Cihazınızın ambalajı geri dönüşümlü malzemeden üretilmiştir. Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Pratik ve yararlı bilgiler

- Odanızı aşırı soğutmayın. Bu hem sağlığını için iyi değildir, hem de fazla elektrik sarfiyatına neden olur.
- Klimanız çalışırken, güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olun, güneşlik ve perdeleri kapalı tutun.
- Klimanızın dikey ve yatay kanatlarının yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının ve hava akımının oda içinde homojen olarak dağılmasını sağlayın.
- Geniş, büyük mekanlarda örneğin; kafeterya, pastane gibi kapıların sürekli açık olduğu yerlerde hava perdelerinin kullanılması elektrik sarfiyatını azaltarak, klimanızdan daha iyi verim elde edilmesini sağlayacaktır. Bu durumda ortam istenilen sıcaklık konumuna daha çabuk gelir.
- Serin ve sıcak havayı oda içinde tutmak için, kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutmaya dikkat edin.
- Anti-bakteriyel filreyi düzenli olarak temizleyin. Anti-bakteriyel filitrede tıkanma, hava akışını, soğutmayı ve nem giderme olayını azaltır. Anti-bakteriyel filitreyi düzenli olarak temizlemezseniz, soğutma-ısıtma kapasitesi düşecek ve kullandığınız elektriğin bir kısmı boşa harcanacaktır.
- Klimanızın çalışması sırasında pencereler kapalı tutulduğundan, fırsat buldukça pencereleri açarak odayı havalandırın.
- Klimanızı uzun bir süre çalıştırmayacaksanız 2-3 saat fan konumunda çalıştırınız, bu işlem klimanızın içindeki rutubeti giderir. Daha sonra sigortadan kapatın.

3 Kurulum

Ürününüzün kurulumu için size en yakın Yetkili Servis'e başvurun.

Kurulum için doğru yer

Ürünü donma ihtimali olmayan ortamlarda sabit ve düz bir zemine kurun.

Elektrik bağlantısı

Klimayı teknik özellikler tablosunda belirtilen kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın. Klimanın, topraklama yapılmadan kullanılması halinde, ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatın.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilmiştir.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile bağlantı yapmayın.

 Hasar görmüş bir elektrik kablosu ehliyetli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.

 Ürün onarılmadan çalıştırılmamalıdır. Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin. Klimanızın ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Ürünün taşınması

Ürünü başka bir yere taşımanız gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.

Eski ürünü elden çıkarma

Eski klimanızı çevreye zarar vermeyecek şekilde atın. Klimanızı nasıl atabileceğiniz hakkında yetkili satıcınız veya belediyenizin çöp toplama merkezine danışabilirsiniz. Klimanızı çöpe atmadan önce çocukların tehlikeye maruz kalmaması için elektrik fişini kesin.

 Yağ, soğutucu akışkan atılması ve diğer parçaların demontajı, ilgili yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

 Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Sistemin sökülmesi, soğutucu akışkana, yağa ve diğer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafından ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapılmalıdır.


 Atıkların geri dönüşümü ve kullanımı özel arıtma tesisi tarafından yapılmalıdır. Atık prosedürüne uygun olarak yapılacak işlemler, çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için yetkili servis ya da yerel yetkililere danışabilirsiniz.

 Ürününüz  bu sembol ile işaretlidir. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçaların evsel atıklarla karıştırılarak atılmaması gerektiğini belirtir.

4 Ön hazırlık


Uzaktan kumanda askısının duvara monte edilmesi

Uzaktan kumandanızın askısını, vida yerlerinden vidalayarak duvara monte edin. Askıyı sabitleştirmeden önce, uzaktan kumandanızın sinyallerinin bu noktadan alındığından emin olun.

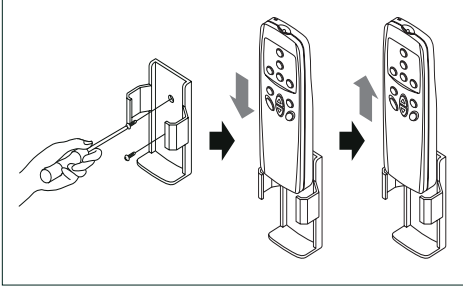

Uzaktan kumanda askısının klima yan duvarına monte edilmesi

Yapıştırmadan önce arkasındaki çift taraflı bantın üzerindeki kağıdı sıyırın daha sonra klima yan duvarına yapıştırın.

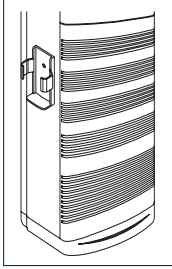


Uzaktan kumandanızın pillerinin değiştirilmesi

Uzaktan kumandanızın pil yuvasının kapağını ok yönünde açın. İki adet AAA 1,5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru olarak yerleşip yerleşmediğine dikkat ederek yuvalarına yerleştirin ve kapağı tekrar takın.

Uzaktan kumandanızı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar

- Uzaktan kumandayı kullanacağınız zaman, klimanın üzerindeki sinyal alıcıya doğru tutun.
- Uzaktan kumanda ile klima alıcısı arasında herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.
- Klimadan bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadır.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
- Uzaktan kumandayı, güneş ışınlarını doğrudan alabileceği bir yere, ısı yayan bir cihazın yakınına koymayın.

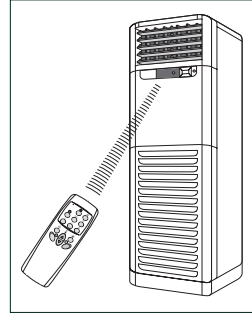

Klima yetkili servis tarafından monte edilecektir.

- i** Uzaktan kumandaya kesinlikle şekli, boyutları ve performansları standart pillerden farklı olan, şarj edilebilir piller yerleştirmeyin. Klimayı uzun bir süre çalıştırmayacaksınız, uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun.
- Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.
- Soğutma kapasitesi, mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanın enerji sarfiyatını arttıracaktır. Klimanın bulunduğu mekan aşırı soğuyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsız edecektir.
- Klima kullandığınız mekanın ısı yalıtımı konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düşürür ve bu nedenle mekanın ısı kaybı-kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekanın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkanlar gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak veya soğuk hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.
- Soğutmada, güneşin camlardan direk içeri girdiği saatlerde güneşliklerin, perdelerin veya panjurların kullanılması klimanın enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Soğutmada dış ünite direk güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vs ile (dış ünitenin hava akışını engellemek şartıyla) doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava giriş çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.
- Soğutmada klimanın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanın sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.
- Klimanın toz tutucu filtrelerinin temizliğini düzenli aralıklarla yapın. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını engelleyeceğinden, klimadan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimayı zorlayacağı için, enerji sarfiyatının da artmasına sebep olacaktır.
- Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanın istediğiniz soğutma/ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatının artmasına sebep olur. Bu nedenle, klima yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz.(Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.)
- Klimada programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatını düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.
- Hava yönlendirme kanatlarını, mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz. "Chaos Swing" özelliğini kullanmanız mekan içerisinde daha dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza yardım edecektir.

5 Program seçimi ve klimanın çalıştırılması

Klimanın üstün özellikleri

Nem giderme konumu

Sıcaklığın nispeten düşük fakat nemin yüksek olduğu durumda, hava konfor şartlarını sağlamak için geliştirilmiş bir sistemdir.

Program saatinin ayarlanması

1-7 saat arasında belirlediğiniz süre sonunda, klimanızın çalışmasını otomatik olarak durduracak olan bu sistemde, sıcaklık ayarı 30 dakika sonra 1°C, bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren, daha rahat ve dinlendirici bir uyku sağlamış olacaktır.

Uzaktan kumanda


Parmağınızın tek bir hareketi ile klimanızın bütün fonksiyonlarını, oturduğunuz yerden rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Klimanızdaki bu özellik sayesinde, klimanın tuşları kilitlenerek çocukların dokunmalarına karşı koruma sağlar.

Açma/kapama

Uzaktan kumandanızı, iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip, kumanda üzerindeki “Açma/Kapama” tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki “Açma/Kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.

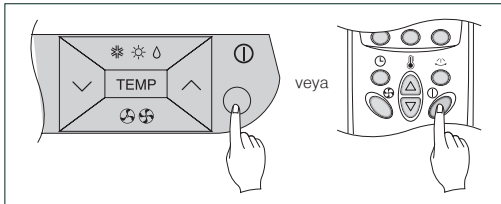

Çalışma konumları

Klimanız 3 farklı çalışma konumunda kullanılabilir.

* Soğutma konumu

İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında soğutmayı sağlamak için kullanılır.


💧 Nem giderme konumu

Nemin yüksek olduğu durumlarda, ortamı fazla soğutmadan nemi azaltmak için kullanılır.

☀️ Isıtma Konumu

İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında ısıtmayı sağlamak için kullanılır.

Uzaktan kumandanın üzerinden çalışma konumlarından birini seçin. Oda sıcaklığını ve fan hızını, kumandanızın üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “ ” ve “Fan Hızı Ayar” “ ” tuşları ile ayarlayın.

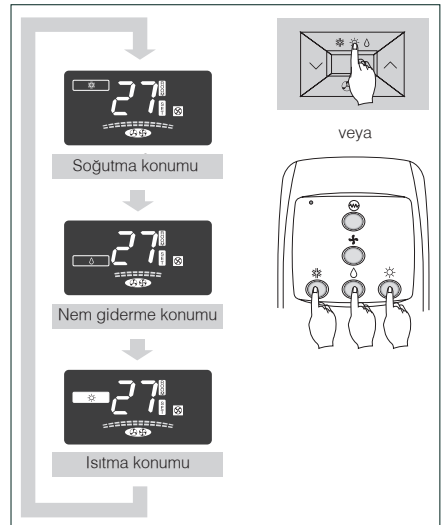

❄ Soğutma Konumu

1. Eğer klimanız açık değil ise klimanızın kontrol panosundaki veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Açma/Kapama" "①" tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki çalışma konumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
2. Klimanızın kontrol panosu üzerindeki "Çalışma Konumu Seçim" "❄❄❄" tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Soğutma Konumu Çalıştırma" "❄" tuşuna basarak soğutma konumunu seçin.



3. Oda sıcaklığını arttırmak ve azaltmak için klimanın kontrol panosu üzerindeki "Sıcaklık Ayar" "↔" tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Sıcaklık Ayar" "⬆" tuşuna basın. Çalışma konumu gösterge ekranındaki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında seçin. Klimanızı 18°C ile 30°C arasında oda sıcaklığı set değerine ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ayar tuşuna her bastığınızda, oda sıcaklığı set değeri 1°C artacak veya azalacaktır.
4. Klimanızın soğuttuğu havanın odaya veriliş hızını ayarlamak için klimanın kontrol panosunu üzerindeki "Fan Hızı Ayar" "⚙" tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Sıcaklık Ayar" "⬆" tuşuna basın. Tuşa her bastığınızda klimanız sırasıyla düşük, orta, yüksek fan hızına geçecektir.

i Klimanız soğutma konumunda


kesintisiz olarak uzun süre çalışırsa, ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoğunlaşma olabilir.

💧 Nem giderme konumu

1. Eğer klimanız açık değil ise klimanızın kontrol panosundaki veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Açma/Kapama" "①" tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki çalışma konumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
2. Aşırı soğutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için klimanızın kontrol panosu üzerindeki "Çalışma Konumu Seçim" "❄❄❄" tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Nem Giderme Konumu Çalıştırma" "💧" tuşuna basarak nem giderme konumunu seçin.



3. Oda sıcaklığını arttırmak ve azaltmak için klimanın kontrol panosu üzerindeki "Sıcaklık Ayar" "↔" tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki "Sıcaklık Ayar" "⬆" tuşuna basın. Çalışma konumu gösterge ekranındaki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında seçin. Klimanızı 18°C ile 30°C arasında oda sıcaklığı set değerine ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ayar tuşuna her bastığınızda, oda sıcaklığı set değeri 1°C artacak veya azalacaktır.

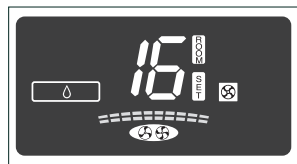

4. Nem giderme (alma) işlemi sırasında iç ünite fan hızı otomatik olarak düşük hızda çalışır. Daha sonra istendiğiniz fan hızı konumuna getirin.

☀ Isıtma konumu

1. Eğer klimanız açık değil ise klimanızın kontrol panosundaki veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Açma/Kapama” “⏻” tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki çalışma konumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
2. Klimanızın kontrol panosu üzerindeki “Çalışma Konumu Seçim” “☀” tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Isıtma Konumu Çalıştırma” “☀” tuşuna basarak ısıtma konumunu seçin.



3. Oda sıcaklığını arttırmak ve azaltmak için klimanın kontrol panosu üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “⬅➡” tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “⬅➡” tuşuna basın. Çalışma konumu gösterge ekranındaki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında seçin. Klimanızı 18°C ile 30°C arasında oda sıcaklığı set değerine ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ayar tuşuna her bastığınızda, oda sıcaklığı set değeri 1°C artacak veya azalacaktır.




4. Klimanızın ısıttığı havanın odaya verilme hızını ayarlamak için klimanın kontrol panosunu üzerindeki “Fan Hızı Ayar” “⚙” tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “⬅➡” tuşuna basın. Tuşa her bastığınızda klimanız sırasıyla düşük, orta, yüksek fan hızına geçecektir.

i Klimanızı doğrudan ısıtma konumunda çalıştırdığınızda ek ısıtıcı da devreye girer.

Fan hızı ayarı


Klimanın kontrol panosunu üzerindeki “Fan Hızı Ayar” “⚙” tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “⬅➡” tuşuna bastığınızda klimanız sırasıyla düşük, orta, yüksek fan hızına geçecektir.

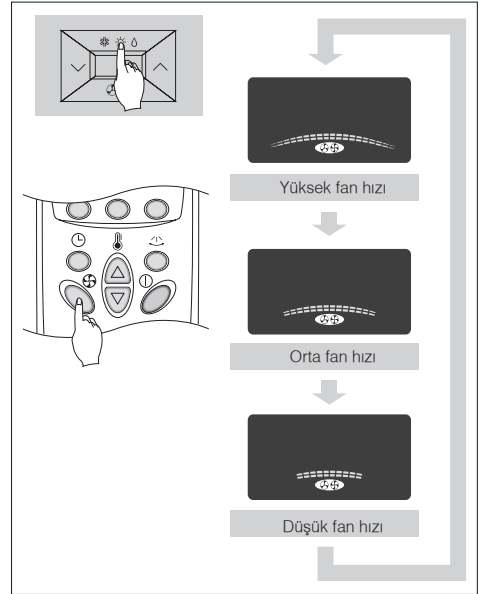

Ek ısıtıcı ile çalıştırma konumu

1. Eğer klimanız açık değil ise klimanızın kontrol panosundaki veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Açma/Kapama” “⏻”

- tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki çalışma konumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
2. Klimanız ısıtma konumunda çalışırken kontrol panosundaki veya uzaktan kumanda üzerindeki “Ek Isıtıcı” “” tuşuna basarak ek ısıtıcıyı aktif (oda sıcaklığına göre çalışmaya hazır) duruma getirebilirsiniz. Ek ısıtıcı oda sıcaklığına bağlı olarak gerektiği zaman devreye girer ve devreden çıkar. Ek ısıtıcıyı devreden tamamen çıkarmak için klimanızın kontrol panosundaki veya kumanda üzerindeki “Ek Isıtıcı” “” tuşuna birkez daha basılmalıdır. Böylelikle gösterge üzerindeki ek ısıtıcı sembolü sönecektir.

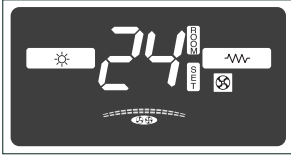

3. Oda sıcaklığını arttırmak ve azaltmak için klimanın kontrol panosu üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “” tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “” tuşuna basın. Çalışma konumu gösterge ekranındaki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında seçin. Klimanızı 18°C ile 30°C arasında oda sıcaklığı set değerine ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ayar tuşuna her bastığınızda, oda sıcaklığı set değeri 1°C artacak veya azalacaktır.




4. Klimanızın ısıttığı havanın odaya verilış hızını ayarlamak için klimanın kontrol panosunu üzerindeki “Fan Hızı Ayar” “” tuşuna veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Sıcaklık Ayar” “” tuşuna basın. Tuşa her bastığınızda klimanız sırasıyla düşük, orta, yüksek fan hızına geçecektir.

i Klima soğutma konumunda çalışırken ürünü kapatmadan ısıtma konumuna alındığında ek ısıtıcı devreye girmez.

Yatay hava akımının yönlendirilmesi (Otomatik salınım kontrolü)

Bu işlemi, klimanın kontrol panosunu veya uzaktan kumandanın üzerinden yapabilirsiniz. Oda sıcaklığını belli seviyede tutabilmek için yatay hava akımı yönlerini ayarlamalısınız. Klimanız çalışma konumundayken yatay hava akımının yönünü değiştirmek için klimanın kontrol panosunu veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Yatay Hava Akımı Yönlendirme” “” tuşlarına basın. Dikey kanatlar sağa ve sola hareket etmeye başlayacaktır.

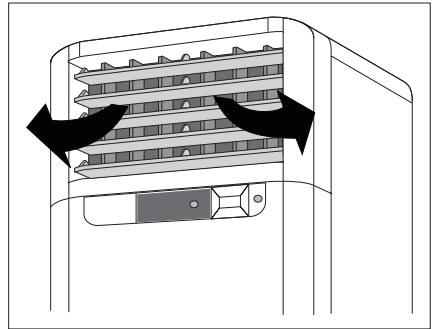

“Yatay Hava Akımı Yönlendirme” “” tuşuna tekrar basarak dikey kanatların hareketini durdurabilirsiniz.


- i** Dikey kanatların yönünü eliniz ile kesinlikle ayarlamayın. Aksi takdirde klimanızın mekanizmasına zarar verebilirsiniz. Mutlaka klima veya uzaktan kumandanın üzerinde bulunan “Yatay Hava Akımı Yönlendirme” “↺↻” tuşlarını kullanın.
- i** Yatay kanatların yönü eliniz ile ayarlayabilirsiniz.

Program saatinin ayarlanması

Program saat ayarı, siz evde yokken veya uykudayken, klimanızın otomatik olarak kapanmasını sağlar.

1. Eğer klimanız açık değil ise klimanızın kontrol panosundaki veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Açma/Kapama” “⏻” tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki çalışma konumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
2. Klimanın kontrol panosundaki veya uzaktan kumanda üzerindeki “Zaman Ayarı” “⌚” tuşuna basarak zaman ayarını yapabilirsiniz. Kapanma süresi aşağıdaki gibi göstergede belirecektir. (1®2®3®4®5®6®7®0)

Örn.: 3'ü seçerseniz klimanız 3 saat sonra kapanacaktır. Eğer “0”ı seçerseniz, kapanma zaman ayarlayıcısı iptal olacaktır.

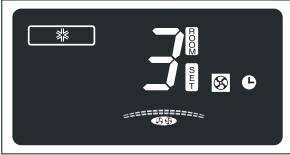


3. Kapanma zaman ayarlarınızı bitirdiğinizde, zaman göstergesi ekrandan silinecektir.ü



4. Kapanma zamanı ayarlandıktan sonra “Zaman Ayarı” “⌚” tuşuna bastığınızda, kapanma için zaman ayarı ekranda belirecektir.
- i** Kapanma zamanı klimanızı 1 den 7 saate kadar ayarlayabilmenizi sağlar. Ayarlanan sürenin sonunda klimanız otomatik olarak kapanacaktır.

Çocuk kilidi fonksiyonu

1. Eğer klimanız açık değil ise klimanızın kontrol panosundaki veya uzaktan kumandanın üzerindeki “Açma/Kapama” “⏻” tuşuna basın. Bu durumda ön paneldeki çalışma konumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
2. Çocuk kilidi fonksiyonunu aktif hale getirmek için 3 saniye boyunca “Fan Hızı Ayar” tuşu ve “Sıcaklık Ayar” tuşlarına aynı anda biip sesi duyana kadar basın.

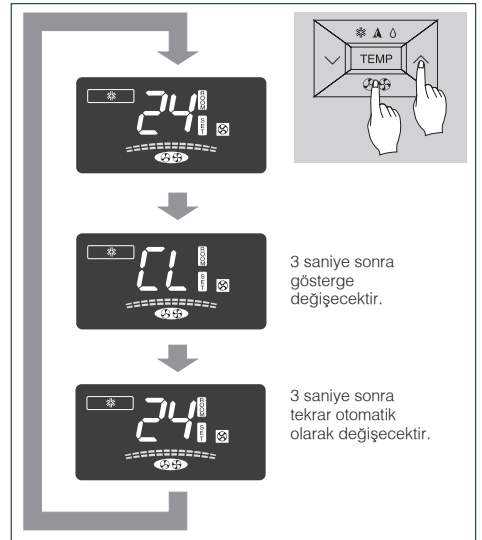

- 3 Çocuk kilidi fonksiyonunu iptal etmek için 3 saniye boyunca “Fan Hızı Ayar” tuşu ve “Sıcaklık

Ayar” tuşlarına aynı anda biip sesi duyana kadar basın.

i Klimanın kontrol panosunda herhangi bir tuşa bastığınızda, çalışma konumu gösterge ekranında çocuk kilidi fonksiyonun aktif olduğu anlamına gelen “**LL**” sembolü görünür.


i İç ünite kontrol panosu üzerindeki hiçbir tuş çalışmayacaktır. Fakat uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar çalışacaktır.

6 Bakım ve temizlik

Anti-bakteriyel filtrenin temizlenmesi

Yetkili servisimize yaptıracağınız yıllık bakım, klimanızın ömrünü uzatır ve daha verimli çalışmasını sağlar.

Temizlik ya da bakıma başlamadan önce, ürüne giden elektriği kesin. Klimanızın temizliğindeki en önemli bölüm, anti-bakteriyel filtrenin temizlenmesidir. Anti-bakteriyel filtreyi temizlemediğiniz takdirde, soğutma-ısıtma kapasitesi düşer ve enerji sarfiyatı hissedilir derecede artabilir. Klimanızın anti-bakteriyel filtresini kullanma mevsiminin başında ve sonunda temizlenmelidir. Klimanızın bulunduğu ortamın kirlilik durumuna göre belirli aralıklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriş menfezini kendinize doğru çekerek açın ve arkasında bulunan sürgülü anti-bakteriyel filtreyi hafifçe kenarından tutup çıkartın. Tikanıp tıkanmadığını kontrol edin. Anti-bakteriyel filtreleri temizlemeden önce klimanızı kapatın.

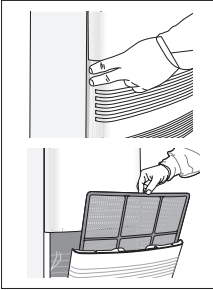

Anti-bakteriyel filtreleri vakum ya da ılık su ve sabun ile temizleyin. (40°C ve üzeri sıcaklıktaki su, anti-bakteriyel filtreleri deforme edebilir.) Anti-bakteriyel filtre üzerindeki tozları elektrik süpürgesiyle aldıktan sonra, anti-bakteriyel filtreyi soğuk suyla yıkayın. Temizleme bitince gölgede kurutun

ve tekrar anti-bakteriyel filtreleri yerine takın.



Anti-bakteriyel filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sıcak su, deterjan ve benzeri maddeler kullanmayın.

-  Klimanızı suyla yıkamayınız, bu durumda elektrik çarpması tehlikesi vardır.
-  Klimanızın anti-bakteriyel filtresini, uzaktan kumandayı veya dış yüzeyini asla 40°C ve üzerindeki sıcak suyla veya tiner, aseton, benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyin. Aksi halde klimanızın ve uzaktan kumandanızın dış yüzeyine zarar verebilir.



-  Mevsim sonunda klimanızın iç mekanizmalarını kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalıştırın. Uzaktan kumandanızdaki pilleri çıkartın. Uzun süre kullanmayacaksanız, klimanızın dış ünitesini hava şartlarından koruyacak bir örtü ile örtün
-  Klimanızı kesinlikle anti-bakteriyel filtersiz çalıştırmayın.
-  Anti-bakteriyel filtresinin 2 yılda bir değiştirilmesi önerilir.
-  Anti-bakteriyel filtrelerin hasar görmesi halinde, Yetkili servisimizden yeni bir anti-bakteriyel filtre temin edebilirsiniz.

7 Problemler için çözüm önerileri

Klimanız çalışmıyor.

- Sigortanın atıp atmadığını ve devre kesiciyi kontrol edin.
- Zamanlayıcıyı çalıştırma sırasında bir hata yapıp yapmadığınızı kontrol edin.

Klimanız etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor.

- Filtrenin kirli olup olmadığını kontrol edin.
- Sıcaklık ayarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
- Klimanızı ilk çalıştırdığınızda oda çok sıcak ise, soğutma için biraz bekleyin.
- Ünitenin hava giriş ve çıkış pencerelerinin önünde bir engel olup olmadığını kontrol edin.

Odada tuhaf bir koku var.

- Kokunun duvardaki, halılardaki, mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Klimanız gürültülü çalışıyor.

- Su akıyormuş gibi bir ses; Bu, klimanızın içinde dolaşan soğutucu akışkanın sesidir.
- Sıkışmış havanın atmosfere açılırken çıkardığı gibi bir ses; Bu, klimanızın ısıtma işlemi sırasında buz çözülme işleminin başlangıcında ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleşen soğutucu akışkanın ters yönlere hareket etmesinden doğan sestir.

Klima sis üflüyor.

- Ortam çok nemli ise, klimanızdan çıkan hava akımının sıcak havayı soğutması ile buğulanma oluşacaktır. Bu, klimanızın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Klimanız tekrar çalıştırıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor.

- Bu, klimanızın korunması için geliştirilmiş bir önlemdir. 3 dakika sonunda klimanız çalışmaya başlayacaktır.

Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor.

- Piller bitmiş veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. Kontrol edin.

Klimanız çalıştırıldığında veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor.

- Sıcaklık değişikliği plastik gövdenin büzülmesi veya genleşmesine yol açar. Bu, klimanızın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Isıtma işlemi sürerken hava akımı doğrudan doğruya başlamıyor.

- Eğer hava akımı, sıcaklık derecesi yükselmeden başlarsa, istenmeyen bir soğutma etkisi görülecektir. Bunu önlemek için hava akımı, sıcaklık yeterli dereceye ulaştıktan sonra başlayacaktır. Bu klimanızın arızalı olmasından kaynaklanmaz ve normaldir.

8 Tüketicici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası olan 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni numaralar:

444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 404

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketicici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: BEKO Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

BEKO tarafından verilen bu garanti, Klima'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Üretici Firma: LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. (No.9 Jin Wei Road, Bei Chen Dist, Tianjin, China) Telefon : 86 22-2690-3355 Fax : 86 22-2699-3407

İthalatçı Firma: Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. (Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No:139 41480 Gebze / Kocaeli Telefon : (0262) 678 78 78 Fax: (0262) 678 78 79

Ürününüzün CE uygunluğu, LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. (No.9 Jin Wei Road, Bei Chen Dist, Tianjin, China) Telefon : 86 22-2690-3355 Fax : 86 22-2699-3407 tarafından belgelenmiştir.

Garanti Belgesi

BEKO Klima'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve BEKO'nun yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onay şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK-LG A.Ş.

GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YRD.



Seri No :
Tip :
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Satıcı Firma Ünvanı :

Adres :

Tel-Faks :
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza) :