

Et Kıyma Makinesi

Kullanma Kılavuzu



BKK 2189

01M-8831441200-3115-01

beko

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-7

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması7
- 1.3 Ambalaj bilgisi7
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler7

2 Et kıyma makineniz 8-9

- 2.1 Genel bakış 8
- 2.2 Teknik veriler 9

3 Kullanım 10-12

- 3.1 Kullanım amacı 10
- 3.2 İlk kullanım 10
- 3.3 Kurma ve çalıştırma 10
 - 3.3.1 Kıyma işlemi 10
- 3.4 Domates püresi 11
- 3.5 Sucuk / sosis veya içli köfte yapma aparatı 11
- 3.6 Geri sarma düğmesi 13
- 3.7 Otomatik devre kesici 13

4 Temizlik ve bakım 14

- 4.1 Temizlik14
 - 4.1.1 Bakım14
- 4.2 Saklama14
- 4.3 Taşıma ve nakliye15

5 Tüketici hizmetleri 16

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için daima gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Elektrik kablosu, cihaz veya cihazın bıçağı hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce, cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Cihazı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzey üzerinde kullanın.
- Cihaz kullanımdayken yanından ayrılmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- İşlemden geçireceğiniz malzemeyi besleme borusuna eliniz, parmaklarınız veya herhangi bir başka nesne (çatal, bıçak vb.) ile itmeyin. Sadece iticiyi kullanın.
- Cihaz yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya sebep olabilir. Cihazı kullanırken ya da temizlik, bakım sırasında çok dikkatli olun.
- Besleme borusuna çok fazla et itmeyin. Cihazın aşırı yüklenmesine yol açar.
- Cihazda kemik, kırkırdak gibi sert malzemeleri işlemekten geçirmeyin.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihaz çocuklar tarafından kullanılamaz. Cihazı ve elektrik kablolarını, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2.1 Genel bakış



2 Kıyma makineniz

1. Bıçak
2. Spiral sürücü
3. Kıyma başlığı
4. Besleme borusu
5. Çıkarılabilir tepsi
6. Geri sarma düğmesi
7. Açma / Kapama düğmesi
8. Domates ezme düğmesi
9. İtici
10. Sucuk ve sosis yapma aparatı
11. Ayırıcı
12. İçli köfte aparatı
13. Büyük kıyma disk
14. Küçük kıyma disk
15. Orta kıyma disk
16. Disk saklama yeri
17. Kablo saklama yeri
18. Devre kesici düğme

2.2 Teknik verier



Bu ürün, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygundur.

Güç kaynağı:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Güç: 850 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

Cihazı amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın.

3.2 İlk kullanım

1. İlk kullanımdan önce cihazın parçalarını temizleyin (bkz. 4.1).

3.3 Kurma ve çalıştırma

1. Besleme borusunun (4) içine spiral sürücüyü (2), dişli kısmı içe gelecek şekilde yerleştirin.
2. Spiral sürücünün (2) ucuna, keskin kenarı dışarı bakacak şekilde bıçağı (1) yerleştirin. Yerine tam oturtun.
3. Kullanmak istediğiniz kıyma diskini (13-14-15), üzerindeki çeltikler besleme borusunda (4) bulunan çıkıntının üzerine oturacak şekilde yerleştirin.
4. Kıyma başlığını (3) besleme borusuna (4) saat yönünde çevirerek iyice oturtun.

5. Besleme borusunun (4) ince olan kısmını motor ünitesine saatin ters yönünde çevirerek oturtun.
- Kilitleme ile birlikte tık sesi duyulur.
6. Tepsiyi (5), çıkıntısı aşağı bakacak şekilde besleme borusunun (4) üst kısmına yerleştirin.
7. Cihazın fişini prize takın.
8. Açma / kapama düğmesine (7) basarak cihazı çalıştırın.

3.3.1 Kıyma işlemi

1. Etleri tek parça halinde itici (9) ile besleme borusuna (4) itin.
2. Çalıştırmak için kıyma/domates püresi hazırlama düğmesine (8) basın
- Mavi ışık yanar.



Eti küçük parçalar halinde tepsinin (5) üzerine yerleştirin.



UYARI: Etleri kıyma işleminden geçirmeden önce kemik, kıkırdak ve sinirlerini temizleyin.

3 Kullanım

- İşlem sonrasında kıyma başlığını (3) sökün.
- Bıçağı (1) kıyma diskini ve spiral sürücüyü çıkarın.
- Besleme borusunu çıkarmak için yanında bulunan kilit düğmesine basın ve saat yönünde çevirin.



UYARI: Cihazda donmuş et kullanmayın.

3.4 Domates püresi

- Domateslerin kabuklarını soyun ve besleme borusuna girecek şekilde küçük parçalara ayırın.
- Küçük parçalara ayrılmış domatesleri besleme ağzından itici yardıma hazneye atılarak ezme işlemi yapılır.
- Çalıştırmak için kıyma/domates püresi hazırlama düğmesine (8) basın
- Kırmızı ışık yanar.



UYARI: Bu işlem sırasında bir miktar domates suyu dışarıya akabilir.

3.5 Sucuk / sosis veya içli köfte yapma aparatı

Kıyma işleminden sonra dilerseniz sucuk / sosis aparatı (10) ile zevkimize uygun lezzetler yaratabilirsiniz.



UYARI: Cihazda aparat değişikliği yapmadan önce, kapatıp, durmasını bekleyin ve fişini prizden çekin.

- Besleme borusunun (4) üzerinde bulunan tepsiyi (5) çekerek çıkarın.
- Daha önce kullandığınız aparatı kıyma başlığını çıkartarak besleme borusundan (4) sökün (bkz. 3.3).
- Spiral sürücünün (2) ucuna önce ayırıcıyı (11) sonra sucuk / sosis yapma aparatını (10) veya önce şekilendiriciyi sonra içli köfte aparatını (12) yerleştirin.
- Kıyma başlığını besleme borusuna saat yönünde çevirerek sıkıca takın.

3 Kullanım

5. Besleme borusunun (4) ince olan kısmını motor ünitesine saatin ters yönünde çevirerek oturtun.
- Kilitleme ile birlikte tık sesi duyulur.
6. Tepsiyi (5), çıkıntısı aşağı bakacak şekilde besleme borusunun (4) üst kısmına yerleştirin.
7. Açma / kapama düğmesine (7) basarak cihazı çalıştırın.

Sucuk / sosis

1. Kullanacağınız dış zarı sucuk/ sosis aparatına takın. Eğer dış zar aparata yapışırsa su ile ıslatın.
2. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
3. Daha önce kıyma işleminden geçirdiğiniz ve baharatladığınız eti tepsiye yerleştirip, itici (9) yardımıyla besleme borusundan (4) geçirin.
4. Hazırladığınız karışım dış zarın içine girmeye başlayacaktır. Sucuk veya sosis istediğiniz uzunluğa eriştiğinde ip ile istediğiniz yerden bağlayabilirsiniz.

İçli köfte

1. Spiral sürücünün (2) ucuna önce şekilendiriciyi sonra içli köfte aparatını (12) yerleştirin.
2. Hazırladığınız dış harcı itici (9) yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar halinde besleme borusundan (4) geçirin.
3. Şekil verilmiş dış harcın içine ayrıca hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı yerleştirin. Açık olan uçlarını kapatın.

3 Kullanım

3.6 Geri sarma düğmesi

Kıyma işlemi esnasında cihazda herhangi bir sıkışma olursa, cihazı durdurun. "Geri sarma" düğmesine (6) basarak motorun geri sarmasını sağlayın. Sıkışma giderildikten sonra tekrar açma / kapama düğmesine (7) basarak cihazı çalıştırın.



UYARI: Kıyma başlığını yerine oturturken iyice sıkın, gevşek olmamalıdır.

Gevşek olursa parçalar hareket edeceğinden et kıyma işlemi iyi sonuç veremeyebilir.

3.7 Otomatik devre kesici

Cihaz otomatik bir devre kesiciye sahiptir. Ürünün çalışma sırasında herhangi bir sıkışma anında cihaz fazla akım çekeceğinden cihaza zarar vermemek için bu fonksiyon devreye girer, cihazın elektriğini keser ve cihaz çalışmaz. Bu durumda yapmanız gereken:

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Yaklaşık 60 dakika soğumaya bırakın.
3. Cihazın altında bulunan otomatik devre kesici düğmeye (18) basın.
4. Fişi tekrar prize takın.
5. Açma / kapama düğmesine (7) basarak cihazı tekrar çalıştırın.
6. Cihaz yine çalışmıyorsa bir süre daha cihazın soğumasını bekleyip tekrar devre kesici düğmeye basın.



UYARI: Otomatik devre kesici çok sık devreye giriyorsa, yetkili servise başvurun.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çekin.
2. Cihazdan tepsiyi (5) ve iticiyi (9) çıkarın.
3. Kilit düğmesine basın ve besleme borusunu saat yönünde çevirerek çıkarın.
4. Takma sırasının tersini uygulayarak kıyma başlığını (3), bıçağı (1), kıyma diskini (13-14-15), ayırıcı (11) / şekillendiriciyi ve spiral sürücüyü (2) sökün.
5. Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.
6. Tüm parçaları iyice kurutun.
7. Kıyma diskisi ve bıçak (1) yağlı bir şekilde saklanmalıdır. Bu parçaları yağlayın.



UYARI: Metal parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

4.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın kablosunu altında bulunan kablo saklama yerine (17) koyun.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- İtcinin içine diğer aparatları saklayabilirsiniz (ayırıcı (11), sucuk / sosis yapma aparatı (10), içli köfte yapma aparatı (12)).
- Kıyma disklerini cihazın arka kısmında bulunan disk saklama yerinde (16) muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yarı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Beko Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefon-
lardan veya cep
telefonlarından alan
kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her k analdan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

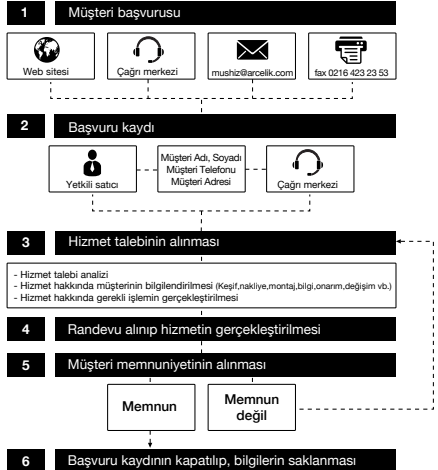

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. adına DongLian Electric Appliances Co.,Ltd, No.23, Heping East Road, Longhua Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C. Tel: 86-755-81708007 tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Et Kıyma Makinesi

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Mala ilişkin tanıtmaya ve kullanıma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarımını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici ya da ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sultüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com.tr

Malın:

Markası: Beko
Cinsi: Et Kıyma Makinesi
Modeli: BKK 2189
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan B. B.

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

C. Ç.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.