

7041 T

Buzdolabı

BEKO



**Bu ürün,
 evreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
 retilmiřtir.**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**

BEKO




-
- Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
 - Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
 - Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz cihazda ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.
 - Tabloda verilen ölçüler ürünün kapısı kapalı olarak yerleştirilebilmesi için gerekli minimum boşluğu tarif etmektedir.

Marka	BEKO	
Model	BK 7541 T	BK 7041 T
Mamul Kategorisi	Ev tipi buzdolabı	Ev tipi buzdolabı
Enerji Sınıfı	C	C
Çevre Koruma Sembolü		
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	401 (Gerçek tüketim, cihazın nerede ve nasıl kullanıldığına bağlıdır)	419 (Gerçek tüketim, cihazın nerede ve nasıl kullanıldığına bağlıdır)
Soğutucu Bölme Hacmi (Net-It)	305	340
Dondurulmuş Gıda Saklama Bölmesi Hacmi (Net-It)	30	30
Yıldız Sınıfı		
Soğutma Sistemi		
Sıcaklık Artma Süresi (saat)	- (Elektrik kesilmesi güvenliği, bu süreden sonra gıdalar kullanılamaz.)	- (Elektrik kesilmesi güvenliği, bu süreden sonra gıdalar kullanılamaz.)
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)	-	-
İklim Sınıfı	T	T
Gürültü Seviyesi (dB(A))	41	39
Toplam Brüt Hacim (lt)	355	392
Toplam Net Hacim (lt)	335	370
Yükseklik (cm)	152	166
Genişlik (cm)	59,5	59,5
Derinlik (cm)	68	68
Ağırlık (kg)	55	60
Elektrik Girişi (V/Hz)	220/50	220/50
Toplam Güç (W)	130	125

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz cihazda ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir.
- Tabloda verilen ölçüler ürünün kapısı kapalı olarak yerleştirilebilmesi için gerekli minimum boşluğu tarif etmektedir.

İÇİNDEKİLER

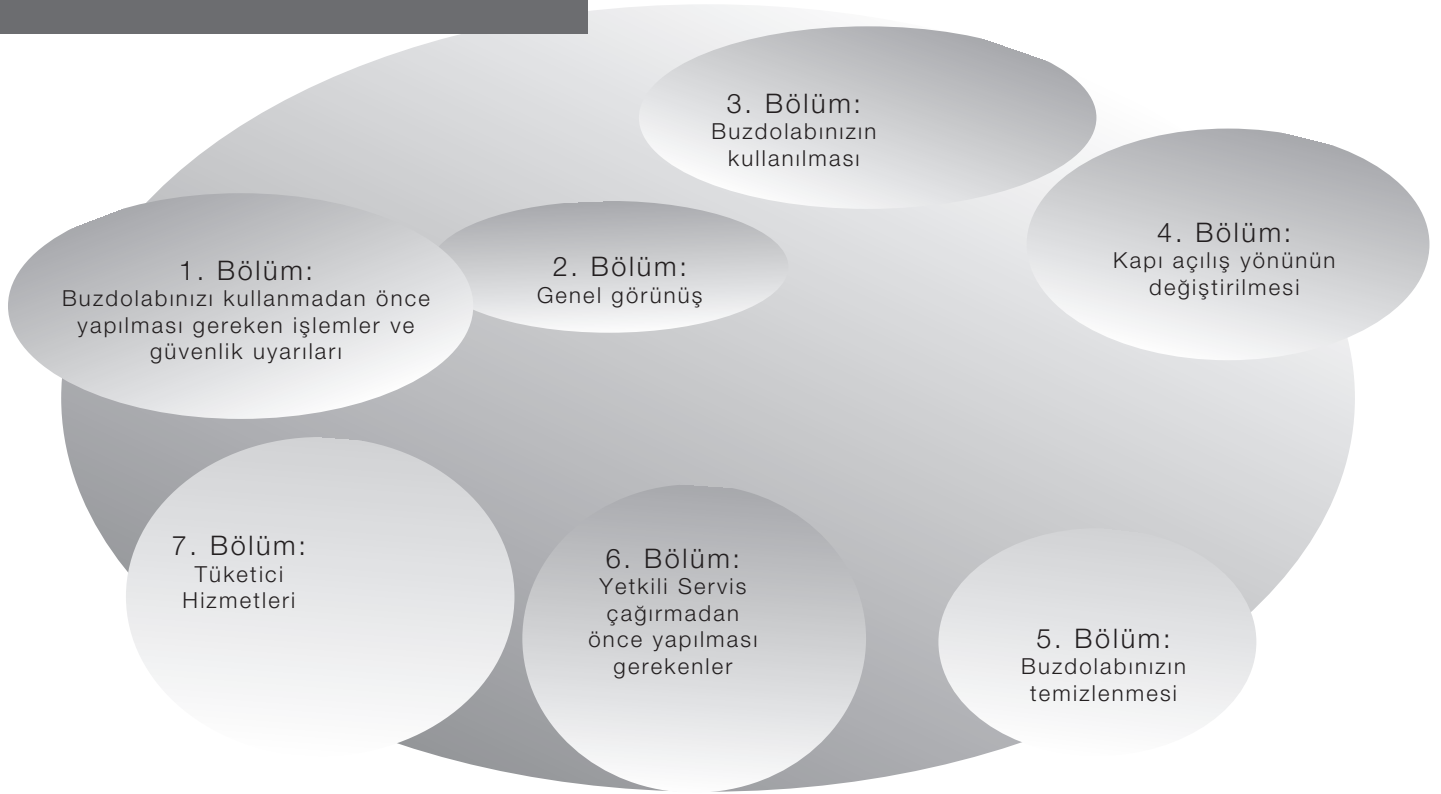

Lütfen, Buzdolabınızı çalıştırmadan önce, yerleştirilmesi, kullanımı ve bakımı gibi önemli bilgileri içeren kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

1. Bölüm: Buzdolabınızı kullanmadan önce yapılması gereken işlemler

(Gösterimler karikatürize olup ürününüz ile birebir benzerlik göstermeyebilir)

220
Volt

Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan ise en az 3 cm uzakta olmalı ve doğrudan güneş ışığı altında tutulmamalıdır.

Buzdolabınızın kullanma voltajı 220 Volt'tur.

Buzdolabınızın bulunduğu odada sıcaklığın en az 10°C olması gerekir. Buzdolabınızın bundan daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.

Buzdolabınızın içinin iyice temiz olmasına dikkat ediniz.

İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa aralarında en az 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

Buzdolabınız ile verilen 2 adet takozu yerlerine takınız. Bu takozlar buzdolabınızın duvara tamamen yaslanmasını önleyerek hava akımının daha sağlıklı olmasını sağlar.

Bu ürün evlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Buzdolabınızın sarsıntısız çalışması ve durması gerekir. Bunun için ayarlanabilir ön ayakları saat yönünde ya da tersine döndürerek zemin üzerinde buzdolabınızın dengeli durmasını sağlayınız. Bu işlem yiyecekler dolaba konmadan önce yapılmalıdır.

Buzdolabınızın ilk çalıştırılmasında, ilk altı saat boyunca aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.
* Buzdolabınız elektrik kesintisine uğramamalıdır.
* Termostatı kapama konumuna getirilmemelidir.
* Kapısı çok sık açılmamalıdır.
* Besinler konulmadan boş olarak çalıştırılmamalıdır.
İlk altı saat içerisinde elektrik kesintisi meydana geldi ise; "Yetkili Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler" başlığı altındaki uyarıları dikkate alınız.

Güvenlik uyarıları

- Kullanma kılavuzunda verilen bilgilerin dikkate alınmaması halinde, üretici firmanın sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmayın.

- Külahlı dondurma ve küp buzları, dondurucu bölmesinden çıkarır çıkarmaz hemen yemeyin! (Ağzınızda soğuk yanığın neden olabilir.)
- Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri dondurucu bölümüne koymayın. Patlayabilir.
- Dondurulmuş yiyeceklerle ıslak elle dokunmayın yapışabilir.
- Buzdolabınızın temizleme ve eritme işlemi için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Böyle bir durumda buhar, buzdolabınızda akım ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Buzdolabınızdaki tampon, kapı gibi kısımları hiçbir şekilde destek veya basamak aracı olarak kullanmayın.
- Buzdolabınızın içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Hasarlı buzdolabını çalıştırmayın. Kararsızlık halinde servisimize danışın.
- Buzdolabınızda soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği kısımlara kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Evaporatördeki gaz kanallarının delinmesi, boru uzantılarını ve üst yüzey kaplamalarını delme durumunda püskürecek soğutma gazı cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olabilir.
- Buzdolabınızdaki havalandırma deliklerinin üzerini örtmeyin ve herhangi bir cisimle kapatmayın.

- Elektrikli cihazlardaki onarımlar, yalnız ehliyetli kişiler tarafından yapılır. Bilinçsizce yapılan onarımlar kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Herhangi bir hata durumunda veya bakım ve temizlik yaparken, sigortayı kapatmak veya fişi çekmek suretiyle, buzdolabınızın elektrik bağlantısını kesin. Fişi çıkartırken kablodan çekmemeye dikkat edin.
- Buzdolabınızın elektrik güvenliği, evinizdeki topraklama sisteminin standartlara uygun olması durumunda garanti edilir.



Çocukların buzdolabınızla oynamasına dikkat edin. Kendilerine ve buzdolabına zarar verebilecek hareket yapabilirler. Örneğin kapağı tutunup sarkmalarına kesinlikle izin vermeyin.



Alkol oranı yüksek içkileri, ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin. Yanıcı gaz ihtiva eden mamulleri (örn. sprey) ve patlayıcı maddeleri cihazınızda kesinlikle bulundurmayın.

Halı döşeli zemin
üzerine yerleştirilecekse,
buzdolabınız ile halı
arasına sert bir tabla
konulmalıdır.

Orijinal ambalaj ve köpükler
cihazınızın tekrar nakliyesi veya
taşınması için gerekebilir.
Ürünün yeniden taşınması sırasında
dikkat edilmesi gereken noktalar:
1. Buzdolabınız taşımadan önce
boşaltılıp temizlenmelidir.

2. Buzdolabınızın içindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. dolap içinde
bantlanıp sarsıntıya karşı
sağlamlaştırılmalıdır.
3. Kondansere takılan arka takozlar
ambalajlamadan önce sökülmelidir.
4. Ambalaj kalın bant veya sağlam iplerle
bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki taşıma
kurallarına mutlaka uyulmalıdır.

Unutmayın...


Geri kazanılan her madde, doğa ve milli
servetimiz için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Ambalaj malzemelerinin yeniden
değerlendirilmesine katkıda bulunmak
istiyorsanız çevre kuruluşlarından veya
bulunduğunuz belediyelerden bilgi alabilirsiniz.

2. Bölüm: 7541 T Buzdolabının genel görünüşü


Dikkat! Aşağıdaki gösterimler aksesuarları tanıtmak amaçlı bir çizimdir. Satın almış olduğunuz ürün ile bire bir benzerlik göstermeyebilir.

- | | |
|--|--|
| 1. Ön pano | 6. Ampul termostat kutusu
(Termostat ayar düğmesi - |
| 2. Dondurulmuş gıda
saklama bölmesi
(Buzluk) | 7. Defrost düğmesi) |
| 3. Damlalık - Damper | 8. Ayarlanabilir raflar |
| 4. Sıfır derece bölmesi ve
defrost kabı | 9. Şeffaf raf |
| 5. Defrost suyu tahliye
tapası | 10. Sebzelikler |
| | 11. Tereyağ, peynir bölmesi |
| | 12. Yumurtalıklar |
| | 13. Ayarlanabilir raflar
Şişe rafları |

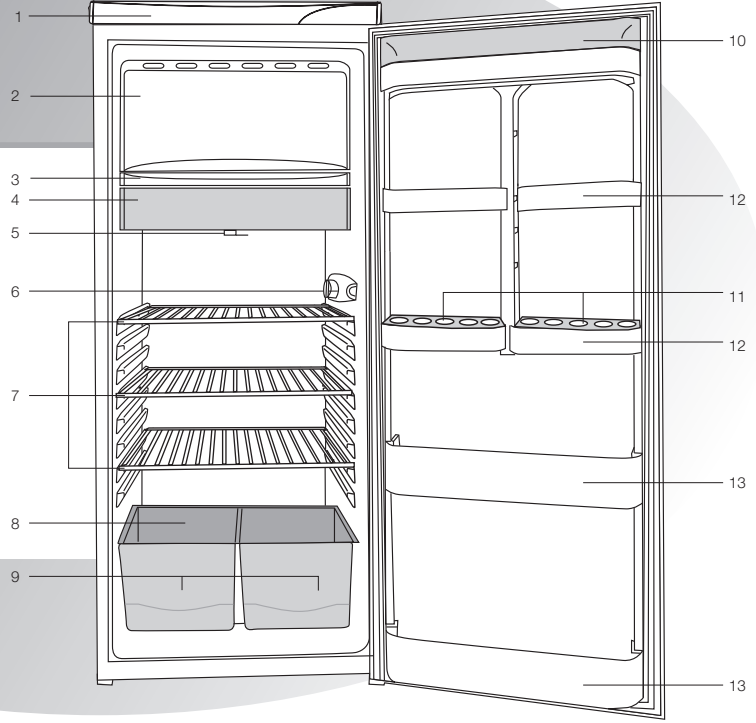


Dikkat! Aşağıdaki gösterimler aksesuarları tanıtmak amaçlı bir çizimdir. Satın almış olduğunuz ürün ile bire bir benzerlik göstermeyebilir.

7041 T Buzdolabının genel görünüşü

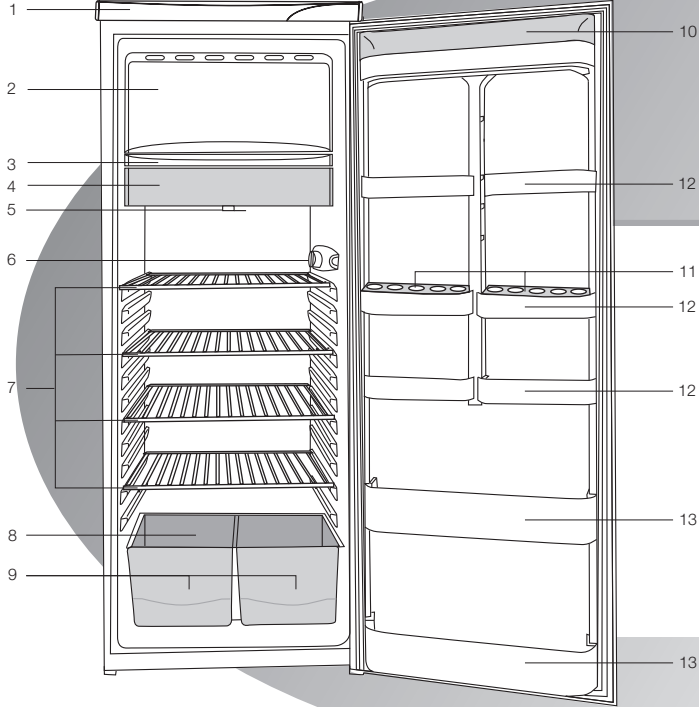


- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ön pano | 7. Ayarlanabilir raflar |
| 2. Dondurulmuş gıda saklama bölümü (Buzluk) | 8. Şeffaf raf |
| 3. Damlalık - Damper | 9. Sebzelikler |
| 4. Sıfır derece bölümü ve defrost kabı | 10. Tereyağ, peynir bölümü |
| 5. Defrost suyu tahliye tapası | 11. Yumurtalıklar |
| 6. Ampul termostat kutusu (Termostat ayar düğmesi - Defrost düğmesi) | 12. Ayarlanabilir raflar |
| | 13. Şişe rafları |

3. Bölüm: Buzdolabınızın kullanılması

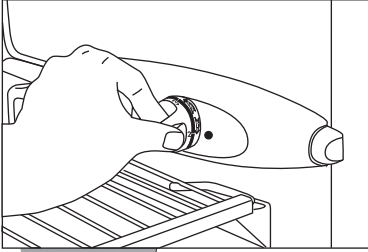

Buzdolabınızın iç soğukluğunun ayarlanması
Buzdolabınızın iç soğukluğu mevsim sıcaklıkları, kapıların sık sık açılması ve uzun süre açık kalması, yemeklerin oda sıcaklığına düşürülmeden buzdolabına konması, buzdolabının oda içerisindeki konumu (güneş ısısına maruz kalması gibi) nedenlerden değişiklik gösterir.


Damlalık damperi ayarı

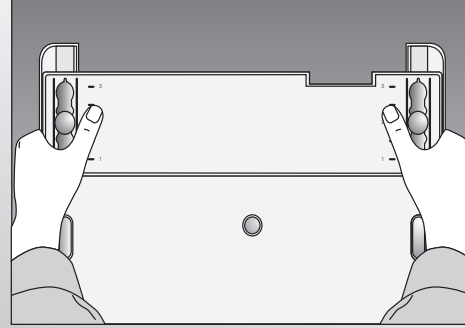

Damlalık damperi, buzdolabınızın alt bölümüne soğukluğun az veya çok iletilmesini sağlar.


Buzdolabınızı kullandığınız ortamın soğuk ya da sıcak olmasına göre ve hızlı soğutma için termostat düğmesi ve damlalık damper ayar farklılık gösterir.

Soğuk ortamda iç soğukluğun ayarlanması

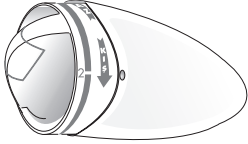

Termostat düğmesini "Kıfı" ile orta konum arasına döndürünüz. Damlalık damper ayarını kapalı konuma getiriniz. (1 konumu)

Sıcak ortamda iç soğukluğun ayarlanması

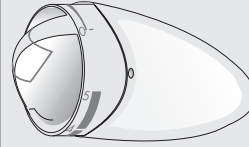


Termostat düğmesini orta konuma döndürünüz. Damlalık damper ayarını açık konuma getiriniz. (3. konumu) Buzdolabınızdaki yiyecekler aklı soğuyorsa; damlalık damper ayarını 2 konumuna getiriniz.

Hızlı soğutma


Buzdolabınızdan iyi performans elde etmek için; hızlı soğutma öncesi kar eritme (defrost) yapılmış olmasına dikkat ediniz.

Yiyecekleriniz halen istediğinizden soğuk ise, damlalık damper ayarını 1 konumuna yaklaştırınız. (1, 2 konumu arasındaki orta konum)

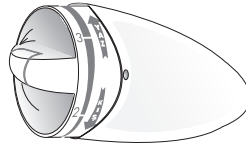

Termostat düğmesini "YAZ" konumuna getiriniz. Alt bölmede hızlı soğutma istediğinizde damlalık damperini açık konuma getiriniz. (3. konumu) Buzluk bölümünde hızlı soğutma istediğinizde ise damlalık damper ayarını kapalı konuma getiriniz. (1 konumu)

* Hızlı soğutma sonrası, termostat düğmesini ve damlalık damper ayar kolunu eski konumlarına getiriniz.

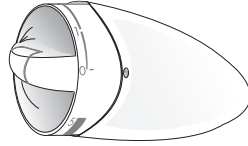


Termostat ayar düğmesi saat yönünün tersine döndürüldüğünde “Kİf” pozisyonundan sonra “0” pozisyonuna gelecek ve buzdolabının çalışması duracaktır. Buzdolabınız tekrar çalıştırabilmeniz için termostat ayar düğmesini saat yönünde çeviriniz.

Buzdolabınızın nemli bir ortamda kullanılması

* Buzdolabınız nemli ortamlarda kullanırken; kapının az açıp kapatmaya, kapıyı uzun süre açık tutmamaya ve yiyecekleri kapalı kapılarda saklamaya dikkat ediniz.



Buzdolabınızda saklanacak yiyecek miktarı

* Buzdolabınız ilk çalıştırıldığında fazla yüklemeye yapmamaya dikkat ediniz. * Bunun dışında buzdolabınız bir seferde fazla yüklemeyiniz. * Fazla yüklemeye yapmanın gerektiğinde, buzdolabınızın uzun süre kapalı kalacağı zamanları tercih ediniz.

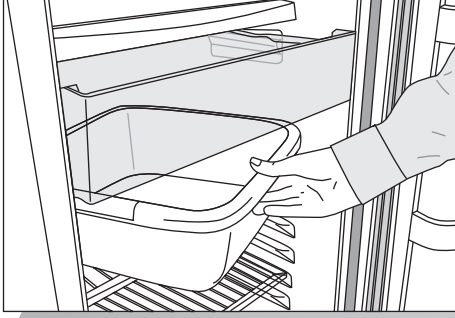

Kar eritme (DEFROST)

Dondurucu bölme üzerindeki hava geçiřini sađlayan delikler, iđeride oluřan kar nedeniyle tamamen kapanmadan önce kar eritme (defrost) yapılmalı ve eritme öncesinde sıfır derece bölmesi iंदeki yiyecekler buzdolabınızın iंदe uygun bir yere aktarılmalıdır. * Kar eritmeye bařlamak için, defrost suyu tahliye tapasının altına yeterli büyüklükte bir kap (yaklařık 8 lt.) koyunuz ve tahliye tapasını ařađı dođru çekerek alınız. * Daha sonra termostat düđmesinin ortasındaki defrost düđmesine basınız. Böylece eritme iflemi için buzdolabınızın fiřten karılmasına gerek kalmayacaktır. * Eritme tamamlandıktan ve su tamamen bořaldıktan sonra tahliye tapasını tekrar yerine takınız.

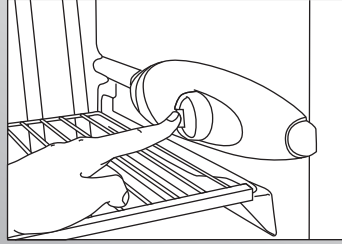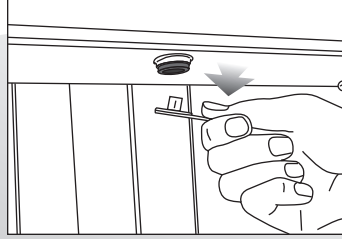

Eritme iflemi bittiğinde buzdolabınız otomatik olarak yeniden alıřmaya bařlayacaktır. Uzun süreli elektrik kesilmelerinde, erime sonucu oluřan sular, defrost haznesinde birikecek, suyun fazlası sıfır derece bölmesine dolacaktır. Bu durumda alt rařlarda bulunan yiyecekleriniz zarar görmeyecektir.

* Buzdolabınızın iंदe eritmeyi hızlandırmak için mum, gaz lambası ve sıđıcı gibi malzemeler kesinlikle kullanmayınız. * Eritme spreyleri buzdolabınıza ve sađlamınıza zarar verebilecek sıđı madde ve gaz ierebilir. Bu maddeleri kullanırken dikkat ediniz. Temizlik esnasında buzdolabınızın kapısını kapalı tutmayınız.


* Defrost iflemi bittikten sonra, sođutucu yüzey üzerinde kalan su damlacıkları, buzdolabı tekrar alıřmaya bařladıđında buz haline dönerler. Bu sırada buzların sođutucuyla i gövde arasında sıkılması nedeniyle kırılmalar meydana gelir. Bu kırılmalar sırasında buzdolabından “Tak-Tuk” sesine benzeyen sesler gelebilir. Bu normaldir. Buzdolabına hi bir olumsuz etkisi yoktur.

Erime sonrası
sıfır derece bölmesi
iđerisindeki suyun bořaltılarak
temizlenmesi, buzdolabınızın
koku yapmaması ve su
tařlması'nın önlenmesi
aışından tavsiye
edilir.

Ampulün deęiřtirilmesi (Tüm modeller için)

Buzdolabınızda aydınlatma için soğutucu bölümünde 15 Watt'lık bir ampul kullanılmaktadır. * Ampul deęiřtirileceęi zaman fiili prizden çekiniz. * Koruyucu kapağı yıldız tornavida ile açarak çıkartınız. * Ampülü yerinden sökerek yenisini takınız. * Koruyucu kapağı tekrar yerine vidalayınız.

Not:
Buzdolabınızın verimli çalışması için lütfen 15 Watt'dan güçlü ampul takmayınız.

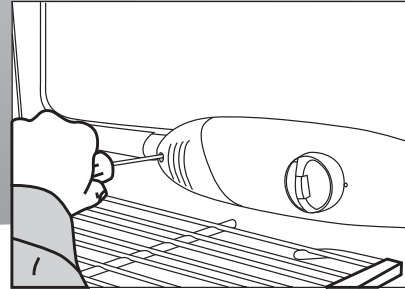

Besinlerin buzdolabında saklanması

Dondurulmuş gıda maddeleri:

Dondurulmuş gıda maddeleri ve dondurma, buzlukta muhafaza edilmelidir.

Sebze ve meyveler: Sebze ve meyveler, sebzeliğe muhafaza edilmelidir. Sebze ve meyveler sebzeliğe yıkanmadan, kuru olarak konulmalıdır. Bezelye, fasulye, bakla gibi sebzeler ayıklanmadan, domates ve salatalıklar bütün olarak saklanmalıdır.

Kavun, fındı ve benzeri kokulu meyveler, plastik bir torbaya konduktan sonra sebzeliğe muhafaza edilmelidir.

Çilek ve dut gibi çabuk bozulan meyveler ağız kapalı bir kap içinde saklanmalıdır.

Muz buzdolabında saklanmaz.

Süt, peynir ve tereyağı:

Süt flifleleri üst flifle rafında saklanmalıdır.

Tereyağı ve peynir için kapı içinde özel kapaklı raflar mevcuttur. Yumurtalar kapı rafları içindeki özel yuvalı kaplara konulmalıdır.

Et, balık ve tavuk: Bu tip yiyecekler, yağız kapıda sarımsak veya naylon torbalara yerleştirilmiş olarak buzlukta saklanmalıdır. Günlük kullanılacak veya

buzlu çözülecek yiyecekler soğutucu bölmeye konulmalıdır.

Pıfımsak yemekler: Çeşitli yiyecek ve içeceklerin kokularının birbirine geçmemesi ve buzdolabınıza koku sinmemesi için pıfımsak yiyecekler buzdolabına ağız kapalı kaplar içinde konulmalıdır.

İç bölmelerin ve aksesuarların kullanılması

Buzluk bölümü: Dondurularak saklanması gereken yiyeceklerin konulduğu bölümdür. 2 Yıldız (-12 °C'den daha soğuk) soğutma kapasitesine sahiptir.

Sıfır derece bölümü/Defrost kabı: Donması istenmeyen yiyeceklerin, alt bölümden daha uzun süre saklanabilmesi için kullanılan bölümdür. Dondurulmuş yiyecekler lezzetini kaybetmeden yavaş eritilebilir ve kısa sürede donmadan soğutulması istenen içecekler konulabilir. Arkadaki hazne defrost suyunun birikmesi içindir. Defrost tapası ile bu su tahliye edilir.

Tel raflar: Tel raflar buzdolabınızda soğuk havanın kolayca dolabilmesi için saclar ve gerektiğinde raf aralıkları ayarlanabilir.

Tereyağ-peynir bölümü: Tereyağ, peynir, margarin gibi yiyeceklerin konulduğu bölümdür.


fişle raflar: fişlerin, kavanoz ve kutuların konulabileceği raflardır.



**Sıfır derece bölmesinin
çıkartılması** * Sıfır derece

bölmesini kendinize doğru çekiniz.
Kap, raf kanalı üzerindeki stopere
dayanınca duracaktır. * Kabın arka
kısmının 7-8 mm yukarıya kaldırarak
stoperden kurtulmasını sağlayınız.

* Kendinize doğru çekerek raf
kanalı boşluğundan aşağıya
alarak çıkartınız.

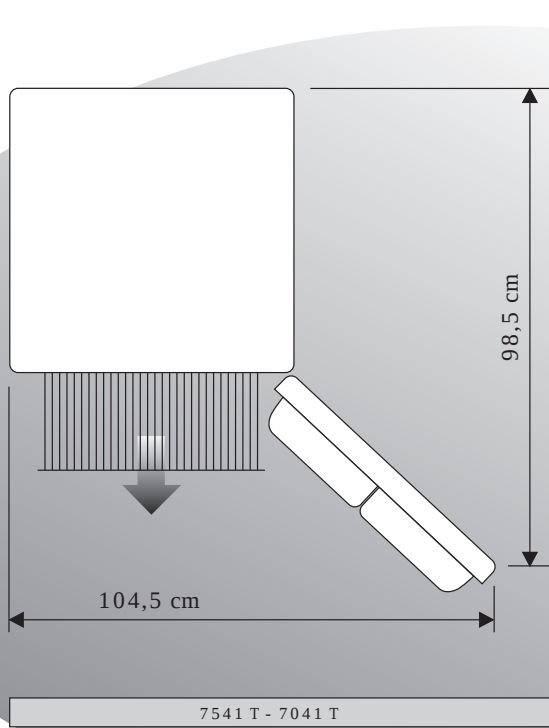

Kullanım
alanı ölçüleri
* Buzdolabınızın kapısını
açtığınızda, gerekli
kullanım alanını fişemada
görüyorsunuz.

4. Bölüm: **Kapı açılış** **yönünün** **değiştirilmesi**

**Kullandığınız
yere göre buzdolabınızın
kapı açılış yönü değiştirilebilir.
Buna ihtiyaç duyduğunuzda
mutlaka size en yakın
Yetkili Servis'e
başvurunuz.**

5. Bölüm: Buzdolabınızın temizlenmesi

* Temizlik yapmadan önce, fiili çekerek veya sigortayı kapatarak buzdolabınızın elektrik bağlantısını kesin.

* Temizlik için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Böyle bir durumda buhar, buzdolabınızda elektrik akımı olan bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

* Buzdolabınızın iç duvarlarını karbonat (yemek sodası) eklenmiş ılık su ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya sünger ile temizleyiniz. Bez veya sünger iyice sıkıktan sonra kullanınız. Kesinlikle çizici ve aşındırıcı (tiner, çamaşır suyu, toz deterjan gibi) malzemeler kullanmayınız.

* Kapı contaşının temizliğinde sadece ılık su kullanınız.

Not:

**Temizlik için gaz,
benzin ve benzeri
maddeleri kesinlikle
kullanmayınız.**



* Buzdolabınızın kapısına yapıştırılmış olan tanıtım etiketi sökülebilir özelliktedir (Sökülebilirlik süresi 1 yıldır). Bu etiketi sökmek için bir köfesinden kaldırılıp karflı yöne doğru yavaşca çekiniz. Etiketle yrtılmalar oluyorsa kalan parçacıkları kazımayınız, ıslak bir sünger yardımı ile kalan izleri nemlendirerek çıkarınız.

* Yılda bir kere fırça veya elektrik süpürgesi ile buzdolabınızın arkasındaki tozları alınız.

* Buzdolaplarımızın üretiminde kokuya sebebiyet verecek hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan besin saklama kofulları ve buzdolabı iç yüzeyinin gerektiği fleilde temizlenmemesine bağlı olarak koku sorunu ortaya çıkabilir.

Bu sorunu önlemek için dikkat edilecek noktalar flu fleildedir:

* Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için 15 günde bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

* Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Açık kapta saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.

* Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

* Buzdolabınızda koku sorunu oluşması durumunda:

* Genellikle çayda bulunan Catechin maddesi mükemmel koku giderme özelliğine sahiptir. Molekülünde bulunan açık hidroksil (OH) uçları, koku veren uçucu organikleri tutularak kötü kokuları temizlemiş olur.

* Demlemiş olduğunuz çay posasını açığı açık bir kap içinde akılamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Plastik Yüzeylerin Korunması

* Buzdolabınızın plastik yüzeylerine zarar vermesi nedeniyle sıvı yağları veya pırlımlı yağlı yemekleri buzdolabınıza açığı açık kaplarda koymayınız. Plastik yüzeylere yağ dökülmesi veya yağın sürülmesi durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık suyla temizleyip kurulayınız.

6. Bölüm: Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekler

Servis çağırmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız;



1. Filt prize doğru takılmış mı?



2. Buzdolabınızın bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atılmış mı?



3. Sıcaklık (Termostat) ayar düğmesi doğru konumda mı?



4. Kar eritme (Defrost) düğmesi basılmış mı?



5. Damlalık damper ayar kolunun konumu doğru mu?



Önemli not:

Ani elektrik kesilmesinde veya fiilin çıkarılıp takılmasında buzdolabı soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termişi atar.

Eğer elektrik kesilmesi;

* Buzdolabınızın ilk çalıştırılmasında, ilk altı saat içerisinde meydana geldiyse fiili çekiniz, bir saat bekleyiniz ve tekrar takınız.

* İlk altı saatten sonra meydana geldiyse fiili çıkarmaya gerek yoktur. 10 dakika sonra buzdolabınız kendi kendine çalışmaya başlayacaktır. Bu süreler sonunda buzdolabınız çalışmaya başlamamış ise Yetkili Servis çağırınız.

7. Bölüm: Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında 444'lü telefon numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da

0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL

Beko Hizmet Merkezi

444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)

Diğer Numara

0.216.585 8 404

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

7 YIL GARANTI

Değerli Müşterimiz,

Aşağıda belirtilen ürün gruplarından herhangi birini satın almışsanız, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir ücret karşılığında 7 yıla çıkarabilirsiniz.

EK Garanti uygulamasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

EK garantiden yararlanabilmeniz için, satın alma ve montaj yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde bu başvuru formunu doldurarak yetkili servise başvurmanız yeterli olacaktır. Bu sürenin aşılması durumunda EK garanti satın alma başvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, adınıza düzenleyeceği tahsilat makbuzunun tarafınızdan saklanması gerekmektedir.

EK garanti, ürünün 3 yıllık garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren başlar ve tercih ettiğiniz sürenin sonunda biter.

EK garanti uygulaması Beko markalı; buzdolabı (mini ve tezgah seviyesi buzdolapları hariç), çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın (mini, midi ve mikrodalga fırınlar hariç) satın alan tüketiciler için geçerli olacaktır.

EK garanti uygulamasının güncel tutarını, Beko yetkili satıcılarından, Yetkili servislerinden veya 444 1 404 nolu Beko Hizmet Merkezinden öğrenebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Satın aldığınız ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerektiğinde ibraz edebilmeniz için, Arçelik A.Ş. tarafından gönderilecek Ek Garanti Sertifikasının elinizde olması gerekmektedir. Ek garantiyi satın aldığınız tarihten itibaren, en geç 2 ay içerisinde ek garanti sertifikanız, faturanız ve müşteri numaranız elinize Arçelik A.Ş. tarafından ulaştırılacaktır. Söz konusu belgeler, bu sure zarfında elinize ulaşmaz ise, lütfen 444 1 404 nolu hattımızdan Hizmet Merkezimizi arayarak bilgi alınız.

DİKKAT! Ek garanti satışı sadece Beko Yetkili Satıcıları, Beko Yetkili Servisleri ve 444 1 404 nolu Beko Hizmet Merkezi tarafından yapılmaktadır. Bu birimler dışında herhangi bir şekilde kişi veya kurumlardan Beko markalı ürünler için ek garanti satın almayınız. Alınması durumunda ise şirketimizin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bilgilerinize sunarız.





Ek garanti başvuru formu

Y. Servis Kodu/Adı :

Kaşe / İmza

Müşteri Adı Soyadı :

Cep Tel :

Ürünün Kullanıldığı Adres

Ev ☐

Yazlık ☐

Diğer ☐

Lütfen diğeri belirtiniz:.....

Telefon : 0 (.....)..... Diğer Telefon : 0 (.....).....

Adres :

.....

İlçesi : İli : e-mail :@.....

Ürün modeli/kodu : Ürün seri no :

Ay/yıl kodu :

Ek garanti süresi : 2 yıl ☐ 3 yıl ☐ 4 yıl ☐

Servis Fiş No :

Tarih :/...../.....

Yatırılan Tutar :



BEKO tarafından verilen bu garanti, Buzdolabı'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Üretim yeri: Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 26110 Eskişehir

Çağrı Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

Arçelik A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon:(0216) 585 85 85 Faks (0216) 426 23 53 Sanayi sicil No: 93237

BEKO

BEKO buzdolabının, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş., ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;


-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



GENEL MÜDÜR

ARÇELİK A.Ş.



GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip :BK 7041 T

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):