

**Ekmek Kızartma Makinası
Kullanma Kılavuzu**

BKK 2109

BEKO

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Makinenizi kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez


İçindekiler

1 Güvenlik Uyarıları	>2
2 Cihazınızın Teknik Özellikleri	>3
3 Cihazınızın Kullanılması	>4-5
4 Bakım ve Temizlik	>6
5 Tüketici Hizmetleri	>7

1 Güvenlik Uyarıları

- Ürününüzü prize takmadan önce "Kullanma Kılavuzu"nun tamamını okuyunuz.
 - Ürününüzün ilk çalışmasında oluşan koku ve duman normaldir. Bu sebeple ürününüzün ilk kez kullanımından önce, koku ve duman kesilene kadar fişe takıp, içinde ekmek olmadan "6" konumunda birkaç kez çalıştırınız.
 - Ürününüz 220-240 Volta göre ayarlıdır. Fişini prize takmadan önce voltaj değerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
 - Topraklama tesisatı olmayan yerlerde ürününüzü kesinlikle kullanmayınız.
 - Ürününüzün gövdesini, elektronik aksamı veya kablosunu kesinlikle su yada benzeri sıvılar içine sokmayınız.
 - Ürününüzün ekmek yerleştirilen ağız kısmına kesinlikle bıçak, çatal ya da benzeri metal eşyayı sokmayınız.
 - Ürününüzü, kullanmadığınız zamanlarda ve özellikle temizlerken, prizde takılı olmasına dikkat ediniz.
 - Ürününüzün üst kısmını, çalışırken ya da henüz sıcakken kesinlikle herhangi bir nesne ile kapatmayınız.
 - Ürününüzün elektrik kablosu herhangi bir şekilde hasar görürse, cihazınızı kesinlikle kullanmayınız.
 - Ürününüzün olası üretim hatalarını veya kullanım yanlışlıklarından doğan arızaları "Yetkili Servis"ten başkasına düzelttirmeyiniz.
 - Ürününüzü dış ortamda kullanmayınız.
 - Ürününüzün kablosunu çalışırken herhangi bir sebeple çekmeyiniz. Kızartma işlemini durdurmak için STOP tuşuna basınız.
 - Ürününüzün kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
 - **Besleme kablosu hasar görürse bu kablo yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.**
 - Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
 - Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Dikkat!**
Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız. **Bu cihaz ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.**
- Dikkat!**
EKMEĞİNİZ HERHANGİ BİR SEBEPLE ALEV ALABİLİR. BU SEBEPLE ÜRÜNÜZÜ PERDE GİBİ KOLAY ALEV ALABİLEN NESNELERİN YAKININDA ÇALIŞTIRMAYINIZ.

2 Cihazınızın Teknik Özellikleri

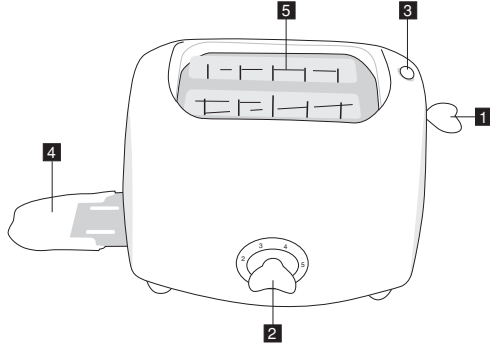


- 1 Çalıştırma ve HI-LIFT kolu
- 2 Kızartma kontrol düğmesi
- 3 Durdurma düğmesi (STOP)
- 4 Kırıntı çekmeces
- 5 Hareketli yan ızgara

Net ağırlık	: 1.164 kg
Elektriksel değerler	: 220-240V~ 50 Hz
İzolasyon sınıfı	: I
Boyutlar	: 280 x 215 x 210 mm.
Maximum güç	: 800 W
Kapasite	: 2 dilim

- Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


3 Cihazınızın Kullanılması

Isı ayar düğmesinde kızartma derecesini belirten 6 konum vardır. Isı ayar düğmesini 1 ile 6 arasında bir konuma getiriniz (Resim 1).

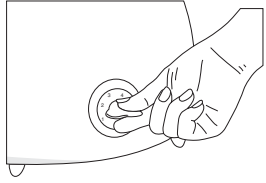

(Resim 1)


Ekmeğin dilimlerini hareketli yan ızgaralar arasına yerleştiriniz. Doğru sonuç için ekmeğin dilimleri aynı kalınlıkta ve kesim yüzeyleri düzgün olmalıdır. Fişi prize takınız ve çalıştırma kolunu aşağıya doğru kilit sesini duyuncaya kadar itiniz (Resim 2).

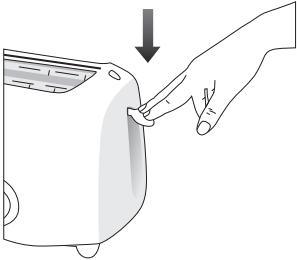

(Resim 2)

Kilitleme sesini duyduğunuz anda ekmeğin kızartıcınıza elektrik gelecektir ve çalışmaya başlayacaktır. Ancak fişi prize takmadıysanız çalıştırma kolu aşağıda durmaz ve otomatik olarak tekrar yukarıdaki yerine döner. Isı ayar düğmesini hangi konuma getirmiş iseniz o konum için gerekli kızartma süresi tamamlanınca cihazınız otomatik olarak duracak ve çalıştırma kolu ile birlikte kızarmış ekmeğin dilimlerini yukarı doğru hareket ettirecektir.

İstediğiniz kızartma derecesini elde etmek için kızartıcınızı ilk çalıştırdığınızda ısı ayar düğmesini 3 ile 4 arasına getirerek sonucu bekleyin. Dilimlerin kızartma derecesi istediğinize göre az ise ısı ayar düğmesini 4, 5 veya 6 konumuna getiriniz. Dilimleri fazla kızarmış buluyorsanız 3,2 veya 1 konumuna getiriniz (Resim 3). Ekmeğin Kızartma Cihazı istediğiniz ayara göre kızartma süresini otomatik olarak ayarlar ve ekmeğinizi aynı kızartma derecesinde daima aynı şekilde kızartır.

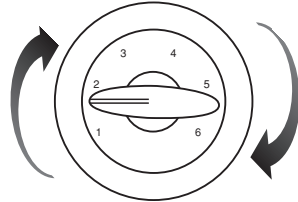


(Resim 3)

Ekmeğin kızartma derecesi hamurun yoğunluğuna ve ekmeğin nem oranına göre değişim gösterebilir. Buna benzer bir durumla karşılaştığınızda kızartıcınızın ısı ayarını değiştirerek istediğiniz kızartma derecesini yeniden ayarlayınız.

Dikkat!


Ekmeğin Kızartma Cihazı'nı herhangi bir anda durdurmak isterseniz durdurma (STOP) düğmesine hafifçe basınız (Resim 4). Böylece çalıştırma kolu kendiliğinden yukarı gelir ve kızartma işlemi durur.

EKMEK KIZARTICI'NIZI FIŞTEN ÇEKEREK DURDURMAYINIZ.

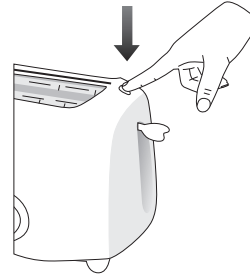

(Resim 4)

Ekmeğin Kızartıcı'nızda küçük ekmeğin dilimleri kızartıyorsanız kızartma işlemi bittikten ve çalıştırma kolu otomatik olarak yukarı çıktıktan sonra küçük ekmeğin dilimlerini kızartıcının içinden daha rahat alabilmeniz için çalıştırma kolunu hafifçe yukarı kaldırmanız yeterli olacaktır (Resim 5). Böylece küçük ekmeğin dilimleri bir miktar daha yukarı kalkacak ve almanız kolaylaşacaktır.

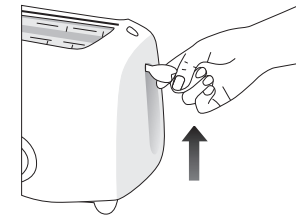


(Resim 5)

Dikkat!

KIZARTICINIZA IZGARALARIN GENİSLİĞİNDEN DAHA BÜYÜK EBATTA EKMEK DİLİMİ SOKMAYA ÇALIŞMAYINIZ. KIZARTICININ İÇİNDE KALAN EKMEK DİLİMLERİNİ ÇIKARTMAK İÇİN ÖZELLİKLE FIŞ PRİZE TAKILIYKEN BİÇAK, ÇATAL VE BENZERİ METAL VE PLASTİK NESNELERİ KULLANMAYINIZ.

4 Bakım ve temizlik

Ekmek Kızartma Cihazı'nın içinde kalan kırıntıları almak için kırıntı çekmecesini dışarıya doğru çekerek yerinden çıkartıp boşaltabilirsiniz (Resim 6). Kırıntıları boşalttıktan sonra hafif nemli bir bezle silip iyice kuruladıktan sonra tekrar yerine takınız. Ekmek Kızartma Cihazı'nın dış yüzeyini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

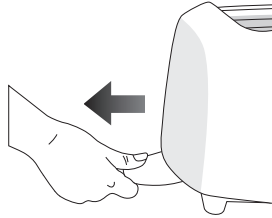

(Resim 6)

Dikkat!
KIZARTICINIZIN HIÇ BİR PARÇASINI SU YA DA BENZERİ SIVILARA SOKMAYINIZ. TEMİZLEME İŞLEMİ SIRASINDA FIŞIN PRİZDEN ÇEKİLİ OLDUĞUNA DİKKAT EDİNİZ.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 1 404** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezi'ne başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 1 404

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 404

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesini üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Beko hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)

BEKO

Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar

BEKO tarafından verilen bu garanti, Ekmek Kızartma Makinası'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesüzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Erna Maş A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah.
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-İstanbul/Türkiye tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND
Tel: +49 221 8063087 tarafından onaylanmıştır.

Hizmet Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 585 85 80

ekmek kızartma makinası

BEKO

Garanti Belgesi

BEKO Ekmek Kızartma Makinası'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kaldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kalması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:

Tip: BKK 2109

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve imza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1004 no'lu ve 06.07.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir