


Makinë larëse

Udhëzim për përdorim

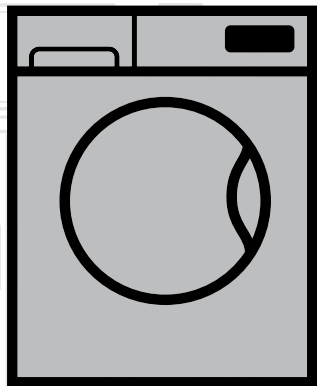

WMY 91443 LB1

sq |

číslo dokumentu= 2820524152_SQ/05-02-16(11:17)

beko



Ky produkt është prodhuar duke përdorur teknologjinë më të fundit në kushte të favorshme me mjedisin.

1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin

Kjo pjesë përmban udhëzime për sigurinë që do t'ju ndihmojnë të mbroheni nga lëndimi i vetes apo dëmtimi i pronës. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve do të bëjë të pavlefshme çdo garanci.

1.1. Siguria e përgjithshme

- Ky produkt mund të përdoret nga fëmijët në moshën 8 vjeçare ose më të mëdhenj dhe nga persona, aftësitë fizike, ndijore apo mendore të cilëve, nuk janë të zhvilluara plotësisht apo që kanë mungesë ekspërience dhe njohurie me kusht që ata të jenë të mbikëqyrur dhe trajnuar për përdorimin e sigurt të produktit dhe rrezeve që ai mbart. Fëmijët nuk duhet të luajnë me produktin. Nuk duhet të kryhen punë pastruese apo për mirëmbajtjen nga ana e fëmijëve përveç rasteve kur ata janë të mbikëqyrur nga dikush. Fëmijët e moshës nën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveç nëse mbikëqyren vazhdimisht.
- Mos e vendosni kurrë produktin në një dysheme të mbuluar me tapet. Përndryshe, mungesa e ajrit nën makineri do të shkaktojë mbinxhjen e pjesëve elektrike. Kjo do të shkaktojë probleme me produktin tuaj.
- Nëse produkti ka një defekt, nuk duhet të vihet në punë përveçse kur riparohet nga Agjenti i Autorizuar i Shërbimit. Ka rrezik të goditjes elektrike!
- Ky produkt është projektuar në mënyrë të tillë që të rifillojë punën pas një shpërthyesje të energjisë në rastin kur është në prizë. Nëse dëshironi të anuloni programin, shihni pjesën "Anulimi i programit".
- Lidhni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Mos e ngjizhoni marrjen e një specialisti elektrik të kualifikuar për të bërë instalimin e tokëzuar. Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.
- Furnizimi me ujë dhe tubat e shkarkimit duhet të jenë të lidhura në mënyrë të sigurt dhe të mos dëmtohen. Përndryshe, ka rrezik të rrjedhjes së ujit.
- Mos e hapni kurrë derën e ngarkimit apo hiqni filtrin kur ka ende ujë në kazan. Përndryshe, mund të ketë rrezik përmblyetje apo lëndim nga uji i nxehtë.
- Mos e hapni me forcë derën e ngarkimit kur është e kyçur. Dera e ngarkimit do të jetë gati për t'u hapur disa minuta pasi të përfundojë cikli i larjes. Në rast se dera e ngarkimit hapet me forcë, dera dhe mekanizmi i kyçjes mund të dëmtohen.
- Hiqeni nga priza produktin kur nuk e përdorni.
- Mos e lani kurrë produktin duke shpërndarë apo derdhur ujë në të! Ka rrezik të goditjes elektrike!
- Mos e prekni kurrë prizën me duar të lagura! Mos e hiqni kurrë nga priza duke tërhequr kordonin, gjithmonë hiqeni duke kapur spinën.
- Përdorni detergjentë, zbutës apo suplemente të përshatshme vetëm për makinat larëse automatike.
- Ndiqui udhëzimet mbi etiketat e veshjeve tekstile dhe në paketimin e detergjentit.
- Produkti nuk duhet të jetë në prizë gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit dhe procedurave të riparimit.
- Kryejini gjithmonë procedurat e instalimit dhe riparimit nga **Agjenti i Autorizuar i Shërbimit**. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtime që mund të bëhen nga procedura të kryera nga persona të paautorizuar.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, pas shërbimit të shitjes apo një person i ngjashëm i kualifikuar (mundësisht një specialist i energjisë) apo dikush i caktuar nga importuesi me qëllim shmangien e rrezeve të mundshme.

- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të forte.
- Mos e vendosni në një tapet me qime të gjatë apo sipërfaqe të ngjashme.
- Mos e vendosni produktin mbi platformë të lartë ose pranë buzë në një sipërfaqe të pjerrët.
- Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
- Mos përdorni asnjëherë sfungjer apo materiale për njollat. Kjo do të dëmtojë sipërfaqet e lyera dhe plastike ose me krom.

1.2 Qëllimi i përdorimit

- Ky produkt është projektuar për përdorim shtëpiak. Nuk është i përshtatshëm për përdorim tregtar dhe nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera përveçse atyre të përdorimit.
- Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen dhe shpëlarjen e rrobave në përputhje me përcaktimet.
- Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi që rrjedh nga përdorimi apo transportimi jo i duhur.

13. Siguria për fëmijët

- Materialet paketuese janë të rrezikshme për fëmijët. Ruajini materialet paketuese në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i kapin.
- Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët. Mbajini fëmijët larg produktit kur ai është në punë. Mos i lejonit ata që ta ngacmojnë produktin. Përdorni kyçjen për fëmijët për t'i parandaluar fëmijët që të ndërhyjnë në punën e produktit.
- Mos harroni të mbyllni derën e ngarkimit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti.
- Ruajini të gjithë detergjentët dhe aditivët në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i kapin duke mbyllur kapakun e enës së detergjentit apo duke mbyllur paketimin e detergjentit.



Ndërsa larja e rrobave në temperatura të larta, derë qelqi ngarkimit bëhet e nxehtë. Prandaj, mbani veçanërisht fëmijët larg nga dera e ngarkimit të makinës ndërsa operacioni larësë është në progres.

1.4 Informacion për paketimin

- Materialet paketuese të këtij produkti janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloren tonë Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet paketuese bashkë me mbeturinat shtëpiake apo të tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialeve paketuese të parashikuara nga autoritetet lokale.

1.5 Hedhja e produktit si mbeturinë

- Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Prandaj, mos e hidhni produktin me mbeturinat shtëpiake normale në fund të jetës së tij të shërbimit. Çojeni atë në një pikë grumbullimi të riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ju lutemi këshillohuni me autoritetet lokale për të mësuar pikën më të afërt të grumbullimit. Ndihmioni mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore duke ricikluar produktet e përdorura. Për sigurinë e fëmijëve, prisni kordonin elektrik dhe thyeni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit para se ta hidhni produktin me qëllim që ai të mos funksionojë më.

1.6 Përputhshmëria me direktivën WEEE



Ky produkt përputhet me direktivën EU WEEE (2012/19/EU). Ky produkt mban një simbol të klasifikimit për mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE). Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin me mbeturinat shtëpiake normale në fund të jetës së tij të shërbimit. Çojeni atë në një qendër grumbullimi të riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ju lutemi këshillohuni me autoritetet lokale për të mësuar për këto qendrat më të afërt të

grumbullimit.

Përputhshmëria me direktivën RoHS:

Produkti ju keni blerë përputhet me direktivën EU RoHS (2011/65/EU). Ajo nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të përcaktuara në Direktivën.

2 Instalimi

Referojuni Agjentit të Autorizuar më të afërt të Shërbimit për instalimin e produktit. Për ta bërë produktin gati për përdorim, shqyrtoni informacionin në manualin e përdorimit për t'u siguruar që elektriciteti, furnizimi me ujë dhe sistemet e kullimit të ujit janë ato të duhurat përpara se t'i telefononi Agjentit të Autorizuar të Shërbimit. Nëse nuk janë, telefonojini një tekniku të kualifikuar dhe hidraulikut që t'i rregullojnë në mënyrën e duhur.

	Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit me ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e instalimit, është nën përgjegjësinë e blerësit.
	Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit dhe gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, të shtypur ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në vendin e tij pas procedurave të instalimit apo pastrimit.
	PARALAJMËRIM: Instalimi dhe lidhjet elektrike të produktit duhet të kryhen nga Agjenti i Autorizuar i Shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtime që mund të bëhen nga procedura të kryera nga persona të paautorizuar.
	PARALAJMËRIM: Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse produkti ka ndonjë defekt të dukshëm. Nëse po, mos e instaloni. Produktet e dëmtuara shkaktojnë rreziqe për sigurinë tuaj.

2.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit

- Vendoseni makinerinë në një sipërfaqe të ngurtë. Mos e vendosni në një tapet me qime të gjatë apo sipërfaqe të ngjashme.
- Pesha e plotë e makinës larëse dhe tharëses -me ngarkesë të plotë- kur janë të vendosura mbi njëra-tjetrën arrin afërsisht 180 kilogramë. Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë që ka kapacitet mbajtës të mjaftueshëm!
- Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura mund të zbresë nën 0°C.
- Vendoseni produktin të paktën 1 cm larg nga skajet e pajisjeve të tjera.

2.2 Heqja e paketimeve përforcuese


Anoni makinerinë nga ana e pasme për të hequr paketimet përforcuese. Hiqini paketimet përforcuese duke tërhequr shiritin.




2.3 Heqja e kyçjeve të transportit

	PARALAJMËRIM: Mos i hiqni kyçjet e transportit përpara heqjes së materialeve përforcuese.
	PARALAJMËRIM: Hiqini bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të makinës larëse! Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.


1. Lironi të gjithë bulonat me një çelës të përshtatshëm derisa të rrotullohen lirshëm **(C)**.

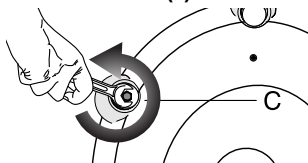

2. Hiqni bulonat e sigurisë të transportit duke i rrotulluar me kujdes.

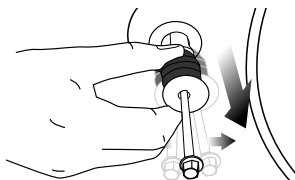

3. Montoni kapakët plastike që ndodhen në çantën e Manualit të Përdorimit në vrimat në panelin e pasëm. **(P)**

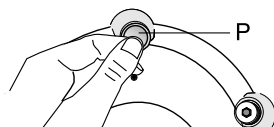



Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti ripërdorni kur makina larëse duhet të lëvizet sërish në të ardhmen.

Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit!

2.4 Lidhja e furnizimit me ujë



Presioni i furnizimit me ujë që kërkohet për të vënë në punë produktin është midis 1 dhe 10 (0.1 – 1 MPa). Është e nevojshme që të keni 10 - 80 litra ujë të rrjedhshëm në një minutë nga rubineti i hapur plotësisht që makineria të punojë normalisht. Vendosni një valvul që ul presionin nëse presioni i ujit është i lartë.


Nëse keni ndërmend që të përdorni hyrjen dyfishtë të ujit si një njësi hyrje të vetme të ujit (**të ftohtë**), ju duhet ta instaloni bllokuesin në valvulën e ujit të nxehtë përpara vënies në punë të produktit. (Zbatohet për produktet që kanë një grup bllokues qorr.)



PARALAJMËRIM: Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Në një rast të tillë rrobat do të dëmtohen ose produkti do të kalojë në metodën e mbrojtur dhe nuk do të punojë.


PARALAJMËRIM: Mos përdorni tuba uji hyrës të vjetër apo të përdorur për produktin e ri. Mund të krijojë njolla mbi rrobat tuaja.

1. Lidhini tubat e vegantë që merren me produktin me hyrjet e ujit të produktit. Tubi i kuq (majtas) (maks. 90 °C) është për hyrjen e ujit të nxehtë, tubi blu (djathtas) (maks. 25 °C) është për hyrjen e ujit të ftohtë.

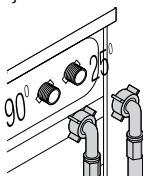

PARALAJMËRIM: Sigurohuni që lidhjet e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë të kryhen në mënyrë korrekte kur instaloni produktin. Në të kundërt, rrobat do të dalin të nxehta dhe të papërdorshme në fund të procesit të larjes.

2. Shtrëngojini me dorë të gjitha vidat e tubave. Mos përdorni asnjëherë mjet për të shtrënguar vidat.

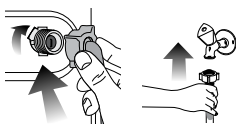

3. Hapini rubinetat plotësisht pasi të keni bërë lidhjen e tubave për të kontrolluar për rrjedhje të ujit në pikat e lidhjes. Nëse ka ndonjë rrjedhje, mbyllni rubinetin dhe hiqni vidën. Shtrëngoni sërish vidën me kujdes pasi të keni kontrolluar mbylljen. Për të parandaluar rrjedhjet e ujit dhe dëmtimet e shtaktuara prej tyre, mbajini rubinetat mbyllur kur makineria nuk është në punë.


2.5 Lidhja me shkarkuesin

- Fundi i tubit të shkarkimit duhet të lidhet direkt me tubin e shkarkimit të ujit të përdorur ose me lavamanin.



PARALAJMËRIM: Shtëpia juaj do të mbytet me ujë nëse markuq del nga vendi i tij gjatë shkarkimit të ujit. Për më tepër, ekziston rreziku i përvëlimit për shkak të temperaturave të larta të larjes. Për të parandaluar këto situata dhe për të siguruar marrjen dhe shkarkimin e qetë të ujit nga makineria, shtrëngojini fort fundin e tubit të shkarkimit në mënyrë që të mos dalë jashtë.

- Tubi duhet të instalohet në një lartësi të paktën 40 cm, dhe maksimumi 100 cm.
- Në rastin kur tubi ngrihet pasi ka qenë në nivelin e dyshtesës ose afër tokës (më pak se 40 cm mbi tokë), shkarkimi i ujit bëhet më i vështirë dhe rrobat mund të dalin shumë të njoma. Prandaj, merrni parasysh lartësitë e rreguara në figurë.

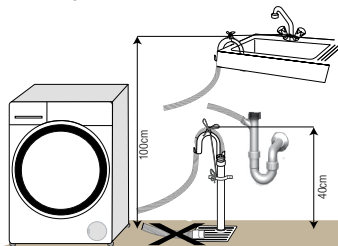


- Për të parandaluar kthimin pas të ujit të pistë në makineri dhe për të mundësuar një shkarkim të lehtë, mos e zhysni pjesën fundore të tubit në ujë të pistë ose mos e çoni në shkarkim më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, priteni.
- Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i bllokuar midis shkarkuesit dhe makinerisë.
- Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni duke e shtuar një tub shtesë original. Gjatësia e tubit nuk mund të jetë më e gjatë se 3.2 m. Për të shmangur problemet me rrjedhjen e ujit, lidhja midis tubit të shtuar dhe tubit të shkarkimit duhet të mbërthehet mirë me një morsetë të përshtatshme që të mos rrjedhë.

2.6 Rregullimi i këmbëve



PARALAJMËRIM: Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët e tij. Balanconi makinerinë duke rregulluar këmbët. Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe të shkaktojë shtypje dhe probleme me dridhjen.

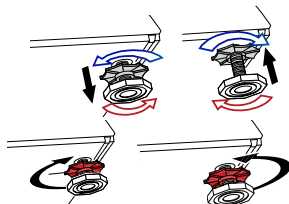

1. Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve.
2. Rregulloni këmbët derisa produkti të qëndrojë në nivel dhe i balancuar.
3. Shtrëngojini përsëri me dorë të gjitha dadot e bllokimit.



PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë mjet për të lëvizur vidat bllokuese. Në të kundërt, ato do të dëmtohen.

2.7 Lidhja elektrike

Lidhjeni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas instalimit.
- Nëse vlera aktuale e siguresës apo çelësit në shtëpi është më pak se 16 Amps, merrni një specialist elektrik të kualifikuar për të instaluar një siguresë 16 Amp.
- Voltazhi i përcaktuar në pjesën "Specifikimet teknike" duhet të jetë i barabartë me voltazhin e energjisë tuaj.
- Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me shumë priza.



PARALAJMËRIM: Kordonët elektrikë të dëmtuar duhet të zëvendësohen nga Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.

Transportimi i produktit

- Hiqeni nga priza produktin përpara se ta transportoni.
- Hiqini lidhjet e shkarkuesit të ujit dhe furnizimit me ujë.
- Zbrazeni të gjithë produktin që ka mbetur në produkt.
- Instaloni bulonat e sigurisë të transportit në rend të kundërt të procedurës të heqjes.



Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit!



PARALAJMËRIM: Materialet paketuese janë të rrezikshme për fëmijët. Ruajini materialet paketuese në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i kapin.

3 Përgatitja

3.1 Klasifikimi i rrobave

- Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
- Ndiqui gjithmonë udhëzimet që jepen në etiketat e veshjeve.

3.2 Përgatitja e rrobave për larje

- Rrobat që kanë pjesë të tilla si të brendshme me pjesë metalike, tokëza të rripave apo kopsa metalike do ta dëmtojnë makinerinë. Hiqini pjesët metalike ose lajini rrobat duke i vendosur ato në një çantë për larje apo këllëf.
- Hiqini të gjitha substancat në xhepa të tilla si monedhat, stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, dhe kthejini xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund ta dëmtojnë produktin ose të shkaktojnë probleme me zhurmën.
- Vendosini rrobat me përmasa të vogla të tilla si çorapet e bebeve dhe çorapet e najlonit në një çantë për larje ose këllëf.
- Vendosini perdet brenda pa i shtypur. Hiqini pajisjet mbajtëse të perdeve.

- Mbërthejini zinxhirët, mbyllini kopsat e hapura dhe rregulloni të grisurat dhe të çarat.
- Lajini produktet me etiketat "lahet me makineri" ose "lahet me dorë" vetëm me një program të përshtatshëm.
- Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë bojë. Lajini këto rroba më vete.
- Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes. Nëse jeni të pasigurt, verifikojeni me një pastrim kimik.
- Përdorni vetëm produkte të cilat janë të përshtatshme për larjen me makinën. Ndiqui gjithmonë udhëzimet mbi paketim.
- Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyer së prapthi.
- Ruajini artikujt e përbërë prej leshi angore në ngrirës për disa orë përpara larjes. Kjo do të ulë rënien e qimeve.
- Rrobat të cilat kanë sasi të madhe materialesh të tilla si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur etj. duhet të shkuden mirë përpara se të vendosen në makineri. Papastërti dhe pluhura të tillë në rroba mund të grumbullohen në pjesët e brendshme të makinerisë dhe mund të shkaktojnë dëmtime me kalimin e kohës.


3.3 Gjëra që duhen bërë për të kursyer energjinë

Informacioni në vijim do t'ju ndihmojë që ta përdorni produktin në një mënyrë ekologjike dhe efëçente në lidhje me energjinë.

- Përdorni produktin me kapacitetin më të lartë të lejuar nga programi që keni përzgjedhur por mos e mbingarkoni; shihni "Tabela e programeve dhe konsumit".
- Ndiqui gjithmonë udhëzimet në paketimin e detergjentit.
- Lajini rrobat pak të ndotura me temperatura të ulëta.
- Përdorni programe më të shpejta për sasi të vogla rrobash pak të ndotura.
- Mos përdorni paralarjen dhe temperatura të larta për rroba që nuk janë shumë të ndotura apo me njolla.
- Nëse keni ndërmend t'i thani rrobat në makinë tharëse, zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugës të rekomanduar gjatë procesit të larjes.
- Mos përdorni më tepër detergjent sesa sasia e rekomanduar në paketimin e detergjentit.

3.4 Përdorimi fillestar

Përpara se të filloni të përdorni produktin, sigurohuni që të gjitha përgatitjet janë kryer në përputhje me udhëzimet në pjesët "Udhëzime të rëndësishme sigurie" dhe "Instalimi". Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë të parë programin Pastrim Kazani. Nëse produkti juaj nuk është i pajisur me programin e Pastrimit të Kazanit, bëni një procedurë të Përdorimit Fillestar në përputhje me metodat e përshkruara në pjesën "5.2 Pastrimi derës të mbushjes dhe kazanit" të manualit të përdoruesit.

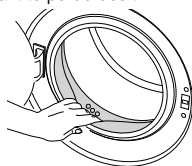



Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për makinat larëse.

Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. Kjo nuk është e dëmshme për produktin.

3.5 Kapaciteti i duhur i ngarkesës

Kapaciteti maksimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, niveli i ndojes dhe programi i larjes që dëshironi.

Makineria e rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas peshës së rrobave të ngarkuara.



PARALAJMËRIM: Ndiqui informacionin në "Tabelën e programit dhe konsumit". Në rast se mbingarkohet, performanca e larjes së makinerisë do të ulet. Për më tepër, mund të ketë probleme me zhurmën dhe dridhjet.

3.6 Ngarkimi i rrobave

1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat lirshëm në makineri.
3. Shtyjeni derën e ngarkesës për ta mbyllur derisa të dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba të kapura te dera.



Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Dera mund të hapet pak pasi programi të përfundojë.



PARALAJMËRIM: Në rast se rrobat vendosen gabim, mund të shkaktohen probleme me zhurmën dhe dridhjet e makinerisë.

3.7 Përdorni i detergjentit dhe zbutësit




Kur përdorni detergjent, zbutës, sodë rrobash, bojë copash, zbardhues ose pastrues krijëpërash lexoni me kujdes udhëzimet e prodhuesit mbi paketim dhe ndiqni sasinë e rekomanduar të dozës. Përdorni gotën e masës nëse ka.

Sirtari i Detergjentit

Sirtari i detergjentit përbëhet nga tre ndarje:

- (1) për paralarjen
- (2) për larjen kryesore
- (3) për zbutjen
- (*) për më tepër ka një pjesë sifoni në ndarësen e zbutësit.

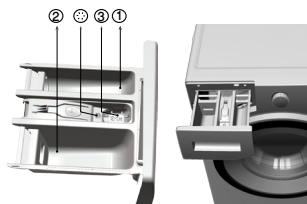

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit

- Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit të larjes.
- Mos e lini asnjëherë sirtarin e detergjentit të hapur ndërsa është në punë programi i larjes!
- Kur përdorni një program pa paralarje, mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. "1").
- Në një program me paralarje, mos vendosni detergjent të lëngshëm në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. "1").
- Mos përzgjidhni një program me paralarje nëse do të përdorni një detergjent të pakëtuar ose tabletë të

tretshme. Vendoseni detergjentin e pakëtuar ose tabletën e tretshme direkt midis rrobave në makineri.

- Nëse do të përdorni një detergjent të lëngshëm, mos harroni të vendosni mbajtësen e detergjentit të lëngshëm në ndarësen e larjes kryesore (ndarësja nr. "2").

Zgjedhja e llojit të detergjentit

Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra e materialit.

- Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra dhe të bardha.
- Lajini rrobat tuaja delikate vetëm me detergjentë të veçantë (detergjentë të lëngshëm, shampo për të leshtat, etj.) që përdoren vetëm për rroba delikate.
- Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.
- Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar në mënyrë specifike për të leshtat.



PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm detergjente të prodhuar në mënyrë specifike për makina larëse automatike.

PARALAJMËRIM: Mos përdorni pluhur sapuni.

Rregullimi i sasisë së detergjentit

Sasia e detergjentit larës që duhet të përdoret varet nga sasia e rrobave, niveli i ndotjes dhe fortësia e ujit.

- Mos përdorni sasi që i tejkalojnë dozat e rekomanduara në paketimin e detergjentit për të shmangur problemet e shkumës së tepërt, shpëlarjes jo të mirë, kursimeve financiare dhe në fund, mbrojtjes së mjedisit.
- Përdorni më pak detergjent për sasi të vogla të rrobave pak të ndotura.

Përdorimi i zbutësve

Hidhjeni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të detergjentit.

- Mos e kaloni nivelin (>max<) të shënuar në ndarësen e zbutësit.
- Nëse zbutësi e ka humbur rrjedhshmërinë, hollojeni me ujë përpara se ta vendosni në sirtarin e detergjentit.

Përdorimi i detergjenteve të lëngshme.

Nëse produkti ka një gotë për detergjent të lëngshëm.

- Sigurohuni që ta keni vendosur gotën e detergjentit të lëngshëm në ndarjen nr. "2".
- Nëse detergjenti i lëngshëm e ka humbur rrjedhshmërinë, hollojeni me ujë përpara se ta vendosni në gotën e detergjentit.



Rrobat	
Ngjyra të lehta dhe të bardha	
(Shkalla e temperaturës së rekomanduar në bazë të nivelit të ndotjes: 40-90 °C)	
Niveli i Ndotjes	Shumë të Ndotura (njolla të vështira të tilla si bari, kafeja, frutat dhe gjaku.) Të Ndotura Normalisht (Për shembull, njolla të shkaktuara nga trupi në jaka dhe mëngë) Pak të Ndotura (Nuk ka njolla të dukshme.)
	Mund të jetë e nevojshme që njollat të para-trajtohen ose të kryhet paralarja. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e balitës dhe dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat e ndotura normalisht. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.
	Me ngjyra (Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të njollave: ftohtë -40 °C)
	Shumë të Ndotura Të Ndotura Normalisht Pak të Ndotura
Niveli i Ndotjes	Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e balitës dhe dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve. Përdorini detergjentët pa zbardhje. Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat e ndotura normalisht. Përdorini detergjentët pa zbardhje. Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura. Përdorini detergjentët pa zbardhje.
	Ngjyra të errëta (Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të njollave: ftohtë -40 °C)
	Shumë të Ndotura Të Ndotura Normalisht Pak të Ndotura
	Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat e ndotura normalisht. Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.

Rrobat	
Delikate/Lesh/Mëndafsh	
(Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të njollave: ftohtë -30 °C)	
Niveli i Ndotjes	Shumë të Ndotura Të Ndotura Normalisht Pak të Ndotura
	Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafsha duhet të lahen me detergjente të veçanta për të leshtat. Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafsha duhet të lahen me detergjente të veçanta për të leshtat. Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafsha duhet të lahen me detergjente të veçanta për të leshtat.

Nëse produkti nuk ka një gotë për detergjent të lëngshëm.

- Mos përdorni detergjente të lëngshme për paralarjen në një program me paralarje.
- Detergjenti i lëngshëm i njollos rrobat kur përdoret me funksionin e Nisjes të Vonuar. Nëse do të përdorni funksionin e Nisjes të Vonuar, mos përdorni detergjent të lëngshëm.

Përdorimi i detergjentit xhel dhe tablet.

- Zbatoni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni detergjente tablet, xhel dhe të ngjashme.
- Nëse trashësia e detergjentit xhel është e lëngshme dhe makineria juaj nuk ka një gotë të veçantë për detergjentin e lëngshëm, hidhjeni detergjentin xhel në ndarjen e detergjentit të larges gjatë marrjes të parë të ujit. Nëse makineria juaj ka një gotë detergjenti të lëngshëm, hidhjeni detergjentin në këtë gotë para se të nisni programin.
 - Nëse trashësia e detergjentit xhel nuk është e lëngshme ose është në formën e kapsulës të lëngshme, futeni direkt në kazan para larjes.
 - Hidhini detergjentet tablet në ndarjen kryesore të larges (ndarja nr. "2") ose direkt në kazan para larjes.

	Detergjentet tablet mund të lënë njolla në ndarjen e detergjentit. Nëse ju ndodh kështu, vendoseni detergjentin tablet midis rrobave, pranë pjesës të poshtme të kazanit në larjet e tjera.
	Përdorni detergjent tablet ose xhel pa zgjedhur funksionin e paralarjes.

Përdorimi i sodës të rrobave

- Shtoni sodë rrobash të lëngshme, sodë rrobash pluhur ose bojë rrobash në ndarjen e zbutësit.
- Mos përdorni zbutës dhe sodë rrobash së bashku në një cikël larjeje.
- Fshijeni pjesën e brendshme të makinerisë me një leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur sodë rrobash.

Përdorimi i zbardhuesve

- Përzgjidhni një program me paralarje dhe shtoni agjentin zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një program me shpëlarje ekstra dhe shtoni agjent zbardhues ndërsa makineria merr ujë nga ndarja e detergjentit gjatë hapit të shpëlarjes.


- Mos përdorni agjent zbardhues dhe detergjent duke i përzier ata.
- Përdorni një sasi të vogël (afërsisht 50 ml) të agjentit zbardhues dhe shpëlajini rrobat mirë sepse shkakton acarim të lëkurës. Mos e hidhni agjentin zbardhues në rroba dhe mos e përdorni për rrobat me ngjyra.
- Kur përdorni zbardhues me bazë oksigjeni, zgjidhni një program që lan në temperaturë më të ulët.
- Zbardhuesit me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë me detergjentët; megjithatë, nëse trashësia e tij nuk është e njëjtë me të detergjentit, vendosni me parë detergjentin në ndarësen nr. "2" në sirtarin e detergjentit dhe prisni derisa detergjenti të rrjedhë ndërsa makineria po merr ujë. Shtojeni agjentin zbardhues nga e njëjta ndarëse ndërsa makineria po merr ende ujë.

Përdorimi i kundër-gëlqerorit

- Kur nevojitet, përdorni kundër-gëlqerorët e prodhuar në mënyrë specifike vetëm për makinat larëse.

4 Përdorimi i produktit


4.1 Paneli i kontrollit

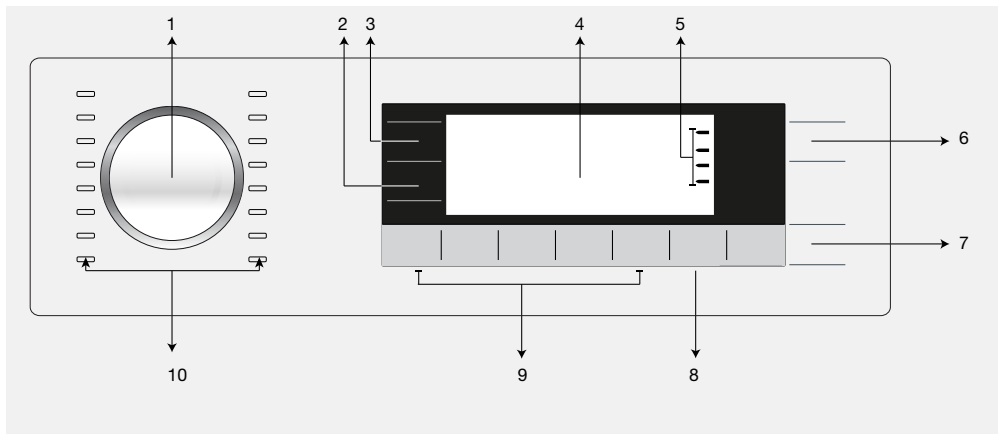

- 1 - Çelësi i zgjedhjes të programit
- 2 - Butoni i rregullimit të Shpejtësisë së Centrifugimit
- 3 - Butoni i rregullimit të temperaturës
- 4 - Ekran
- 5 - Treguesi i ndjekjes së programit

- 6 - Butoni On / Off
- 7 - Butoni Nisje / Pushim
- 8 - Butoni i rregullimit të kohës së mbarimit
- 9 - Butonat e Funksioneve ndihmëse
- 10 - Dritat e zgjedhjes të programit

4.2 Simbolet e ekranit

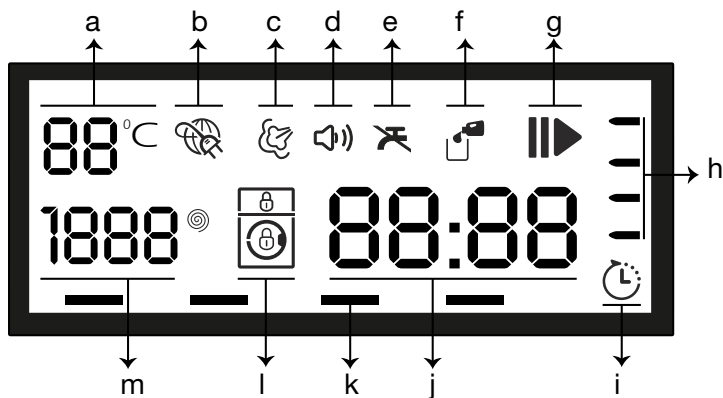

- a - Treguesi i temperaturës
- b - Lidhja elektrike
- c - Treguesi i avullit
- d - Treguesi i paralajmërimit audio
- e - Treguesi s'ka ujë
- f - Treguesi i detergjentit
- g - Treguesi Nisje / Ndalim


- h - Treguesi i ndjekjes të programit
- i - Treguesi i kohës të mbarimit
- j - Rreshti i informacionit të kohëzgjatjes
- k - Treguesi e funksionit ndihmës
- l - Treguesi i kyçit
- m - Treguesi i shpejtësisë të centrifugës



Mjetet vizuale për përshkrimin e makinerisë në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e makinerisë tuaj.

4.3 Përzgjedhja e programit

- 1 Përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe nivelin e njollave të rrobave në përputhje me tabelën "Tabela e programeve dhe konsumit".
- 2 Përzgjidhni programin e dëshiruar nëpërmjet çelësit të "Përzgjedhjes së Programit".

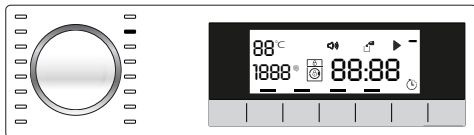

Programet janë të kufizuar me shpejtësinë më të madhe të rrotullimit të përshtatshme për ato lloje të veçantë të pëlhurës.

Kur zgjidhni programin që do të përdorni, merrni gjithmonë parasysh llojin e copës, ngjyrën, shkallën e njollave dhe temperaturën e lejuar të ujit.

Preferoni gjithmonë vlerën më të ulët të temperaturës e cila përshtatet me llojin e rrobave tua. Temperaturë më e lartë do të thotë konsum më i lartë i energjisë elektrike.



KUJDES: Mos i lani rrobat tua të leshta dhe delikate në këtë program. Zgjidhni një temperaturë të përshtatshme nëse temperatura e treguar në ekran nuk përputhet me paralajmërimet në etiketën e veshjes.

Temperatura maksimale e larjes në programin Automatik në varësi të nivelit të njollave dhe llojit të rrobave është 60°C. Performanca e larjes mund të mos jetë në nivelin e dëshiruar për rrobat me shumë njolla dhe njollat e forta (jakat, njollat e çorapeve, njollat e djersës, etj.). Në këtë rast, rekomandohet që të zgjidhni programin Pambuk me paralarje dhe të vendosni temperaturën në 50-60°C. Shumë lloje rrobash zbulohen mirë dhe lahen në mënyrë të sigurt në programin Automatik.

• Pambuk Ekonomik

Përdoreni për të larë rrobat prej pambuku dhe mëndafshi të forta dhe me njolla normale. Megjithatë lan më gjatë se të gjitha programet e tjera, ajo siguron kurseje të larta të energjisë dhe ujit. Temperatura aktuale e ujit mund të jetë e ndryshëm nga temperatura e treguar e larjes. Kur e ngarkoni makinë me më pak rroba (p.sh. ½ e kapacitetit ose më pak), programi mund të shkurtet automatikisht. Në këtë rast, konsumi i energjisë dhe ujit do të ulët akoma më shumë, duke siguruar një larje më ekonomike. Ky program është i disponueshëm për modelet me treguesin e kohës të mbetur.

• BabyProtect (2brojtjen e fëmijës)

Përdoreni për të larë rrobat e bebes, dhe rrobat që u përkasin personave alergjikë. Kohët më të gjata të nxehjes dhe një fazë shtesë shpëlarjeje mundësojnë një nivel më të lartë higjienë.

• Delikate 20°

Përdoreni për të larë rrobat tua delikate. Lan me veprim më të butë larjeje në krahasim me programin Sintetike.

• Larje me dorë

Përdoreni për të larë rrobat tua të leshta/delikate që kanë etiketa "të mos lahet me makinë" dhe për të cilat rekomandohet larja me dorë. Ai i lan rrobat me një veprim larje shumë të butë që të mos i dëmtojë ato.

• Mini

Përdoreni për të larë rrobat e pambukta me pak njolla ose pa njolla në një kohë të shkurtër.

• Ekspres super i shkurtër

Përdoreni për të larë rrobat e pambukta me pak njolla ose pa njolla në një kohë të shkurtër.

• Larja e rrobave të errët

Këtë programi përdoret për larjen e rrobave me ngjyra të errëta ose rrobat të cilat nuk doni që t'ju zbehën. Larja kryhet me më pak lëvizje mekanike në temperaturë të ulët. Rekomandohet që të përdoret detergjenti i lëngshëm ose shampo për të leshtat për rrobat me ngjyrë të errët.

• Freskuar

Përdoreni këtë program për të hequr erën në rrobat që janë veshur vetëm njëherë dhe nuk kanë njolla ose papastërti.

• Shirts

Përdoreni për të larë këmbisat prej pambuku, sintetike dhe pëlhurat e përziera sintetike së bashku.

• 40° / 40'

Përdoreni për të larë rrobat e pambukta me pak njolla ose pa njolla në një kohë të shkurtër.

4.3.1 Programet

Në varësi të llojit të materialit, përdorni programet kryesore në vijim.

• Pambuk

Përdoreni për rrobat tua prej pambuku (të tilla si çarçafë, komplete këllëfësh dhe me pupla, peshqirë, peshqirë banjo, të brendshme, etj.). Rrobat tua do të lahen me veprim të fuqishëm larjeje për një cikël larjeje më të gjatë.

• Sintetike

Përdoreni për të larë rrobat tua sintetike (këmisha, bluza, sintetike/pambuk të përziera, etj.). Ai lan me një veprim më të butë dhe ka një cikël larje më të shkurtër krahasuar me programin për të Pambukat.

Për perde dhe tyl, përdorni programin për sintetiket 40°C me funksionin e paralarjes dhe kundër rrudhave të përzgjedhur. Meqë struktura e tyre në formë rrjetë shkakton shumë shkumë, lani vellot/tylet duke vendosur një sasi të vogël detergjenti në ndarësen kryesore të larjes. Mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes.

• Lesh

Përdoreni për të larë rrobat tua të leshta. Përzgjidhni temperaturën e përshtatshme në përputhje me etiketat e veshjeve tua. Përdorni detergjente të përshtatshme për të leshtat.



WOOL MARK
APPAREL CARE

"Cikli i larjes së të leshtave e kësaj makinërie është aprovuar nga The Woolmark Company për larjen e produkteve të leshta që mund të lahen në makinë larëse me kusht që produktet të lahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobave dhe sipas atyre të dhëna nga prodhuesi i kësaj makine larëse. M1495"
"Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Hong Kong dhe Indi marka tregtare Woolmark është një markë Certifikimi."

• Program Automatik

Përdoreni për të larë rrobat prej pambuku, sintetike ose të përziera (pambuk+sintetike) që lahen shpesh. Programi zbulon llojin dhe sasinë e rrobave për të rregulluar automatikisht konsumin e ujit dhe kohën e programit.

• Hygiene 20°

Përdoreni këtë program për rrobta tua të cilat ju duhet larje me temperaturë më të ulët me cikël larjeje intensiv dhe të gjatë. Përdoreni këtë program për rrobta tua të cilat kërkojnë larje higjienike në temperaturë më të ulët.

• Shpëlarje


Përdoreni kur doni të shpëlani ose zbardhni veç.

• Rrotullim + Pompim

Përdoreni për të shkarkuar ujin në makineri.


4.4. Përzgjedhja e temperaturës

Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e mundur që vlera e rekomanduar e temperaturës të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual.

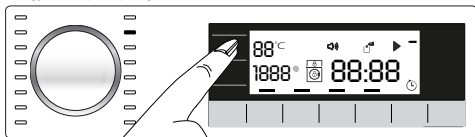

Shtypni butonin **Rregullim Temperatura** për të ndryshuar temperaturën. Temperatura do të ulet me shkallëzime prej 10 °C.

Së fundi, shfaqet në ekran simboli “-” që tregon opsionin e larjes të ftohtë.

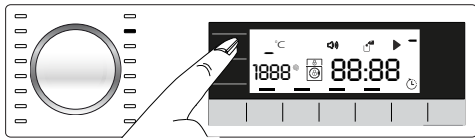

Nuk mund të bëhen ndryshime në programet ku nuk lejohet rregullimi i temperaturës.

Mund ta ndryshoni temperaturën pasi të fillojë larja. Ky ndryshim mund të bëhet nëse hapat e larjes e lejojnë. Nuk mund të bëhen ndryshime nëse hapat nuk e lejojnë.




Nëse lëvizni në opsionin e larjes të ftohtë dhe shtypni përsëri butonin e Rregullimit të Temperaturës, temperatura maksimale e rekomanduar për programin e zgjedhur shfaqet në ekran. Shtypni përsëri butonin e Rregullimit të Temperaturës për të ulur temperaturën.

4.5 Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit

Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, shpejtësia e rekomanduar e centrifugës shfaqet në treguesin **Shpejtësia e Centrifugës**.



Është e mundur që vlera e rekomanduar e shpejtësisë të centrifugës të mos jetë shpejtësia maksimale e centrifugës që mund të zgjidhet për programin aktual.

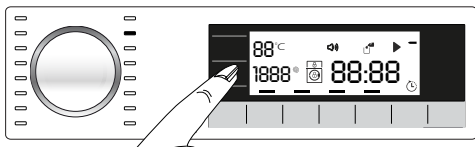

Shtypni butonin **Rregullim i Shpejtësisë të Centrifugës** për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugës. Shpejtësia e centrifugimit ble ngadalë.

Pastaj, në varësi të modelit të produktit, opsionet “Mbaj në Shpëlarje” dhe “Pa rrotullim” shfaqen në ekran.




Shpejtësia e Centrifugës Butoni i rregullimit shërben vetëm për të ulur shpejtësinë e centrifugës.

Opsioni Mbaj Shpëlarjen tregohet me simbolin “_” dhe opsioni Pa Centrifugë tregohet me simbolin “_”.

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin **Mbaj Shpëlarjen** për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinën larëse.

Funksioni i mban rrobat në shpëlarjen finale me ujë.

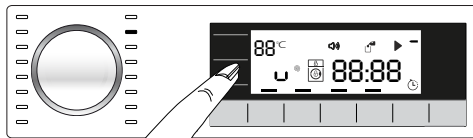


Nëse doni të bëni centrifugën e rrobave pas funksionit Mbaj Shpëlarjen:

- **Rregulloni Shpejtësinë e Centrifugës.**

- **Shtypni butonin Fillo / Pauzë / Ndalo.** Programi rifillon. Makineria i rrotullon rrobat duke shkarkuar ujin.

Nëse doni ta shkarkoni ujin në fund të programit pa bërë centrifugën, përdorni funksionin **Pa Centrifugë**.

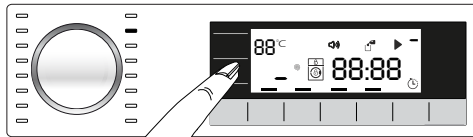

Nuk mund të bëhen ndryshime në programet ku nuk lejohet rregullimi i shpejtësisë të centrifugës.

Mund ta ndryshoni shpejtësinë e centrifugës pasi të fillojë larja dhe nëse hapat e larjes e lejojnë. Nuk mund të bëhen ndryshime nëse hapat nuk e lejojnë.

4.6 Tabela e programit dhe konsumit

SQ						Funksione Ndhimëse						
Programi		Ngarkesa Maksimale (kg)	Konsumi i Ujit (l)	Konsumi i Energjisë (kilovat-orë)	Shpejtësia maks.***	Larje e Shpejtë	Paralarje	Menyre nate	Mosrrudhosje	Shpëlarje Plotësuese	Shpëlarje e Shtryrë	Shtrirja e temperaturës të zgjedhur °C
Pambuk Ekonomik	60**	9	54	1.06	1600							60-Ftohtë
	60**	4.5	44	0.90	1600							60-Ftohtë
	40**	4.5	43	0.84	1600							60-Ftohtë
Pambuk	90	9	70	2.20	1600	•	•	•	•	•	•	Ftohtë-90
	60	9	70	1.50	1600	•	•	•	•	•	•	Ftohtë-90
	40	9	70	1.00	1600	•	•	•	•	•	•	Ftohtë-90
Sintetike	60	4	65	1.13	1200	•	•	•	•	•	•	Ftohtë-60
	40	4	65	0.90	1200	•	•	•	•	•	•	Ftohtë-60
Mini	90	9	62	2.04	1400			•		•	•	Ftohtë-90
	60	9	64	1.06	1400			•		•	•	Ftohtë-90
	30	9	58	0.17	1400			•		•	•	Ftohtë-90
Ekspres super i shkurtër	30	2	34	0.81	1400			•		•	•	Ftohtë-30
Kuverta (Shtresa e mbulesa) (Mbushur)	40	-	67	0.82	1000	•		•		•	•	Ftohtë-60
BabyProtect (Mbrotjten e fëmijës)	90	9	94	2.60	1600					*		30-90
40° / 40°	40	9	45	0.75	1400						•	Ftohtë-40
Hygiene 20°	20	4	101	0.44	1600					*		20
Delikate 20°	20	4	45	0.15	1000	•	•	•	•	•	•	20
Lesh	40	2	45	0.35	1000	•		•		•	•	Ftohtë-40
Larje me dorë	30	1.5	40	0.22	600							Ftohtë-30
Freskuar	-	1	1	0.17	1000							-
Program Automatik	40	9	****	****	1600	•	•	•	•	•	•	Ftohtë-60

- : I Përzgjedhshëm.
- * : Përzgjedhur në mënyrë automatike, nuk mund të anulohet.
- ** : Program me Etiketë Energjie (EN 60456 Ed. 3)
- *** : Nëse shpejtësia maksimale e centrifugimit të makinerisë është më poshtë se kjo vlerë, mund të përzgjidhni vetëm deri në shpejtësinë maksimale të centrifugimit.
- **** : Programi do të zbulojë llojin dhe sasinë e robave që keni vendosur në makinën larëse dhe do të rregullojë automatikisht konsumin e ujit, energjisë dhe kohëzgjatjen e programit.
- : Shikoni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.

** "Pambuk eko 40°C dhe Pambuk eko 60°C janë programe standarde." Këto programe njihen si 'program standard pambuku 40°C' dhe 'program standard pambuku 60°C' dhe tregohen në panel me simbolet .

Funksionet ndihmëse në tabelë mund të variojnë sipas modelit të makinerisë tuaj.

Konsumi i ujit dhe energjisë mund të variojë si pasojë e ndryshimeve në presionin e ujit, fortësisë së ujit dhe temperaturës, temperaturës së mjedisit, llojit dhe sasisë së robave, përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse dhe shpejtësisë së centrifugimit, dhe ndryshimeve në tensionin elektrik.


Ju mund të shihni kohën e larjes së programit që keni përzgjedhur në ekranin e makinerisë. Është normale që të ketë diferenca të vogla midis kohës që tregohet në ekran dhe kohës reale të larjes.

"Strukturat e zgjedhjes për funksionet ndihmëse mund të ndryshohen nga kompania e prodhimit. Struktura të reja zgjedhjeje mund të shtohen ose të hiqen."

"Shpejtësia e centrifugës të makinerisë tuaj mund të ndryshojë në varësi të programit; kjo shpejtësi centrifuge nuk mund ta tejkalojë shpejtësinë maks. të centrifugës të makinerisë tuaj."

4.7 Përzgjedhja e funksioneve ndihmëse

Përzgjidhni funksionet ndihmëse të nevojshme para se të nisni programin. Kurdoherë që zgjidhet një program, kornizat e simbolit të funksionit ndihmës që mund të zgjidhen së bashku me të ndriçojnë. Dhe kur zgjidhni një funksion ndihmës, pjesa e brendshme e simbolit të funksionit ndihmës fillon gjithashtu të ndriçohet.

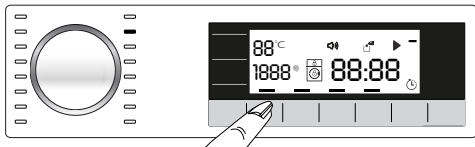

Korniza e simbolit të funksionit ndihmës që nuk mund të zgjidhet me programin aktual nuk ndriçohet.

Gjithashtu kornizat e funksionit ndihmës të përshtatshëm për programin aktual pasi ka filluar larja mbeten të ndriçuara. Mund të zgjidhni ose anuloni funksionet ndihmëse kornizat e të cilave janë ndriçuar. Nëse cikli i larjes ka arritur një pikë ku nuk mund të zgjidhni funksionin ndihmës, korniza e funksionit fiket.



Disa funksione nuk mund të përzgjidhen së bashku. Nëse një funksion ndihmës i dytë që bie në konflikt me të parin përzgjidhet para vënies në punë të makinerisë, funksioni i përzgjedhur i pari do të anulohet dhe funksioni ndihmës i dytë do të mbetet aktiv. Për shembull, nëse doni të zgjidhni Larjen e Shpejtë pasi keni zgjedhur Ujë Shtesë, Uji Shtesë mund të anulohet dhe Larja e Shpejtë të mbetet aktive.

Nuk mund të përzgjidhet një funksion ndihmës që nuk ka përputhje me programin. (Shihni "Tabela e programeve dhe konsumit")

Disa programe kanë funksione ndihmëse që mund të përdoren njëkohësisht. Ato funksione nuk duhet të anulohen. Korniza e funksionit ndihmës nuk do të ndriçohet, vetëm pjesa e brendshme do të ndriçohet.

• Paralarja

Paralarja ia vlen të përdoret vetëm për robra shumë të ndotura. Mospërdorimi i Paralarjes do të kursëjë energji, ujë, detergent dhe kohë.

• Larja e Shpejtë

Ky funksion mund të përdoret në programet e të Pambuktave dhe Sintetikeve. Ai ul kohët e larjes dhe gjithashtu numrin e fazave të shpëlarjes për robat pak të ndotura.



Kur përzgjidhni këtë funksion, mbusheni makinerinë tuaj me gjysmën e maksimumit të robreve të përcaktuara në tabelën e programit.

• Shpëlarje Plotësuese

Funksioni mundëson makinerinë që të bëjë një shpëlarje tjetër përveç asaj të bërë tashmë pas larjes kryesore. Prandaj, rreziku që lëkurat e ndjeshme (bebet, lëkurat alergjike, etj.) të ndikohen nga mbetjet minimale të detergentit mbi robra mund të pakësohet.

• Mosrrudhosje

Ky funksion i rudhos robat më pak kur po lahen. Lëvizja e kazanit ulet dhe shpejtësia e centrifugës kufizohet që të parandalojë rudhosjen. Përveç kësaj, larja bëhet me një nivel më të lartë uji.

• Shpëlarje e Shtyrë

Nëse nuk do të zbrazni robat menjëherë pasi programi të përfundojë, mund të përdorni funksionin e mbajtjes në shpëlarje për ti mbajtur robat tuaja në ujë e shpëlarjes së fundit me qëllim që të parandalojë që ato të zhubrosen kur në makineri nuk ka ujë. Shtypni butonin Nisje / Pushim pas këtij procesi nëse doni të thani ujën pa rrotulluar robat tuaj. Programi do të rifillojë dhe do të përfundojë pas shkarkimit të ujit.

Nëse doni të rrotulloni robat që gjenden në ujë, rregulloni Shpejtësinë e Rrotullimit dhe shtypni butonin Nisje / Pushim. Programi rifillon. Uji thahet, robat rrotullohen dhe programi përfundon.

• Menyre nate

Përdoreni për të larë pambuk me më pak konsum energjie dhe më zhurmë. Hapat e rrotullimit anulohen për një larje të heshtur dhe cikli mbaron me hapin Mbaj Shpëlarjen. Pas përfundimit të programit, vini në punë ciklin e Centrifugës për të centrifuguar robat.

Ekran i orës


Koha e mbetur për përfundimin e programit ndërsa është në punë tregohet si "01:30" në format orësh dhe minutash.




Koha e programit mund të jetë e ndryshme nga vlerat në "Tabelën e programeve dhe konsumit" në varësi të presionit të ujit, kripërave dhe temperaturës të ujit, temperaturës të ambientit, sasisë dhe llojit të robreve, funksioneve ndihmëse të zgjedhura dhe luhatjeve të tensionit.

4.8 Koha e Mbarimit

Me funksionin **Koha e Mbarimit**, nisja e programit mund të shtyhet deri në 24 orë. Pasi të keni shtypur butonin **Koha e Mbarimit**, tregohet koha e llogaritur e mbarimit të programit. Nëse **Koha e Mbarimit** rregullohet, do të ndizet treguesi **Koha e Mbarimit**.

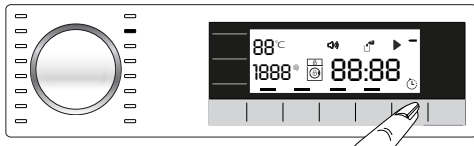

Me qëllim që funksioni Koha e Mbarimit të aktivizohet dhe programi të mbarojë në fund të kohës të caktuar, duhet të shtypni butonin **Nisje / Pauzë** pasi të keni rregulluar kohën.

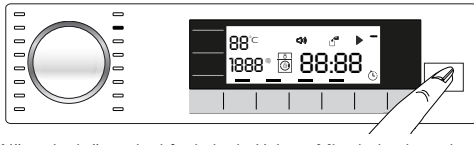


Nëse doni të anuloni funksionin Koha e Mbarimit, shtypni butonin **On / Off** për ta fikur dhe ndezur makinën larëse.




Mos përdorni detergente të lëngshme kur aktivizoni funksionin e Kohës të Mbarimit! Ekziston rreziku i njollosjes të robreve.


- 1 Hapeni derën e mbushjes, vendosni rrobat dhe hidhni detergent, etj.
- 2 Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e centrifugës, nëse kërkohet, dhe funksionet ndihmëse.
- 3 Vendosni kohën e mbarimit sipas dëshirës duke shtypur butonin **Koha e Mbarimit**. **Koha e Mbarimit** ndriçohet.
- 4 Shtypni butonin **Nisje / Pauzë**. Fillon numërimi mbrapsht i kohës. Shenja ":" në mes të kohës të mbarimit në ekran fillon të pulsojë.

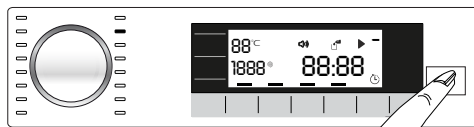

Nëse niveli i ujit në makinën larëse nuk është i përshtatshëm kur shtypni butonin Nisje / Pauzë, simboli i derës të ngarkimit do të mbetet i ndriçuar në ekran.

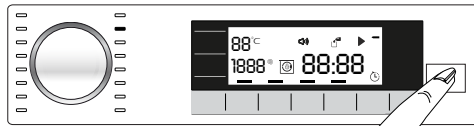


Kalimi i makinerisë në mënyrën e pushimit:
Shtypni butonin Nisje / Pauzë për ta kaluar makinën larëse në mënyrën e pushimit. Simboli i pauzës do të pulsojë në ekran.

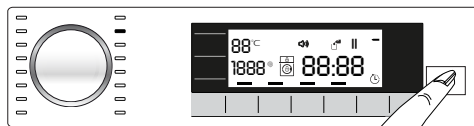


Ndryshimi i zgjedhjes të programit pasi ka filluar programi:

Ndryshimi i programit nuk lejohet kur programi aktual është në punë.
Mund të zgjidhni programin e ri pasi ta keni kaluar programin aktual në mënyrën e pauzës.




Ndryshimi i funksionit ndihmës, shpejtësisë dhe temperaturës

Në varësi të fazës në të cilën ka arritur programi, mund të anuloni apo aktivizoni funksionet ndihmëse. Shikoni, "Përzgjedhja e funksioneve ndihmëse".
Gjithashtu mund të ndryshoni parametrat e shpejtësisë dhe temperaturës. Shikoni, "Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës" dhe "Zgjedhja e temperaturës".



4.12 Kyçja për Fëmijët

Përdorni funksionin e Kyçit të Fëmijës për të mos i lejuar të ngacmojnë makinën. Kështu mund të shmangni ndonjë ndryshim të programit që është në punë.



Kur kyçi i fëmijës është i aktivizuar, do të lëshohet një audio paralajmërues nëse shtypen butonat. Sinjali paralajmërues do të anulohet nëse butonat shtypen 5 herë me radhë.



Robra të tjera mund të shtohen gjatë periudhës të numërimit mbrapsht të Kohës të Mbarimit. Në fund të numërimit mbrapsht, treguesi i Kohës të Mbarimit fiket, cikli i larjes fillon dhe koha e programit të zgjedhur shfaqet në ekran


Kur përfundohet Koha e mbarimit, shfaqet koha në ekran që përbëhet nga koha e mbarimit plus kohëzgjatjen e programit të zgjedhur.

4.9 Nisja e programit

- 1 Shtypni butonin **Nisje / Pauzë** për të filluar programin.
- 2 Butoni **Nisje / Pauzë** i cili ishte i fikur më parë tani mbetet i ndezur, duke treguar që programi ka filluar.



- 3 Dera e ngarkimit bllokohet. Simboli i bllokimit të derës shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit të jetë mbyllur.

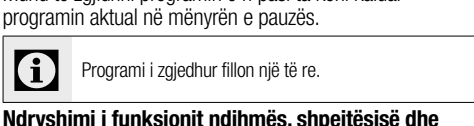

- 4 Dritat treguese të ndjekjes së programit në ekran do të tregojnë hapin aktual të programit.

4.10 Kyçja e derës së ngarkimit

Ekziston një sistem në derën e ngarkimit së makinerisë që parandalon hapjen e derës në rastet kur niveli i ujit është i papërshtatshëm.

Simboli "Dera e Kyçur" shfaqet në ekran kur dera e ngarkimit të jetë kyçur.



4.11 Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi programi të ketë nisur

Shtimi i robave pasi ka filluar programi:

Nëse niveli i ujit në makineri është i përshtatshëm kur shtypni butonin Nisje / Pauzë, simboli i derës të ngarkimit do të pulsojë në ekran derisa dera e ngarkimit të jetë hapur dhe do të zhduket kur dera e ngarkimit të jetë hapur.

Për të aktivizuar Kyçjen për Fëmijët:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Funksionit Ndhimës për 2 ose 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht ndërsa "CL 3-2-1" në ekran ka mbaruar, "Kyçi i Fëmijës i Aktivizuar" shfaqet në ekran. Lëshoni **butonin e 2të të Funksionit Ndhimës 1** kur shfaqet ky paralajmërim.

Për të çaktivizuar kyçin e fëmijëve:

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Funksionit Ndhimës për 2 ose 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht ndërsa "**CL 3-2-1**" në ekran ka mbaruar, "Kyçi i Fëmijës i Aktivizuar" zhduket nga ekrani.

4.13 Anulimi i programit

Programi anulohet kur makina larëse fiket dhe ndizet përsëri. Shtypni dhe mbani shtypur butonin **On / Off** për 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht ndërsa "3-2-1" në ekran ka mbaruar, makina larëse fiket.



Nëse shtypni butonin **On / Off** kur është i aktivizuar Kyçi i Fëmijës, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të anuloni Kyçjen e Fëmijës.

Nëse doni ta hapni derën pasi keni anuluar programin por nuk është e mundur që ta hapni derën e ngarkimit meqenëse niveli i ujit në makinën larëse është mbi hapjen e derës të ngarkimit, atëherë rotulloni çelësin e **Zgjedhjes të Programit** në programin **Pompë+Centrifugë** dhe zbrazeni ujin në makinën larëse.

4.14 Përfundimi i programit

Simboli i përfundimit shfaqet në ekran kur programi ka mbaruar.

Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, makina larëse do të kalojë në metodën OFF. Ekranin dhe të gjithë treguesit fiket.

Hapat e përfunduar të programit do të shfaqen nëse shtypni butonin **On / Off**.

4.15 Rregullimi i nivelit të VOLUMIT

Volum i ulët dhe volum i lartë


Shtypni dhe mbani shtypur butonin 3 të Funksionit Ndhimës për 3 sekonda për të rregulluar nivelin e volumnit. Pasi numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran të ketë mbaruar, simboli i nivelit të volumnit do të shfaqet dhe do të tregohet niveli i ri i volumnit.

5 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Jeta e shërbimit të produktit zgjatet dhe problemet e hasura shpesh ulen nëse pastronet në intervale të rregullta.

5.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (çdo 4-5 cikle larjeje) siç tregohet më poshtë me qëllim që të parandaloni grumbullimin e pluhurit të detergjentit me kalimin e kohës.

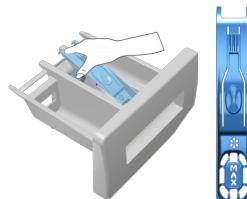

Ngrihte pjesën e pasme të sifonit për ta hequr ashtu siç është ilustruar.



Nëse fillon të grumbullohet përzjerje uji dhe zbutësi më shumë se sasia normale në ndarjen e zbutësit, pastroni sifonin.

- 2 Pastroni sirtarin e detergjentit dhe sifonin me shumë ujë të vakët në një lavaman. Vishni doreza mbrojtëse ose përdorni furçë të përshtatshme për të shmangur prekjen e mbetjeve në sirtar me lëkurën tuaj kur pastroni.
- 3 Pas pastrimit, vendosni përsëri sifonin në vendin e tij dhe shtyjeni pjesën e tij të parme poshtë për t'u siguruar që të kapet kllapa e bllokimit.

5.2 Pastrimi i derës së ngarkesës dhe kazanit

Për produktet me program për pastrimin e kazanit, ju lutem shikoni Përdorimi i produktit – Programet.

Për produktet pa pastrim kazan, ndiqni hapat më poshtë për të pastruar kazanin:

Zgjidhni funksionet ndihmëse **Ujë Shtesë** ose **Shpëlarje Ekstra**. Përdorni një **program** Pambuk pa para-larje.


Vendosni temperaturën në nivelin e rekomanduar në agjentin e pastrimit të kazanit i cili mund të ofrohet nga shërbimet e autorizuar. Përdoreni këtë procedurë pa rroba në produkt. Para se të filloni programin, vendosni 1 pako me agjent special për pastrim kazanit (nëse nuk gjendet agjenti special, vendosni maks.

100 g pluhur anti-kalkar) në ndarjen kryesore të detergjentit të larjes (ndarja nr. "2"). Nëse anti-kalkari është në formë tableti, vendosni vetëm një tabletë në ndarjen kryesore të larjes nr. "2". Thajeni pjesën e brendshme të gominës me një leckë të pastër pasi programi të ketë mbaruar.



Përsëriteni procesin e Pastrimit të Kazanit çdo 2 muaj, Përdorni një kundër-gëlqëror të përshtatshëm për makinat larëse.

Pas çdo larjeje kontrolloni që të mos lini asnjë substancë të huaj në kazan.

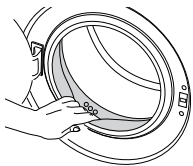

Nëse vrimat në fryrësin e treguar në figurë janë të bllokuara, hapini duke përdorur një kruajtëse dhëmbësh.



Substancat e metaleve të huaja do të shkaktojnë njolla ndryshku në kazan. Pastrojini njollat në sipërfaqen e kazanit duke përdorur agjentë pastrues për çelik inoxi. Mos përdorni asnjëherë lësh çeliku apo tel leshti.



PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjëherë sfungjer apo materiale fërkimi. Kjo do të dëmtojë sipërfaqet e lyera dhe plastike.


5.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit

Fshijeni trupin e makinerisë me ujë me sapun ose detergjentë xhel të butë siç duhet, dhe thajeni me një copë të butë.

Përdorni vetëm një copë të butë të thatë për të pastruar panelin e kontrollit.

5.4 Pastrimi i filtrave të marrjes së ujit

Ka një filtër në fund të çdo valvule për marrjen e ujit në pjesën e pasme të makinerisë dhe gjithashtu në të fund të çdo tubi të marrjes së ujit që janë të lidhur me rubinetin. Këta filtra parandalojnë hyrjen e substancave të huaja dhe papastërtive të ujit në makinën larëse. Filtrat duhet të pastrohen sepse bëhen pis.

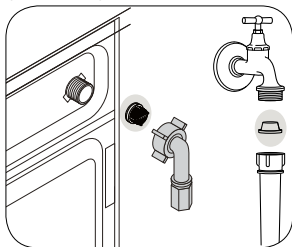

- 1 Mbyllni rubinetet.
- 2 Hiqni vidat nga tubat e shkarkimit të ujit për të arritur filtrat në valvulat e marrjes së ujit. Fshijni ata me një furçë të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë pis, hiqini me anë të pincave dhe pastrojini.
- 3 Hiqini filtrat në pjesët fundore të sheshta të tubave të marrjes së ujit bashkë me rondelet dhe pastrojini tërësisht me ujë të rrjedhshëm.
- 4 Rivendosni rondelet dhe filtrat me kujdes në vendet e tyre dhe shtrengojini vidat e tubit me dorë.

5.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës.

Sistemi i filtrimit në makinerinë tuaj parandalon artikujt e ngurtë të tilla si kopsat, monedhat dhe fibrat e materialeve që të bllokojnë rrotullimin e pompës gjatë shkarkimit të ujit. Në këtë mënyrë, uji do të shkarkohet pa ndonjë problem dhe jeta e shërbimit të pompës do të zgjatet.

Nëse makineria nuk e bën shkarkimin e ujit, filtri i pompës është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet kur ai bllokohet ose çdo 3 muaj. Uji duhet të shkarkohet paraprakisht për të pastruar filtrin e pompës.

Përveç kësaj, para se të transportoni makinerinë (p.sh. kur lëvizni në një shtëpi tjetër) dhe në rastin e ujit të ngrirë, uji mund të duhet që të shkarkohet plotësisht.



PARALAJMËRIM: Substancat e huaja të lëna në filtrin e pompës mund të dëmtojnë makinerinë tuaj ose mund të shkaktojnë probleme të zhurmës.

PARALAJMËRIM: Nëse produkti nuk përdoret, mbylleni rubinetin, shkëputeni tubin e furnizimit dhe zbrazeni ujin brenda makinës larëse për të mos lejuar mundësinë e ngrirjes në vendin e instalimit.

PARALAJMËRIM: Pas çdo përdorimi mbylleni rubinetin e tubit të furnizimit të produktit.

Me qëllim që të pastroni filtrin e pistë dhe të shkarkoni ujin:

- 1 Hiqeni nga priza makinën larëse për të ndalim furnizimin me ujë.




PARALAJMËRIM: Temperatura e ujit brenda makinerisë mund të ngrihet deri në 90 °C. Për të shmangur rrezikun e djegies, pastroni filtrin pasi makina larëse të ftohet.

- 2 Hapni kapakun i filtrit.



- 3 Disa nga produktet tona kanë tub të shkarkimit emergjent dhe disa nuk kanë. Ndiqni hapat më poshtë për të shkarkuar ujin.

Shkarkimi i ujit kur produkti nuk ka një tub të shkarkimit emergjent.

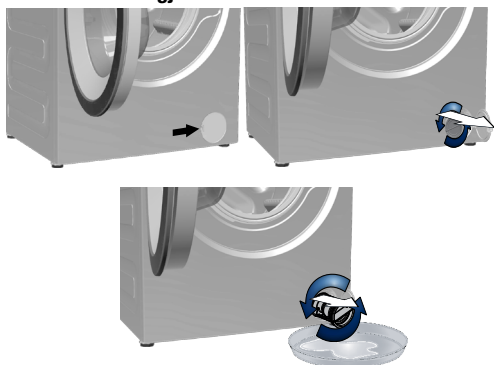

- a Vendosi një enë të madhe përballë filtrit për të kapur ujin nga filtri.
- b Lironi filtrin e pompës (në drejtim të kundërt të akrepave të orës) derisa uji të fillojë të rrjedhë. Futeni ujin që rrjedh në enën që vendosët përballë filtrit. Mbani gjithmonë një copë leckë të dobishme për të thithur ujin që del jashtë.
- c Kur uji brenda makinerisë mbaron, hiqeni filtrin tërësisht duke e rrotulluar.
- 4 Pastroni ndonjë mbetje brenda filtrit dhe gjithashtu fibrat, nëse ka, rrotull zonës së rrotulluesit të pompës.
- 5 Montoni filtrin.
- 6 Nëse kapaku i filtrit është i përbërë nga dy pjesë, mbylleni kapakun e filtrit duke shtypur mbi klapë. Nëse është me një pjesë, në fillim vendosni kllapat në pjesën e poshtme në vendet e tyre, pastaj shtypeni pjesën e sipërme për ta mbyllur.

											
Dark wash (Darkcare)	Dark wash (Darkcare)	Synthetics	Cottons	Pre-wash	Main wash	Rinse	Wash	Spin	Delicate	Pet hair removal	Door Ready
											
Drain (Pump)	Anti-creasing	Duvet (Bedding)	Child-proof lock	Hand Wash	BabyProtect	Cotton Eco	Woollens	express 14 Super short express	Daily	mini 30	On/Off
											
Daily express	Rinse hold	Start/Pause	No spin	Quick wash	Finished	Cold	Temperature	Self Clean	Lingerie	Eco Clean	
											
Mixed 40 (Mix40)	Super 40	Extra rinse (Rinse Plus)	Freshen up	Shirts	Jeans	Sport	Time delay	Intensive	Fashioncare	Anti-allergic	BabyProtect+

Vlerat treguese për sintetike programeve

	Ngarkesa (kg)	Konsumi i Ujit (l)	Konsumi i Energjisë (kilovat-orë)	Kohëzgjatja e Programit (min)*	Përmbytja lagështi mbetur (%) ** ≤ 1000 rpm	Përmbytja lagështi mbetur (%) ** > 1000 rpm
Sintetike 60	4	65	1.13	01:45	45	40
Sintetike 40	4	65	0.90	01:31	45	40

* Ju mund të shihni kohën e larjes së programit që keni përzgjedhur në ekranin e makinerisë. Është normale që të ketë diferenca të vogla midis kohës që tregohet në ekran dhe kohës reale të larjes.

** Vlerat e mbetura të përmbytjes së lagështisë mund të ndryshojnë sipas shpejtësisë përzgjedhur tjerë.

6 Specifikimeve teknike

Pajtimi me Rregulloren e Komisionit të Deleguar (BE) Nr 1061/2010	
Emri i furnitorit ose marka e tregtisë	Beko
Emri i modelit	WMY 91443 LB1
Kapaciteti nominal (kg)	9
Klasa e energjisë / Shkalla nga A+++ (Efikasiteti më i lartë) deri në D Efikasiteti më i ulët)	A+++
Konsumi i vjetor i energjisë (kilovat-orë) ⁽¹⁾	214
Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë (kWh)	0.900
Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (kWh)	1.060
Konsumi i energjisë së programit standard 40°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (kWh)	0.840
Konsumi i energjisë në "modalitetet të fikur" (W)	0.440
Konsumi i energjisë në "modalitetet të lënë ndezur" (W)	0.640
Konsumi i vjetor i ujit ⁽²⁾	10560
Klasa e efikasitetit të tharjes me centrifugim / Shkalla nga A (Efikasiteti më i lartë) deri në G Efikasiteti më i ulët)	B
Shpejtësia maksimale e centrifugimit (rpm)	1400
Përbajtja e lagështisë së mbetur (%)	53
Programi standard i pambukut ⁽³⁾	Ekologjike për pambukun në 60°C dhe 40°C
Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë (min)	224
Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min)	190
Koha e programimit të programit standard 40°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min)	190
Kohëzgjatja e modalitetit të lënë ndezur (min)	N/A
Emetimet e zhurmës akustike gjatë larjes/centrifugimit (dB)	53/76
E brendshme	Non
Kapaciteti nominal (kg)	9
Lartësi (cm)	84
Gjerësi (cm)	60
Thellësi (cm)	60
Peshë neto (±4 kg)	74
Me një grykë uji / Me dy gryka uji	• / -
• Në dispozicion	
Elektriciteti (V/Hz)	230 V / 50Hz
Rrymë elektrike totale (A)	10
Forca totale (W)	2200
Shifër për modeli kryesore	978
⁽¹⁾ Konsumi i energjisë së bazuar në 220 cikle standarde larjeje për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë varet nga mënyra si përdoret pajisja.	
⁽²⁾ Konsumi i ujit i bazuar në 220 ciklet standarde të larjes për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi aktual i ujit varet nga mënyra si përdoret pajisja.	
⁽³⁾ "Programi standard 60°C i pambukut" dhe "programi standard 40°C i pambukut" janë programet standarde të larjes me të cilat lidhet informacioni në etiketë dhe këto programe janë të përshtatshme për të pastruar rrobat me ndotje normale dhe se janë programet më efikase për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit.	

Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa paralajmërim për të përmirësuar cilësinë e produktit.

7 Zgjidhja e defekteve

Program does not start after closing the door.

- Start / Pause / Cancel button was not pressed. >>> *Press the Start / Pause / Cancel button.

Programi nuk mund të nisët apo përzgjidhet.

- Makina larëse ka kaluar në metodën e mbrojtjes së vetes për shkak të një problemi furnizimi (tensioni i rrjetit, presioni i ujit etj.) >>> Për ta anuluar programin, rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit duke përzgjedhur një program tjetër. Programi i mëparshëm do të anulohet. (Shihni "Anulimi i programit")

Ujë në makineri.

- Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. >>> Ky nuk është një defekt; uji nuk është i dëmshëm për makinerinë.

Makineria dridhet ose bën zhurmë.

- Makineria mund të mos jetë e balancuar. >>> Rregulloni këmbët që të vendosni në nivel makinerinë.
- Një substancë e fortë mund të ketë hyrë në filtrin e pompës. >>> Pastro filtrin e pompës.
- Bulonat e sigurisë së transportit nuk janë hequr. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
- Sasia e rrobave në makineri mund të jetë shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në makineri.
- Makina mund të jetë mbingarkuar me rroba. >>> Hiqni disa nga rrobat nga makineria ose shpërndajeni me dorë ngarkesën për ta balancuar në mënyrë homogjene në makineri.
- Makineria mund të jetë mbështetur mbi një send të ngurtë. >>> Sigurohuni që makineria të mos mbështetet në ndonjë gjë.

Makineria ndaloj pak pasi programi nisi.

- Makineria mund të ketë ndaluar përkohësisht për shkak të një tensioni të ulët. >>> Ajo do të rifillojë punën kur tensioni të shkojë në nivelin normal.

Koha e programit nuk numëron së prapthi. (Në modelet me ekran)

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa makineria të marrë sasinë e përshtatshme të ujit. Makineria do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Pas kësaj treguesi i kohëmatësit do të rifillojë numërimin së prapthi.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa makineria të ketë arritur temperaturën e përzgjedhur.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë fazës së rrotullimit. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar mund të vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në kazan.

Po del shkumë nga sirtari i detergjentit

- Është përdorur më tepër detergjent sesa duhet. >>> Përzjeni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe derdheni në ndarësen e larjes kryesore të sirtarit të detergjentit.

Rrobat ngelen të lagura në fund të programit

- Mund të ketë patur shkumë të tepërt dhe sistemi i thithje automatike të shkumës mund të jetë aktivizuar për shkak të përdorimit të një sasive të madhe detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.



KUJDES

Nëse nuk arrini të zgjidhni problemet megjithëse i keni ndjekur udhëzimet në këtë pjesë, këshillohuni me shitësin tuaj apo Agjentin e Autorizuar të Shërbimit. Mos u përpiqni asnjëherë të rregulloni vetë një produkt që nuk funksionon.

