


**Achtung:** Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

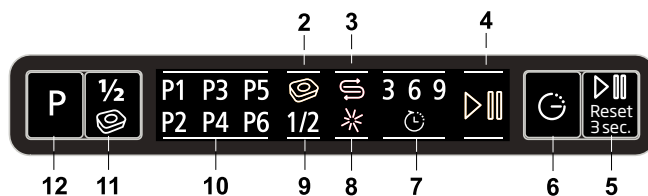

- 1 Ein-/Austaste
- 2 Tab-Spülmittelanzeige
- 3 Salz-Anzeige
- 4 Start-/Pause-/Abbrechen-Anzeige
- 5 Start-/Pause-/Abbrechen-Taste
- 6 Zeitverzögerungstaste
- 7 Zeitverzögerungsanzeige
- 8 Klarspüler-Anzeige
- 9 Halbe-Beladung-Anzeige
- 10 Programmanzeige
- 11 Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaste
- 12 Programmauswahl-taste



## Gerät starten

- Öffnen Sie den Wasserzulauf.
  - Stecken Sie den Netzstecker ein.
  - Öffnen Sie die Gerätetür.
  - Geben Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in das Gerät.
  - Vergewissern Sie sich, dass sich oberer und unterer Sprüharm frei drehen können.
  - Geben Sie eine ausreichende Menge Geschirrspülmittel in den Spülmittelbehälter, schließen Sie seinen Deckel.
  - Achten Sie darauf, dass die Programmanzeigen leuchten; dazu muss zuvor die Ein-/Austaste gedrückt werden.
  - Schauen Sie nach, ob die Salz- und Klarspüler-Anzeigen leuchten, füllen Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspüler nach.
- ⚠ Je nach Partikelgröße der unterschiedlichen Salze, die es auf dem Markt gibt, Wasserhärte und sonstigen Eigenschaften des Salzes kann es einige Stunden dauern, bis sich das Salz komplett im Wasser gelöst hat. Daher kann es vorkommen, dass die Salzanzeige nach dem Einfüllen des Salzes noch ein Weilchen leuchtet.
- Drücken Sie bei Bedarf die Halbe-Beladung/Tab-Spülmittel- oder Zeitverzögerungstasten.
  - Wählen Sie ein für Ihr Geschirr geeignetes Programm aus; orientieren Sie sich dabei an der „Tabelle mit Programmdatei und durchschnittlichen Verbrauchswerten“.

- Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Programmauswahl-taste.
  - Starten Sie das Programm mit der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste.
- ⚠ Öffnen Sie niemals die Gerätetür, während gerade ein Spülprogramm läuft. Falls Sie die Tür dennoch öffnen, wird das laufende Programm durch ein spezielles Sicherheitssystem gestoppt. Beim Öffnen der Tür kann ein Schwall heißen Dampfes austreten; geben Sie entsprechend gut acht. Das Programm wird fortgesetzt, sobald Sie die Tür wieder schließen.
- Nach dem Abschluss des Spülprogramms erklingt alle 8 Sekunden ein Tonsignal und erinnert Sie daran, das Gerät auszuschalten. Das Tonsignal erklingt zehnmal, dann schaltet es sich ab.
  - Öffnen Sie die Gerätetür.
  - Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste ab.
  - Die Programmanzeigen erlöschen.
  - Schließen Sie den Wasserzulauf.
  - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ⚠ Lassen Sie das Geschirr nach dem Spülen etwa eine Viertelstunde im Gerät abkühlen. Ihr Geschirr trocknet schneller, wenn Sie die Gerätetür in dieser Zeit etwas offen stehen lassen. Auf diese Weise können Sie das Trocknen aktiv unterstützen.

## Programmtabelle

Programmnummer	1 Referenz*	2	3	4	5
Programmname	eco	Intensiv	Clean&Shine	<i>quick clean</i> Schnell&Sauber	30min.
Reinigungstemperaturen	50°C	70°C	65°C	70°C	35°C
Verschmutzungsgrad	Ein besonders energiesparendes Programm für Geschirr des täglichen Bedarfs, das schnell wieder benutzt werden soll.	Zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschirr, das mehrere Tage in der Maschine wartet - verhindert das Entstehen über Gerüche.	Für stark verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.	Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll.	Für stark verschmutztes Geschirr, für Töpfe und Pfannen.
Reinigungsmittel A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	-	A	A+B	A+B
Programmablauf (ohne Optionen)	Vorspülen ↓ Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Trocknen ↓ Ende	Vorspülen ↓ Ende	Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Ende	Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Trocknen ↓ Ende	Vorspülen ↓ Reinigen ↓ Kaltspülen ↓ Klarspülen ↓ Trocknen ↓ Ende
Programmdauer (min)	190	124	96	58	30
Wasserverbrauch (l)	12	17,6	10,6	11,8	11,8
Stromverbrauch (kWh)	1,02	1,7	1,04	1,32	0,79

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich.  
\* Referenzprogramm für Prüfinstitute Die Prüfungen entsprechend EN 50242 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärter, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden.

**Ein-/Austaste**

Nach der Betätigung der Ein-/Austaste leuchtet die Betriebsanzeige auf. Die Leuchte erlischt beim Abschalten.

**Klarspüler-Anzeige**

Wenn diese Anzeige aufleuchtet, sollten Sie Klarspüler nachfüllen. (Falls anwendbar)

Sie können auch selbst überprüfen, wann, Klarspüler überprüfen, indem Sie einen Blick auf den Klarspülerbehälter werfen. Wenn das runde Sichtfenster dunkel ist, befindet sich noch genügend Klarspüler im Behälter.

Wenn das Sichtfenster hell erscheint, öffnen Sie den Behälter und füllen Klarspüler nach.

**Programmauswahltaaste**

Wählen Sie ein für Ihr Geschirr geeignetes Programm aus; orientieren Sie sich dabei an der Programmtabelle. Wählen Sie das gewünschte Programm mit der Programmauswahltaaste.

**Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaaste**

Mit der Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaaste schalten Sie die speziellen Halbe Beladung- und Tab-Spülmittel-Funktionen Ihrer Maschine ein und aus.

**Halbe Beladung-Funktion**

Wenn Sie eine Ladung Geschirr spülen möchten, obwohl das Gerät noch nicht komplett gefüllt ist, geben Sie das Geschirr ganz normal in den Geschirrspüler. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste ein. Wählen Sie zunächst das gewünschte Spülprogramm, drücken Sie dann die Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaaste, bis die Halbe Beladung-Anzeige aufleuchtet. Anschließend drücken Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste und schließen die Gerätetür. Beim Spülen mit halber Beladung können Sie den oberen und unteren Korb ganz normal mit Geschirr bestücken, dabei jedoch Wasser und Energie sparen.

**Tablettenspülmittel-Funktion**

Die Tab-Spülmittelfunktion ermöglicht je nach Wasserhärte eine bessere Trocknungsleistung mit kombinierten Alles-in-einem-Geschirrspülmitteln (auch 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 usw. genannt). Die Tab-Spülmittelanzeige leuchtet, wenn die Tab-Spülmittelfunktion ausgewählt ist.

Wenn diese Funktion aktiv ist, erlöschen die Salz- und Klarspüleranzeigen.

Zum Einsatz der Tab-Spülmittelfunktion schalten Sie die Maschine ganz normal mit der Ein-/Austaste ein. Wählen Sie zunächst das gewünschte Spülprogramm, drücken Sie dann die Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaaste, bis die Tab-Spülmittelanzeige aufleuchtet. Anschließend drücken Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste und schließen die Gerätetür.

Wenn Sie die Halbe Beladung- und Tab-Spülmittelfunktionen gleichzeitig nutzen möchten, schalten Sie die Maschine zunächst mit der Ein-/Austaste ein, anschließend drücken Sie die Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaaste, bis die Halbe Beladung- und Tab-Spülmittelanzeigen gleichzeitig leuchten.

⚠ Falls Sie im letzten aktiven Programm die Halbe Beladung- oder Tab-Spülmittelfunktionen genutzt haben, bleiben die Halbe Beladung- oder Tab-Spülmittelfunktionen auch beim nächsten ausgewählten Programm aktiv. Falls Sie diese Funktionen beim neu gewählten Programm nicht mehr nutzen möchten, drücken Sie die Halbe Beladung-/Tab-Spülmitteltaaste, bis die Anzeigen der unerwünschten Funktionen nicht mehr leuchten.

**„Warnton“- und „Innenbeleuchtung“-Einstellungen (je nach Modell)**

Mit den Untermenüeeinstellungen können Sie die Einstellungen „Warnton“ und „Innenbeleuchtung“ Ihrer Maschine ändern.

So ändern Sie die Untermenüeeinstellungen:

Schalten Sie Ihre Maschine mit der Ein-/Austaste ein, während Sie die Tasten Programmauswahl und Start/Pause/Abbrechen gedrückt halten. Zunächst leuchtet die **P1**-Anzeige am Display auf. Wählen Sie die gewünschte Einstellung (**P1**, **P2**, **P3**, **P4**) mit der Programmauswahltaaste.

**P1:** Warnton (Ein) - Innenbeleuchtung (Ein)

**P2:** Warnton (Aus) - Innenbeleuchtung (Ein)

**P3:** Warnton (Aus) - Innenbeleuchtung (Aus)

**P4:** Warnton (Ein) - Innenbeleuchtung (Aus)

Speichern Sie die ausgewählte Einstellung durch erneute Betätigung der Start/Pause/Abbrechen-Taste.

**Zeitverzögerung**

Mit der Zeitverzögerungstaste können Sie die Startzeit des ausgewählten Programms in 30-Minuten-Schritten um bis zu 9,5 Stunden verschieben. Stellen Sie zunächst die Verzögerungszeit ein, drücken Sie dann Start-/Pause-/Abbrechen-Taste, schließen Sie die Gerätetür. Das ausgewählte Programm beginnt nach dem Ablauf der Verzögerungszeit automatisch.

**Start-/Pause-/Abbrechen-Taste**

Durch Betätigen der Start-/Pause-/Abbrechen-Taste starten Sie das ausgewählte Programm.

(Bei laufendem Programm leuchtet die Start-/Pause-/Abbrechen-Anzeige, bei angehaltenem Programm erlischt diese Anzeige.)

⚠ Warten Sie nach dem Einschalten des Gerätes über die Ein-/Austaste mindestens zwei Sekunden, bevor Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste betätigen.

**Lichtsignal am Boden (Falls anwendbar)**

⚠ Wenn das Waschprogramm startet, wird ein Blinklicht aktiviert, das erst bei Programmende wieder erlischt. Diese Funktion ist nicht optional und kann nicht vom Benutzer abgestellt werden.

**Programme abbrechen**

Halten Sie die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald die Start-/Pause-/Abbrechen-Anzeige zu blinken beginnt. Nach dem Schließen der Gerätetür wird innerhalb 2 Minuten verbleibendes Wasser aus der Maschine abgepumpt; zum Abschluss erklingt ein Signalton.

⚠ Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie ein Programm abbrechen, kann es natürlich vorkommen, dass Reste von Spülmittel oder Klarspüler im Gerät oder am Geschirr verbleiben.