


! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt.

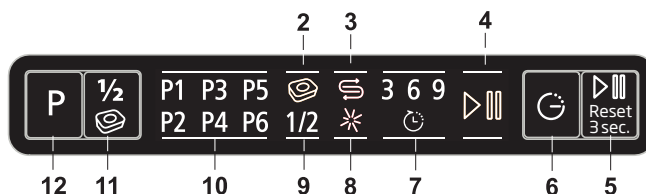

1

- 1 Aan/Uit-toest
- 2 Indicator Combitablet
- 3 Zoutindicator
- 4 Indicator Starten/Annuleren
- 5 Start/Annuleer-knop
- 6 Knop Uitgestelde Start
- 7 Indicator Vertragingstijd
- 8 Controlelampje niveau naspoelmiddel
- 9 Indicator Halve Lading
- 10 Programma-indicator
- 11 Knop Halve Lading/Combi-tablet
- 12 Programmakeuzeknop



De machine starten

- Open de kraan.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Open de deur van de vaatwasser.
- Plaats de vaat volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Controleer of de bovenste en onderste rotors vrij kunnen draaien.
- Plaats een voldoende hoeveelheid wasmiddel in het doseerbakje en sluit deksel.
- Controleer of de controlelampjes op de programmadisplay branden door op de Aan/Uit-knop te drukken.
- Controleer of de controlelampjes voor zout en spoelglansmiddel branden en voeg indien nodig zout en/of spoelglansmiddel toe.

⚠ Aangezien verschillende merken zout op de markt verschillende korrelgroottes hebben en de hardheid van het water kan variëren, kan het enkele uren duren tot het zout in het water is opgelost. Daarom blijft het controlelampje Zout enige tijd branden nadat u zout in de machine hebt toegevoegd.

- U kunt indien gewenst tegelijk de knop Halve lading / Vaatwasmiddeltabelt en Tijdvertraging gebruiken.
- Raadpleeg de "Tabel Programma en gemiddelde verbruikwaarden" om een geschikt programma te selecteren.
- Selecteer het gewenste programma met de knop

- Programmakeuze.
Druk op de Start/Pauze/Annuleren-knop om het programma te starten.

- **⚠** Zorg ervoor dat u de deur van de machine niet te opent terwijl de machine werkt. Indien u de deur moet openen, legt het veiligheidssysteem de machine stil. Er kan damp uit de machine ontsnappen wanneer u de deur opent; wees dus voorzichtig. Zodra u de deur opnieuw hebt gesloten gaat het programma gewoon door.
- Een geluidssignaal met een tussentijd van 8 seconden waarschuwt u uw machine uit te schakelen wanneer het gekozen wasprogramma is beëindigd. Dit geluidssignaal waarschuwt u 10 keer voor het uitvalt.
- Open de deur van de vaatwasser.
- Druk op de Aan/Uit-knop om de machine uit te schakelen.
- De controlelampjes op de programmadisplay doven.
- Sluit de kraan.
- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.

- **⚠** Laat het vaatwerk nog 15 minuten in het toestel staan nadat het gewassen is om het te laten afkoelen. Het vaatwerk zal sneller drogen als u de deur tijdens deze periode lichtjes open laat staan. Dit zal de droogdoeltreffendheid van uw machine verhogen.


Programmatabel

Programmanr	1	2	3	4	5
Programmanaam	Eco *	Intensief	Dagelijks	Quick & Clean	Mini 30
Reinigingstemperatuur	50 °C	70 °C	65 °C	70 °C	35 °C
Mate van vervuiling	Meest economische wasprogramma voor gemiddeld bevuild vaatwerk dat men laat staan.	Geschikt voor zwaar bevuild vaatwerk, potten en pannen.	Dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Dagelijks wasprogramma waarbij gemiddeld bevuild vaatwerk dat men laat staan, zo snel mogelijk gereinigd wordt.	Geschikt voor licht bevuild vaatwerk dat geschraapt of vooraf gereinigd is.
	Medium	Hoog	Medium	Medium	Weinig
Reinigingsmiddelen A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Voorwas	+	+	-	-	-
Reinigen	+	+	+	+	+
Drogen	+	+	+	+	-
Programmatijd (minuten)	190	124	96	58	30
Waterverbruik (liter)	12	17,6	10,6	11,8	11,8
Energieverbruik (kWh)	1,02	1,70	1,04	1,32	0,79

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. * Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma.

Aan/Uit-knop

Wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, licht het controlelampje op de display op om aan te geven dat het toestel AAN staat. Het lampje gaat uit wanneer de machine UIT staat.

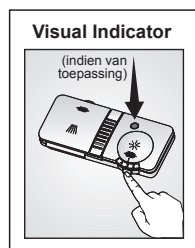

Controlelampje niveau naspoelmiddel

Wanneer dit controlelampje gaat branden, moet u naspoelmiddel bijvullen (indien van toepassing).

U kunt ook zien of er naspoelmiddel bijgevuld moet worden door naar het naspoelmiddelreservoir te kijken. Wanneer de visuele vulindicator donker is, zit er voldoende naspoelmiddel in het reservoir.

Wanneer deze een lichte kleur heeft, opent u het reservoir en vult u naspoelmiddel bij.

Knop programmeerkeuze

Raadpleeg de "Tabel Programma en gemiddelde verbruikwaarden" om een programma te selecteren dat geschikt is voor uw vaat. Selecteer het gewenste programma met de knop programmeerkeuze.

Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet Knop

Met de knop Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet kunt u de functies Halve Lading en Vaatwassmiddeltablet van uw machine in- en uitschakelen.

Functie Halve Lading

Als u het apparaat wilt laten draaien zonder helemaal vol te laden, plaatst u de borden naar wens in de machine. Druk op de Aan/Uit-knop om de machine in te schakelen. Druk op de knop Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet nadat u het gewenste programma hebt gekozen totdat Indicator Halve Lading gaat branden. Druk vervolgens op de knop Starten/Annuleren en sluit de deur van uw machine. Met de optie Halve Lading kunt u elk deel van de onderste en bovenste mand gebruiken en u bespaart water en energie.

Functie Vaatwassmiddeltablet

Afhankelijk van de hardheid van het kraanwater kunt u met de functie Vaatwassmiddeltablet een betere droogprestatie krijgen van de multifunctionele vaatwassmiddelen zoals 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 enz. ook wel de all-in-one vaatwassmiddelen genoemd. Het controlelampje Vaatwassmiddeltablet gaat branden wanneer de functie Vaatwassmiddeltablet is geselecteerd. De controlelampjes voor zout en spoelmiddel gaan uit wanneer deze functie is geactiveerd.

Schakel uw toestel in door op de Aan/Uit-knop te drukken om de functie Vaatwassmiddeltablet te gebruiken. Druk op de knop Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet nadat u het gewenste programma hebt gekozen totdat Indicator Halve Lading gaat branden. Druk vervolgens op de knop Starten/Annuleren en sluit de deur van uw machine.

Om de functies Halve Lading en Vaatwassmiddeltablet tegelijkertijd te gebruiken: schakel uw machine in door op de Aan/Uit-knop te drukken en druk vervolgens de knop Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet in tot beide controlelampjes Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet gaan branden.

⚠ Als u de functie Halve Lading of Vaatwassmiddeltablet hebt gebruikt tijdens het laatste programma, blijven deze functies actief in het volgende programma dat u selecteert. Indien u deze functies niet in het nieuwe programma wilt gebruiken, drukt u op de knop Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet tot het controlelampje van de betreffende functie uitgaat.

Instellingen "Geluidsignaal" en "Binnenverlichting" (Afhankelijk van model)

U kunt de submenu-instellingen gebruiken om de instellingen "Geluidsignaal" en "Binnenverlichting" te wijzigen die u in uw machine zal gebruiken.

Om de submenu-instellingen te wijzigen:

Zet uw machine aan door de Aan/Uit-knop in te drukken terwijl u de toetsen Programmeerkeuze en Start / Pauze / Annuleren ingedrukt houdt. Eerst wordt de P1-aanduiding op het display verlicht. Kies de gewenste instelling (P1, P2, P3, P4) door op de toets Programmeerkeuze te drukken.

P1: Geluidsignaal (AAN) - Binnenverlichting (AAN)

P2: Geluidsignaal (UIT) - Binnenverlichting (AAN)

P3: Geluidsignaal (UIT) - Binnenverlichting (UIT)

P4: Geluidsignaal (AAN) - Binnenverlichting (UIT)

Sluit de gekozen instelling op door opnieuw te drukken op de knop Starten / Pauze / Annuleren.

Tijdvertraging

Met de knop Tijdvertraging, kunt u de start van het geselecteerde programma tot 9,5 uur vertragen in stappen van 30 minuten. Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren nadat u de tijdvertraging hebt ingesteld en sluit de deur van uw machine. Zodra de vertragingstijd is verstreken, start het geselecteerde programma automatisch.

Starten / Pauze / Annuleren-knop

Wanneer u op de knop Start / Pauze / Annuleren drukt, start het vaatwasprogramma dat u hebt geselecteerd.

(Het controlelampje Start / Pauze / Annuleren brandt in Start-modus en gaat uit in Pauze-modus)

⚠ Wacht twee seconden nadat u de machine met de Aan/uitknop hebt uitgeschakeld om op de knop Starten / Pauze / Annuleren te drukken.

Indicatorverlichting op de vloer (Afhankelijk van model)

⚠ Uw product verlicht de vloer tijdens het wassen. De verlichting gaat uit bij beëindiging van het wassen.

Een programma annuleren

Druk gedurende 3 seconden op de knop Start / Pauze / Annuleren. Laat de knop los zodra het controlelampje Starten / Pauze / Annuleren begint te knipperen. Wanneer u de deur van uw machine sluit, loopt de machine binnen 2 minuten volledig leeg. De machine geeft een hoorbaar signaal wanneer dit is uitgevoerd.

⚠ Er kunnen resten van het vaatwassmiddel of glansspoelmiddel in de machine en/of op het vaatwerk achterblijven afhankelijk van de fase van het vorige programma dat u hebt geannuleerd.