

! Let op: U dient de handleiding te lezen voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt.



- 1 Indicatielampje glansspoelmiddelniveau
- 2 Indicatielampje zoutniveau
- 3 Indicatielampje "ON"
- 4 Indicatielampjes Start Selectie
- 5 Knop "Start Selectie"
- 6 LED programmafase-indicatielampjes
- 7 Start/Annuleer toets
- 8 Halfvol (1/2) toets
- 9 ON/OFF / programmeuze knop

Hoe uw vaatwasser te gebruiken:

- Draai de waterkraan open.
- Sluit aan op de netspanning.
- Open de deur en plaats de vaat in de vaatwasser. Controleer of de sproeiarmen zowel boven als onder vrij kunnen bewegen.
- Doe voldoende vaatwasmiddel in het reservoir en sluit de deur.
- Gebruik de On/off / programmeuze knop om uw wasprogramma te kiezen.
- Controleer of de controlelampjes van de zoutvoorraad en het naglansmiddel branden. Vul zonodig de zoutvoorraad en/of het naglansmiddel bij.
- Start het programma met de Start/Annuleertoets:

Let op


Vermijd tijdens het wasproces de deur te openen. Dit onderbreekt het wasproces en er ontsnapt hete stoom. Na afsluiten van de deur wordt het programma hervat.

- Gebruik de on/off / programmeuze knop om de machine uit te zetten. Als het voortgang-controlelampje "programma eindigt" gaat branden, is het programma voltooid.
- Draai de waterkraan dicht. Trek de stekker uit.
- Laat de vaat 15 minuten met open deur afkoelen. Haal de vaat eruit. Begin met de onderste korf.


Programmatabel					
Programmanummer	1Referentie*	2	3	4	5
Programmanaam	eco	Intensief	Dagelijks	Quick & Shine	30min.
Reinigingstemperatuur	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Mate van vervuiling	Meest economische wasprogramma voor gemiddeld bevuild vaatwerk dat men laat staan.	Geschikt voor zwaar bevuild vaatwerk, potten en pannen.	Dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Snel dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Geschikt voor licht bevuild vaatwerk dat geschrapt of vooraf gereinigd is.
	Medium	Hoog	Medium	Medium	Weinig
Reinigingsmiddelen A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programmasequentie (zonder opties)	Voorwas ↓ Wassen ↓ Koud afspoelen ↓ Spoelen ↓ Drogen ↓ Einde	Voorwas ↓ Wassen ↓ Koud afspoelen ↓ Spoelen ↓ Drogen ↓ Einde	Wassen ↓ Koud afspoelen ↓ Spoelen ↓ Drogen ↓ Einde	Wassen ↓ Koud afspoelen ↓ Spoelen ↓ Drogen ↓ Einde	Wassen ↓ Koud afspoelen ↓ Spoelen ↓ Einde
Duur (min)	200	115	96	58	30
Water (l)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Energie (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden.

* Referentieprogramma voor testinstellingen. De testen in overeenstemming met EN 50242 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma.

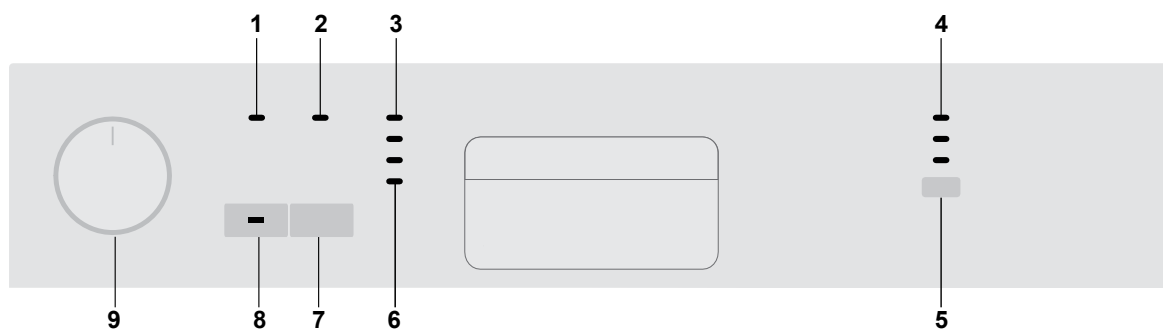

- 1 Indicatielampje glansspoelmiddelniveau
- 2 Indicatielampje zoutniveau
- 3 Indicatielampje "ON"
- 4 Indicatielampjes Start Selectie
- 5 Knop "Start Selectie"
- 6 LED programmafase-indicatielampjes
- 7 Start/Annuleer toets
- 8 Halfvol (1/2) toets
- 9 ON/OFF / programmakeuzeknop

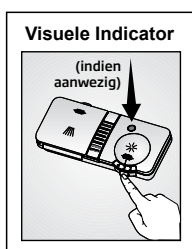

Naglansmiddellampje

Als dit lampje gaat branden, dient u het naglansmiddel bij te vullen (indien aanwezig).

U kunt ook zien of er naglansmiddel dient te worden bijgevuld door naar het naglansmiddelreservoir te kijken. Als het glas donker is, is er genoeg naglansmiddel in het reservoir.

Als het licht is, opent u het reservoir en vult u het naglansmiddel bij.

ON/OFF (AAN/UIT)

De machine wordt ingeschakeld wanneer u de Programmakeuzeknop in de stand "1" zet. Het "AAN-"lampje brandt. De machine wordt uitgeschakeld wanneer u hem in de stand "UIT" zet. Alle lampjes gaan uit.

Knop programmakeuze

Gebruikt om de machine aan/uit te schakelen en de wasprogramma's te selecteren.

Resterende tijd

Met de vertragsfunctie van uw machine kunt u de starttijd van het programma tot 3-6-9 uur vertragen door gebruik van de tijdvertragsknop.

De 3-6-9 uur lampjes zullen respectievelijk gaan knipperen, iedere keer wanneer u de vertragsknop indrukt. Wanneer u de Start/Stop-knop indrukt terwijl het gewenste vertragslampje knippert, zal het vertragslampje constant gaan branden en wordt de functie in het geheugen opgeslagen. Vanaf dat moment begint het aftellen. Nadat de vertragsperiode is verlopen, zal het vertragslampje uitgaan en het geselecteerde wasprogramma starten.

Wanneer u de vertragsknop indrukt terwijl het 9-uur vertragslampje knippert, zullen de vertragslampjes uitgaan. Wanneer u de Start/Stop-knop indrukt terwijl er geen vertragslampjes branden, zal het geselecteerde programma zonder enige vertraging starten.

U kunt de volgende vertragsperiode via de vertragslampjes volgen.

Bijvoorbeeld: Wanneer u de optie 9-uur vertraging kiest, zal het 6-uur lampje branden wanneer er nog 6 uur resten voordat het wasprogramma gestart wordt en het 3-uur lampje zal aangaan wanneer er nog 3 uur resteren.

Wijziging van de vertragsperiode

Druk de Start/Stop-knop in. Het vertragsperiodelampje zal gaan knipperen. U kunt kiezen voor een nieuwe vertragingstijd door nogmaals de vertragsknop in te drukken. Druk opnieuw de Start/Stop-knop in om de instelling te bewaren.

Annulering van de vertragsfunctie

Houd de Start/Stop-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De geselecteerde vertragsperiode zal worden geannuleerd. Op het moment dat de annulering begint, zal het water dat in uw machine is achtergebleven om veiligheidsredenen gedurende 30 seconden worden afgevoerd.

Start/Annuleer toets

Gebruik deze toets om het geselecteerde programma te starten; het lampje op de toets gaat branden.

Stop het programma met de Start/Annuleer toets als u de deur wilt openen terwijl het wasprogramma van de vaatwasser draait.

- ON
- Wassen
- Drogen
- Einde

LED-voortgang-controlelampjes

Tijdens het wasproces worden de individuele actieve programmaonderdelen door de LED voortgang-controlelampjes weergegeven.

Waarschuwing

Als het snelprogramma wordt uitgevoerd, gaat het voortgang-controlelampje voor het

drogen niet branden.

Waarschuwing

Het wasproces is alleen voltooid wanneer op het voortgang-controlelampje "programma-einde" brandt.

Het afwasprogramma annuleren

U kunt een programma als volgt annuleren terwijl de machine bezig is: Druk de Start/Annuleer toets 3 seconden in.

De machine zal het water dat in de machine zit gedurende 45 seconden afpompen. Het programma is geannuleerd als het lampje van het afwasprogramma uitgaat.

U kunt nu een nieuw programma kiezen en starten.

Belangrijk:

Afhankelijk van het stadium van het door u geannuleerde afwasprogramma kunnen er restanten afwasmiddel of glansspoelmiddel in de machine en op het geladen vaatwerk zitten. Gebruik de voorwerpen in de afwasmachine niet voordat ze goed zijn afgewassen.

Incorrect vullen van vaatwasser

