


**! Let op:** U dient de handleiding te lezen voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt.

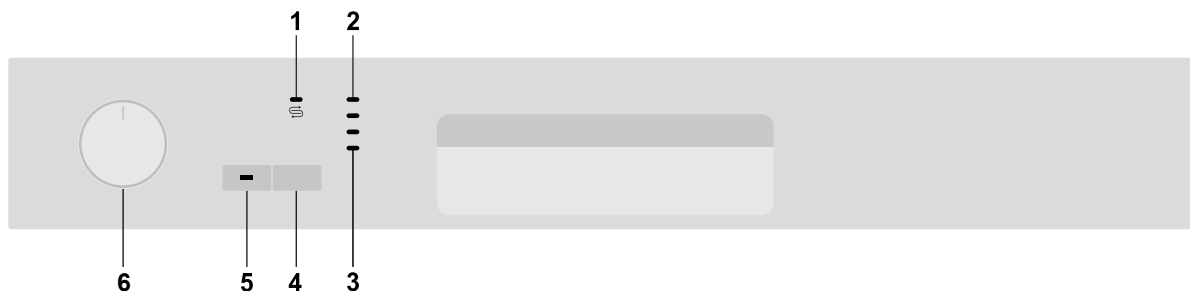

- 1 Indicatielampje zoutniveau
- 2 Indicatielampje "ON"
- 3 LED programmafase-indicatielampjes
- 4 Start/Annuleer toets
- 5 Halfvol (1/2) toets
- 6 ON/OFF / programmakeuzeknop

## Hoe uw vaatwasser te gebruiken:

- Draai de waterkraan open.
- Sluit aan op de netspanning.
- Open de deur en plaats de vaat in de vaatwasser. Controleer of de sproeiarmen zowel boven als onder vrij kunnen bewegen.
- Doe voldoende vaatwasmiddel in het reservoir en sluit de deur.
- Gebruik de On/off / programmakeuzeknop om uw wasprogramma te kiezen.
- Controleer of de controlelampjes van de zoutvoorraad en het naglansmiddel branden. Vul zonodig de zoutvoorraad en/of het naglansmiddel bij.
- Start het programma met de Start/Annuleertoets:

### Let op

Vermijd tijdens het wasproces de deur te openen. Dit onderbreekt het wasproces en er ontsnapt hete stoom. Na afsluiten van de deur wordt het programma hervat.


- Gebruik de on/off / programmakeuzeknop om de machine uit te zetten. Als het voortgang-controlelampje "programma eindigt" gaat branden, is het programma voltooid.
- Draai de waterkraan dicht. Trek de stekker uit.
- Laat de vaat 15 minuten met open deur afkoelen. Haal de vaat eruit. Begin met de onderste korf.

## Programmatabel


Programmanummer	1Referentie	2	3	4	5
Programmanaam	eco	Intensief	Dagelijks	<b>quick clean</b> Quick & Clean	30min.
Reinigingstemperatuur	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Mate van vervuiling	Meest economische wasprogramma voor gemiddeld bevuild vaatwerk dat men laat staan.	Geschikt voor zwaar bevuild vaatwerk, potten en pannen.	Dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Dagelijks wasprogramma waarbij gemiddeld bevuild vaatwerk dat men laat staan, zo snel mogelijk gereinigd wordt.	Geschikt voor licht bevuild vaatwerk dat geschraapt of vooraf gereinigd is.
	Medium	Hoog	Medium	Medium	Weinig
Reinigingsmiddelen A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programmasequentie (zonder opties)	Voorwas ▼ Wassen ▼ Koud afspoelen ▼ Spoelen ▼ Drogen ▼ Einde	Voorwas ▼ Wassen ▼ Koud afspoelen ▼ Spoelen ▼ Drogen ▼ Einde	Wassen ▼ Koud afspoelen ▼ Spoelen ▼ Drogen ▼ Einde	Wassen ▼ Koud afspoelen ▼ Spoelen ▼ Drogen ▼ Einde	Wassen ▼ Koud afspoelen ▼ Spoelen ▼ Einde
Duur (min)	190	124	90	58	30
Water (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Energie (kWh)	1,02	1,7	1,24	1,32	0,79

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden.

\* Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma.

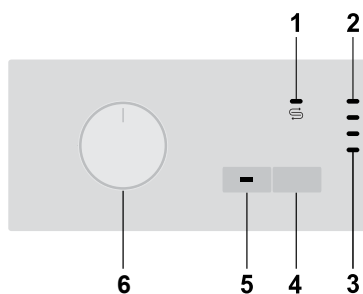

- 1 Indicatielampje zoutniveau
- 2 Indicatielampje "ON"
- 3 LED programmafase-indicatielampjes
- 4 Start/Annuleer toets
- 5 Halfvol (1/2) toets
- 6 ON/OFF / programmakeuzeknop

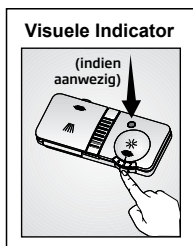

### Naglansmiddellampje

Als dit lampje gaat branden, dient u het naglansmiddel bij te vullen (indien aanwezig).

U kunt ook zien of er naglansmiddel dient te worden bijgevuld door naar het naglansmiddelreservoir te kijken. Als het glas donker is, is er genoeg naglansmiddel in het reservoir.

Als het licht is, opent u het reservoir en vult u het naglansmiddel bij.

### ON/OFF (AAN/UIT)

De machine wordt ingeschakeld wanneer u de Programmakeuzeknop in de stand "1" zet. Het "AAN"-lampje brandt.

De machine wordt uitgeschakeld wanneer u hem in de stand "UIT" zet. Alle lampjes gaan uit.

### Knop programmakeuze

Gebruikt om de machine aan/uit te schakelen en de wasprogramma's te selecteren.


### Halfvol (1/2) toets

Als er weinig vaat is, drukt u deze toets in, na het indrukken van de programmaselectietoets. Als de vaatwasser wordt aangezet, gaat het controlelampje op de toets branden. Met deze functie kunt u zowel water als energie besparen.

### Start/Annuleer toets

Gebruik deze toets om het geselecteerde programma te starten; het lampje op de toets gaat branden.

Stop het programma met de Start/Annuleer toets als u de deur wilt openen terwijl het wasprogramma van de vaatwasser draait.

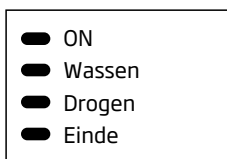

### LED-voortgang-controlelampjes

Tijdens het wasproces worden de individuele actieve programmaonderdelen door de LED voortgang-controlelampjes weergegeven.

### Waarschuwing

Als het snelprogramma wordt uitgevoerd, gaat het voortgang-controlelampje voor het drogen niet branden.

### Waarschuwing

Het wasproces is alleen voltooid wanneer op het voortgang-controlelampje "programma-einde" brandt.

### Het afwasprogramma annuleren

U kunt een programma als volgt annuleren terwijl de machine bezig is: Druk de Start/Annuleer toets 3 seconden in.

De machine zal het water dat in de machine zit gedurende 45 seconden afpompen. Het programma is geannuleerd als het lampje van het afwasprogramma uitgaat.

U kunt nu een nieuw programma kiezen en starten.

### Belangrijk:

Afhankelijk van het stadium van het door u geannuleerde afwasprogramma kunnen er restanten afwasmiddel of glansspoelmiddel in de machine en op het geladen vaatwerk zitten. Gebruik de voorwerpen in de afwasmachine niet voordat ze goed zijn afgewassen.

### Incorrect vullen van vaatwasser

