

! Внимание: Прочетете ръководството за употреба преди първоначалното използване на съдомиялната машина.


1
1 Копче Вкл / Изкл

2 Индикатор на препаратите на таблетки

3 Индикатор на солта

4 Индикатор Старт/Пауза/Отказ

5 Копче Старт / Пауза / Отказ

6 Копче за забавяне на старта

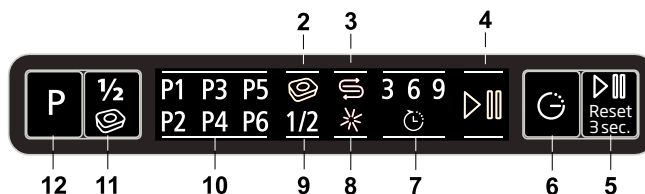
7 Индикатор на забавянето на старта

8 Индикатор на препаратите за блясък

9 Индикатор за половин зареждане

10 Програмен индикатор

11 Копче за половин зареждане / препарат на таблетки

12 Копче за избор на програма


Включване на машината

- Отворете крана за вода.
 - Включете щепсела в контакта.
 - Отворете вратата на съдомиялната машина.
 - Поставете съдовете в съответствие с инструкциите в ръководството за употреба.
 - Проверете дали горната и долната перка се въртят свободно.
 - Поставете достатъчно количество миеш препарат в отделението за препарат и затворете капака му.
 - Проверете дали индикаторите на програмния дисплей светват при натискане на копче Вкл / Изкл.
 - Проверете дали индикаторите на солта и препаратите за блясък светят и при нужда добавете сол или препарат за блясък.
- ⚠ Тъй като различните марки сол на пазара са с различни размери на частичките сол, а твърдостта на водата може да варира, разтварянето на солта във водата може да отнеме няколко часа. По тази причина индикаторът на солта остава светнат известно време след добавянето на сол в машината.
- При необходимост използвайте копче Половин зареждане / Препарат на таблетки и копче Забавяне на старта.
 - Направете справка с "Таблицата с информация за програмите и средни разходни стойности" за да изберете

- подходяща програма.
- Изберете програмата с копчето за избор на програма.
 - Натиснете копче Старт / Пауза / Отказ за да стартирате програмата.
- ⚠ Внимавайте да не отворите вратата на машината докато работи. Ако се налага да отворите вратата, системата за безопасност спира машината. При отварянето на вратата отвътре може да нахлуе пара, бъдете внимателни. При затваряне на вратата, програмата продължава работата си.
- Когато избраната от вас програма завърши, на интервали от 8 секунди се чува звуков сигнал, който ви предупреждава да изключите машината. Този сигнал се чува 10 пъти преди да се изключи.
 - Отворете вратата на съдомиялната машина.
 - Натиснете копче Вкл/Изкл за да изключите машината.
 - Индикаторните светлини на програмния дисплей изгасват.
 - Затворете крана за вода.
 - Изключете машината от контакта.
- ⚠ Оставете съдовете в машината за около 15 минути след измиването им за да се охладят. Съдовете ще изсъхнат по-бързо ако оставите вратата на машината откритата през това време. Това повишава сушилната ефективност на машината ви.

Таблица на програмите

Номер на програмата	1 Reference*	2	3	4	5	6
Име на програмата	eco	Авто	Интензивна	Бързо и чисто	30min.	Предварително измиване
Температура на почистване	50°C	40° - 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Степен на замърсяване	<p>Най-икономичната измивна програма за средно замърсени ежедневни съдове, оставени да престоят след ползване.</p>	<p>Автоматично определя степенята на замърсеност на съдовете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.</p>	<p>Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.</p>	<p>Ежедневна измивна програма при която средно замърсените съдове, оставени да престоят след ползването им, се измиват по-най-бързия начин.</p>	<p>Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчерпани или предварително почистени.</p>	<p>Подходяща за отстраняване на останките по мръсни съдове, които ще останат да чакат в машината няколко дена, като по този начин се предотвратява натрупването на лоши миризми.</p>
Почистващи препарати A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Програмна последователност (без опции)	Предварително измиване - Измиване при Студено изплакване - Горещо изплакване - Сушене - Край	Последователността на програмата се регулира според степента на замърсеност	Предварително измиване - Измиване при Студено изплакване - Горещо изплакване - Сушене - Край	Измиване при Студено изплакване - Горещо изплакване - Сушене - Край	Измиване при Студено изплакване - Горещо изплакване - Край	Предварително измиване - Край
Продължителност (мин)	190	92-176	124	58	30	15
Вода (л)	12	12,6-17,0	17,6	11,8	11,8	4,2
Енергия (квтч)	1,02	1,09-1,84	1,7	1,32	0,79	-

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практическите условия.
 * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242 трябва да се направят тестове с пълен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блясък и тест програма.

Копче Вкл / Изкл

При натискане на копче Вкл / Изкл, индикаторните светлини на дисплея светват за да покажат позиция ВКЛЮЧЕНО. Светлините изгасват в позиция ИЗКЛЮЧЕНО.

**Светлинен индикатор за нивото на пена за блясък**

Ако светлинният индикатор светне, трябва да добавите препарат (ако е приложимо).

Можете да проверите дали има нужда от допълване на препарат и като погледнете в отделението. Когато визуалният индикатор за количеството е тъмен, има достатъчно препарат.

Ако е светъл, отворете отделението и добавете препарат.

Копче за избор на програма

Направете справка с "Таблицата с информация за програмите и средни разходни стойности" за да изберете програма, подходяща за съдовете ви. Изберете програмата с копчето за избор на програма.

Копче за половин зареждане / препарат на таблетки

Копчето за половин зареждане / препарат на таблетки ви позволява да включите и изключите функции половин зареждане и препарат на таблетки.

Функция половин зареждане

Ако искате да пуснете машината без да я пълните докрай, поставете колкото съдове желаете. Натиснете копче Вкл / Изкл за да включите машината. Натиснете копчето за половин зареждане / препарат на таблетки след като изберете желаната програма докато индикатор половин зареждане светне, след което натиснете копче Старт / Пауза / Отказ и затворете вратата на машината. При функция Половин зареждане можете да използвате всяка част на горната и долната кошница, като същевременно пестите вода и електроенергия.

Функция препарат на таблетки

В зависимост от степента на твърдост на чешмяната вода, функция Препарат на таблетки ви осигурява по-добри резултати при сушенето от многофункционални препарати като например 2in1 (2 в 1), 3in1 (3 в 1), 4in1 (4 в 1), 5in1 (5 в 1), или т.нар. "всичко в едно" препарати. Индикаторът за препарат на таблетки светва когато е избрана функция "Препарат на таблетки".

Индикаторите на солта и препарата за блясък изгасват при активиране на тази функция.

Включете машината с натискане на копче Вкл / Изкл за да използвате функция Препарат на таблетки. Натиснете копчето за половин зареждане / препарат на таблетки след като изберете желаната програма докато индикатор половин зареждане светне, след което натиснете копче Старт / Пауза / Отказ и затворете вратата на машината.

За едновременно ползване на функции Половин зареждане и Препарат на таблетки, включете машината като натиснете копче Вкл / Изкл и след това натиснете копче Половин зареждане / Препарат на таблетки докато индикаторите за Половин зареждане и за Препарат на таблетки светнат заедно.

⚠ Ако при последно използваната програма сте ползвали функции Половин зареждане или Препарат на таблетки, то тези функции остават активни при последващо избраната от вас програма. Ако не желаете да използвате тези функции с новата програма, натиснете копче Половин зареждане / Препарат на таблетки докато индикатора на съответната функция изгасне.

Настройки на "Предупредителен сигнал" и "Вътрешно осветление" Settings (В зависимост от модела)

Можете да използвате настройките от подменюто за да промените настройките на "Предупредителен сигнал" и "Вътрешно осветление", които се използват в машината.

За да промените настройките от подменюто:

Включете машината като натиснете бутон Вкл/Изкл, като същевременно натиснете и задръжете копчетата за избор на програма и Старт/Пауза/Отказ. Най-напред индикатор P1 светва на дисплея. Изберете желаната настройка (P1, P2, P3, P4) с натискане на копчето за избор на програма.

P1: Предупредителен сигнал (Вкл) - Вътрешно осветление (Вкл)

P2: Предупредителен сигнал (ИЗКЛ) - Вътрешно осветление (Вкл)

P3: Предупредителен сигнал (ИЗКЛ) - Вътрешно осветление (ИЗКЛ)

P4: Предупредителен сигнал (Вкл) - Вътрешно осветление (ИЗКЛ)

Запомнете избраната настройка като отново натиснете копче Старт/Пауза/Отказ.

Забавяне на старта

С помощта на копчето за забавяне на старта, можете да забавите началото на програмата до 9.5 часа на интервали от по 30 минути. Натиснете копче Старт / Пауза / Отказ след като настроите забавянето на старта и затворете вратата на машината. След изтичане на периода на забавяне, избраната програма стартира автоматично.

Копче Старт / Пауза / Отказ

При натискане на копче Старт / Пауза / Отказ, избраната от вас измивна програма стартира.

(Индикатор Старт / Пауза / Отказ светва в режим Старт, и се изключва в режим Пауза)

⚠ За натискане на копче Старт / Пауза / Отказ, изчакайте 2 секунди след като сте включили машината от копче Вкл / Изкл.

Светлинен индикатор на пода (ако е приложимо)

⚠ При стартиране на програмата за пране, светлинният индикатор се активира автоматично до завършването ѝ. Тази характеристика не е опция и не може да се изключи от клиента.

Отказване на програма

Натиснете и задръжете копче Старт / Пауза / Отказ за 3 секунди. Освободете копчето когато индикатор Старт / Пауза / Отказ започне да премигва. След като затворите вратата на машината, източването се извършва след 2 минути и машината издава звуков сигнал при приключването му.

⚠ В машината и/или по съдовете може да е останал препарат в зависимост от цикъла, в който е отказана предишната програма.