



Сушилната

Ръководство за употреба



DF 7412 PA

CE

BG

2960312531\_BG/170221.1049

## **Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!**

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте продукт на Beko. Надяваме се, че Вашият продукт, който е произведен с високо качество и технологии, ще Ви донесе най-добри резултати. Съветваме Ви да прочетете внимателно това ръководство и друга съществуваща документация, преди да използвате Вашия продукт, и го запазете за бъдещи справки. Ако давате продукта за ползване от друго лице, уверете се, че сте му предоставили и това ръководство. Обърнете внимание на всички детайли и предупреждения, посочени в ръководството за потребителя, и следвайте инструкциите в него.

Използвайте това ръководство за модела, обозначен на заглавната страница.



- Прочетете инструкциите.

### **Обяснение на символите**

Следните символи са използвани в това ръководство за потребителя:



#### **ОПАСНОСТ!**

- Предупреждение срещу токов удар.



#### **ОПАСНОСТ!**

- Предупреждение срещу опасност от пожар.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

- Предупреждение за опасни ситуации по отношение на живота и имуществото.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

- Предупреждение срещу горещи повърхности.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

- Предупреждение за опасност от изгаряне



#### **ЗАБЕЛЕЖКА !**

- Важна информация или полезни съвети относно употребата.



- Опаковките са изработени от рециклируеми материали в съответствие с нашите Национални регламенти за опазване на околната среда.

Не изхвърляйте отпадъците от опаковки заедно с битови отпадъци или други отпадъци, а ги изхвърляйте на предназначените за тази цел събирателни пунктове, определени от местните власти.



Този продукт е произведен, използвайки най-новите технологии в екологично чисти условия.



## ЗАБЕЛЕЖКА !

Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще Ви помогнат да предотвратите риск от нараняване или материална повреда. Неспазването на тези инструкции анулира всяка гаранция.

## 1.1 Общи указания за безопасност



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст, хора с физически, слухови или умствени затруднения, както и от хора с липса на опит или познания, ако е осигурен контрол или им е предоставена информация относно опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат на безопасно разстояние, освен ако са под непрекъснат надзор.
- Регулируемите крачета не трябва да се отстраняват. Разстоянието между сушилнята и повърхността не трябва да бъде ограничено от материали като килим, дърво и тиксо. Това може да предизвика проблеми със сушилнята.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Процедурите, свързани с инсталация и ремонт, трябва винаги да се извършват от оторизиран сервис. Производителят не носи отговорност за щети, които могат да възникнат от процедури, извършени от неоторизирани лица.
- Никога не мийте сушилнята чрез пръскане или обливане на уреда с вода! Съществува риск от токов удар!

### За продукти с функция "Пара":



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Използвайте само дестилирана вода или вода, кондензирана във водния резервоар на машината в програмите за пара. Не използвайте вода от чешмата или добавки. Когато се използва кондензирана вода в резервоара за вода, тя трябва да бъде филтрирана и изчистена от влакна.
- Не отваряйте вратата, докато програмата за пара е активна.
- Може да бъде изхвърлена гореща вода.
- Преди пускане на програмата за пара, петната от прането трябва да бъдат отстранени.
- Можете да поставяте само пране, което не е замърсено или оцветено, но е пропито с неприятна миризма в програмата за пара (отстраняване на миризми).
- Не използвайте комплекти за химическо чистене или допълнителни материали в програма за пара или в която и да е друга програма.

## 1.1.1 Електрическа безопасност



### ОПАСНОСТ!

- Спазвайте инструкциите за безопасност при работа с електричество, докато свързвате уреда към електрическата мрежа по време на инсталация.
- Уредът не трябва да се захранва през външно превключващо устройство, като таймер или да бъде свързано към верига, която редовно се включва и изключва от устройство.
- Свържете сушилнята към заземен контакт, защитен с предпазител, при напрежение, съответстващо на посоченото на етикета. Монтажът за заземяване трябва да се извърши от квалифициран електротехник. Нашето дружество не носи отговорност за щети, които може да възникнат, когато сушилнята се използва без заземяване, в съответствие с местните разпоредби.
- Напрежението и допустимата защита срещу напрежение са отбелязани върху табелката на етикета.
- Напрежението, посочено на етикета на продукта, трябва да съответства на това на Вашата електрическа мрежа.
- Изключете сушилнята, когато не е в работен режим.
- Изключете сушилнята от електрическата мрежа по време на монтаж, поддръжка, почистване и ремонтни работи.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце! Никога не изключвате чрез издърпване на кабела, винаги изваждайте кабела, като придържате щепсела с ръка.



### ОПАСНОСТ!

- Не използвайте удължители, разклонители или адаптери за свързване на сушилнята към захранването, за да намалите риска от пожар и токов удар.
- Щепсельт на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен след инсталацията.
- Повреден захранващ кабел трябва да се смени след уведомяване на оторизиран сервиз.
- Ако сушилнята е повредена, повече не трябва да се използва, освен ако е ремонтирана от оторизиран сервизен агент! Съществува рисък от токов удар!

## 1.1.2 Безопасност на продукта



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Уверете се, че входът за въздух на сушилнята е отворен и е добре вентилиран.
- Продуктът съдържа хладилен агент R290.
- R290 е екологичен, но запалим хладилен агент.
- Съхранявайте продукта далеч от потенциални източници на топлина, които могат да предизвикат възпламеняване.



## ОПАСНОСТ!

- **Важни указания относно предотвратяване на опасността от пожар:**

По-долу са посочени дрехи или предмети, които не трябва да се сушат в сушилната с оглед на опасността от пожар.

- Неизпрано пране
- Остатъците, замърсени с масло, ацетон, алкохол, течно гориво, керосин, почистващи петна, терпентин, парафин, почистващи парафини, бензин, восък или почистващи восъци, трябва да се измият с топла вода с достатъчно количество почистващ препарат преди да се подсушат в сушилната.
- Поради тази причина по-специално предмети, които съдържат горепосочените петна, трябва да се измиват много добре, като за тази цел се използва подходящ препарат и се избере висока температура за изплакване.
- Описаните по-долу дрехи или предмети не трябва да се сушат в сушилната поради опасността от пожар:
- Облекла или възглавници, ватирани с порест каучук (латекс пяна), душ бонета, водоустойчиви текстилни материали с гумена армировка и гумени подложки.
- Облекло, почиствано с индустриски химикали.



## ОПАСНОСТ!

Предмети като запалка, кибрит, монети, метални части, игли и т.н. може да повредят устройството на барабана или може да предизвикат функционални проблеми. Затова проверете прането, което ще бъде заредено в сушилната. Никога не спирайте сушилната преди приключване на програмата. Ако се налага да го направите, извадете бързо цялото пране и го оставете да се разсее топлината.

- Дрехи, които са се изплакнали недостатъчно, могат да се самозапалят и дори могат да се запалят след приключване на сушенето.
- Необходима е достатъчно вентилация, за да се предотврати изпускането на газове от устройства, работещи с други видове горива, включително открит пламък, който се натрупва в помещението поради обратен ефект на огъня.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Бельо, съдържащо метални подсилащи елементи, не трябва да се суши в сушилната. Сушилната може да се повреди, ако металните аксесоари се откачат и се счупят по време на сушене.



## ЗАБЕЛЕЖКА !

- Използвайте омекотители и други подобни продукти в съответствие с инструкциите на производителите им.
- Винаги почиствайте филтьра за мъх, преди или след всяко зареждане. Никога не използвайте сушилната без инсталиран филтър за мъх.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Никога не се опитвайте да поправите сушилната самостоятелно. Не правете никакви опити за ремонт или подмяна на продукта, дори ако имате познания или способности да извършите необходимата процедура, освен ако не е ясно посочено в инструкциите за потребителя или публикуваното ръководство за сервизно обслужване. В противен случай може да поставите в опасност собствения си живот и живота на другите.
- Не трябва да има заключваща, плъзгаща се или врата с панти, която може да блокира отварянето на люка на мястото, където ще да бъде инсталирана Вашата сушилня.
- Инсталирайте сушилната на места, подходящи за домашна употреба. (Баня, затворена тераса, гараж и т.н.)



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Пералната не може да бъде поставена върху сушилната. Обърнете внимание на горепосочените предупреждения при монтажа на Вашата пералня.

Таблица за инсталиране на пералня и сушилня

| Дълбочина на сушилната | Дълбочина на пералната машина |       |                         |
|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|
|                        | 62 cm                         | 60 cm | 54 cm                   |
| 54 cm                  | Може да се инсталира          |       | Не може да се инсталира |
| 60 cm                  | Може да се инсталира          |       | Не може да се инсталира |

## 1.3 Предназначение

- Сушилната е предназначен за домашна употреба. Този уред не е подходящ за използване с търговска цел и трябва да се използва само по предназначение.
- Използвайте сушилната само за сушене на пране, което е обозначено по съответния начин.
- Производителят отказва всяка отговорност, възникнала поради неправилно използване или транспортиране.
- Срокът на експлоатация на закупената от Вас сушилня е 10 години. През този период ще бъдат осигурени оригинални резервни части за нормална работа на сушилнята.

## 1.4 Безопасност за децата

- Опаковъчните материали крият опасност за децата. Съхранявайте опаковъчни материали на място, далеч от достъпа на деца.
- Електрическите продукти крият опасност за децата. Дръжте децата далеч от продукта, когато е в работен режим. Не им позволявайте да пипат сушилната. Използвайте функцията за защита от деца, за да ги предпазите от вмешателство в работата на сушилната.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Уверете се, че домашни животни не могат да влязат в сушилната. Проверете вътрешността на сушилната, преди да я пуснете в работен режим.
- Не се облягайте на люка на сушилната, когато е отворена, в противен случай може да се откачи.
- Не допускайте да се натрупва мъх около барабана на сушилната.

## 1.2 Монтаж над пералня

- Трябва да се използва фиксиращо устройство между двета уреда, когато монтирате сушилната над пералня. Устройството за монтаж трябва да се инсталира от оторизиран сервизен агент.
- Общото тегло на пералната и сушилната – с пълно натоварване, когато са поставени една върху друга, достига до около 180 кг. Поставете двета уреда върху твърда повърхност, който има достатъчна товароносимост!



## ЗАБЕЛЕЖКА !

- Заштата от деца се намира върху контролния панел.(Вж. Защита от деца)
- Дръжте люка затворен дори когато сушилната не е в работен режим.

## 1.5 Съответствие с регламента за ОЕЕО и изхвърляне на отпадъчния продукт



Този продукт е в съответствие с Директива на ЕС WEEE (2012/19/EU). Този продукт носи символа за класификация на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Този продукт е произведен от висококачествени части и материали, които могат да бъдат оползотворени и са подходящи за рециклиране. Не изхвърляйте продукта за отпадъци с нормални битови и други отпадъци в края на експлоатационния му живот. Предайте го в центъра за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Моля, консултирайте се с местните власти, за да научите повече за тези центрове за събиране.



### ОПАСНОСТ!

- R290 е запалим хладилен агент. Уверете се, че системата и тръбите няма да се повредят по време на работа и боравене с уреда.
- Съхранявайте продукта далеч от потенциални източници на топлина, които могат да предизвикат възпламеняване в случай на повреда.
- Не изхвърляйте уреда, изгаряйки го.

## 1.6 Съответствие с Директива RoHS:

Закупеният от Вас продукт е в съответствие с европейската Директива RoHS (2011/65/EC). Не съдържа вредни и забранени материали, посочени в директивата.

## 1.7 Информационен пакет

Опаковките на продукта са изработени от рециклируеми материали в съответствие с нашите Национални регламенти за опазване на околната среда. Не изхвърляйте опаковките заедно с битови или други отпадъци. Предайте ги в пункттовете за събиране на опаковки, определени от местните власти.

## 1.8 Технически спецификации

BG

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Височина (регулируема)          | 84,6 см / 86,6 см*     |
| Широчина                        | 59,7 см                |
| Дълбочина                       | 50,8 см                |
| Капацитет (макс)                | 7 кг**                 |
| Нетно тегло ( $\pm 10\%$ )      | 40 кг                  |
| Напрежение                      | Виж етикета с данни*** |
| Номинал на входящето напрежение |                        |
| Код на модела                   |                        |

\* Мин. височина: Височина с прибрани регулируеми крачета.

Макс. височина: Височина с максимално разтворени регулируеми крачета.

\*\* Тегло на сухо пране преди изплакване.

\*\*\* Етикетът се намира зад люка на сушилнята.




### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Техническите спецификации на сушилнята са обект на спецификация без предварително известие с цел подобряване на качеството на продукта.
- Фигурите в това ръководство са схематични и могат да не отговарят точно на продукта.
- Стойностите върху маркерите на сушилнята или в друга публикувана документация, съществуваща сушилнята, са получени в лабораторни условия и отговарят на съответните стандарти. Същите могат да варират в зависимост от експлоатационните условия и условията на околната среда.

## 2 Вашата сушилня

### 2.1 Преглед

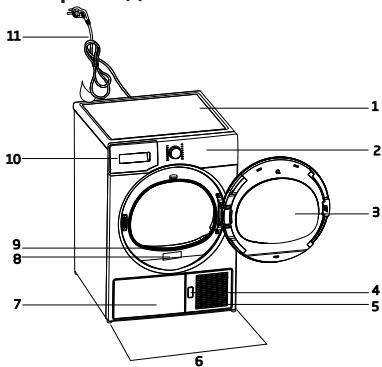

1. Горен панел
2. Панел за управление
3. Люк на сушилната
4. Бутона за отваряне на планката за свръзка
5. Вентилационни решетки
6. Регулируеми крачета
7. В моделях, где резервуар расположен под изделием, резервуар для воды находится внутри панели
8. Типова табелка
9. Филтър от влакна
10. Выдвижной ящик для водяного резервуара (в моделях, где резервуар расположен выше)
11. Захранващ кабел

### 2.2 Съдържание на опаковката

|  |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
|  | 1. Маркуч за източване на водата*                     |  | 6. Контейнер за пълнение на вода* |
|  | 2. Резервна гъба за филтърното чекмедже*              |  | 7. Чиста вода*                    |
|  | 3.Ръководство на потребителя*                         |  | 8. Ароматни капсули*              |
|  | 4. Кошница за сушение*                                |  | 9. Четка*                         |
|  | 5.Ръководство на потребителя за кошницата за сушение* |  | 10. Филтърна кърпа*               |

\*Може да са включени в обема на доставката в зависимост от модела на Вашия уред.

### 3 Инсталация

Преди се обадите на най-близкия оторизиран сервиз за монтаж на сушилната, уверете се, че електрическата инсталация и каналът за източване на водата са подходящи съгласно инструкциите в Ръководството за потребителя. Ако не са подходящи, свържете се с квалифициран електротехник и техник, за да се осигуряват необходимите условия.



#### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Подготовка на мястото за поставяне на сушилната, както и на електрическата инсталация и канализацията в рамките на отговорността на клиента.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Преди монтаж, проверете визуално дали по сушилната няма никакви дефекти. Ако сушилната е повредена, не я инсталирайте. Повредените продукти крият рискове за Вашата безопасност.

#### 3.1 Подходящо място за монтаж

- Инсталирайте сушилната върху стабилна и равна повърхност.
- Сушилната е тежък уред. Не я премествайте сами.
- Осигурете на сушилната добре проветрена среда, без прах.
- Разстоянието между сушилната и повърхността не трябва да бъде ограничено от материали като килим, дърво и тиксо.
- Не покривайте вентилационните решетки на сушилната.
- Не трябва да има заключваща, пълзгаща се или врата с панти, която може да блокира отварянето на люка на мястото, където Вашата сушилня ще бъде инстал irana.
- След като сушилната е инстал irана, трябва да остане на същото място, където са направени връзките. Когато инстал irате сушилната, уверете се, че задната стена не се докосва до нищо (кран, контакт и т.н.).
- Поставете сушилната най-малко на 1 см от краищата на други мебели.
- Вашата сушилня може да работи при температура между +5°C и +35°C. Ако условията на работа са различни от този диапазон, нормалната работа на сушилната ще бъде нарушена и уредът може да се повреди.

- Задната повърхност на сушилната трябва да се намира срещу стена.



#### ОПАСНОСТ!

- Не поставяйте сушилната върху захранващия кабел.

\* Игнорирайте следното предупреждение, ако системата на Вашия продукт не съдържа R290




#### ОПАСНОСТ!

- Сушилната съдържа хладилен агент R290.\*
- R290 е екологичен, но запалим хладилен агент.\*
- Уверете се, че входът за въздух на сушилната е отворен и е добре вентилиран.\*
- Дръжте потенциалните източници на пламък далеч от сушилната.\*

#### 3.2 Премахване на модула за безопасен превоз



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !




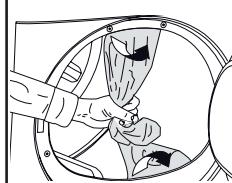


- Извадете модула за безопасен превоз, преди да използвате сушилната за първи път.
- Ако страната на отваряне на вратата на Вашия уред може да бъде променена, вижте инструкциите за монтиране на реверсивни врати.

### 3.3 Свързване към канала

Можете директно да източите натрупаната вода през маркуча за източване на водата, доставен заедно с продукта, вместо периодично да източвате водата, събрана в резервоара.

#### Свързване на маркуча за оттиchanе на водата



1-2

Издърпайте с ръка маркуча от задната страна на сушилнята, за да го отстраните от мястото му на свързване. Не използвайте никакви инструменти за отстраняване на маркуча.


- 3 Свържете единия край на маркуча за източване, доставен заедно със сушилнята, с точката на свързване, откъдето сте извадили маркуча в предишната стъпка.
- 4 Свържете другия край на маркуча за източване директно към канала за мръсна вода или мивката.



#### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Маркучът за оттиchanе на водата трябва да бъде прикрепен на максимална височина 80 см.
- Уверете се, че маркучът за оттиchanе на водата не е застъпен и не е прегънат между канала и уреда.
- Ако има комплект аксесоари, доставен с вашия продукт, моля вижте подробното описание.

### 3.4 Регулиране на крачетата

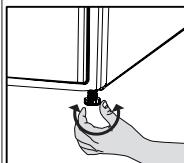

- Завъртете крачетата наляво или надясно, докато сушилнята бъде нивелирана и устойчива.

### 3.5 Транспортиране на сушилнята

Източете водата, която е останала вътре в сушилнята.

Ако е направено пряко свързване за оттиchanе на водата, тогава отстранете връзките на маркучите.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Ние препоръчваме пренасянето на сушилнята да стане в изправено положение. Ако не е възможно уредът да се носи в изправено положение, ние препоръчваме да го носите чрез леко накланяне на дясната страна, погледнато отпред.

### 3.6 Предупреждения за звуци



#### ЗАБЕЛЕЖКА !

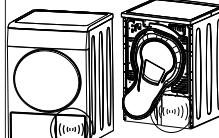

Нормално е понякога да чувате металически шум при работа на компресора.

Събраната по време на работа вода се изпомпва към резервоара за вода. Нормално е да се чува шум по време на процеса на изпомпване.

### 3.7 Смяна на лампата за осветление

Ако в сушилнята се използва лампа за осветление Свържете се с оторизиран сервиз, за да смените крушката/светодиодната светлина, използвана за осветление на сушилнята.

Лампата(ите), използвани в този уред, не е(са) подходяща(и) за осветяване на битова стая.

Употребата по предназначение на тази лампа е да помогне на потребителя да постави по удобен начин прането в сушилнята. Използваните в този уред лампи трябва да са устойчиви на екстремни натоварвания, като напр. вибрации и температури над 50°C

## 4 Подготовка

### 4.1 Пране, подходящо за сушене в сушилня

Винаги спазвайте инструкциите върху етикетите на дрехите. Сушете само дрехите, върху чиито етикети е посочено, че са подходящи за сушене в сушилня.

### 4.2 Пране, неподходящо за сушене в сушилня

Артикулите с този символ не трябва да се сушат в сушилня.



#### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Деликатни бродирани тъкани, вълнени, копринени дрехи, деликатни и ценни тъкани, херметически затворени предмети и тюлени завеси не са подходящи за машинно сушене.

### 4.3 Подготовка на прането за сушене

- Дрехите може да се оплетат след края на прането. Разделете дрехите в прането, преди да ги поставите в сушилнята.
- Дрехи с метални аксесоари като ципове, трябва да се сушат обрнати с опакото навън.
- Закрепете здраво ципове, куките и катарами, както и копчета на чаршафи.

### 4.4 Съвети за пестене на енергия

- Центрофугирайте прането на възможно най-високата скорост, когато се изплаква. Така се съкращава времето за сушене и консумацията на енергия.
- Сортирайте прането в зависимост от вида и плътността на тъканите. Сушете едновременно еднотипно пране. Например първо тънки кухненски кърпи и покривки, а след това по-плътни кърпи за баня.
- Следвайте инструкциите в ръководството на потребителя за избор на програма.
- Не отваряйте люка на уреда по време на сушене, освен ако е необходимо. Ако непременно трябва да отворите люка на сушилнята, не я дръжте отворена за дълго време.
- Не добавяйте мокро пране, докато сушилнята е в режим на работа.
- За модели с кондензатор: почистявайте редовно кондензатора веднъж на месец или след всеки 30 цикъла.

- Почиствайте филъра периодично, когато има видимо събиране на въздух или когато символът светва, ако има наличен предупредителен символ за почистване на филър на чекмеджето
- За модели с димоотводи: спазвайте инструкциите за свързване на димоотвода и почиствайте димоотвода.
- По време на процеса на сушене проветрявайте помещението, в което сте инсталирали сушилнята.

### 4.5 Правилно натоварване

|  |  |
|--|--|
|  | Следвайте инструкциите в раздела "Избор на програма и Таблица на енергопотреблението". Не зареждайте повече от посочените стойности на капацитета, посочени в таблицата. |
|--|--|


Примерни стойности на препоръчително тегло.

| Пране                        | Приблизително тегло (г)* | Пране                    | Приблизително тегло (г)* |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Памучни покривала (двойни)   | 1500                     | Блузи                    | 150                      |
| Памучни покривала (единични) | 1000                     | Памучни ризи             | 300                      |
| Спално бельо (двойно)        | 500                      | Ризи                     | 250                      |
| Спално бельо (единично)      | 350                      | Памучни рокли            | 500                      |
| Големи покривки за маса      | 700                      | Рокли                    | 350                      |
| Малки покривки за маса       | 250                      | Дънки                    | 700                      |
| Салфетки за чай              | 100                      | Носни кърпички (10 броя) | 100                      |
| Хавлии за баня               | 700                      | Тениски                  | 125                      |
| Кърпи за ръце                | 350                      |                          |                          |

\* Тегло на сухо пране преди изплакване.

## 5 Начин на ползване на продукта

### 5.1 Контролен панел

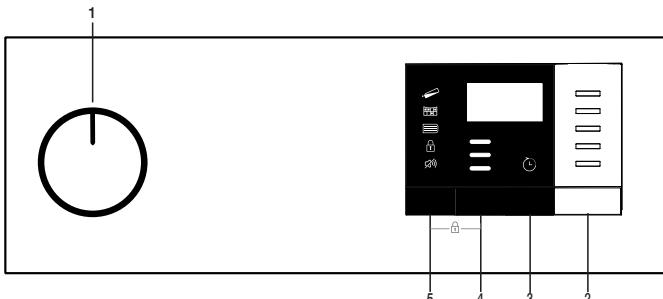

1. Бутон из бор на Вкл./Изкл./Програма
2. Бутон Старт/Режим на готовност
3. Бутон "Отложен край" (End Time)


4. Бутон "Ниво на сушение"
5. Бутон за избор на силата на зумера/Времето

### 5.2 Символи



### 5.3. Подготовка на сушилнята

- Свържете сушилнята.
- Отворете люка на сушилнята.
- Поставете прането в машината без да го тъпчете.
- Натиснете и затворете люка.

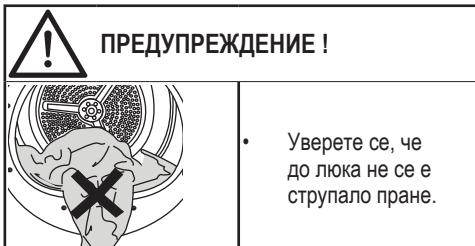

Изберете желаната програма с помощта на бутона Вкл./Изкл./Програма, машината ще се включи.



#### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Избирането на програма с помощта на бутона Вкл./изкл./Програма не означава, че програмата е стартирана. Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, за да стартирате за програмата.

## 5.4 Избор на програма и таблица на потреблението на енергия

| BG  |  |                |                                       |                           |
|---|--|----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Програми  | Описание на програмите   | Капацитет (кг) | Скорост на въртене на машината (об/м) | Време на сушение (минути) |
| Сушене на памучно пране, готово за гладене      | Еднослоен, ежедневен памучен текстил се суши до леко влажно състояние, така че да е готов за гладене.  | 7              | 1000                                  | 145                       |
| Памук еко                                       | Еднослоен, ежедневен памучен текстил се суши възможно най-икономично.  | 7              | 1000                                  | 179                       |
| Сушене на памучно пране, готово за гардероба    | Можете да използвате тази програма за постигане на допълнително изсушаване на дебели тъкани, като например панталони, спортни екипи. Можете да поставите вашето пране в гардероба без да го гладите.   | 7              | 1000                                  | 204                       |
| Допълнително изсушаване на памучно пране        | Многослоен или дебел памучен текстил, който е устойчив на топлина и трудно се суши, се изсушава с този цикъл.  | 7              | 1000                                  | 214                       |
| Сушене на синтетично пране, готово за гладене   | Можете да изсушите синтетичния си текстил като използвате този цикъл, за да бъде като изгладен за удобството на гладенето трябва да е малко влажен.  | 4              | 800                                   | 55                        |
| Сушене на синтетично пране, готово за гардероба | Можете да изсушите целия си синтетичен текстил с този цикъл. Можете да приберете прането си в гардероба, без да го гладите.  | 4              | 800                                   | 70                        |
| Програми за време                               | Можете да изберете от програмите за време между 10 и 160 минути, за да постигнете желаното ниво на сушение при ниска температура. В тази програма операциите на сушилната се запазват за определено време, независимо от сухотата на прането.  | -              | -                                     | -                         |
| Освежаване (освежаване на вълна)                | Вентилирайте за 10 мин. без вдухване на горещ въздух. Можете да проветрявате памучните и ленените дрехи, които са били обработвани продължително време с тази програма, за да премахнете миризмата. Можете да използвате тази програма, за да проветрявате и омекотявате вълнени дрехи, които могат да се перат в пералнята. Не използвайте за пълно изсушаване. | -              | -                                     | 10                        |
| Деликатно пране / Ризи                          | Изсушава ризите по по-деликатен начин, причинява по-малко намачкване и улеснява гладенето.   | 2              | 1200                                  | 50                        |
| Деним   | Можете да изсушавате вашите панталони, поли, ризи или якета от деним на тази програма.   | 4              | 1200                                  | 140                       |
| На открито/спорт (Goretex)                      | Използвайте за сушене на дрехи от синтетични, памучни или смесени тъкани, както и на водоустойчиви продукти като функционални якета, дъждобрани и т.н. Преди сушене ги обръщайте от обратната страна.  | 2              | 1000                                  | 130                       |
| Смесено(Ежедневно изпирание)                    | С тази програма можете да изсушите както памучно, така и синтетично пране. С тази програма могат да се сушат спортни и фирмес облекла.   | 4              | 1000                                  | 125                       |
| Хигиена (BabyProtect+)                          | Това е дълга програма, която можете да използвате за дрехите (бебешки дрехи, кърпи, бельо и т.н.), които се нуждаем от хигиенизиране. Хигиенизиране е снабдено с висока температура ((Тази програма е идентифицирана и одобрена от английската "Британска фондация" (Allergy UK).))  | 5              | 800                                   | 195                       |

| Напред   | Можете да изсушите дрехи, като палта и якета с пера и тъкани, които имат етикет, позволяващ сушение в сушилната. Моля, сушете обрнати отвътре навън.   | -                                     | 800                                       | 100                       |
|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Ежедневно пране 30'  | Използвайте тази програма, за да имате 2 ризи готови за гладене.   | 0,5                                   | 1200                                      | 30                        |
| Консумация на енергия  |  |                                       |   |                           |
| Програми   | Капацитет (kg)   | Скорост на въртене на машината (об/м) | Приблизително количество остатъчна влагая | Консумация на енергия kWh |
| Памук еко*   | 7  | 1000                                  | 60%                                       | 1,75                      |
| Памучно пране, изсушени за гладене   | 7  | 1000                                  | 60%                                       | 1,40                      |
| Синтетично пране, изсушено за гардероба  | 4  | 800                                   | 40%                                       | 0,65                      |
|  | Програмата "Памук еко", използвана при пълно и частично натоварване, е стандартната програма за сушение, за която се отнася информацията на етикета и във фиша, че тази програма е подходяща за сушение на нормално влажно памучно пране и че тя е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за памука. |                                       |   |                           |

\* : Стандартна програма Energy Label (EN 61121) Всички стойности в таблицата са определени съгласно стандарта EN 61121 Стойностите на потреблението може да варираят от стойностите в диаграмата в зависимост от типа пране, скоростта на изстискване, условията на околната среда и нивата на напрежение.



Allergy UK е марка на британската асоциация по алергите. Печатът за одобрение е създаден, за да насочва хората, които се нуждаят от препоръка за продукт, че свързаният продукт ограничава / намалява / елиминира алергите или значително намалява съдържанието на алергени в околната среда, където има пациенти с алергия. Целта му е да осигури увереност, че продуктите са тествани научно или изследвани по начин, който да дава измерими резултати.

## 5.5 Допълнителни функции

### Зумер/време

Сушилната издава звуково предупреждение, когато програмата е свършила. Ако не искате да прозвучава звуково предупреждение, натиснете бутона "Зумер/Време". Когато натиснете бутона "Зумер/Време", ще светне лампичка и при свършване на програмата няма да прозвучава звуково предупреждение.



### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Можете да активирате тази функция преди или след стартиране на програмата. Бутона "Зумер/Време" се използва за настройване на продължителността на програмата, докато програмите "Рак/Време" са избрани.

#### Ниво на сушене

Бутона "Ниво на сушене" се използва за настройва на желаното ниво на сушене.

Продължителността на програмата може да се променя в зависимост от избора.



### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Можете да изберете тази функция само преди да стартирате програмата.

#### Отложен край

С функцията "Отложен край" можете да отложите крайното време до 24 часа.

1. Отворете люка на сушилната и поставете прането.
2. Изберете програмата за сушене.
3. Натиснете бутона "Отложен край" и задайте желаното от Вас време на отложениия старт. Светодиодът "Отложен край" ще светне. (Когато натиснете и задържите бутона, отложеният край продължава без спиране).
4. Натиснете бутона Старт/Режим на готовност. Започва отброяването на отложениния край. ":" Сепараторът в средата на желания отложен край започва да мига.



### ЗАБЕЛЕЖКА !

- В рамките на отложениния край можете да добавяте или махате пране. Показаното време е сбор от времето за нормално сушене и отложениния край. Светодиодът "Отложен край" ще изгасне в края на отброяването, сушенето започва и светодиодът за сушене ще светне.

Промяна на функцията с отложен край

Ако искате да промените продължителността по време на обратното броене:

Отменете програмата, завъртайки бутона Вкл./Изкл./Програма. Изберете желаната от Вас програма и повторете процеса за избор на отложен край.

Отмяна на функцията Отложен край

Ако искате да отмените зададеното отброяване на отложен край и да стартирате програмата веднага: Отменете програмата, завъртайки бутона Вкл./Изкл./Програма. Изберете желаната от Вас програма и натиснете бутна Старт/Режим на готовност

## 5.6 Предупредителни индикации



### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Предупредителните индикатори могат да се различават в зависимост от модела на Вашата сушилна.

**Почистване на филтъра**

Когато програмата приключи, предупредителният индикатор за почистване на филтъра светва.

**Резервоар за вода**

Когато програмата приключи, предупредителният индикатор за почистване на резервоара за вода светва.

Ако резервоарът за вода се напълни, докато програмата все още е активна, предупредителният индикатор започва да мига и машината преминава в режим на готовност. В този случай изпразнете резервоара за вода и стартирайте програмата с помощта на бутона Старт/Режим на готовност. Предупредителните индикатори изгасват, а програмата се възстановява.

## 5.7 Стартоване на програмата

Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, за да стартирате за програмата.

Индикаторите "Старт/Режим на готовност" ще светне, за да покаже, че програмата се е стартирала.

## 5.8 Защита от деца

Сушилната има защита от деца, която не позволява прекъсване на програма при натискане на някой бутоン. Ако защитата от деца е активирана, всички бутони на панела, с изключение на бутона Вкл./Изкл./Програма, са деактивирани. Натиснете бутоните "Ниво на сушене" и "Зумер" едновременно за 3 секунди, за да активирате защитата от деца.

Функцията "Защита от деца" трябва да се деактивира, за да можете да стартирате нова програма след приключване на текущата, или за да можете да се намесите в програмата. За да деактивирате защитата от деца, задръжте натиснати същите бутони за 3 секунди.



### ЗАБЕЛЕЖКА !

- Когато функцията "Защита от деца" е активирана, предупредителният индикатор на екрана светва.
- Защитата от деца се деактивира при изключване и включване на машината от бутона Вкл./Изкл./Отмяна.

Когато е активирана функцията Защита от деца е активирана:

Когато сушилната работи или е в режим на готовност, индикаторните символи няма да се променят при промяна на позицията на бутона за избор на програма.



## ЗАБЕЛЕЖКА !

- Когато сушилнята работи и функцията "Зашита от деца" е активирана, два пъти прозвучава звуков сигнал при натискане на бутона за избор на програма. Ако защитата за деца е деактивирана без връщане на бутона в предишната му позиция, програмата ще се прекъсне поради промяна на на позицията на бутона за избор на програма.

### 5.9 Промяна на програмата след нейното стартиране

Можете да промените програмата, която сте избрали, за да изслуште прането с друга програма, след като сушилнята започне да работи.

- Например, изберете програмата "Допълнително сушене", завъртайки бутона Вкл./Изкл./Програма, за да изберете "Допълнително сушее" вместо "Лесно гладене".
- Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, за да стартирате за програмата.

### Добавяне и изваждане на дрехи по време а режима на готовност

Ако искате да добавяте в или изваждате дрехи от сушилнята след стартиране на програмата за сушение:

- Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, за да поставите сушилнята в режим на готовност. Сушенето спира.
- Отворете люка докато сушилнята е в режим на готовност и затворете вратата след добавяне или изваждане на пране.
- Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, за да стартирате за програмата.



## ЗАБЕЛЕЖКА !

- Добавянето на пране след стартиране на сушенето може да доведе до смесване на сухото пране в машината с мокро пране и оставяне на прането във влажна среда в края на операцията.
- Добавянето или премахването на прането по време на сушенето може да се повтори толкова пъти, колкото желаете. Но тази операция непрекъснато прекъсва сушенето и по този начин увеличава продължителността на програмата и консумацията на енергия. Поради това се препоръчва да добавяте пране, преди да стартирате програмата.
- Ако се избере нова програма чрез завъртане на бутона за избор на програма, докато сушилнята е в режим на готовност, текущата програма се прекъсва.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Не докосвайте вътрешната повърхност на барабана, докато добавяте или изваждате дрехи по време на работеща програма.

Повърхността на барабана е гореща.

### 5.10 Прекратяване на програмата

Ако искате да прекратите програма или да спрете сушенето по якаква машина след като уредът е започнал да работи, завъртете бутона Вкл./Изкл./Отмяна, програмата ще се прекъсне.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

- Вътрешността на сушилнята е много гореща, когато прекъснете програмата, докато машината работи, затова стартирайте програмата за опресняване, за да я охладите.

### 5.11 Край на програмата

Когато програмата съвърши, предупредителните символи Почистване на филтъра т фибростъкло и "Резервоар за вода" на индикатора за следене на програмата ще светнат. Люкът може да се отвори и сушилнята е готова за следващия цикъл.

Поставете бутона Вкл./Изкл./Програма в позиция Вкл./Изкл., за да изключите сушилнята.



## ЗАБЕЛЕЖКА !

Ако прането не е извадено след приключване на програмата, функцията за отстраняване на гънки се активира за 2 часа, за да се избегне набръчкването на прането в сушилнята. Програмата завърта прането на интервали от 10 минути, за да се избегне неговото набръчкване.

## 6 Поддръжка и почистване

### 6.1 Вътрешна повърхност на люка

Косата и влакната, които са отделени от прането по време на процеса на сушене, се събират от влакнестия филтър.



#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Влакната се образуват по време на носене и пране на дрехи.
- Можете да почистите филтерния прорез с прахосмукачка.




#### ВНИМАНИЕ!

- След всеки цикъл на сушене почистете влакнестия филтър и вътрешната повърхност на люка.



За да почистите влакнестия филтър:

- Отворете люка на сушилнята.
- Задръжте първата част (вътрешния филтър) на влакнестия филтър от две части и го извадете, като го издърпate нагоре.
- Отстранете косата, влакната и памучните топки с ръка или с мека кърпа.
- Отстранете втората част (външния филтър), като го издърпate нагоре.



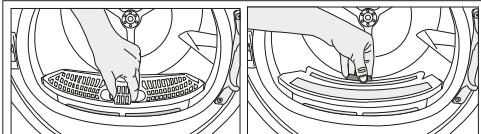


#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че косите, влакната и памучните топки не попадат в прореза, където са инсталирани филтрите.
- Отворете двата влакнести филтъра (вътрешен и външен филтър), отстранете косата, влакната и памучните топчета с влажна ръка, прахосмукачка или кърпа.

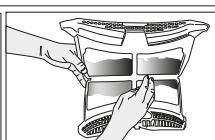
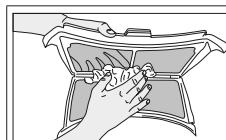


- Почистете и двата филтъра под течаща вода, в обратна посока на натрупване на влакната или с мека четка. Изсушете филтъра, преди да го поставите обратно.

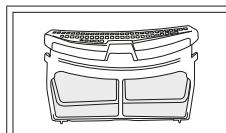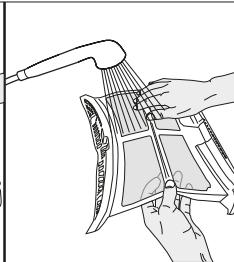
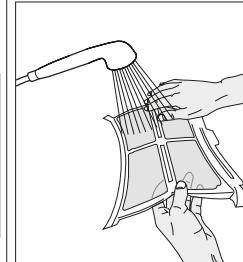


- Поставете влакнестите филтри един върху друг и ги поставете обратно на мястото им.

- Почистете вътрешната част на люка и пералнята с мека влажна кърпа.

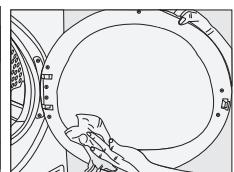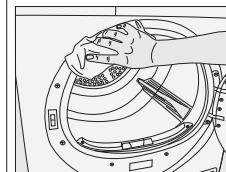

### 6.2 Почистване на сензора

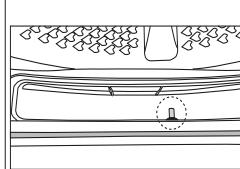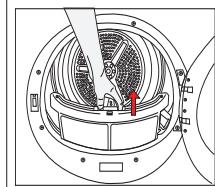

- В сушилнята има сензор за температура, който разпознава дали прането е сухо или не.

За почистване на сензорите:

- Отворете вратата на сушилнята.
- Отстранете филтъра за мъх, като го издърпate нагоре.
- Почистете сензора на ръка, ако по него е натрупан някакъв мъх.



## ЗАБЕЛЕЖКА

- Почиствайте металните повърхности на сензорите 4 пъти в годината.
- Не използвайте метални инструменти при почистване на металните повърхности на сензорите.
- Оставете машината да се охлади, ако все още е гореща поради процеса на сушене.



## ВНИМАНИЕ!

- Никога не използвайте разтворители, почистващи препарати или подобни вещества за почистване поради опасност от пожар и експлозия!

### 6.3 Изпразване на резервоара за вода

Влажността на прането се отстранява и кондензира по време на процеса на сушене, а водата, която възниква, се натрупва в резервоара за вода.

Изпразвайте резервоара за вода след всеки цикъл на сушене..





## ВНИМАНИЕ!

- Кондензираната вода не може да се пие!
- Никога не изваждайте резервоара за вода, докато програмата работи!



Ако забравите да източите резервоара за вода, машината ще спре по време на следващите цикли на сушене, когато резервоарът за вода е пълен и предупредителният символ "Резервоар за вода" ще мига. В този случай източете резервоара за вода и натиснете бутона Старт / Пауза за продължаване на цикъла на сушене.

За да източите резервоара за вода:

1. Извадете внимателно резервоара за вода в чекмеджето или контейнера.

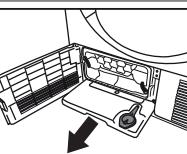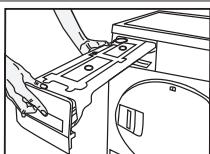

### 2. Източете водата от резервоара.

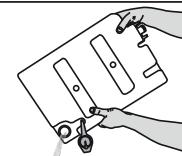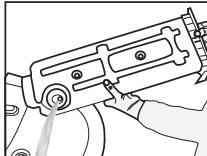

- Ако има натрупване на влакна във функцията на резервоара за вода, почистете го под течща вода.
- Поставете резервоара за вода на мястото му.




## ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако директното източване на водата се използва като опция, няма нужда да изпразвате резервоара за вода.

### 6.4 Почистване на изпарителя


Косата и влакната, които не са уловени от влакнестия филтър, достигат до перките на изпарителя зад дъното на дъската и се натрупват там. Ако иконата на изпарителя мига или в 6-месечен период, почистете изпарителя.

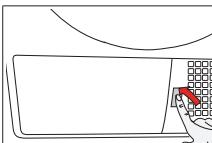


- Отворете дъската, като натиснете върху нея.

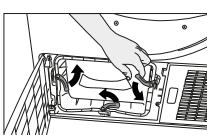

- За да отворите вратичката за въздушно движение, освободете фиксатора.

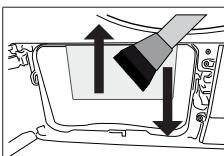

- Почистете влакната на изпарителя с влажна кърпа / прахосмукачка с четка, като движите нагоре и надолу.

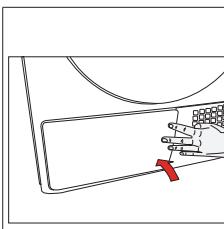


- След като процесът на почистване приключи, поставете вратата на движение на въздуха на нейното място, преместете ключалките, за да я затворите и затворете дъската.



## ВНИМАНИЕ!

- Можете да почиствате само с ръка, ако носите предпазни ръкавици. Не се опитвайте да почиствате с голи ръце. Перките на изпарителя могат да повредят ръцете ви.
- Почистването чрез движения от ляво на дясно може да повреди перките на изпарителя. Това може да доведе до проблеми със сушенето.

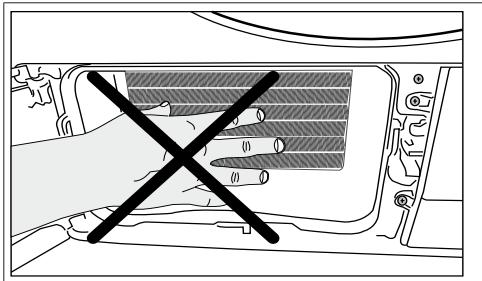

## 7 Отстраняване на неизправности

|  |  |
|--|--|
| Сушенето продължава твърде дълго.  | Люкът се отваря сам.   |
| Филтърните влакна (вътрешен и външен филтър) може би са запушенi. >>> Измийте филтърните влакна с топла вода и подсушете.<br>Предната страна на изпарителя може да е запушена. >>><br>Почистете предната страна на изпарителя.<br>Вентилационните решетки пред машината може да са затворени. >>> Отстранете всички предмети пред вентилационните решетки, които блокират въздуха.<br>Вентилацията може да е неадекватна, защото машината, инсталirана в ней е твърде малка. >>> Отворете вратата или прозорците, за да предотвратите покачването на стайната температура.<br>На сензора за влага може да се е натрупал варовик. >>><br>Почистете сензора за влага.<br>Може да е заредено прекалено голямо количество пране. >>><br>Не претоварвайте сушилнята прекалено много.<br>Прането може да не е било изстискано правилно. >>><br>Центрофугирайте прането в пералнята на по-високи обороти. | Люкът може да е затворен докрай. >>> Натискайте люка, докато се чуе звук от затваряне.<br>Символът за предупреждение за резервоара за вода е включен / примига.<br>Резервоарът за вода може да е пълен. >>> Изпразнете резервоара за вода.<br>Маркучът за източване на водата може да се е сплескал. >>><br>Ако продуктът е свързан директно с изтичане на мърсни води, проверете маркучът за източване на водата.<br>Осветлението вътре в сушилнята не се включва. (При модели с лампи)<br>Сушилнята може да не е била включена с помощта на бутона включване/изключване. >>> Уверете се, че сушилнята е включена.<br>Лампата може да не работи. >>> За смяна на лампата се свържете с оторизиран сервис.<br>Иконата против намачкване свети.<br>Може да се активира режим против намачкване, който предотвръща намачкването на прането в сушилнята. >>><br>Изключете сушилнята и извадете прането. |
| След изсушаване дрехите излизат влажни.  | Иконата за почистване на влакнест филтър свети.<br>Филтърните влакна (вътрешен и външен филтър) може да са запушенi. >>> Измийте филтите с топла вода и изсушете.<br>Предната страна на изпарителя може да е запушена. >>><br>Почистете предната страна на изпарителя.<br>Може да е заредено прекалено голямо количество пране. >>><br>Не претоварвайте сушилнята прекалено много.<br>Прането може да не е било изстискано правилно. >>><br>Центрофугирайте прането в пералнята на по-високи обороти.  |
| Сушилнята не се включва или програмата не може да се стартира. Сушилнята не започва да работи след конфигуриране.  | Филтърните влакна (вътрешен и външен филтър) може да не са почистени. >>> Измийте филтите с топла вода и изсушете. Върху порите на филтърното влакно може да се е образувал пласт, който води до запушване. >>> Измийте филтите с топла вода и изсушете.<br>Филтърните влакна може да не са поставени. >>> Поставете вътрешните и външните филтри на местата им.<br>Иконата за предупреждение на влакнест филтър свети.  |
| Захраниването може да е изключено. >>> Уверете се, че захранващият кабел е включен в контакта.<br>Вратата за зареждане може да е отворена. >>> Уверете се, че люкът е затворен правилно.<br>Програмата може да не е зададена или бутонът Старт / Пауза / Отказ да не е натиснат. >>> Проверете дали програмата е настроена и тя не е в позиция Пауза.<br>Функцията "Зашита от деца" може да е активирана. >>><br>Изключете функцията "Зашита от деца".   | От машината се чува звуково предупреждение<br>Филтърните влакна може да не са поставени. >>> Поставете вътрешните и външните филтри на местата им.<br>Иконата за предупреждение на изпарителя мига.<br>Предната страна на изпарителя може да е запушена. >>><br>Почистете предната страна на изпарителя.<br>Филтърните влакна може да не са поставени. >>> Поставете вътрешните и външните филтри на местата им.<br>Осветлението в сушилнята се включва. (При модели с лампи)  |
| Програмата е прекратена преждевременно без причина.  | Ако сушилнята е включена в електрическия контакт, бутонът за включване / изключване е натиснат и вратата е отворена; светлината се включва. Изключете сушилнята от контакта или поставете бутона Включи/Изключи в изключена позиция.   |
| Люкът може да е затворен докрай. >>> Уверете се, че люкът е затворен правилно.<br>Електрозахраниването може да е прекъснато. >>> Натиснете бутона Старт / Пауза / Отказ, за да стартирате програмата.<br>Резервоарът за вода може да е пълен. >>> Изпразнете резервоара за вода.   | Дрехите са се свили, втвърдили или похабили.<br>Може да е използвана програма, която не е подходяща за типа пране. >>> Проверете етикетите на дрехите и изберете подходяща програма.   |
| Капе вода от люка на машината.   | Може от вътрешната страна на люка и по неговото уплътнение да са се събрали влакна. >>> Почистете вътрешните повърхности на люка и повърхностите на уплътнението на люка.  |



## ВНИМАНИЕ!

- Ако проблемът не бъде отстранен, след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате уреда.



## ЗАБЕЛЕЖКА

- В случай, че се сблъскате с проблем на която и да е част от уреда, можете да поискате замяна, като се свържете с оторизирания сервиз и им дадете номера на модела на уреда.
- Управлението на уреда с неавтентични части може да доведе до неизправност на уреда.
- Производителят и дистрибуторът не носят отговорност за неизправности в резултат на използването на неавтентични части.

## ПРОДУКТОВ ФИШ

### Делегиран регламент (ЕU) №: 392/2012

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| Име на доставчика или търговка марка  | BEKO                   |   |
| Име на модела   | DF7412PA<br>7188301400 |   |
| Номинален капацитет [kg]  | 7.0                    |   |
| Тип на барабанната сушилня  | Отвеждане на въздуха   | - |
|   | Кондензатор            | • |
| Клас на енергийна ефективност <sup>[1]</sup>  | A++                    |   |
| Годишна консумация на енергия [kWh] <sup>[2]</sup>  | 212,0                  |   |
| Тип управление  | Автоматично            | • |
|   | Неавтоматично          | - |
| Консумация на енергия на стандартната програма за памук при пълно натоварване [kWh]                                     | 1,75                   |   |
| Консумация на енергия на стандартната програма за памук при частично натоварване [kWh]                                  | 0,96                   |   |
| Консумация на енергия в режим "изключена" за стандартната програма за памук при пълно натоварване, $P_0$ [W]            | 0,50                   |   |
| Консумация на енергия в режим "оставена включена" при пълно натоварване, $P_L$ [W]                                      | 1,00                   |   |
| Продължителност на режим "оставена включена" [мин.]   | 30                     |   |
| Стандартна програма за памук <sup>[3]</sup>   | •                      |   |
| Времетраене на стандартната програма за памук при пълно натоварване, $T_{dry}$ [мин.]                                   | 179                    |   |
| Времетраене на стандартната програма за памук при частично натоварване, $T_{dry1/2}$ [мин.]                             | 107                    |   |
| Среднопретеглено времетраене на стандартната програма за памук при пълно и частично натоварване ( $T_t$ )               | 138                    |   |
| Клас на ефективност на кондензацията <sup>[4]</sup>   | B                      |   |
| Средна ефективност на кондензацията на стандартната програма за памук при пълно натоварване, $C_{dry}$                  | 81%                    |   |
| Средна ефективност на кондензацията на стандартната програма за памук при частично натоварване, $C_{dry1/2}$            | 81%                    |   |
| Среднопретеглена ефективност на кондензацията на стандартната програма за памук при пълно и частично натоварване, $C_t$ | 81%                    |   |
| Ниво на звуковата мощност на стандартната програма за памук при пълно натоварване <sup>[5]</sup>                        | 65                     |   |
| Вградена  | -                      |   |

• : Да - : Не

(1) Скала от A+++ (най-ефективна) до D (най-малко ефективна)

(2) СКонсумацията на енергия е базирана на 160 цикъла на сушение на стандартната програма за памук при пълно и частично натоварване и консумацията при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва машината.

(3) Указание, че „стандартната програма за памук”, използвана при пълен и при частичен товар, представлява стандартната програма за сушение, за която се отнася информацията върху етикета и в продуктования фиш, че тази програма е подходяща за сушение на нормално влажно памучно пране и че това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумацията на енергия.

(4) Скала от G (най-малко ефективна) до A ай-ефективна)

(5) Среднопретеглена средна стойност —  $L_{WA}$  изразена в dB(A) re 1 Pw



