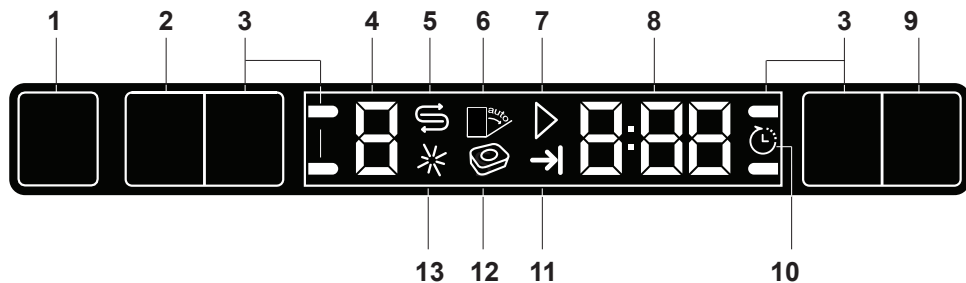


Бързо ръководство

Работа с продукта

⚠ Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!



1. Бутон за вкл./изкл.
2. Бутон за избор / отказ на програма (3 секунди)
3. Функционални бутони
F1 Функция за половин зареждане
F2 Fast+ Функция
F3 Extra Drying Функция
F4 AqualIntense Функция
4. Програмен индикатор
5. Индикатор за сол
6. Не се използва
7. Индикатор за стартиране / отказ
8. Индикатор за отлагане във времето/ време на изпълнение на програмата
9. Бутон за отлагане във времето
10. Индикатор за отлагане във времето
11. Индикатор за край на програма
12. Не се използва
13. Индикатор на препаратата за блясък

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности

Номер на програмата	0	1	2	3	4	5	6
Име на програмата	ImeiClean	Eco ***	Авто	Инжензивна	Quick&Shine	Mini	Наисване
Температура на почистване	-	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на замърсяване	Тази програма се препоръчва на всеки 1-2 месеца за почистване на машината. Програмата се използва при празна машина. За да получите ефективен резултат, се препоръчва да стартирате програмата със специални препарати за почистване на машината.	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинацията на мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съответствието с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Автоматично определя степенята на замърсяване на съдовете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджерки и тигани.	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са измръзнати или предеваритено почистени.	Подходяща за отстраняване на останките по мръсни съдове, които ще останат да чакаат в машината няколко дена, като по този начин се предотвратява натрупването на лоши мириами.
Предварително измиване	-	+	+	+	Средно замърсяване	Леко замърсяване	-
Измиване при	-	+	+	+	+	+	+
Сушене	-	+	+	+	+	-	-
Продължителност (мин)	75	239	92-173	164	58	30	15
Вода (л)	14.4	9.5	11.4-15.2	14.8	10.6	10.4	3.8
Енергия (кВтч)	0.70	0.73* / 0.755**	0.90-1.20	1.25	1.12	0.74	0.00

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 The consumption values shown in the table were determined under standard conditions. Differences may therefore occur under practical conditions. *** Reference programme for testing institutes. The tests in accordance with EN 50242/60436 must be carried out with a full water softener salt dispenser and a full rinse aid reservoir, and using the test programme. The values given for programmes other than Eco 50°C programme are indicative only.

Капацитет на зареждане: 10

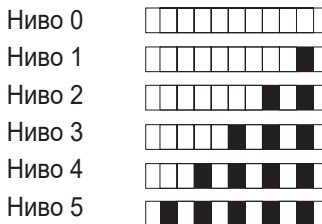
Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
- Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
- Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
- Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
- Изчакайте 1 минута.
- Направете необходимите настройки според тестовата лента.



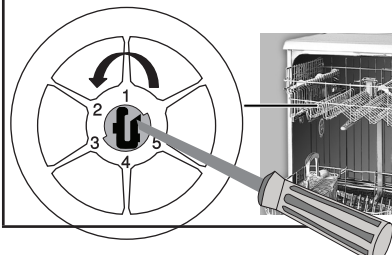















След като откриете каква е твърдостта на водата:

1. След включване на машината докоснете едновременно бутона за отложен старт и бутона P+/P. След показване на обратното отброяване (3, 2, 1) продължавайте да натискате бутоните за известно време.
2. Натиснете бутона P+/P, за да активирате позицията r .
3. Като използвате бутона за отложен старт, регулирайте нивото на твърдост на водата според твърдостта на водоснабдяването. Вижте „Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата“ за правилните настройки.
4. Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Натиснете бутона за отложен старт, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 5. (r5)

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен "3" на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

Превключвател за регулиране на възстановяването	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
		 1  	 1  	 2  	 3  	 4  

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
 - Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
 - Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.
- i** Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.