


Бързо ръководство

Работа с уреда

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

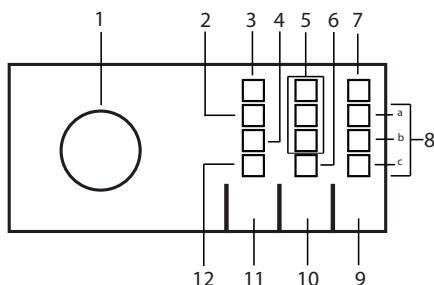

1. Копче за включване / изключване на програмата
2. Индикатор за помощ (*) за изплакване
3. Предупредителен (⊖) индикатор с ниска сол
4. Индикатор за половин зареждане
5. Индикатор за забавяне
6. SelfDry Индикатор
7. Контролна лампа за включване / изключване
8. Индикатор за мониторинг на програмата
 - а) Индикатор за измиване
 - б) Индикатор за сушене
 - в) Индикатор за приключване на програмата
9. Бутон Начало/ Задържане / Отмяна
10. Функционален бутон за забавяне / SelfDry Функция 3 sek
11. Функция за половин зареждане Функция за препарат на таблетки 3 sek
12. Индикатор за препарат на таблетки

Допълнителни функции

Програмите за измиване на съдомиялната машина са създадени за най-добър почистващ ефект, в зависимост от типа и степента на замърсяването и свойствата на подлежащите на измиване съдове.

Предлагат се и допълнителни функции, за да ви позволят да пестите време, вода и енергия, и да миете по-удобно при конкретните за вас условия.

- i** Допълнителните функции могат да доведат до промени в продължителността на програмата.

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойнос

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности

Номер на програмата	1	2	3	4	5	6
Име на програмата	Eco ***	Авто	Интензивна	GlassCare	Quick&Shine	Mini
Температура на почистване	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Степен на замърсяване	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съответствието с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Автоматично определя степенята на замършеност на съдовете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	Специална програма за нежно почистване на деликатни стъклени изделия.	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са измъргтани или предеварително почистени.
Предварително измиване	+	+	+	+	-	-
Измиване при	+	+	+	+	+	+
Сушене	+	+	+	+	+	-
Продължителност (мин)	190	104-174	133	132	79	76
Вода (л)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Енергия (квт·ч)	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,50	0,92	1,00	0,80
Средно замърсяване	Средно замърсяване	Средно до силно замърсяване	Силно замърсяване	Леко замърсяване	Средно замърсяване	Леко замърсяване

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практическите условия. *** За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъск и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Еко 50°C са само ориентировъчни.







Капацитет на зареждане: 14

Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
 - Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
 - Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
 - Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
 - Изчакайте 1 минута.
 - Направете необходимите настройки според тестовата лента.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |

След определянето на твърдостта на водата:

1. Докато копчето за избор на програма е „Изключено“, натиснете и задръжте клавиша „Начало/ Пауза / Отмяна“ и завъртете копчето за избор на програма една стъпка по посока на часовниковата стрелка и задържайте бутона Начало/ Пауза / Отмяна за 3 секунди; след този период машината преминава в режим на регенерация.
2. Нивото на регенерация в паметта свети за 5 секунди, когато влезете в режим на настройка на регенерация.
3. За задаване на ново ниво на твърдост на водата приведете копчето за избор на програма в правилното положение за нивото на твърдост на вашата водоснабдителна мрежа. (Вижте таблицата за настройка на нивото на твърдост на водата)
4. Натиснете бутона Начало/ Пауза / Отмяна, за да запишете избраната настройка в паметта.
5. Преместете копчето за избор на програма в положение „Изкл“.

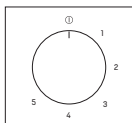


Таблица за настройка на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост	Английска твърдост ° dE	Немска твърдост ° dH	Френска твърдост ° dF	Ниво на копчето за избор на програма *	Индикатор за ниво на твърдост на водата
0. Ниво 	0-5	0-4	0-8	1	Лампичката за миене на панела светва.
1. Ниво 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Ниво 	10-15	8-12	14-22	2	Лампичката за сушене на панела светва.
3. Ниво 	16-19	13-15	23-27	3	Крайната лампа на панела светва.
4. Ниво 	20-24	16-19	28-34	4	Лампите за пране, сушене и край на панела светват.
5. Ниво 	25-62	20-50	35-90	5	Индикаторите за пране, сушене и край на панела мигат с интервали от 1 секунда.

След като откриете каква е твърдостта на водата:

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен "3" на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

Превключвател за регулиране на възстановяването	Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
	1	1	2	3	4	5

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
- Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.

i Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.