

3503 PE

Bulaşık Makinesi

Kullanma Kılavuzu

BEKO



**Bu ürün,
 evreye saygılı modern tesislerde
doğaya zarar vermeden
 retilmiřtir.**

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. **Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**

BEKO

İçindekiler

1 Bulaşık Makinenizi Tanıyın / Teknik Özellikler **Sayfa 4**

Teknik Özellikler5

2 Uyarılar ve Güvenlik Bilgileri **Sayfa 6**

Geri Dönüşüm6
Elektrik Güvenlik6
Çocukların Güvenliği6
Genel Bilgiler7
Enerji ve Su Tasarrufu7
Bulaşık Makinesinde
Yıkama Uygun Olmayan Parçalar7

3 İlk Kullanımdan Önce **Sayfa 8**

4 Makinenin Yerleştirilmesi **Sayfa 8**

Elektrik9
Bağlantılar, Su Girişi9
Hortum Girişinin Takılması9
Bağlantılar, Su Çıkışı10

5 Makinenin İlk Kullanıma Hazırlanması **Sayfa 10**

Bulaşık Makinesinin Kurulması10

6 Su Yumuşatıcısı **Sayfa 10**

Su Yumuşatıcısının İşlevi10
Su Yumuşatıcısı Nasıl Çalışır10
Tuzun Doldurulması10

7 Su Yumuşatıcı Sistemin Ayarlanması **Sayfa 12**

Su Sertliğinin Giderilmesi12
Deneme Şeridi12
Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu13
Rejenerasyon Ayar Anahtarı13

8 Deterjan Kullanımı **Sayfa 14**

İkisi veya Üçü Birarada Deterjanlar14
Deterjanın Doldurulması14

9 Parlaticı **Sayfa 15**

Parlaticı Miktarının Ayarlanması15

10 Bulaşıkların Makine İçine Yerleştirilmesi **Sayfa 16**

Alt Sepet, Katlanan Teller16
Üst Sepet Bardak Destek Teli17
Yükseklik Ayarlı Raf17
Sepet Yüksekliğinin Ayarlanması17

11 Standart Makine Doldurma ve Test Kurumu Bilgileri **Sayfa 18**

Kapasitesi	18
Deterjan / Parlaticı	18
Program Testi	18

12 Bakım ve Temizlik **Sayfa 19**

Filtreler.....	19
Pervaneler	20
Hortum Filtresi	20

13 Çağrı Merkezini Aramadan Önce Yapılması Gerekenler **Sayfa 21**

Makineniz çalışmıyor ise	21
--------------------------------	----

1 Bulaşık Makinenizi Tanıyın / Teknik Özellikler

- 1 Üst Tabla
- 2 Rafli Üst Sepet
- 3 Üst Sepet Rayı
- 4 Rejenerasyon Ayar Anahtarı
- 5 Üst Pervane
- 6 Alt Sepet
- 7 Tuz Bölmesi Kapağı
- 8 Çatal Kaşık Sepeti
- 9 Alt Pervane Yuvası
- 10 Deterjan Kutusu
- 11 Alt Pervane
- 12 Filtreler
- 13 Kapı
- 14 Kontrol Panosu



Teknik Özellikler

Yıkama Kapasitesi	: 12 kişilik standart sofa takımı
Yükseklik	: 85 cm
Genişlik	: 60 cm
Derinlik	: 60 cm
Net Ağırlık	: 52 kg

Elektrik girişi	: 220V, 50Hz
Toplam güç	: 2200 W
Isıtıcı güç	: 2000 W
Akım Şiddeti	: 10 A
Pompa gücü	: 125 W
Tahliye pompası gücü	: 35 W

Üretimde yapmakta olduğumuz iyileştirme çalışmalarından dolayı teknik ayrıntılarda ya da tasarımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Kullanım ömrü: 10 yıldır (Ürünün fonksiyonu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Standart Uygunluğu ve Test Bilgileri / AT Uygunluk Beyanı

Bu cihazın geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu'nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

73/23/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

2 Uyarılar ve Güvenlik Bilgileri

Geri Dönüşüm

Lütfen çevreyi korumamızda bize yardımcı olunuz. Makinenizin bazı parçaları ile ambalajı geri kazanılabilir malzemeden üretilmiştir. Bu malzemelerin üzerinde geri dönüşüm sembolünün yanı sıra malzeme hakkında bilgi de yer almaktadır (>PE<, >PS<, >POM<, ...). Bu malzemelerin çöpe atılması doğru değildir. Bunun yerine geri dönüşüm birimlerine teslim edilmelidir. İmha yöntemi ve imha noktaları hakkında bilgi almak için sorumlu birim ve makamlarla irtibata geçiniz.

Elektriksel Güvenlik

Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.

Bulaşık makineniz 220-240 Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt'lık bir transformatör bağlatınız. Yerleştirme sırasında, makine prize takılı olmamalıdır.

Uzatma kablosu kullanmayınız.

Her zaman, makine ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız.

Deterjanları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız ve deterjan kutusunu, makineyi çalıştırmadan hemen önce doldurunuz.

Makinenizdeki su içilmez. Bu nedenle makinenin kapısı açıkken çocukların makinenin yakınlarında oynamalarına izin vermeminiz.

Makine yerleştirildikten sonra, takılı olduğu priz ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Fişi prizden çıkartacak olduğunuzda, mutlaka sadece fişten tutup çekiniz. Kesinlikle kablodan tutup çekmeyiniz.

Çocukların Güvenliği

Makinenin ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemesinin çocukların ulaşamayacağı bir yerde durmasına dikkat ediniz. Çocuklar kesinlikle makine üzerinde ya da makine ile oynamamalıdır.

Bulaşık makinesinin kapısı açıkken çocukların makinenin yakınında oynamasına ve kapının üzerine oturmasına izin vermeminiz.

Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vs. gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman çatal kaşık sepetinde sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz.

Bulaşık makinesi deterjanları tahriş ve yıpranmaya neden olan maddeler içerir. Bu sebeple ağız, göz ve boğazda yanmalara neden olabilir.

Genel Bilgiler

Makineniz yalnızca ev tipi bulaşıkları yıkamak amacıyla tasarlanmıştır.

Makinede hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayınız; bu maddeler patlama riski taşımaktadır. Kullanılmış eski bulaşık makinenizi ve ambalaj malzemelerini özenle ve kurallarına uygun olarak imha ediniz. Lütfen kullanılmış bulaşık makinenizi çocuklar için tehlike arz etmediğinden emin olunuz. Çocukların bu türden eski makinelerin içinde kilitli kaldıkları bilinmektedir. Böylesi sorunlardan kurtulabilmek için ana elektrik kablosunu koparmanızı ve kilitli kalmaması için kapı kilidini kırmanızı öneririz.

Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde makinenizin kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Ancak kapının üzerine başka yükler koymayınız. Aksi takdirde makineniz devrilebilir.

Makine ile işiniz bittikten sonra kapısını mutlaka kapatınız.

Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösteriniz. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacağından dikkatli olunuz.

Makineniz bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların yapıldığı yerde kalması gerekir. Makinenizi yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize, v.b) dayanmamasına ve sonradan konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere yerleştirmeye dikkat ediniz.

Makinenizin ilk kullanımında Ön Yıkama programını çalıştırınız.

Yetkili servisimiz elektrik ve su tesisatınızın düzeltilmesi ve/veya yenilenmesinden sorumlu değildir. Elektrik ve su tesisatını makinenize uygun olarak düzelttikten ve/veya yeniledikten sonra montaj ve ilk kullanım için yetkili servisimizi çağırınız.

Makinenize bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar koymayınız. Ayrıca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmayınız. Aksi takdirde makinenizin iç gövdesinde sepet hareketlerinden ötürü oluşabilecek çizik ve paslanmalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Makinenizin Deterjan ve Parlatıcı Bölmelerine Bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş Deterjan ve Parlatıcı haricinde kesinlikle başka bir şey koymayınız. Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Enerji ve Su Tasarrufu

Makineye koymadan önce bulaşığınızdaki bütün kaba atıkları temizleyiniz. Makineyi, tamamen doldurduktan sonra çalıştırınız. Ön yıkama programını yalnızca gerçekten gerekli olduğunda kullanınız. Program seçerken program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna dikkat ediniz.

Bulaşık Makinesinde Yıkanması Uygun Olmayan Parçalar

Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vs. ile kirlenmiş bulaşığı kesinlikle makinenizde yıkamayınız. Demir alaşımlı parçalar ise makinede yıkandığında

paslanabilir ve diğer eşyalar üzerinde leke bırakabilir. Makinenizde tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık, bıçakları; yapıştırılmış parçaları; sıcaklığa dayanmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayınız. Bulaşık makinenizde de, elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Bundan sonra alacağınız yemek takımlarının bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz.

Kase, bardak, tencere gibi içi oyuk eşyalarınızın makineye, ağzı aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Böylece bu boşluklarda ve derin çukurluklarda su birikmesini engellemiş olursunuz.

3 İlk Kullanımdan Önce

Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur.

Makinenizi kapasitesinin üstünde doldurmayınız ve makinenizde yalnızca bu kılavuzda belirtilen eşyaları yıkayınız. Makinenizin bakım ve tamirati yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Başka şahıslar tarafından yapılacak tamirat tehlike yaratabilir ve makinenizin garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Makinenizin su ve elektrik bağlantılarının, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde yer alan talimatlara uygun olduğundan emin olunuz. İlk kullanımda makinenin Tuz bölmesine, tuz koymadan önce 1 litre su doldurunuz.

4 Makinenin Yerleştirilmesi

Makinenizi, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar bakımından kontrol ediniz. Hasarlı bir makineyi kullanmayınız. Şüpheli durumlarda üreticiye danışınız.

Bulaşık makinesini koyacağınız yeri tespit ederken, makineyi kolayca ve hızla doldurabileceğinizden emin olunuz. Ayrıca seçtiğinizin yerin, yıkanan bulaşığın kolaylıkla çıkartılıp kaldırılabilmesi bir yer olmasına da dikkat ediniz. Makineyi, oda sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi olasılığının bulunduğu bir yere koymaktan kaçınınız.

Makineyi, musluk ve gidere yakın bir yere yerleştiriniz. Makinenizin yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceği düşünülerek seçilmesi gerekmektedir.

Yerleştirmeden önce makineyi ambalajından ambalaj kartonu üzerindeki uyarıları takip ederek çıkartınız.

Makineyi yerleştirirken, yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat ediniz. Makineyi hareket ettirmek için kapısından ya da panosundan tutmayınız.

Temizlik sırasında makineyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek için makinenin her tarafında bir miktar boşluk bırakmaya dikkat ediniz.

Makinenizi yerine yerleştirirken su giriş ve çıkış hortumlarının sıkışmamasına dikkat ediniz. Ayrıca makinenin, elektrik kablosu üzerinde durmamasına da dikkat ediniz.

Makinenin tamamen düz bir şekilde yerleştirilmesi, kapısının uygun bir şekilde ve sıkıca kapatılabilmesi için gereklidir.

Makinenin tamamen dik ve düz durmasını sağlayabilmek için ayaklarını ayarlayınız.

Makinenin dik ve düz durmasının sağlanması halinde kapı iç duvarlardan ve çerçeveden dışarı taşmaz. .

Makinenin kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa, makine tamamen düz duruncaya kadar ayakları ayarlayınız.

Elektrik

Makinenizin topraklı fişi uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takılmalıdır. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.

Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper'den az ise ehliyetli bir elektrikçiye, 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız. Makinenizin elektrik kablosunun değişmesinin gerektiği hallerde, bunu yalnızca yetkili servise yaptırınız.


Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde fişi prizden mutlaka çıkartınız.

Bağlantılar, Su Girişi

Evinizdeki su tesisatının, bulaşık makinesi kurmaya uygun olduğundan emin olunuz. Ayrıca şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirliliğin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi ve yıkama sonucu sararma, tortu gibi şikayetlerin oluşmaması için evinizin veya apartmanınız girişine filtre takılmasını tavsiye ederiz.

Hortum Girişinin Takılması

Eski makinenizde kullandığınız su giriş hortumu var ise bunu kullanmayınız. Bunun yerine makinenizle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanmalısınız.

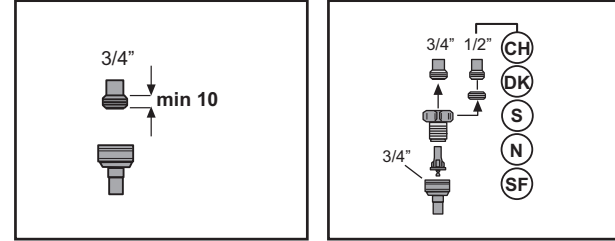

Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde su giriş musluğunu mutlaka kapatınız. Su giriş hortumunu doğrudan su giriş musluğuna bağlayınız. Musluktan gelen basınç en az 0.3, en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana konulmalıdır.


Bağlantılar yapıldıktan sonra musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde su giriş musluğunu mutlaka kapatınız.

Bağlantılar, Su Çıkışı

Su boşaltma hortumunu bükmeden atık su borusuna takınız. Makineniz çalışırken su boşaltma hortumunun çıkmaması için hortumu su boşaltma borusuna iyice tutturunuz. Su boşaltma borusu kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularına akarı olmamalıdır.

Su boşaltma hortumu doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Bu bağlantı yer düzleminden en az 50, en çok 110 cm yüksekte olmalıdır. 4 Metreden uzun tahliye hortumu kirli yıkamaya sebep olacaktır.

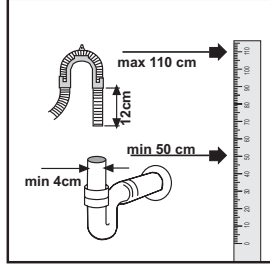

5 Makinenin İlk Kullanıma Hazırlanması

Bulaşık makinesinin kurulması

- Bulaşık makinenizi kurmak için uygun bir yer seçiniz. Bunun yanında, makinenizin güvenli ve düz bir yerde kurulmasına dikkat ediniz.
- Zemindeki engebeler, vidalı ayaklar aracılığıyla dengelenebilir. Doğru kurulması durumunda, kapılar problemsiz olarak kapanacaktır.
- Su ve boşaltma bağlantıları, bir bükülme veya ezilme oluşumunu engellemek için serbestçe hareket edecek şekilde takılmalıdır.
- Bulaşık makinesi, 0 °C nin altındaki bir oda sıcaklığında çalıştırılmamalıdır.

6 Su Yumuşatıcısı

Makine içinde, giren suyun sertliğini azaltan, suyu yumuşatan özel bir tuz bölümü vardır.

Su Yumuşatıcısının İşlevi

Bulaşık makinesinin yumuşak suya ihtiyacı vardır. Suyun sertliği 6°dH'nin üzerinde ise su yumuşatılmalı, kireci azaltılmalıdır. Aksi takdirde sertliği oluşturan iyonlar, yıkanan parçaların yüzeyinde birikir ve makinenin yıkama, parlatma ve kurutma performansını olumsuz etkileyebilir.

Su Yumuşatıcısı Nasıl Çalışır?





Su, yumuşatıcı sistemin içinden geçtiğinde sertliği oluşturan iyonlarından temizlenir ve su en iyi yıkama sonucunu almak için gerekli olan yumuşaklığa ulaşır. Giren suyun sertlik derecesine bağlı olarak, suyu sertleştiren bu iyonlar su yumuşatıcı sistem içinde hızla birikir. Bu nedenle bir sonraki yıkamada da aynı performansla çalışabilmesi için yumuşatıcı sistemin tazelenmesi gerekir. Bu amaçla bulaşık makinesi tuzu kullanılır. Bu tür tuzlar, ev tipi bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere deterjan üreticileri tarafından geliştirilmiştir.

Tuzun Doldurulması

Makinenizde sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanınız. (Makineye ilk kez tuz konulduktan sonraki ilk yıkamada tuz uyarı lambası söner). Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarınız ve tuz bölümü kapağını saat yönünün tersine çevirerek açınız **A B**.

Tuzu bölmenin içine tuz hunisi yardımı ile dökünüz **D**. Bölmeyi doldurduğunuzda kapağı yerine takıp çevirerek sıkıca kapatınız. Tuz bölümüne yaklaşık 2 kg yumuşatma tuzu koyabilirsiniz.

Tuz bölümüne tablet koyarsanız, bölmeyi tam doldurmayınız. Küçük taneli veya toz halindeki yumuşatma tuzu kullanmanızı öneririz. Makinenizde sofr tuzu ya da yemek tuzu gibi genellikle suda çözünmeyen öğeler içeren tuzları kullanmayınız. Aksi halde yumuşatıcı bölümünün işlevi zamanla azalabilir. Makinenizi çalıştırdığınızda, tuz bölümü su ile dolar. Bu nedenle yumuşatma tuzunu makinenizi çalıştırmadan önce koyunuz. Makinenizde bulunan yumuşatma tuzunun miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, panodaki tuz eksikliği uyarı lambasını kontrol ediniz. Makinenin panosunda gösterge lambası yanmaya başladığında tuz bölümünü yeniden doldurmanız gerekmektedir.

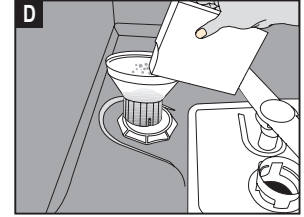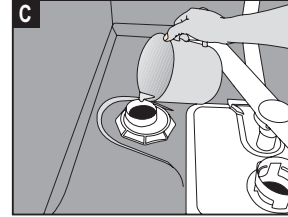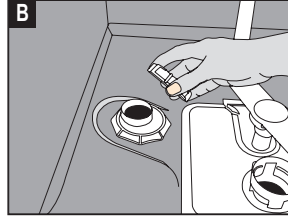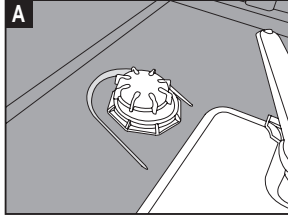

Yalnızca ilk kullanım için 1 litre su koyunuz **C**.





Tuz ekledikten sonra hemen yıkama yapmayacaksanız, makinenin içine dökülmüş tuzların suda çözünerek dışarı atılmasını sağlamak için ön yıkama veya ön yıkamalı program çalıştırınız.

7 Su Yumuşatıcı Sistemin Ayarlanması

Su sertliğinin giderilmesi

Bulaşık makinenizin yıkama etkinliği, yıkama suyunun yumuşaklığına bağlıdır. Bu nedenle makinenizdenizda şebeke suyundaki sertliği düşüren bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem doğru ayarlandığında yıkama etkinliği artacaktır. Sistemi ayarlamak için makinenizle birlikte verilen deneme şeridinin talimatını uygulayarak şebeke suyunuzun sertliğini bulunuz.



Deneme Şeridi

a 	b 	c 	d 	e 	f 
Test şeridini ambalajından çıkartınız.	Musluğunuzdan 1 dakika süreyle su akıtınız.	Test şeridini 1 saniye suya batırınız.	Test şeridini sudan çıkartıp sallayınız.	1 dakika bekleyiniz	Deneme şeridinde çıkan sonuca göre makinenizin su sertlik ayarını yapınız.

Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliğine göre makinenizin su sertlik ayarını yapmanız yıkama etkinliğiniz için önemlidir.

Eğer makinenizde daha önce su sertlik ayarı yapılmış ise, Makinenizin panosu üzerinde yaklaşık 5 saniye süreyle en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir. Daha sonra Program Seçim Düğmesi 1 konumunda olduğundan, pano üzerinde sertlik ayarı 1 kademesi gösterilmeye başlanır. Program seçim düğmesinin konumunu (musluk suyunuzun su sertlik seviyesine göre) değiştirerek, makinenizin yeni su sertlik ayarını yapınız.


Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız * Sertliği °dF	Rejenerasyon ayar anahtarı	Program Seçim düğmesi Konumu	Sertlik Seviye Göstergesi
1. Seviye	0-6	0-5	0-9		1	 Pano üzerindeki Yıkama/Kurutma lambası yanar, Bitti lambası söner.
2. Seviye	7-14	6-11	10-20		2	 Pano üzerindeki Yıkama/Kurutma lambası söner, Bitti lambası yanar.
3. Seviye	15-21	12-17	21-30		3	 Pano üzerindeki Yıkama/Kurutma ve Bitti lambaları yanar.
4. Seviye	22-28	18-22	31-40		4	 Pano üzerindeki Yıkama/Kurutma ve Bitti lambaları söner.
5. Seviye	29-42	23-34	41-60		5	 Pano üzerindeki Yıkama/Kurutma ve Bitti Lambaları aynı anda 1 saniye aralıkla yanıp söner.
6. Seviye	43-75	35-60	61-107		5	 Pano üzerindeki Yıkama/Kurutma ve Bitti lambaları aynı anda 1 saniye aralıkla yanıp söner.

Kullandığınız suyun sertliği 107 F (Fransız sertliği) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

- * Kullandığınız suyun sertliği 9°dF (Fransız Sertliği) altında ise, Bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda Makinenizin panosu üzerindeki “Tuz Eksikliği Uyarı Lambası” (eğer varsa) sürekli yanacaktır.
- ** Makinenizin program seçim düğmesi 1 / 2 / 3 / 4 konumlu ise, su sertlik seviyesi ayarını, program seçim düğmesi üzerindeki en son konumdan sonra, 5. konuma kadar saat yönünde çevirerek yapabilirsiniz.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı

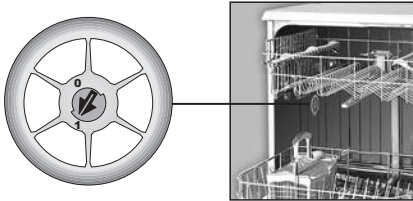

6. Seviye  İleri derecede kireçli

Eğer musluk suyunuz 6. Seviye (ileri derecede kireçli) ise, su sertliği ayarını program seçim düğmesi konumunu 5'e getirerek yaptıktan sonra Rejenerasyon Ayar Anahtarını çevirerek 1 konumuna getiriniz.

- Makineniz kapalı konumda program seçim düğmesini 1 konumuna getiriniz.
- Elinizi Başla/Dur/İptal tuşuna basılı tutup, ardından Açma/Kapama tuşuna basarak makinenizi açınız, elinizi açma kapama tuşundan çekiniz.
- Başla/Dur/İptal tuşuna 10 saniye boyunca basmaya devam ediniz.
- Program seçim düğmesinin konumunu değiştirerek sertlik ayar seviyelerini yukarıdaki tabloya göre değiştirebilirsiniz.
- Sertlik ayarı seçildikten sonra, Başla/Dur/İptal tuşuna bir kez daha basarak seçilen ayarı hafızaya alınız.
- Açma/Kapama tuşuna basarak makineyi kapatınız.

8 Deterjan Kullanımı

Makinenizde sadece Bulaşık Makineleri için özel olarak üretilmiş deterjan kullanınız. Paketini açtıktan sonra deterjanlarınızı serin, kuru ve çocuklarınızın ulaşamayacağı bir ortamda saklayınız.

Deterjanı deterjan bölmesine makineyi çalıştırmadan önce koyunuz.

Fazla deterjan konması, deterjanın tam çözünmemesine ve cam ürünlerin çizilmesine neden olabilir.

Deterjanlar, fosfat içeren ya da fosfat içermeyen olarak ayrılırlar. İki çeşit de makinenizde kullanılabilir.

Yeni çıkan kompakt tozlar normalde fosfat içermez. Fosfat, suyu yumuşatıcı bir etkiye sahip olduğundan, böylesi bir deterjan kullanacak olduğunuzda tuz bölmesine ancak su sertliği 6°dH ise tuz koymanızı tavsiye ederiz. Suyu sert bir bölgede fosfatsız bir deterjan kullanıldığında mutfak takımlarınızda ve cam eşyalarda beyaz lekeler oluşabilir. Bunu önlemek için daha fazla deterjan kullanmalısınız.

Klor içermeyen deterjanların ağartıcı etkisi daha düşüktür. İnatçı lekeler tamamen çıkmayabilir. Bunu önlemek için yüksek sıcaklıklı bir yıkama programı ya da klor içeren bir deterjan kullanmalısınız.

Kullanacağınız deterjan hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, doğrudan deterjan üreticilerine başvurunuz.

Tablet biçimli deterjan kullanacak olursanız, deterjan ambalajı üzerindeki üretici talimatları arasında tabletin bulaşık makinesinin neresine konması gerektiği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz (deterjan bölmesi, sepet vs.).

İkisi veya Üçü Bir Arada Deterjanlar

Genel olarak parlatici ve/veya su yumuşatma tuzu içeren deterjanlar sadece belirli kullanım şartlarında iyi sonuçlar verirler. Bu tip deterjanlarda daha önceden belirlenmiş miktarlarda parlatici ve/veya yumuşatma tuzu bulunmaktadır. Bu sebeple evinizdeki su sertliğine göre su yumuşatma ve parlatici kullanım miktarı ayarı yapılması mümkün değildir. Eğer bu tip deterjanları kullanıyorsanız, kullandığınız deterjanı üreten firmalar ile görüşmeniz ve uygun kullanım şartlarını öğrenmeniz gerekmektedir.

İkisi bir arada veya üçü bir arada deterjanları kullanmanız sonucu makinenizde yeterince iyi yıkama ve kurutma sonucu alamıyorsanız, deterjan üreticisine başvurunuz. Makinenizin garanti kapsamı bu tür deterjanların kullanımı ile oluşan şikayetleri kapsamaz.

Deterjanın Doldurulması


Deterjan kutusu kapağını açmak için mandalı sağa doğru iterek açınız **A**.

Deterjan bölmesinin iç kısmında seviyeleri gösteren çizgiler vardır. Deterjan bölmesi toplam 40 cm³ deterjan alır **1**. Bu çizgilerden yararlanarak doğru deterjan miktarını ölçebilirsiniz.

Makineniz tam dolu veya bulaşıklarınız çok kirli ise 25cm³ seviyesine, tam dolu değil veya az kirli ise 15cm³ seviyesine kadar doldurunuz **1**.

Bulaşıklarınızın beklemiş olması durumunda ise 5 cm³’lük deterjan bölmesini de doldurunuz **2**.

Bulaşığınız uzun bir süre kirli bekletilmişse ve bulaşık üzerindeki katı yiyecek artıkları kurumuşsa, deterjan bölmesine fazladan 5 cm³ deterjan koyunuz. Seçtiğiniz yıkama programı için doğru deterjan miktarını Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosunda görebilirsiniz. Bulaşığın kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertlik durumuna bağlı olarak daha fazla deterjan koymanız gerekebilir.

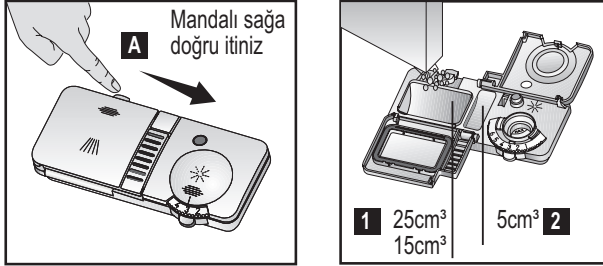



9 Parlatıcı

Bulaşık makinelerinde kullanılan parlaticı, kurutma etkinliğini artırmak, yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izlerinin kalmasını önlemek amacı ile kullanılan özel bir bileşimdir. Parlaticı yıkananların daha parlak olarak çıkması değil, yeterli kurutma seviyesinde çıkması için kullanılmaktadır. Bu nedenle parlaticı bölümünde parlaticı olmasına dikkat edilmesi ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş parlaticı kullanılması gerekmektedir.

Parlaticıyı koymak için, parlaticı bölümü kapağı mandalına basarak açınız **B**. Bölme **MAX** seviyesine kadar doldurunuz ve kapağı kapatınız.

Parlaticı bölümüne parlaticı koyduktan sonra parlaticı bölümü kapağını kapatmayı unutmayınız **3**. Bölmenin dışına dökülen parlaticıyı silip temizleyiniz. Yanlışlıkla dökülen parlaticı, köpürmeye neden olacağından yıkama etkinliğini azaltacaktır.

Makinize parlaticı ilave etmek gerekip gerekmediğini parlaticı eksikliği uyarı gözünü kontrol ederek de anlayabilirsiniz **4**. Uyarı gözünün koyu renkte olması, bölme yeterli miktarda parlaticı bulunduğunu gösterir. Uyarı gözü açık renkte ise parlaticı ilave ediniz.

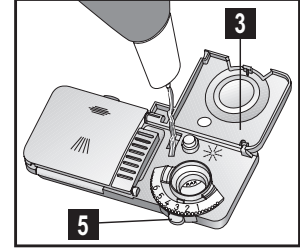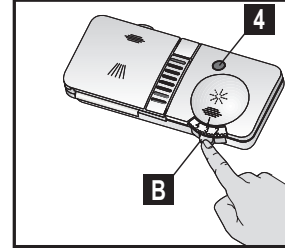

Parlaticı Miktarının Ayarlanması

Parlaticı miktarı ayarlayıcısı **1** ile **6** arasındaki konumlara ayarlanabilir **5**. Bu ayar fabrika çıkışında **3** konumuna getirilmiştir.

Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde su izi oluşuyorsa ayarlayıcının derecesini artırmak, elle silindiğinde çıkan mavi bir iz kalıyorsa azaltmak gerekir.

10 Bulaşıkların Makine İçine Yerleştirilmesi


Bulaşıkları doğru bir şekilde yerleştirirseniz, makinenizi enerji tüketimi, yıkama ve kurutma performansı açısından en iyi şekilde kullanmış olursunuz.

Bulaşıklarınızı makine içine yerleştirmeden önce, üzerlerindeki yemek artıklarını (kemik, meyve çekirdekleri, vs.) dökünüz. Makinenizde bulaşıklarınızı yerleştirebileceğiniz iki ayrı sepet bulunmaktadır. Çok kirli ve büyük parçaları alt sepete, küçük narin ve hafif parçaları ise üst sepete yerleştiriniz.

Kase, bardak, tencere gibi çukurlukları fazla olan parçaları ağızları aşağıya gelecek şekilde yerleştiriniz.


İnce dar gövdeli parçaların sepetlerin orta bölmelerine konulması daha uygundur.

Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vs. gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman çatal kaşık sepetinde sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz.

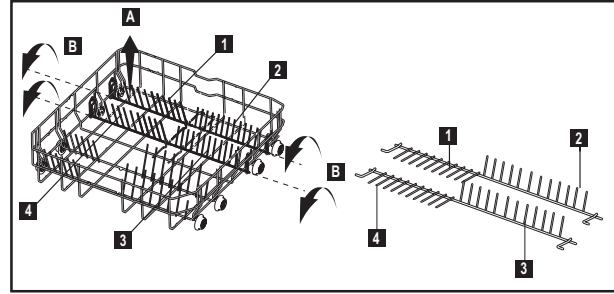

Alt Sepet Katlanan Teller

Makinenizin alt sepetinde bulunan ve dört parçadan oluşan katlanan teller tencere, kase, vb. gibi büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır **1 2 3 4**. Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz. Katlanabilir telleri önce yukarı **A** doğru kaldırarak daha sonrada öne **B** doğru kullanabilirsiniz.

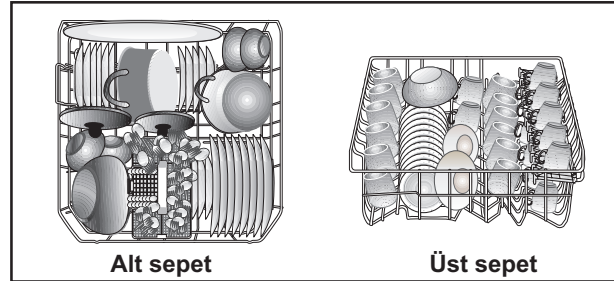


Alternatif sepet yerleştirme örneği

Üst Sepet

Bardak Destek Teli

Uzun saplı bardakları ya da kadehleri yerleştirirken diğer parçalara değil, sepet kenarına, rafa veya bardak destek teline dayayınız **1**. Uzun bardakları birbirine yaslamayınız, aksi taktirde yerlerinde sabit kalmaz ve yıkama sırasında hasar görebilirler.

Üst sepette geniş hacimli parçaları yerleştirmek istediğinizde bardak destek telini yatar pozisyona getirerek daha geniş bir alan kazanabilirsiniz **A B**.





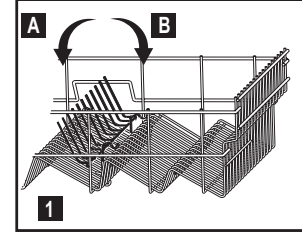


Yükseklik Ayarlı Raf


Makinenizin üst sepetinde bulunan yükseklik ayarlı rafların alt ve üst tarafını, bardak, fincan ve benzeri bulaşıklarınızın yüksekliğine göre aşağı veya yukarı konuma alarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz **C D E**.

Sepet Yüksekliğinin Ayarlanması


Makinenizin sepet pozisyonu alt pozisyonudur. Alt sepete tencere vs. gibi büyük parçaları yerleştiriniz. Yıkayacağınız bulaşığın ebadına göre üst sepet yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Sepet yüksekliğini değiştirmek için sepet tekerleklerini kullanınız. Üst sepet rayları ucundaki tutucuları yana döndürerek açınız sepeti dışarı çıkarınız. Tekerleklerin konumunu değiştirip sepeti raya geri takınız ve tutucuları kapatınız.

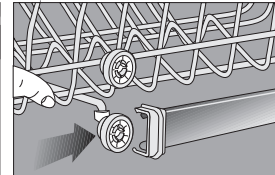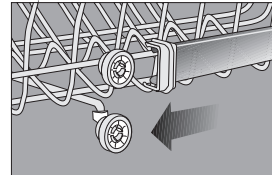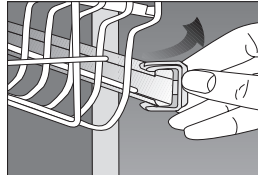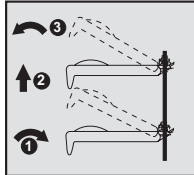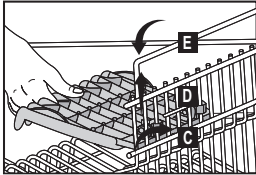

11 Standart Makine Doldurma ve Test Kurumu Bilgileri

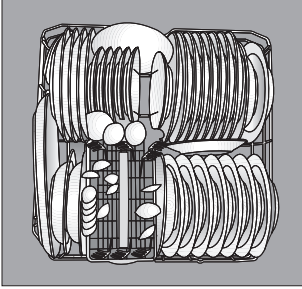

Alt sepet

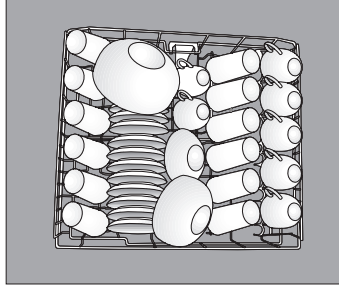

Üst Sepet

Kapasitesi:


Üst ve alt sepet: 12 ayrı birim. Üst sepet standart test için en alt konuma getirilir.

Deterjan / Parlaticı

30 g, EN 50242-DIN 44990 IEC 436 (uluslararası normlar) uyarınca / Parlaticı dozu ayarı: 5

Program testi

Ekonomi 50°C, EN 50242 uyarınca (uluslararası normlar)

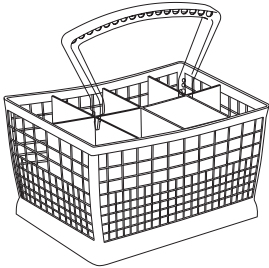

12 Bakım ve Temizlik

Makinenizin düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde makinenin ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır. Pervaneleri ve filtreleri en az haftada bir kere temizleyiniz.

Makinenizi temizlemeden önce fişini çekiniz ve musluğu kapatınız.

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe siliniz. Panoyu ise yalnızca hafif nemli bir bezle siliniz. Temizlerken sert malzeme kullanmayınız.

Filtreler

Makinenizin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri düzenli olarak temizleyiniz. Kalın ve ince filtreler üzerinde yemek artıkları kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Yemek artıkları kalmışsa filtreleri çıkartıp musluk altında iyice temizleyiniz.

Makinenizde üç ayrı filtre bulunmaktadır.

1 Metal / Plastik filtre

2 Kaba filtre

3 Mikro filtre





Mikro filtre ve kaba filtre grubunu söküp temizlemek için öncelikle saat yönünün tersine çevirip yukarı doğru çekerek alınız **A**. Metal/plastik filtreyi çekip çıkarınız **B**. Daha sonra, kaba filtre üzerindeki iki dili içeri doğru bastırarak kaba filtreyi çekip alınız **C**.

Üç filtreyi de musluk altında, bir fırça yardımı ile temizleyiniz. Metal/plastik filtreyi yerine takınız. Kaba filtreyi mikro filtre içerisine yerleştiriniz. Doğru yerleştikten emin olunuz. "Klik" sesi gelene kadar kaba filtreyi saat yönünde çeviriniz. Filtrelerin doğru takılması önemlidir.

⚠ Makine, filtresiz kullanılmamalıdır.

⚠ Filtrelerin doğru takılmaması, yıkama etkinliğini azaltacaktır.






⚠ Filtre temizliği, makinenin düzgün çalışması açısından çok önemlidir.

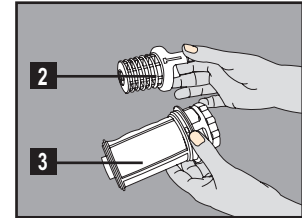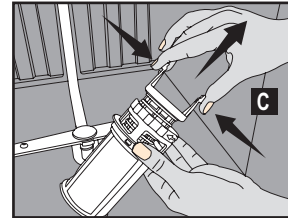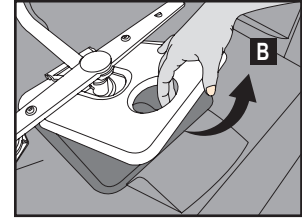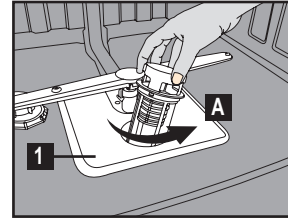

Pervaneler

Alt **1** ve Üst pervane **2** deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkanıklık varsa pervaneleri çıkarıp temizleyiniz. Alt pervaneyi yukarı çekerek **A B**, Üst pervanenin somununu sola doğru çevirerek çıkarabilirsiniz **C**.

⚠ Üst pervaneyi yerine takarken somunun tam olarak sıkıldığından emin olunuz.

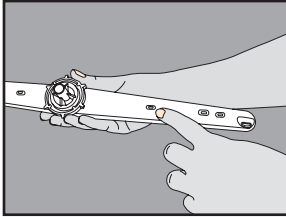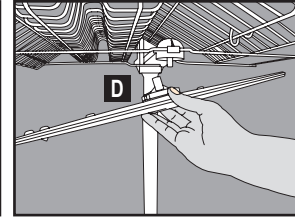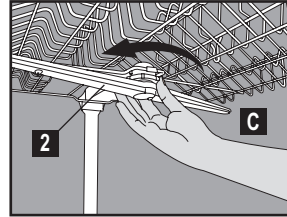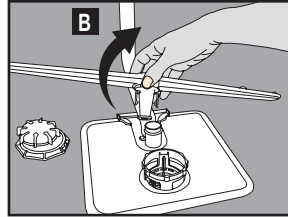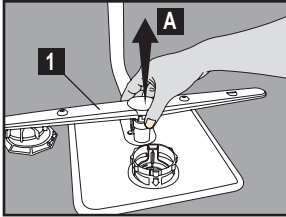

Hortum Filtresi

Şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi için su giriş hortumundaki filtre yardımıyla engellenir. Filtreyi ve hortumu zaman zaman kontrol ediniz ve gerektiği takdirde temizleyiniz. Filtreyi temizlemek için önce musluğu kapatınız ve hortumu sökünüz. Filtreyi hortumdan çıkarttıktan sonra musluk altında temizleyiniz. Temizlediğiniz filtreyi, yeniden hortum içindeki yerine yerleştiriniz. Hortumu yerine takınız.

13 Çağrı Merkezini aramadan önce yapılması gerekenler

⚠ Makineniz çalışmıyor ise;

- Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz
 - Evinizdeki sigortaları kontrol ediniz.
 - Su giriş musluğunun açık olduğundan emin olunuz.
 - Makinenizin kapısını kapattığınızdan emin olunuz.
 - Açma/Kapama tuşuna basarak makineyi açtığınızdan emin olunuz.
 - Su giriş ve makinenizdeki filtrelerin tıkanık olmadığından emin olunuz.
- Bu kontrollerden sonra sorun devam ediyorsa Çağrı Merkezini arayınız.

Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 1 404 (sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numara:

0 216 585 8 404

**Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesinden ücretlendirme yapılacaktır.*

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 404 nolu telefonu arayarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla / İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

7 Yıl Garanti

Değerli Müşterimiz,

Aşağıda belirtilen ürün gruplarından herhangi birini satın almışsanız, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir ücret karşılığında 7 yıla çıkarabilirsiniz.

EK Garanti uygulamasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

EK garantiden yararlanabilmeniz için, satın alma ve montaj yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde bu başvuru formunu doldurarak yetkili servise başvurmanız yeterli olacaktır. Bu sürenin aşılması durumunda EK garanti satın alma başvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, adınıza düzenleyeceği tahsilat makbuzunun tarafınızdan saklanması gerekmektedir.

EK garanti, ürünün 3 yıllık garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren başlar ve tercih ettiğiniz sürenin sonunda biter.

EK garanti uygulaması Beko markalı; buzdolabı (mini ve tezgah seviyesi buzdolapları hariç), çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın (mini, midi ve mikrodalga fırınlar hariç) satın alan tüketiciler için geçerli olacaktır.

EK garanti uygulamasının güncel tutarını, Beko yetkili satıcılarından, Yetkili servislerden veya 444 1 404 nolu Beko Hizmet Merkezinden öğrenebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Satın aldığınız ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerektiğinde ibraz edebilmeniz için, Arçelik A.Ş. tarafından gönderilecek Ek Garanti Sertifikasının elinizde olması gerekir. Ek garantiyi satın aldığınız tarihten itibaren, en geç 2 ay içerisinde ek garanti sertifikanız, faturanız ve müşteri numaranız elinize Arçelik A.Ş. tarafından ulaştırılacaktır. Söz konusu belgeler, bu süre zarfında elinize ulaşmaz ise, lütfen 444 1 404 nolu hattımızdan Hizmet Merkezimizi arayarak bilgi alınız.

DİKKAT! Ek garanti satışı sadece Beko Yetkili Satıcıları, Beko Yetkili Servisleri ve 444 1 404 nolu Beko Hizmet Merkezi tarafından yapılmaktadır. Bu birimler dışında herhangi bir şekilde kişi veya kurumlardan Beko markalı ürünler için ek garanti satın almayınız. Alınması durumunda ise şirketin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bilgilerinize sunarız.





Y. Servis Kodu / Adı:
Kaşe / İmza

Ek Garanti Başvuru Formu

Müşteri Adı Soyadı :

Cep Tel :

Ürünün Kullanıldığı Adres

Ev ☐

Yazlık ☐

Diğer ☐

Lütfen diğeri belirtiniz.....

Telefon : 0 () Diğer Telefon : 0 ().....

Adres :

.....

İlçesi : İli : e-mail :@.....

Ürün modeli/kodu : Ürün seri no :

Ay / Yıl kodu : Ek garanti süresi : 2 yıl: ☐ 3 yıl: ☐ 4 yıl: ☐

Servis Fiş No :

Yatırılan Tutar : Tarih :/...../.....



BEKO tarafından verilen bu garanti, Bulaşık Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar;*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ş. tesislerinde yapılmıştır.

Çağrı Merkezi
444 1 404

Diğer Numara
0216 585 8 404

Arçelik A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon: (0216) 585 85 85 Faks: (0216) 423 23 53

Bulaşık Makinesi

BEKO

Garanti Belgesi

BEKO Bulaşık Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren **3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



GENEL MÜDÜR.

ARÇELİK A.Ş.



GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____


Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 855 no'lu ve 05.04.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. **Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir**

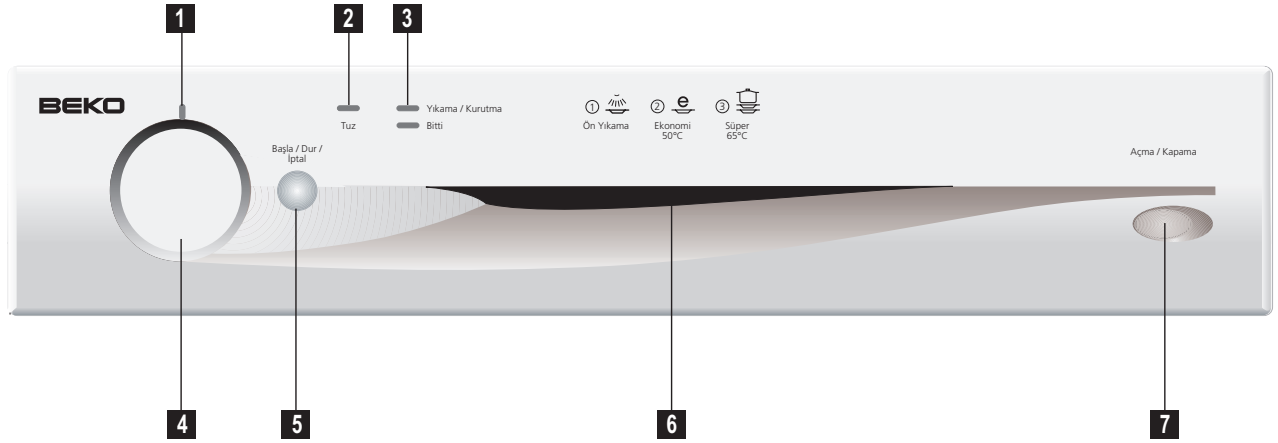


- 1 Açma/Kapama, Kontrol lambası
2 Tuz eksikliği uyarı lambası
3 Program takip lambaları

- 4 Program seçim düğmesi
5 Başla / Dur / İptal Tuşu
6 Tutamak


- 7 Açma / Kapama Tuşu

Fonksiyon Tuşları

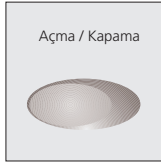


Açma / Kapama tuşu

Açma / Kapama tuşuna bastığınızda, açma konumunda kontrol lambası yanar, kapama konumunda kontrol lambası söner

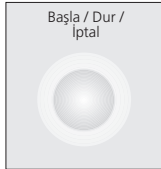


Başla / Dur / İptal Tuşu

Başla/Dur/İptal tuşuna bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. Başla konumunda lamba yanar, Dur konumunda ise söner. Herhangi bir nedenle, program sırasında kapıyı açmanız gerekirse, Başla/Dur/İptal tuşuna basarak programı durdurup kapıyı kapattıktan sonra tekrar başlatmanız önerilir.

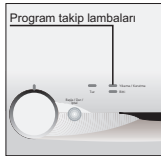

Program takibi

Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde pano üzerindeki Bitti lambası yanar. Yıkama bittiğinde makinenizi Açma/Kapama tuşuna basarak kapatmayı unutmayınız.



- ⚠ Yıkama/Kurutma lambası yanarken, makine yaklaşık 35 dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sonra "Yıkama / Kurutma" lambası sönüp, "Bitti" lambası yanacaktır.

- ⚠ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka "kurutmanın tamamlanmasını" bekleyiniz. "Bitti" lambası yandıktan sonra kapatınız.

Programın değiştirilmesi

Yıkama programı çalışırken değiştirmek için Başla/Dur/İptal tuşuna basarak, pano üzerindeki yıkama lambasının söndüğünü görünüz. Yeni bir program seçiniz. Başla/Dur/İptal tuşuna basarak, Yıkama/Kurutma lambasının yandığını görünüz. Seçtiğiniz yeni program başlayacaktır.

- ⚠ Yeni program iptal edilen programın kaldığı aşamadan devam edecektir.

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için;

Başla/Dur/İptal tuşuna basarak, pano üzerindeki Yıkama/Kurutma lambasının söndüğünü görünüz. Başla/Dur/İptal tuşuna 5 saniye boyunca tekrar basınız. Yıkama/Kurutma lambası yanıp sönmeye başlayınca bırakınız. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama/Kurutma lambası söndüğünde program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip, çalıştırabilirsiniz.

- ⚠ İptal ettiğiniz programın kaldığı adımına bağlı olarak makine içerisinde ve/veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.

Makinenizin Çalıştırılması

- Musluğu açınız.
- Fişi prize takınız.
- Kapıyı açınız.
- Bulaşıklerinizi yerleştiriniz.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünü kontrol ediniz.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyunuz, kapağını kapatınız.
- Açma/Kapama tuşuna basarak program seçim düğmesi üzerindeki lambanın yandığını görünüz.
- Kontrol panosu üzerindeki tuz eksikliği uyarı lambasının yanıp yanmadığını kontrol ederek, gerekirse tuz ilave ediniz.
Deterjan kutusu üzerindeki parlatıcı eksikliği uyarı gözünü kontrol ederek, gerekirse parlatıcı ilave ediniz.
- Yıkama programınızı program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosu yardımıyla seçiniz.
- Yıkama programını program seçim düğmesini çevirerek seçiniz.
- ⚠ Program seçim düğmesi üzerindeki program numarasının, Açma/Kapama kontrol lambası ile aynı hizada olmasına dikkat ediniz.
- Başla/Dur/İptal tuşuna bastığınızda seçilen yıkama programı başlayacaktır.
- Çocuklarınızın seçtiğiniz yıkama programını değiştirme ihtimaline karşı program seçim düğmesine basarak içeri konumda tutabilirsiniz. Program seçim düğmesinin içeri veya dışarı konumda olması program akışını etkilemeyecektir.
- ⚠ Makineniz çalışırken kapıyı açmamaya özen gösteriniz. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olunuz. Kapıyı kapattığınızda yıkama programı devam edecektir.
- Program bittiğinde Açma/Kapama tuşuna basarak, program seçim düğmesi üzerindeki lambanın söndüğünü görünüz.
- Açma/Kapama tuşuna basarak makinenizi kapatınız.
- Musluğu kapatınız.
- Fişi prizden çıkarınız.

Program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosu

Program no.	①	② Referans	③
Program adı	 Ön Yıkama	 Ekonomi	 Süper
Yıkama sıcaklığı	-	50°C	65°C
Yemek artığı türü	-	Bekletilmiş Kahve , süt çay,soğuk etler, sebzeler	Çorbalar soslar hamur işleri yumurta pilav patates ve fırın yemekleri kızartmalar
Kirlilik düzeyi	-	Orta	Çok
Deterjan Miktarı A=25 cm ³ / 15 cm ³ B=5 cm ³	Deterjan kullanmayınız	A+B	A+B
Program Akışı	Ön Yıkama ↓ Son	Ön Yıkama ↓ 50°C Yıkama ↓ Soğuk Durulama ↓ Sıcak Durulama ↓ Kurutma ↓ Son	50°C Ön Yıkama ↓ 70°C Yıkama ↓ Soğuk Durulama ↓ 50°C Durulama ↓ Sıcak Durulama ↓ Kurutma ↓ Son
Program süresi (dakika)	14	150	110
Elektrik Tüketimi (kW saat)	-	1,05	1,36
Su Tüketimi (litre)	4,2	16	15,8

Ortalama tüketim değerleri 15°C su giriş sıcaklığı için geçerlidir.
Ön yıkama programı birkaç gün makinede bekletilen bulaşıkların sudan geçirilmesi içindir.

Ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.