

beko



Návod na používanie

CWB 6441
CWB 9441

Obsah

Rady a pokyny	3
Montáž	4
Obsluha	5
Údržba	5

Ochrana zdravia a životného prostredia

Symbol  na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že materiál nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate chrániť prostredie a zdravie vašich blízkych. V dôsledku nesprávnej likvidácie sa poškodzuje životné prostredie, čo vplýva negatívne na zdravie všetkých obyvateľov. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku alebo v zberni odpadu.

Rady a pokyny

Upozornenie

Tento spotrebič je možné používať v odsávacom alebo cirkulačnom režime (s filtrom s aktívnym uhlím). Rozmery uvedené na obrázkoch sa vzťahujú na dva rozličné modely odsávačov. Preto je mimoriadne dôležité, aby ste sa riadili vždy správnym obrázkom.


- Výrobca nezodpovedá za škody súvisiace s nesprávnou a neodbornou montážou spotrebiča.
- Medzi odsávačom pár a varným panelom treba zachovať odstup minimálne 650 mm.
- Ak budete v miestnosti, v ktorej sa nachádza odsávač, súčasne prevádzkovať otvorené ohnisko, treba nechať odvádzať vzduch von hermeticky uzatvorenou trubicou.
- Ak budete v miestnosti, v ktorej sa nachádza odsávač, súčasne prevádzkovať otvorené ohnisko, treba sa postarať o dostatočné vetranie v miestnosti.
- Ak budete v miestnosti, v ktorej sa nachádza odsávač, súčasne prevádzkovať otvorené ohnisko alebo používať iný neelektrický spotrebič (napr. plynový), podtlak v miestnosti nesmie presiahnuť 0,4 mbar, aby nedošlo k spätnému nasávaniu spalín do miestnosti.
- Odvádzacie potrubie odsávača sa nesmie pripájať na komín, ventilačný systém alebo šachtu na odvádzanie spalín.
- Pod odsávačom nikdy nenechávajte horieť väčšie plamene.
- Pod odsávačom nikdy neflambujete. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Zapojenie do elektrickej siete

- Pozor! Dvojité izolácia. Nepripájať na uzemnenie!
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či sieťové napätie na mieste inštalácie zodpovedá hodnote uvedenej na štítku vo vnútri odsávača.
- Pri pevnom zapojení do elektrickej siete so striedavým prúdom treba do inštalácie začleniť dvojpólový ochranný spínač so vzdialenosťou otvorených kontaktov minimálne 3 mm na každý pól.

Príslušenstvo

- 2 držiaky na stenu **C** (podľa prevedenia eventuálne len jeden držiak na stenu na horné upevnenie)
- 1 odstupňovaná spojovacia príruha s priemerom 120 mm / 150 mm (**G**)
- 1 nástavec pre vývod vzduchu (**H**)
- 2 filtre s uhlím (**L**), osobitné príslušenstvo

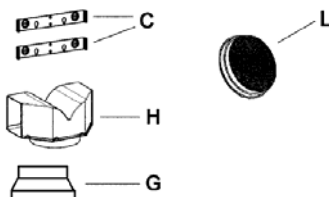

Montáž

Odsávač pár treba namontovať do stredu nad varné pole. Medzi dolnou stranou odsávača a varným poľom treba zachovať odstup minimálne 650 mm.

Postup pri inštalácii:

1. V bodoch X1, X2, J vyvrtajte šesť otvorov s priemerom 8 mm. Do predvŕtaných otvorov vsaďte kolíky do steny podľa obrázku 2 a namontujte držiaky presne podľa pokynov na obrázku pre váš model odsávača.
2. Pomocou dvoch vhodných skrutiek namontujte do otvorov X1 a X2 držiaky na stenu C (obr. 2). Skrutky dotiahnite.
3. Odsávač umiestnite na stenu tak, aby bol otvor na upevňovaciu skrutku priamo nad podložkou a pomocou dvoch dodaných skrutiek ho pripevnite v otvoroch J1 a J2 podľa obrázku 3.
4. Aby ste predišli neúmyselnému zveseniu odsávača, pripravte odsávač na odsávací alebo cirkulačný režim:

Odsávací režim

Pri odsávacom režime pripojí montér odsávač pomocou trubice alebo hadice s priemerom 150 alebo 120 mm na vonkajšie odvádzacie potrubie.

- Ak použijete odvádzaciu trubicu s priemerom 120 mm, nasadte na otvor pre vývod vzduchu príslušnú redukčnú prírubu.
- Trubicu pripevnite pomocou vhodných hadicových sponiek. Potrebný materiál nie je priložený k spotrebiču.
- Eventuálny filter s aktívnym uhlím vyberte.

Cirkulačný režim

- Pri cirkulačnom režime treba na otvor pre vývod vzduchu pripevniť nástavec (H) podľa obrázku 6.
- Namontujte oba filtre s aktívnym uhlím. Môžete si ich objednať u svojho dodávateľa. Filtre umiestnite vľavo a vpravo na držiak motora (M) a pripevnite ich otočením v smere hodinových ručičiek, pozri obrázok 7.

Upozornenie: Znečistené a nasýtené filtre predstavujú riziko požiaru. Filtre s aktívnym uhlím treba pravidelne meniť.

Inštalácia komína

5. Horný časť (A) pripevnite k držiaku (C) a zaistite priloženými samoreznými skrutkami 2,9 mm, obrázok 8 (alebo 4). Zvislý odstup medzi dvoma otvormi X1 a X2 závisí od výšky hornej časti komína (A) (ak je k dispozícii druhý držiak na stenu C).
6. Pri montáži dolnej časti komína (B) musíte obe bočné strany mierne ohnúť smerom von a nasunúť na dolný koniec hornej časti komína podľa obrázku 9.

Obsluha

Odsávač pár je na prednej strane vybavený rozličnými posuvnými alebo tlačidlovými ovládačmi podľa modelu. Tieto ovládače slúžia na zapínanie a vypínanie odsávania, osvetlenia a nastavovanie výkonového stupňa.

1. Posuvné ovládanie

Jeden spínač slúži na ovládanie osvetlenia.

Jeden spínač slúži na nastavovanie výkonového stupňa.

Svetelný ukazovateľ indikuje prevádzku motora.

2. Tlačidlové ovládanie

Jedno tlačidlo slúži na ovládanie osvetlenia.

Jedno tlačidlo slúži na zapínanie a vypínanie motora ventilátora (pri najnižšom výkonovom stupni).

Jedno tlačidlo slúži na zapínanie stredného výkonového stupňa.

Jedno tlačidlo slúži na zapínanie najvyššieho výkonového stupňa.

Červený svetelný ukazovateľ indikuje prevádzku motora.

3. Používanie jednotlivých výkonových stupňov:

Najnižší výkonový stupeň – ak používate jednu varnú zónu.

Stredný výkonový stupeň – ak používate dve až štyri varné zóny.

Vysoký výkonový stupeň – pri vysokej intenzite kuchynských výparov.

Údržba

Pred akýmkoľvek zásahom, čistením alebo údržbou treba prerušiť elektrické napájanie spotrebiča. Zástrčku spotrebiča vytiahnite z elektrickej zásuvky alebo vypnite hlavný spínač.

1. Osvetlenie

Osvetlenie pozostáva z dvoch žiaroviek s výkonom 28 W. Pri výmene žiaroviek postupujte podľa pokynov na obr. 10. Odstráňte jeden čap na kryte osvetlenia. Potom posuňte sklo na tú stranu, na ktorej ste čap vybrali. Keď sa opačný koniec uvoľní, nechajte ho mierne klesnúť. Žiarovky vymeňte a sklený kryt vráťte na svoje miesto. Pri montáži zvolte opačný postup.

2. Filter


V závislosti od intenzity prevádzky odsávača treba **kovové tukové filtre** v pravidelných časových intervaloch (aspoň raz za dva mesiace) vybrať a umyť v teplej vode s prídavkom jemného prostriedku na umývanie riadu alebo v umývačke riadu. Vysušené filtre môžete vrátiť späť do odsávača. **Filtre s aktívnym uhlím** sa nesmú umývať, treba ich vymieňať za nové každé 2 mesiace.

3. Ošetrovanie


Na čistenie vonkajších plôch odsávača použite navlhčenú handričku a vhodný čistiaci prostriedok alebo alkohol. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Dôležité upozornenie! Otvorené plamene poškadzujú filtre. Preto nenechávajte zapnuté horáky bez varnej nádoby. V súvislosti s čistením odsávača a výmenou a údržbou filtrov sa riadte pokynmi výrobcu a dôsledne dodržiajte odporúčané časové intervaly, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.


Pozor! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby tukového filtra (umývať aspoň každé dva mesiace) alebo výmeny filtra s aktívnym uhlím alebo nedodrzaním vyššie uvedených pokynov pre montáž a zapojenie spotrebiča do elektrickej siete.

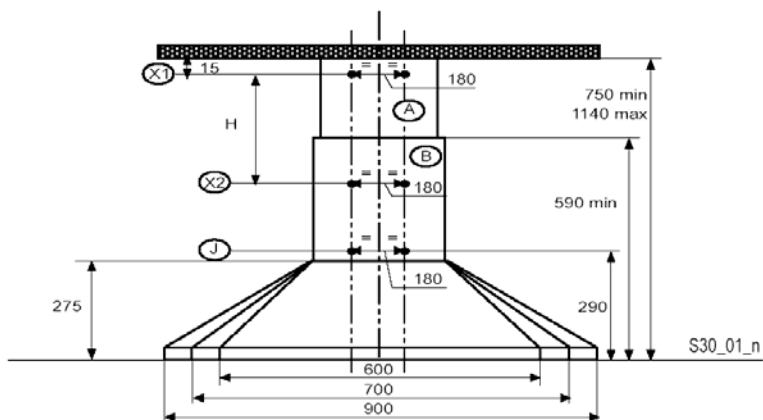


1

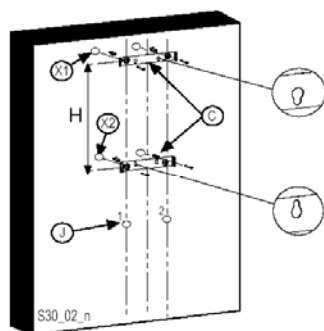


2

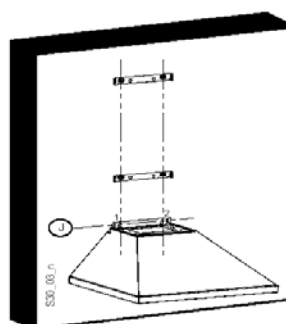


3

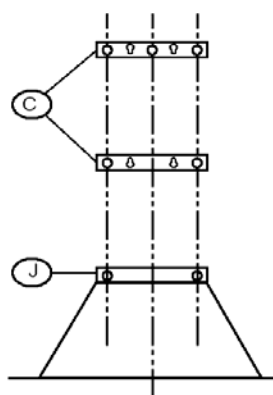


4

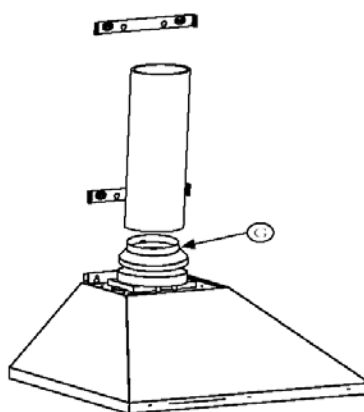


5

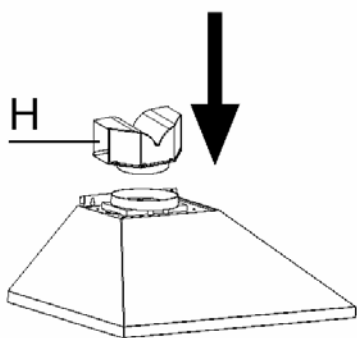

6

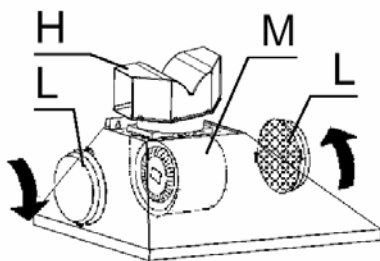


7

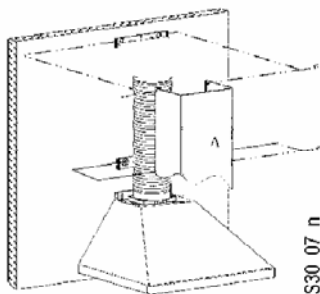


S30_07_n

8

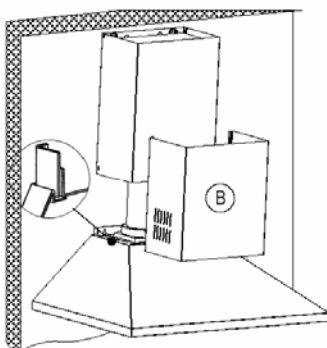

9

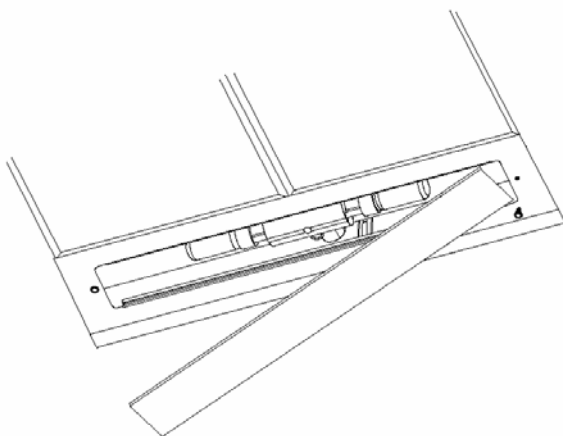

10

