Secadora

Manual del usario

žāvētājs
lietošanas pamācība

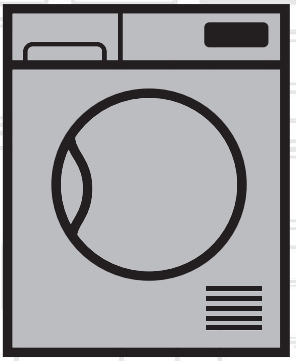

DPY 8405 GXHB2

ES | LO

2960311048_ES/091116.1717

Antes de nada, lea este manual del usuario.

Estimado cliente,
Gracias por elegir este Beko producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones.
Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.

	Lea las instrucciones.

Explicación de los símbolos

A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.
	Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.
	Advertencia para evitar descargas eléctricas.
	Advertencia sobre superficies calientes.
	Advertencia para evitar el peligro de incendio.

	Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normas nacionales sobre medio ambiente.

No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

Este producto ha sido fabricado utilizando la última tecnología en condiciones favorables al medio ambiente.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.

1.1 Seguridad general

- La secadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y por personas que sufren discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén supervisados o capacitados para usar el aparato de forma segura y sean conscientes de los riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les vigile.
- No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.
- Siempre deje en manos del **Servicio técnico autorizado** las tareas de instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.1.1 Seguridad eléctrica

	Cuando se instala la secadora, es importante seguir las instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de conexión eléctrica.
	El aparato no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, tal como un temporizador ni ser conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por el servicio eléctrico.

- Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la legislación local vigente.
- La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de especificaciones técnicas.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
- Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la instalación.

	Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al Servicio técnico autorizado.
	Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no la haya reparado un técnico del servicio autorizado. ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

1.1.2 Seguridad de producto

Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.
- Prendas que se hayan lavado con productos químicos industriales.

Artículos como mecheros, cerillas, monedas, piezas metálicas, agujas, etc., pueden estropear el tambor o provocar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, revise la ropa que vaya a introducir en la secadora.
No pare la secadora antes de que finalice el programa. Si tiene que hacerlo, retire toda la colada rápidamente y extiéndala para que se enfríe.

La ropa que no se haya lavado adecuadamente puede incendiarse por sí sola e incluso después de que haya finalizado el secado.

- Procure que haya una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por aparatos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas las llamas abiertas, debido al efecto contraproducente que se puede crear.

No seque en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso de secado.

Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga. No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.

- Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace, estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).
- No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la secadora antes de ponerla en marcha.
- No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta, podría caerse.
- Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.

1.2 Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe ser instalada por el servicio técnico autorizado.
- El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg. Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una capacidad de carga suficiente.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la lavadora.

Tabla para la instalación de lavadora y secadora							
Profundidad de la secadora	Profundidad de la lavadora						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Se puede instalar					Se puede instalar	No se puede instalar
60 cm	Se puede instalar					No se puede instalar	

1.3 Uso previsto

- La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
- Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso incorrecto o con el transporte.
- La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la secadora.

1.4 Seguridad infantil

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que manipulen la secadora.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

El bloqueo para niños está en el panel de control. **(Ver Bloqueo para niños)**

- Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté funcionando.

1.5 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

1.6 Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.7 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.8 Especificaciones técnicas

ES	
Altura (mín / máx)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ancho	59,5 cm
Profundidad	60,9 cm
Capacidad (máx.)	8 kg**
Peso neto (uso de puerta delantera de plástico)	49 kg
Peso neto (uso de puerta delantera de cristal)	51 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo***
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

* Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados.
Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.
** Peso de la ropa antes del lavado.
*** La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.

	Las especificaciones técnicas de la secadora pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
	Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no corresponderse exactamente con su producto.
	Los valores indicados en los marcadores de la secadora o en el resto de la documentación que la acompaña se obtienen en laboratorio de acuerdo con estándares pertinentes. Dichos valores podrían variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento de la secadora.

2 Su secadora

2.1 Información sobre el embalaje

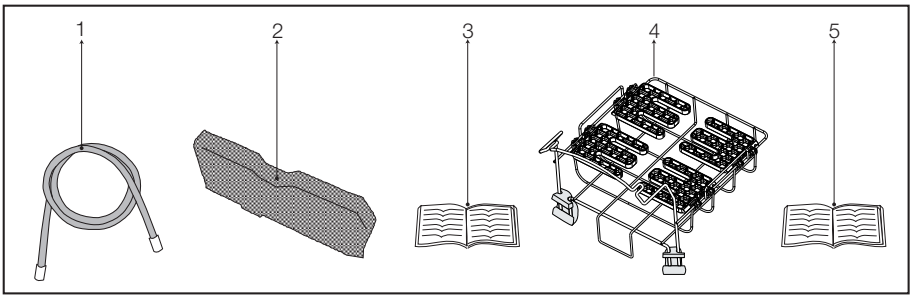

1. Manguera de desagüe *
2. Esponja del cajón de filtro de repuesto*
3. Manual del usuario
4. Cesta de secado*
5. Manua de usuario de la cesta de secado*

*Sólo se incluye para algunos modelos.

3 Instalación

Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más cercano para la instalación de la secadora, compruebe que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos según el manual de usuario. **(Ver 3.3 Conexión al drenaje y 3.5 Conexión eléctrica)** Si no son adecuados, póngase en contacto con un electricista y técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.

	La preparación de la ubicación del aparato así como de las instalaciones eléctrica y de desagüe son responsabilidad del cliente.
	Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si la secadora presenta algún defecto. Si así fuera, la instale. Los aparatos dañados pueden poner en riesgo su seguridad.
	Espere 12 horas antes de empezar a utilizar su secadora.

3.1 Ubicación adecuada para la instalación

- Instale la secadora sobre una superficie estable y nivelada.
- La secadora es pesada. No la mueva sin ayuda.
- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta.
- No cubra las rejillas de ventilación de la secadora.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Una vez instalada la secadora, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que su pared trasera no entre en contacto con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).
- Asegúrese de dejar una separación de al menos 1 cm con respecto a los bordes de otros muebles.
- La secadora puede utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son otras, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente o se puede estropear la secadora.
- La superficie posterior de la secadora se debe colocar contra una pared.

	No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

3.2 Retirada del conjunto de seguridad de transporte

	Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar la secadora por primera vez.

- Abra la puerta de carga.
- Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Sujétela por la sección marcada con **XX XX**.
- Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.

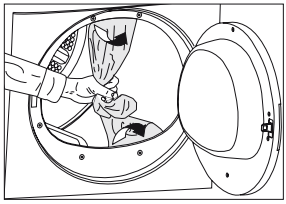

	Asegúrese de que no quede en el interior del tambor ninguna de las piezas del conjunto de seguridad de transporte.

3.3 Conexión al desagüe

En los aparatos provistos de condensador, el agua se acumula en el depósito de agua durante el ciclo de secado. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.
Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

Conexión de la manguera de desagüe

1-2 Tire de la manguera de la parte trasera de la secadora con la mano con el fin de desconectarla. No utilice ninguna herramienta para quitar la manguera.

3 Conecte el extremo de la manguera de desagüe suministrada junto con la secadora al punto de conexión del cual retiró la manguera en el paso anterior.

4 El otro extremo de la manguera de desagüe puede conectarse directamente al desagüe o al lavabo.

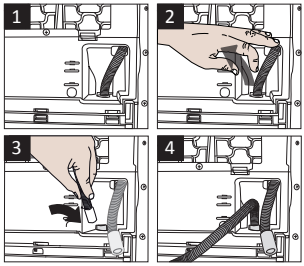

⚠	La conexión de la manguera debe hacerse de forma segura. Si la manguera llegara a soltarse durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse.
ℹ	La manguera de desagüe debe conectarse a una altura máxima de 80 cm.
ℹ	Asegúrese de no pisar la manguera y de que no quede atrapada entre el desagüe y la máquina.

3.4 Ajuste de los pies

- Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
- Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

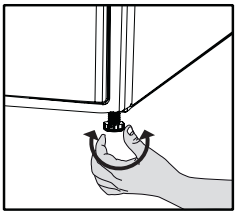

ℹ	No desenrosque nunca los pies regulables de su sitio.

3.5 Conexión eléctrica

Para instrucciones específicas sobre la conexión eléctrica necesaria para la instalación **(ver 1.1.1 Seguridad eléctrica)**

3.6 Transporte de la secadora

Desenchufe la secadora antes de moverla.
Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la secadora.
Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.

⚠	Recomendamos transportar la secadora en posición vertical. Si no es posible transportar la máquina en posición vertical, recomendamos transportarla inclinada hacia el lado derecho, vista desde delante.

3.7 Advertencias acerca de los ruidos

Es normal que a veces el compresor emita un ruido metálico durante su funcionamiento.

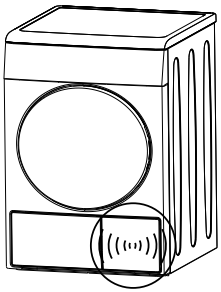

El agua recogida durante el funcionamiento se bombea al depósito de agua. Es normal que se escuchen ruidos durante el proceso de bombeo.

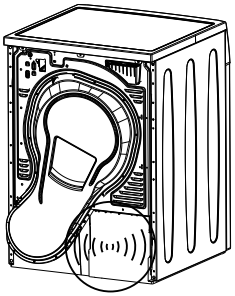

3.8 Cambio de la bombilla

En caso de utilizar bombillas en la secadora Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la bombilla LED de la secadora.
La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la secadora, de forma cómoda. Las lámparas utilizadas en este aparato deben resistir condiciones físicas extremas como vibraciones y temperaturas por arriba de los 50 °C.

4 Preparación

4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

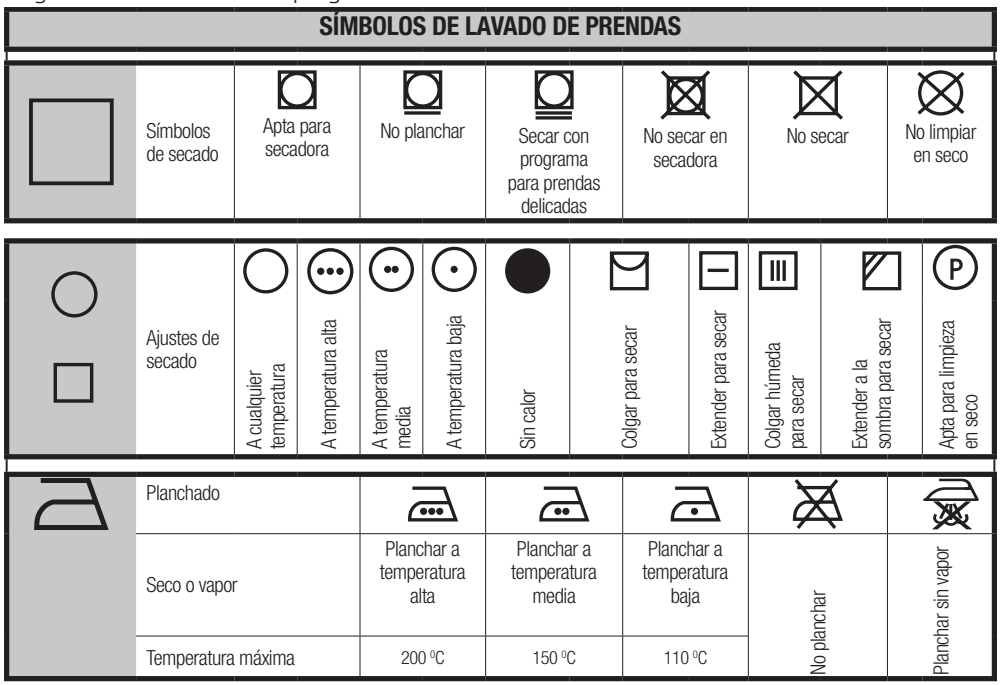

4.2 Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

No se pueden secar a máquina tejidos delicados bordados, lana, prendas de seda, tejidos delicados y valiosos, elementos herméticos y cortinas de tul.

4.3 Preparación de la secadora para el secado

- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Seque las prendas que tienen accesorios metálicos, como cremalleras, al revés.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y los botones de sábanas.

4.4 Consideraciones para ahorrar energía:

La siguiente información le ayudará a utilizar la secadora de forma ecológica y eficiente desde un punto de vista energético.

- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Clasifique su colada según el tipo y grosor de las prendas. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los manteles se secan antes que las toallas de baño gruesas.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.

- No abra la puerta de carga de la máquina durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta de carga, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.
- No añada ropa húmeda mientras la secadora está funcionando.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada ciclo de secado. **(Ver 6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga)**
- Limpie el filtro periódicamente cuando sea vible que ha recogido aire o cuando se enciende el símbolo, si hay un símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro disponible « ▤ »**(Ver 6.4 Limpieza del cajón del filtro)**
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.

4.5 Capacidad de carga correcta

Siga las instrucciones que se indican en la "Tabla de selección de programas y de consumos". No supere las capacidades que se indican en dicha tabla.

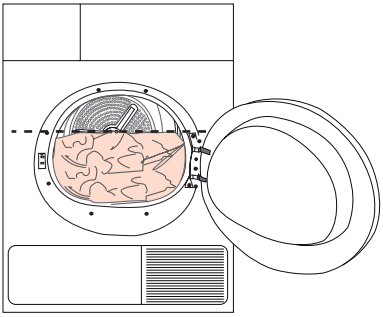

ℹ	No se recomienda cargar la secadora por encima del nivel que se indica en la ilustración. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, tanto la colada como la secadora podrían resultar dañadas.

Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Colada	Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	250
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

*Peso de la ropa antes del lavado.

5 Operación del producto

5.1 Panel de mandos

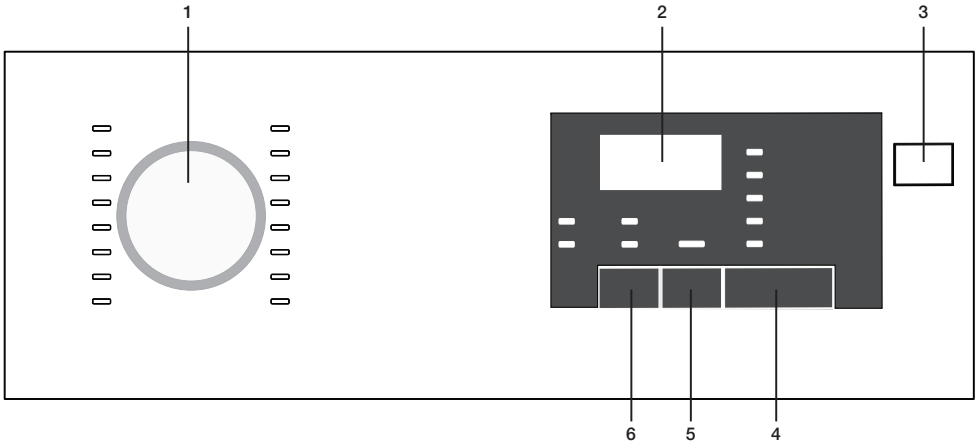

1. Perilla de Selección de programas
2. Indicador de duración restante
3. Botón de Encendido/Apagado
4. Botón de Inicio/Pausa
5. Botón de Hora de terminación
6. Botón de alarma audible

5.2 Símbolos en pantalla

5.3 Preparación de la máquina

1. Enchufe la máquina
2. Coloque la ropa dentro de la máquina.
3. Pulse el botón Encendido/Apagado.
4. Cuando la máquina se enciende por primera vez, se enciende con el programa de declaración (secado para armario para algodón).

	Pulsar el botón de encendido y apagado no significa que el programa comience. Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar el programa.

5.4 Selección del programa

1. Determine el programa apropiado de la tabla a continuación que contiene los niveles de secado.
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.

Secado extra	Solo los tejidos de algodón se secan en condiciones normales de temperatura. Las prendas gruesas y de múltiples capas (toallas, sábanas, pantalones vaqueros etc.) se secan de manera que puedan ser colocados en el armario sin planchar.
Listo para vestir	Lavandería normal (manteles, ropa interior, etc.) se secan de manera que puedan ser colocados en el armario sin planchar.
Listo para vestir plus	Lavandería normal (Ej., manteles, ropa interior) se secan de nuevo para que puedan ser colocados en el armario, pero más que la opción de secado para armario.
Listo para planchar	Lavandería normal (camisas, vestidos, etc.) se secan listos para planchar.

	Para obtener información detallada sobre el programa vea. „Selección de programas y tabla de consumo“..

5.5 Programas principales

Los programas principales se indican a continuación en función del tipo de tejido.

- **Algodón**

Lavandería duradera en seco con este programa. Se seca a temperatura normal. Recomendado para el uso con su ropa de algodón (sábanas, colchas, toallas, batas de baño, etc.)

- **Sintéticos**

Lavandería en seco que no es muy duradera con este programa. Recomendado para el uso con la ropa sintética.

5.6 Programas extra

Los siguientes programas adicionales están disponibles en la máquina para condiciones especiales.

	Los programas adicionales pueden variar de acuerdo a las especificaciones de su máquina.
	Con el fin de recibir mejores resultados de los programas de la secadora, la ropa se debe lavar con el programa adecuado en su lavadora y exprimirse con la revolución de escurrido recomendada..

- **Pantalones tejanos**

Se utiliza para los pantalones vaqueros secos que se escurren a altas revoluciones en la lavadora.

- **Prendas Deportivas**

Se utiliza para secar la ropa hecha de sintéticos, algodón o tejidos mixtos.

- **Expreso**

Puede utilizar este programa para secar ropa de algodón que fue escurrida a altas revoluciones en la lavadora. Seca 1 kg de su ropa de algodón (3 camisas 3 / camisetas) en 45 minutos.

- **Diario**

Programa para el secado diario de algodón y ropa sintética y dura 90 minutos.

- **Camisas**

Seca camisas más delicadas y por lo tanto provoca menos arrugas para facilitar el planchado.

- **Protección de bebés**

Programa utilizado para la ropa del bebé que se puede secar de acuerdo a la etiqueta.

Habrá muy poca humedad en las camisetas después del programa. Se recomienda que no deje las camisas en la secadora.

- **Prendas delicadas**

Usted puede secar sus prendas delicadas adecuadas para el secado o la ropa que se recomienda lavar a mano (blusas de seda, ropa interior fina, etc.) en baja temperatura.

Se recomienda secar sus prendas delicadas en bolsa de lavandería para evitar arrugas y daños. Cuando el programa termine, saque su ropa de la máquina inmediatamente y cuélguela para evitar las arrugas.

- **Refrescar**

Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin soplar aire caliente. Usted puede ventilar la ropa de algodón y lino que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo y eliminar su olor.

- **Programas temporizados**

Puede seleccionar los programas de 30 minutos y 45 minutos de tiempo para alcanzar el nivel de secado final deseado con baja temperatura.

En este programa, la máquina seca, por la duración del tiempo fijado, independientemente del nivel de secado.

5.7 Selección de programas y tabla de consumo

ES

Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Tiempo de secado (minutos)
Algodones / Color				
Secado extra	8	1000	% 60	190
Listo para vestir	8 / 4	1000	% 60	179 / 104
Listo para planchar	8	1000	% 60	150
Camisas	1.5	1200	% 60	50
Pantalones tejanos	4	1200	%50	120
Diario	4	1200	%50	90
Prendas Deportivas	4	1000	%60	105
Expreso	1	1200	%50	45
Prendas delicadas	2	600	%40	55
Protección de bebés	3	1000	% 60	80
Tejidos sintéticos				
Listo para vestir	4	800	% 40	70
Listo para planchar	4	800	% 40	55

Consumo energético

Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Consumo energético kWh
Algodones lino Listo para vestir*	8 / 4	1000	% 60	1,92 / 1,03
Algodones Listo para planchar	8	1000	% 60	1,5
Prendas sintéticas listas para vestir	4	800	% 40	0,75
Consumo de energía del modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, P0 (W)				0,5
Consumo de energía del modo sin apagar para el programa de algodón estándar con carga completa, PL (W)				1,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Sellado herméticamente. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO_2e				

El „programa de secado de armario para algodón“ utilizado con carga total y parcial es el programa de secado estándar al que se refiere la información contenida tanto en la etiqueta como en la ficha; es además el programa adecuado para el secado normal de coladas húmedas de algodón, y el más eficiente en términos de consumo eléctrico para el algodón.

* : Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012)
Todos los valores de la tabla se determinan de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Los valores de consumo pueden variar de los valores en la tabla en función del tipo de ropa, revoluciones para escurrir, las condiciones ambientales y los cambios en el voltaje eléctrico.

5.8 Funciones auxiliares

Cancelar la alarma audible

La secadora produce advertencias audibles cuando se completa el programa. Si no desea las notificaciones audibles, pulse el botón de "Sonido de notificación".
Al pulsar el botón de Sonido de notificación se ilumina, y el programa no hará las notificaciones de audibles cuando termine.

Puede seleccionar esta función antes o después de iniciar el programa.

5.9 Símbolos en pantalla

Los símbolos de advertencia pueden variar de acuerdo a las especificaciones de su máquina.

Limpieza del filtro de fibras

Cuando se complete el programa, se encenderá una luz led de advertencia, lo que indica que el filtro tiene que ser limpiado.

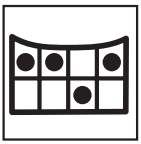

Si el led de limpieza del filtro parpadea, consulte el capítulo „Solución de problemas".

Tanque de agua

Cuando se complete el programa, se encenderá una luz led de advertencia, lo que indica que se debe vaciar el tanque de agua.
Si el tanque de agua se llena mientras el programa se está ejecutando, la luz led de advertencia empieza a parpadear y la máquina entra en el modo en espera. En tal caso, vacíe el agua en el tanque de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/Pausa. El indicador led de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Puerta de carga abierta

El led de Inicio/Pausa parpadea cuando la puerta de carga de la máquina de secado está abierta.

5.10 Duración de terminación

Puede retrasar la duración de terminación del programa por hasta 24 horas con la función de la duración terminación.

1. Abra la puerta de carga y coloque la ropa.
2. Seleccione el programa de secado.
3. Pulse el botón de selección de la duración de terminación y establezca la duración de retraso que desea.
   Las luces led de duración de terminación se iluminan. (La duración de terminación se mueve continuamente cuando se mantiene pulsado el botón).
4. Pulse el botón de Inicio/Pausa. El contador regresivo de fin de la duración comienza. El signo ":" a la mitad de la duración retrasada mostrada enciende y apaga.

Puede agregar o quitar la ropa para la duración de la duración de terminación. La duración que se muestra en la pantalla es la suma de la duración normal de secado y la duración de terminación. Al completarse la cuenta atrás el led de la duración de terminación se apagará, el led de secado se encenderá.

Cambio de la duración de terminación

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:

1. Cancele el programa presionando el botón Encendido/Apagado. Encienda la secadora de nuevo pulsando el botón de Encendido/Apagado. Cuando su secadora se enciende por primera vez, se enciende con el programa de declaración (secado para armario para algodón).
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.
3. Repita la operación de duración de terminación por el tiempo que desee.
4. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

Cancelar la función de duración de terminación

Si desea cancelar la duración de terminación de la cuenta atrás y comenzar el programa inmediatamente:

1. Cancele el programa presionando el botón Encendido/Apagado. Encienda la secadora de nuevo pulsando el botón de Encendido/Apagado. Cuando su secadora se enciende por primera vez, se enciende con el programa de declaración (secado para armario para algodón).
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.
3. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

5.11 Iniciar el programa

Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.
El led de Inicio/Pausa y de Secado se iluminarán, indicando que el programa comenzó.
El símbolo ":" en medio de la duración restante parpadeará.

5.12 Bloqueo para niños

La máquina cuenta con un bloqueo para niños que impide que el flujo del programa de la máquina se vea afectado cuando se pulsan los botones durante la operación.
Cuando el Bloqueo para niños está activo, todos los botones excepto el botón de Encendido/Apagado se desactivan.
Para activar el Bloqueo para niños, pulse el botón de Notificación audible y Duración de terminación simultáneamente durante 3 segundos.
El bloqueo para niños debe ser desactivado para poder empezar un nuevo programa después de que termine el programa actual o para ser capaz de interferir con el programa actual. Mantenga los mismos botones pulsados durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños.

	El led de bloqueo en la pantalla se ilumina cuando se activa el Bloqueo para niños.
	El Bloqueo para niños se desactiva cuando la máquina se apaga y se vuelve a encender con el botón de Encendido/Apagado.

Un sonido de advertencia se escucha cuando se pulsa cualquier botón (excepto el botón Encendido/Apagado) o la perilla de Selección de programas se enciende mientras el Bloqueo para niños está activo.

5.13 Cambiar el programa después de haber iniciado

Después de que la máquina se pone en marcha, puede cambiar el programa que ha seleccionado para secar su ropa con un programa diferente.

1. Por ejemplo, para seleccionar el programa Extra seco en lugar de Secado para planchar, detenga el programa pulsando el botón Inicio/Pausa.
2. Gire la perilla de Selección de programas para seleccionar el programa Extra seco.
3. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

Añadir y quitar ropa en el modo en espera

Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado el programa de secado:

1. Pulse el botón Inicio/Pausa para poner la máquina en el modo de espera. El proceso de secado se detendrá.
2. Abra la puerta de carga, añada o quite ropa y cierre la puerta de carga.
3. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

	La ropa añadida después de que la operación de secado ha comenzado podría causar que la ropa seca en el interior de la máquina se mezcle con la ropa mojada y que la ropa continúe mojada después de que la operación haya terminado..
	El proceso de añadir o quitar ropa se puede repetir tantas veces como se desee durante el secado. Pero este proceso de interrumpir la operación de secado continuamente causaría que la duración del programa se alargue y el consumo de energía aumente. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa.
	Si un nuevo programa se selecciona cambiando la posición de la perilla de Selección de programas mientras la secadora está en pausa, el programa en ejecución se detendrá.
	No haga contacto con la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie del tambor está caliente.

5.14 Cancelar el programa

Si desea cancelar el programa y poner fin a la operación de secado por cualquier motivo después de que la máquina fue puesta en marcha, pulse el botón de Encendido/ Apagado.

	Como estará extremadamente caliente dentro de la máquina cuando se cancela el programa mientras la máquina está en funcionamiento, se recomienda ejecutar el programa de ventilación para que se enfríe.

5.15 Terminación del programa

Cuando el programa termina, las luces led Final/Wrinkle Prevention, Fiber Filter Cleaning y Water Tank Warning en el indicador de seguimiento del programa se encienden. La puerta de carga puede abrirse y la máquina queda lista para una segunda operación.

Pulse el botón de encendido y apagado para apagar la máquina secadora.

	En caso de que la ropa no sea quitada después de que se complete el programa, el programa de prevención de arrugas que dura 2 horas se iniciará con el fin de evitar que se formen arrugas en la ropa que permanece dentro de la máquina.
	Limpie el filtro de fibras después de cada secado. (Vea. „Filtro de fibra y superficie interior de la puerta de carga“)
	Vacíe el tanque de agua después de cada secado. (Vea. “Drenar el tanque de agua“)

6 Mantenimiento y limpieza

La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los problemas más frecuentes.

6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.

	Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.
	Limpie siempre el filtro de pelusa y las superficies interiores de la puerta de carga tras cada ciclo de secado.
	Puede limpiar la carcasa del filtro de pelusa con un aspirador.

Para limpiar el filtro de pelusa:

- Abra la puerta de carga.
- Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba y abriéndolo.
- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
- Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en su sitio.

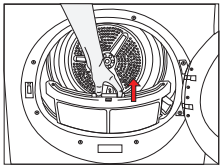
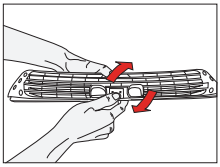
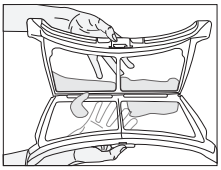
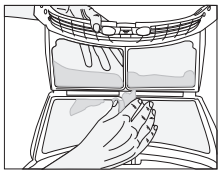

- Es posible que se acumule en los poros del filtro de pelusa una capa de suciedad que pueda causar su obstrucción durante el uso del aparato. Lave el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar esta capa de suciedad que se forma sobre su superficie. Seque completamente el filtro de pelusa antes de volver a colocarlo en su sitio.

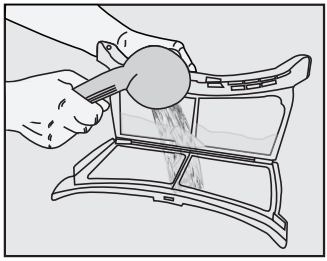

- Limpie toda la superficie interna de la puerta de carga así como su junta con un paños suave y húmedo.

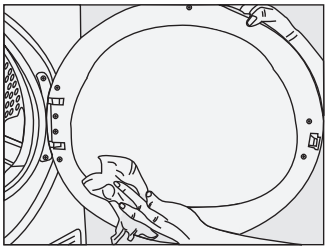
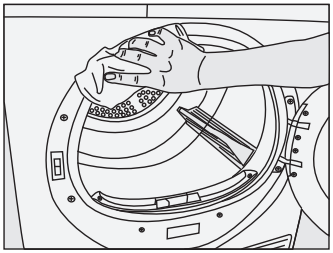

6.2 Limpieza del sensor

La secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.

Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.
- Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente debido al proceso de secado.
- Pase un paño suave humedecido con vinagre por la superficie metálica de los sensores y a continuación seque dicha superficie.

	Limpie la superficie metálica de los sensores 4 veces al año.
	No utilice herramientas de metal para limpiar la superficie metálica de los sensores.
	No utilice nunca disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

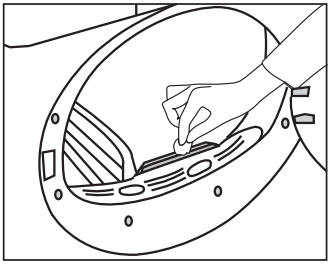

6.3 Vaciado del depósito de agua

Durante el proceso de secado, la humedad se extrae de la colada y posteriormente se condensa, formando agua que se acumula en el depósito de agua. Vacíe el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de secado.

	El agua condensada no es potable.
	No retire nunca el depósito de agua con la secadora en funcionamiento.

Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el LED de advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto sucede, vacíe el depósito y pulse el botón **Inicio / Pausa** para reanudar el ciclo de secado.

Para vaciar el depósito de agua:

Tire del cajón y extraiga con cuidado el depósito de agua.

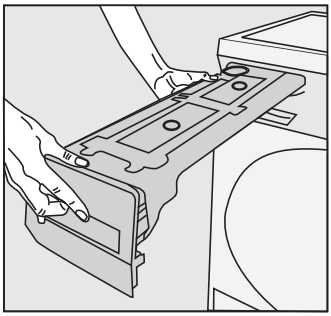

- Vacíe el agua del depósito.

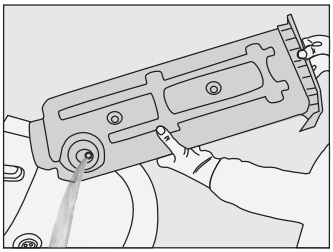

- Si hay pelusa acumulada en el embudo del depósito de agua, quítela con un chorro de agua corriente.

- Coloque el depósito de agua en su lugar.

> Si se hace una evacuación directa del agua, entonces no es necesario vaciar el depósito de agua.

6.4 Limpieza del cajón del filtro

La pelusa y las fibras que no quedaron atrapadas en el filtro permanecen en el cajón del filtro situado detrás del rodapié. Las luces de advertencia se encienden periodicamente en un máximo de cada 7 ciclos de secado como recordatorio sobre los productos con la luz de advertencia de limpieza del cajón del filtro « ».

Una espuma en el cajón del filtro colocada sobre plástico está disponible en el interior del cajón del filtro.Para limpiar el cajón del filtro:

- Abra el rodapié pulsando el botón de apertura del rodapié.

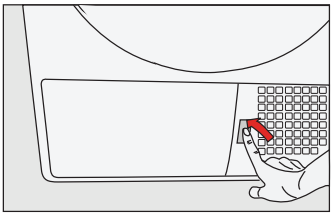

- Retire la cubierta del cajón del filtro girándola en la dirección de la flecha.

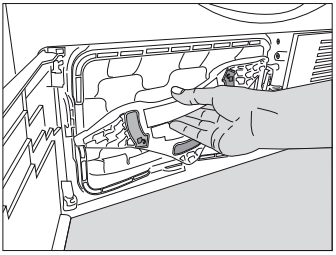

- Saque el cajón del filtro.

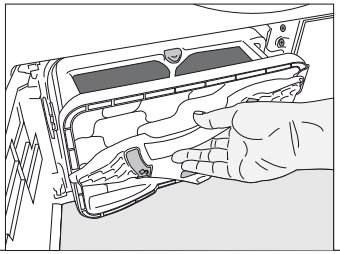

- Abra el cajón del filtro pulsando el botón rojo.

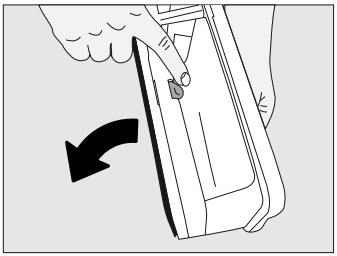

- Saque la esponja del cajón del filtro.

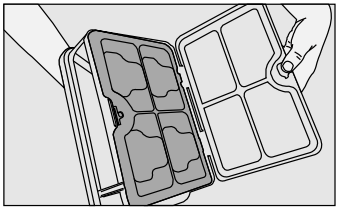

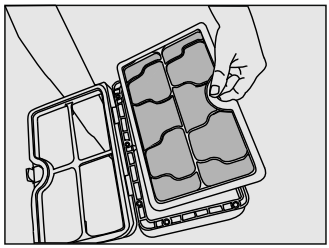

- Lave a mano la esponja del cajón del filtro para eliminar de su superficie las fibras y las pelusas. Una vez lavada, escurra la esponja con la mano para eliminar el exceso de agua. Seque bien la esponja antes de guardarla.

> No es necesario limpiar la esponja si no hay una cantidad significativa de pelusa y fibras acumuladas.

- Vuelva a colocar la esponja en su sitio.

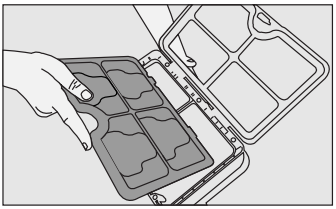

- Cierre el cajón del filtro de forma que el botón rojo quede bloqueado.

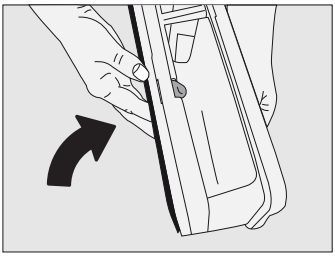

- Vuelva a colocar el cajón del filtro en su lugar y gire su cubierta en la dirección de la flecha, asegurándose de que quede bien cerrada.

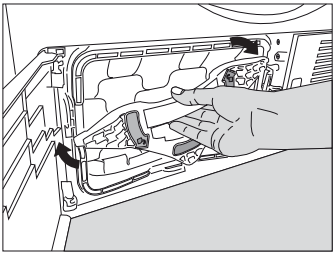

- Cierre la cubierta del rodapié.

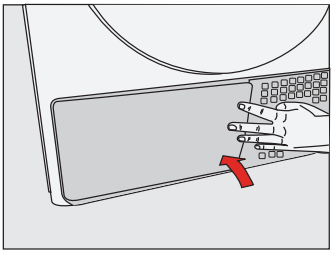

⚠	Utilizar la secadora sin la esponja del cajón del filtro colocada en su sitio dañará la máquina.
ℹ	Un filtro de pelusa y un cajón sucios darán lugar a una mayor duración de los periodos de secado y a un mayor consumo energético.

6.5 Limpieza del evaporador

Limpie con un aspirador la pelusa acumulada en las aletas del evaporador ubicado detrás del cajón del filtro.

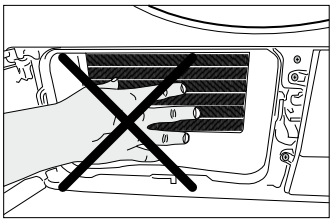

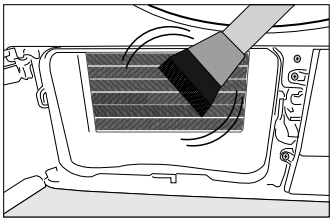

⚠	También puede limpiar las pelusas con la mano, siempre y cuando lleve guantes protectores. No las limpie directamente con las manos. Las aletas del evaporador le pueden hacer daño.

7 Resolución de problemas

El proceso de secado tarda mucho tiempo.

- Los poros del filtro de pelusa están obstruidos. > > > Lave el filtro de pelusa con agua caliente.
- El cajón del filtro puede estar bloqueado > > > limpie la espuma en el interior del cajón del filtro.
- Las rejillas de ventilación situadas en la parte delantera de la secadora están bloqueadas. > > > Retire los objetos (si hay alguno) que evitan la circulación de aire por delante de las rejillas de ventilación.
- La estancia en donde la secadora está instalada es muy pequeña, por lo que la ventilación no es suficiente. > > > Abra la puerta y la ventana de la estancia para evitar que su temperatura aumente demasiado.
- Se ha depositado cal en el sensor de humedad. > > > Limpie el sensor de humedad.
- Se ha cargado excesivamente la secadora. > > > No cargue la secadora en exceso.
- La colada no se ha centrifugado suficientemente. > > > Centrifugue su colada a una velocidad superior en su lavadora.

La ropa está aún húmeda al finalizar el secado.

Tras el secado, las prendas calientes se notan más húmedas que lo que en realidad están.

- Es posible que el programa seleccionado no fuese adecuado para el tipo de colada. > > > Compruebe las etiquetas de las prendas, seleccione programas adecuados para el tipo de prendas o utilice además programas cronometrados.
- Los poros del filtro de pelusa están obstruidos. > > > Lave el filtro de pelusa con agua caliente.
- El cajón del filtro puede estar bloqueado > > > limpie la espuma en el interior del cajón del filtro.
- Se ha cargado excesivamente la secadora. > > > No cargue la secadora en exceso.
- La colada no se ha centrifugado suficientemente. > > > Centrifugue su colada a una velocidad superior en su lavadora.

La secadora no se enciende o el programa no se inicia. La secadora no se pone en marcha una vez preparada.

- Es posible que no esté enchufada. > > > Asegúrese de haber enchufado la secadora.
- La puerta de carga está entreabierta. > > > Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- No ha seleccionado ningún programa o no ha pulsado el botón de inicio/pausa/cancelación. > > > Asegúrese de haber seleccionado un programa y de que la secadora no se encuentre en modo de pausa.
- El bloqueo para niños está activado. > > > Desactive el bloqueo para niños.

El programa se ha interrumpido sin causa aparente.

- La puerta de carga está entreabierta. > > > Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Ha habido un corte de alimentación eléctrica. > > > Pulse el botón de inicio/pausa/cancelación para iniciar el programa.
- El depósito de agua está lleno. > > > Vacíe el depósito de agua.

La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.

- No se ha utilizado un programa adecuado para el tipo de colada. > > > Compruebe las etiquetas de las prendas y seleccione un programa adecuado para el tipo de tejido.

Resolución de problemas

La luz del tambor no se enciende (modelos con lámpara).
• La secadora no se pone en marcha al pulsar el botón de encendido/apagado. > > > Asegúrese que la secadora se encuentre enchufada. • La lámpara está defectuosa. > > > Solicite al servicio técnico autorizado la sustitución de la lámpara.
El símbolo "Fin/Antiarrugas" está encendido.
• El programa antiarrugas está activado para evitar que las prendas que quedan en la secadora se arruguen. > > > Apague la secadora y extraiga la ropa.
El símbolo "Fin" está encendido.
• El programa ha finalizado. Apague la secadora y extraiga la ropa.
El símbolo "Limpieza de filtro" está encendido.
• El filtro de pelusa no está limpio. > > > Limpie el filtro de pelusa.
El símbolo "Limpieza de filtro" parpadea.
• El alojamiento del filtro está obstruido por la pelusa. > > > Limpie la pelusa del alojamiento del filtro de pelusa. • Es posible que los poros del filtro de pelusa estén obstruidos. > > > Lave el filtro de pelusa con agua caliente. • El cajón del filtro está obstruido. > > > Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el cajón del filtro.
Se escapa agua por la puerta de carga
• Se ha acumulado pelusa en las superficies internas de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la puerta de carga. > > > Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las de la junta.
La puerta de carga se abre de forma espontánea.
• La puerta de carga está entreabierta. > > > Empuje la puerta de carga para cerrarla hasta que oiga un chasquido.
El símbolo de advertencia "Depósito de agua" esta encendido o parpadea.
• El depósito de agua está lleno. > > > Vacíe el depósito de agua. • La manguera de drenaje del agua está doblada. > > > Si el aparato está directamente conectado a un desagüe, compruebe la manguera de drenaje de agua.
El símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro parpadea.
• El filtro de pelusa no está limpio. > > > Limpie la esponja y la tela filtrante contenidas en el cajón del filtro.

Si tras seguir las instrucciones que se indican en esta sección el problema permanece, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Nunca trate de reparar por sí mismo un aparato que no funciona.

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietošanas instrukciju!

Cienījamais pircēj,
Paldies, ka izvēlējāties Beko izstrādājumu. Mēs ceram, ka jūsu iegādātā ierīce, kas ražota, izmantojot augstu kvalitāti un tehnoloģijas, sniegs jums vislabākos rezultātus. Mēs iesakām jums izlasīt šo lietošanas instrukciju un citu komplektācijā iekļauto dokumentāciju pirms ierīces izmantošanas un saglabāt tos turpmākai atsaucei. Ja jūs nododat šo ierīci kādam citam, līdzi iedodiet arī šo lietošanas instrukciju. Pievērsiet uzmanību visām detaļām un brīdinājumiem, kas sniegti šajā lietošanas instrukcijā, un ievērojiet šeit sniegtos norādījumus.
Izmantojiet šo lietošanas instrukciju modelim, kas norādīts uz vāka.

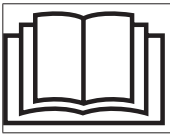

Izlasiet instrukcijas.

Simbolu skaidrojumi

Šajā lietošanas instrukcijā izmantoti šādi simboli:

	Svarīga informācija vai noderīgi padomi par ierīces izmantošanu.
	Brīdinājums par bīstamām situācijām attiecībā uz dzīvību un īpašumu.
	Brīdinājums par strāvas trieciena risku.
	Brīdinājums par karstām virsmām.
	Brīdinājums par aizdegšanās risku.

	Ierīces iepakojuma materiāli ir ražoti no pārstrādājama materiāla saskaņā ar valsts vides likumiem.

Neatbrīvojieties no iepakojuma materiāliem kopā ar sadzīves atkritumiem vai citiem atkritumiem, nododiet tos attiecīgajos pašvaldības noteiktos savākšanas punktos.

Šis produkts ir izgatavots, izmantojot jaunākās tehnoloģijas videi draudzīgos apstākļos.

1 Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

Šajā sadaļā sniegti drošības norādījumi, kas palīdzēs novērst miesas un mantas bojājumus. Šo norādījumu neievērošana pārtrauks garantijas spēkā esamību.

1.1. Vispārēja drošība

- Veļas žāvētāju var izmantot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, un cilvēki ar fiziskiem, kustību un garīgiem traucējumiem un pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai apmācīti ierīces drošā izmantošanā, kā arī izskaidroti iespējamie riski. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņus kāds neuzrauga.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien netiek nepārtraukti uzmanīti.
- Regulējamās kājiņas nedrīkst noņemt. Spraugu starp veļas žāvētāju un grīdu nedrīkst samazināt ar tādiem materiāliem kā paklāju, koku un lenti. Tas var radīt problēmas veļas žāvētājam.
- Uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai **Apstiprināts Servisa Centrs.** Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu veiktu darbu rezultātā.
- Nemazgājiet veļas žāvētāju, apsmidzinot vai aplejot to ar ūdeni! Pastāv strāvas trieciena risks!

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

1.1.1. Elektrodrošība

Veidojot elektrosavienojumu uzstādīšanas laikā, jāievēro elektrodrošības norādījumi.

Ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju vadības ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot elektriskajai ķēdei, ko parasti ieslēdz un izslēdz, izmantojot palīgierīci.

- Pieslēdziet veļas žāvētāju iezemētai kontaktligzdai, izmantojot tādu drošinātāju, kāds norādīts modeļa marķējumā. Iezemējumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot veļas žāvētāju, bez iezemējuma saskaņā ar vietējām prasībām.
- Spriegums un atļautā drošinātāja aizsardzība ir norādīta uz modeļa marķējuma plāksnes.
- Spriegumam, kas norādīts modeļa marķējumā, jāatbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Atvienojiet veļas žāvētāju no elektropadeves, ja to neizmantojat.
- Atvienojiet veļas žāvētāju no elektropadeves uzstādīšanas apkopes, tīrīšanas un remonta laikā.
- Neaiztieciet kontaktdakšu ar slapjām rokām! Nekad neatvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas, raujot aiz vada, vienmēr satveriet aiz kontaktdakšas.
- Neizmantojiet pagarinātājus, vairākligzdu kontaktligzdas un adapterus, lai pieslēgtu veļas žāvētāju elektropadevei, lai mazinātu aizdegšanās un strāvas trieciena risku.
- Barošanas vada kontaktdakšai jābūt viegli sasniedzamai pēc uzstādīšanas.

Bojāts barošanas vads jānomaina, informējot par to apstiprinātu servisa centru.

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

Ja veļas žāvētājs ir bojāts, to nedrīkst izmantot, ja vien to nesalabo apstiprināts servisa centra pārstāvis! Pastāv strāvas trieciena risks!

1.1.2. Ierīces drošība

Lietas, kas jāņem vērā, attiecībā uz aizdegšanās risku:

Tālāk uzskaitītās drēbes nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā aizdegšanās riska dēļ.

- Nemazgātas drēbes
- Drēbes, kas piesūkušās ar eļļu, acetonu, alkoholu, degvielu, petroleju, traipu tīrītājiem, terpentīnu, parafīnu vai parafīna noņēmējiem, jāmazgā karstā ūdenī ar lielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu pirms to žāvēšanas veļas žāvētājā.

Tādēļ apģērbi ar iepriekšminētajiem traipiem kārtīgi jāizmazgā; lai to izdarītu, izmantojiet piemērotu mazgāšanas līdzekli un mazgājiet augstā temperatūrā.

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

Tālāk uzskaitītās drēbes un lietas nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā aizdegšanās riska dēļ:

- Apģērbi un spilveni, kas pildīti ar gumijas putām (lateksa putām), dušas cepures, ūdensizturīgi audumi, materiāli ar gumijas pārklājumu un gumijas putu paliktņi.
- Apģērbi, kas tīrīti ar rūpniecības ķimikālijām.

Tādas lietas kā šķiltavas, sērkociņi, monētas, metāla daļas, adatas u.c. var sabojāt tilpni vai izraisīt ierīces darbības problēmas. Tādēļ pārbaudiet visu apģērbu, ko ievietojat veļas žāvētājā.
Nekad neizslēdziet veļas žāvētāju pirms programmas beigām. Ja jums tas jādara, ātri izņemiet visu veļu un izklājiet to, lai izkliedētu karstumu.

Apģērbs, kas nav ticis kārtīgi izmazgāts, var uzliesmot, un tas var notikt pat pēc žāvēšanas beigām.

- Jums jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai novērstu gāzes, kas izdalās no citām ierīcēm, tostarp atklātas liesmas veidošanos telpā, aizdegšanās riska ierīces aizmugurē dēļ.

Apakšveļu, kas satur metāla daļas, nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā. Veļas žāvētājs var sabojāties, ja metāla daļas atdalās žāvēšanas laikā.

Izmantojiet mīkstinātājus un līdzīgus produktus saskaņā ar to ražotāja norādījumiem.

Vienmēr iztīriet pūku filtru pirms vai pēc katras žāvēšanas reizes. Nekad neizmantojiet veļas žāvētāju bez pūku filtra.

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

- Nekad nemēģiniet pats labot veļas žāvētāju. Neveiciet nekādus labošanas vai nomaiņas darbus ierīcei pat tad, ja jūs zināt, kā to darīt, ja vien tas nav skaidri atļauts lietošanas vai apkopes instrukcijā. Pretējā gadījumā jūs apdraudēsiet savu un citu drošību.
- Vietā, kur uzstādāt veļas žāvētāju, nedrīkst būt slīdošas vai veramas durvis, kas varētu nobloķēt veļas žāvētāja durvis.
- Uzstādiet veļas žāvētāju atbilstošā vietā. (vannas istabā, slēgtā balkonā, garāžā u.c.)
- Pārliecinieties, ka mājdzīvnieki neiekļūst veļas žāvētājā. Pirms lietošanas pārbaudiet veļas žāvētāja iekšpusi.
- Neatbalstieties pret veļas žāvētāja durvīm, kad tās ir atvērtas, jo tās var nokrist.
- Ap veļas žāvētāja tilpni nedrīkst uzkrāties pūkas.

1.2. Uzstādīšana uz veļas mašīnas

- Jāizmanto nostiprinoša konstrukcija starp abām ierīcēm, uzstādot veļas žāvētāju virs veļas mašīnas. Nostiprinošā konstrukcija jāuzstāda apstiprinātam servisa centra pārstāvim.
- Kopējais veļas mašīnas un veļas žāvētāja svars (pilnībā pielādētu), novietojot vienu virs otra, ir apmēram 180 kilogrami. Novietojiet ierīces uz stingras virsmas ar pietiekošu slodzes izturību!

Veļas mašīnu nedrīkst novietot uz veļas žāvētāja. Pievērsiet uzmanību iepriekšminētajiem brīdinājumiem, uzstādot savu veļas mašīnu.

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

Veļas mašīnas un veļas žāvētāja uzstādīšanas tabula							
Žāvētāja dziļums	Dubina mašine za pranje veša						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Var uzstādīt					Var uzstādīt	Nevar uzstādīt
60 cm	Var uzstādīt					Nevar uzstādīt	

1.3. Paredzētā izmantošana

- Veļas žāvētājs ir paredzēts izmantošanai mājsaimniecībā. Tas nav piemērots komerciālai izmantošanai, un to nedrīkst izmantot tam neparedzētā veidā.
- Izmantojiet veļas žāvētāju tikai atļautu apģērbu žāvēšanai.
- Ražotājs neuzņemas atbildību, ja ierīce tiek nepareizi izmantota vai transportēta.
- Veļas žāvētāja kalpošanas laiks ir 10 gadi. Šajā laikā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas atbilstošai veļas žāvētāja darbībai.

1.4. Bērnu drošība

- Iepakošanas materiāli ir bīstami bērniem. Glabājiet iepakošanas materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskie izstrādājumi ir bīstami bērniem. Nelaidiet bērnus ierīces tuvumā tās darbības laikā. Neļaujiet bērniem aiztikt veļas žāvētāju. Izmantojiet nobloķēšanu bērnu aizsardzības nolūkā, lai nepieļautu veļas žāvētāja aiztikšanu.

Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkā atrodas vadības panelī. **(Skatīt nobloķēšanu bērnu aizsardzības nolūkā)**

- Turiet veļas žāvētāja durvis aizvērtas pat tad, kad veļas žāvētājs netiek izmantots.

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

1.5. Atbilstība WEEE regulai un atbrīvošanās no ierīces

Šī ierīce atbilst ES WEEE direktīvai (2012/19/ES). Šai ierīcei ir elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu klasifikācijas simbols (WEEE).

Šī ierīce ir izgatavota no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kurus var atkārtoti izmantot un kas ir piemēroti atkārtotai pārstrādei. Neatbrīvojieties no ierīces kopā ar mājsaimniecības atkritumiem un citiem atkritumiem pēc tās kalpošanas laika beigām. Nododiet to elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādes savākšanas punktā. Lūdzu, konsultējieties ar vietējām atbildīgajām iestādēm attiecībā par savākšanas punktiem.

1.6. Atbilstība RoHS direktīvai:

Jūsu iegādātā ierīce atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tā nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti Direktīvā.

1.7. Iepakojuma informācija

Ierīces iepakojuma materiāli ir ražoti no pārstrādājama materiāla saskaņā ar valsts vides likumiem. Neatbrīvojieties no iepakojuma materiāliem kopā ar mājsaimniecības atkritumiem vai cita veida atkritumiem. Nododiet tos vietējos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

Svarīgi norādījumi attiecībā uz drošību un vidi

1.8. Tehniskās specifikācijas

LO	
Augstums (Min. / Maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Platums	59,5 cm
Dziļums	60,9 cm
Ietilpība (maks.)	8 kg**
Neto svars (ar plastmasas priekšējām durvīm)	49 kg
Neto svars (ar stikla priekšējām durvīm)	51 kg
Spriegums	Skatīt modeļa marķējumu***
Nominālā jauda	
Modeļa kods	

* Min. augstums: augstums ar regulējamām kājiņām viszemākajā stāvoklī.
Maks. augstums: augstums ar regulējamām kājiņām visaugstākajā stāvoklī.
** Sausās veļas svars pirms mazgāšanas.
*** Modeļa marķējums atrodas aiz priekšējām durvīm.

	Veļas žāvētāja tehniskās specifikācijas ir pakļautas izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkā.
	Skaitļi instrukcijās ir shematiski un var precīzi neatbilst konkrētajai ierīcei.
	Uz veļas žāvētāja vai lietošanas instrukcijās norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijā saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Atkarībā no veļas žāvētāja darbības un apkārtējās vides apstākļiem šīs vērtības var atšķirties.

2 Veļas žāvētājs

2.1. Iepakojuma saturs

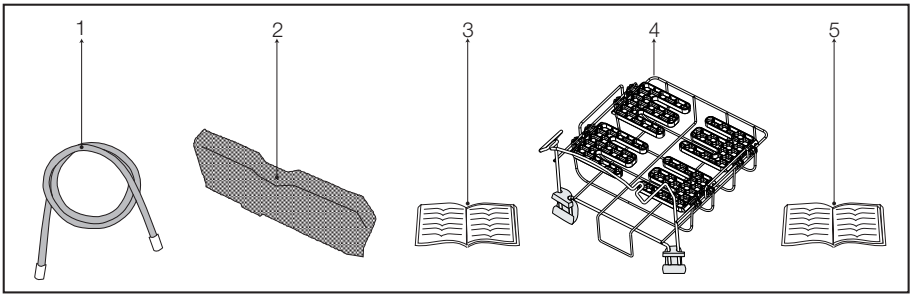

1. Ūdens drenāžas caurule*
2. Filtra atvilktnes rezerves sūklis*
3. Lietošanas instrukcija
4. Žāvēšanas grozs*
5. Žāvēšanas groza lietošanas instrukcija*

*Tas var būt iekļauts jūsu veļas žāvētāja komplektācijā, atkarībā no modeļa.

3 Uzstādīšana

Pirms sazināties ar tuvāko apstiprināto servisa centru veļas žāvētāja uzstādīšanas sakarā pārliecinieties, ka ir atbilstošs elektrības un ūdens novades pieslēgums saskaņā ar lietošanas instrukciju. **(Skatīt 3.3. sadaļu "Pieslēgšana kanalizācijas sistēmai" un 3.5. sadaļu "Elektriskais savienojums")** Ja tie nav piemēroti, sazinieties ar kvalificētu elektriķi un meistaru, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus.

	Veļas žāvētāja atrašanās vietas sagatavošana, kā arī elektrības un kanalizācijas sistēmas pieslēgums ir pircēja atbildība.
	Pirms uzstādīšanas vizuāli pārbaudiet, vai veļas žāvētājs nav bojāts. Ja veļas žāvētājs ir bojāts, neuzstādiet to. Bojātas ierīces rada risku jūsu drošībai.
	Nogaidiet 12 stundas pirms sākt lietot veļas žāvētāju.

3.1. Piemērota uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet veļas žāvētāju uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Veļas žāvētājs ir smags. Pats nepārvietojiet to.
- Darbiniet veļas žāvētāju labi vēdinātās telpās bez putekļiem.
- Spraugu starp veļas žāvētāju un grīdu nedrīkst samazināt ar tādiem materiāliem kā paklāju, koku un lenti.
- Neaizklājiet veļas žāvētāja ventilācijas režģi.
- Vietā, kur uzstādāt veļas žāvētāju, nedrīkst būt slīdošas vai veramas durvis, kas varētu nobloķēt veļas žāvētāja durvis.
- Tiklīdz veļas žāvētājs ir uzstādīts, tam jāpaliek vietā, kur veikti pieslēgumi. Uzstādot veļas žāvētāju, pārliecinieties, ka tā aizmugurējā siena nekam nepieskaras (krānam, kontaktligzdai u.c.).
- Novietojiet veļas žāvētāju vismaz 1 cm attālumā no citām mēbelēm.
- Veļas žāvētāju var izmantot, ja istabas temperatūra ir no +5 °C līdz +35 °C. Ja istabas temperatūra ir ārpus šī diapazona, tas ietekmēs veļas žāvētāja darbību, un tas var sabojāties.
- Veļas žāvētāja aizmugurējā puse jānovieto pret sienu.

	Nenovietojiet veļas žāvētāju uz barošanas vada.

3.2. Transportēšanas drošības aprīkojuma noņemšana

	Noņemiet transportēšanas drošības aprīkojumu pirms pirmoreiz izmantot veļas žāvētāju.

- Atveriet veļas žāvētāja durvis.
- Veļas žāvētāja tilpnē ir neilona maiss, kas satur stiroputas. Turiet to aiz vietas, kas apzīmēta ar **XX XX.**
- Velciet neilonu virzienā uz sevi un izņemiet transportēšanas drošības aprīkojumu.

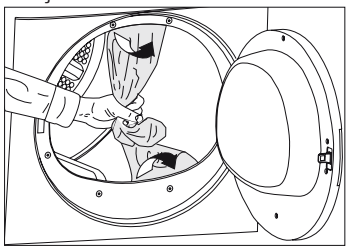

	Pārliecinieties, ka nekas no transportēšanas drošības aprīkojuma paliek veļas tilpnē.

3.3. Pieslēgšana kanalizācijas sistēmai

Ierīcēm ar kondensatoru ūdens žāvēšanas cikla laikā sakrājas ūdens tvertnē. Jums jāizlaiž sakrājušais ūdens pēc katra žāvēšanas cikla.
Jūs varat pa tiešo izlaist sakrājušos ūdeni caur drenāžas cauruli, kas iekļauta ierīces komplektācijā, tā vietā, lai ik pa laikam izlietu sakrājušos ūdeni no ūdens tvertnes.

Ūdens drenāžas caurules pievienošana

1-2 Raujiet cauruli veļas žāvētāja aizmugurē, lai atvienotu to no pievienotās vietas. Neizmantojiet nekādus instrumentus caurules noņemšanai.

3 Pievienojiet vienu veļas žāvētāja komplektācijā iekļautās drenāžas caurules galu vietai, kur noņēmāt cauruli iepriekšējā solī.

4 Pievienojiet otru drenāžas caurules galu kanalizācijas sistēmai vai izlietnei.

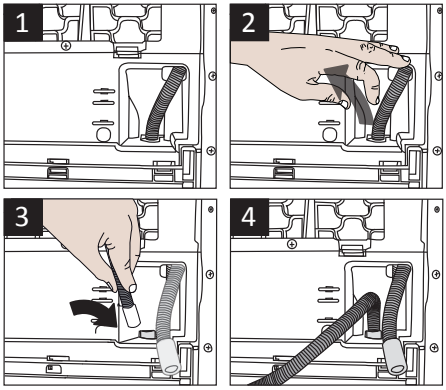

	Caurules pievienošana jāveic drošā veidā. Jūsu drenāžas caurule pārplūdīs, ja tā atvienosies ūdens drenāžas laikā.
	Ūdens drenāžas caurule jāpievieno maksimums 80 cm augstumā.
	Pārliecinieties, ka ūdens drenāžas caurule nav saspiesta un salocīta.

3.4. Kājiņu noregulēšana

- Lai veļas žāvētājs darbotos klusāk un nevibrētu, tam jāatrodas līmenī un balansētā stāvoklī. Nobalansējiet veļas žāvētāju, noregulējot kājiņas.
- Pagrieziet kājiņas pa labi vai pa kreisi, līdz veļas žāvētājs atrodas līmenī un stāv stingri uz zemes.

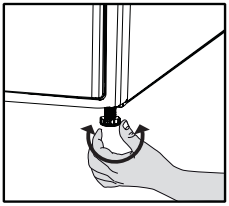

	Neizskrūvējiet kājiņas no to ietvariem.

3.5. Elektriskais savienojums

Specifiskos norādījumus par elektrisko savienojumu uzstādīšanas laikā **(skatiet 1.1.1. sadaļā "Elektriskā drošība")**

3.6. Veļas žāvētāja transportēšana

Atvienojiet veļas žāvētāju pirms tā transportēšanas.

Izlaidiet visu veļas žāvētājā atlikušo ūdeni. Ja ir izveidots tiešs ūdens drenāžas pieslēgums, tad noņemiet caurules savienotājus.

	Mēs iesakām pārvietot veļas žāvētāju stāvus stāvoklī. Ja nav iespējams ierīci pārvietot stāvus, iesakām sagāžot to uz labo pusi, skatoties no priekšpuses.

3.7. Brīdinājumi par skaņām

Tas ir normāli, ja reizēm dzirdama metāliska skaņa no kompresora veļas žāvētāja darbības laikā.

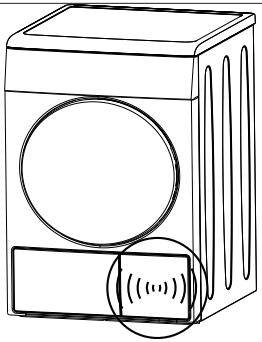

Darbības laikā sakrātais ūdens tiek sūknēts uz ūdens tvertni. Tas ir normāli dzirdēt sūknējošu skaņu šīs darbības laikā.

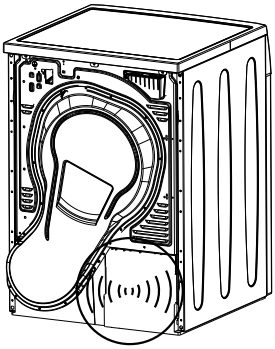

3.8. Apgaismojuma spuldzes nomaiņa

Ja veļas žāvētājā tiek izmantota apgaismojuma spuldze
Lai nomainītu centrifūgas apgaismojuma spuldzi/gaismas diodi, sazinieties ar apstiprinātu servisa centru.
Spuldze(-es), kas izmantotas ierīcē, nav piemērotas istabas apgaismojumam. Šī apgaismojuma mērķis ir atvieglot un padarīt ērtāku veļas ievietošanu žāvētājā. Šajā ierīcē izmantotajām lampām jāiztur ekstremāli fiziskie apstākļi, piemēram, vibrācijas un temperatūra, kas augstāka par 50 °C.

4 Sagatavošanās

4.1 Veļa, kas piemērota žāvēšanai veļas žāvētājā

Vienmēr ievērojiet norādījumus, kas sniegti uz apģērbu etiķetēm. Žāvējiet tikai tādus apģērbus, kuru etiķetē norādīts, ka tie ir piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā, un izvēlieties atbilstošu programmu.

VEĻAS MAZGĀŠANAS SIMBOLI

	Žāvēšanas simboli	Piemērots žāvēšanai žāvētājā		Negludināt		Saudzīga žāvēšana		Nežāvēt ar žāvētāju		Nežāvēt		Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā
	Žāvēšanas iestatījumi	Jebkurā temperatūrā	Augstā temperatūrā	Vidējā temperatūrā	Zemā temperatūrā	Bez karsēšanas	Žāvēt pakarinātu	Žāvēt novietotu plakaniski	Žāvēt pakarinātu slapju	Žāvēt novietotu plakaniski ēnā	Tīrāms ķīmiskajā tīrītavā	
	Gludināšana -											
	Parasta vai ar tvaiku			Gludināt augstā temperatūrā		Gludināt vidējā temperatūrā		Gludināt zemā temperatūrā				
	Maksimālā temperatūra			200 °C		150 °C		110 °C			Negludināt	Gludināt bez tvaika

4.2. Veļa, kas nav piemērota žāvēšanai veļas žāvētājā

Smalki, izšūti audumi, vilnas, zīda apģērbi, smalki un dārgi audumi, gaisa necaurlaidīgi apģērbi un tilla aizkari nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā.

4.3. Veļas sagatavošana žāvēšanai

- Veļa pēc mazgāšanas var būt savijusies kopā. Atdaliet visu veļu pirms ievietošanas veļas žāvētājā.
- Žāvējiet apģērba gabalus ar metāla piederumiem (rāvējslēdžiem) izgrieztus uz otru pusi.
- Aizvelciet rāvējslēdžus, aiztaisiet āķus un knopkas un aizpogājiet pogas.

4.4. Enerģijas taupīšanas pasākumi

Sekojošā informācija palīdzēs jums izmantot veļas žāvētāju ekoloģiskā un energoefektīvā veidā.

- Izgrieziet veļu ar augstāko iespējamo izgriešanas ātrumu mazgāšanas laikā. Tādējādi žāvēšanas laiks tiek saīsināts un enerģijas patēriņš samazināts.
- Sašķirojiet savas drēbes pēc to veida un biezuma. Žāvējiet kopā viena veida drēbes. Piemēram, plānie virtuves dvieļi un galdauti izžūst ātrāk nekā biezie vannas dvieļi.
- Ievērojiet norādījumus lietošanas instrukcijā programmu izvēlei.
- Neatveriet veļas žāvētāja durvis žāvēšanas laikā, ja vien tas nav nepieciešams. Ja jums noteikti jāatver durvis, neturiet tās atvērtas ilgstoši.
- Neielieciet slapju veļu, kamēr veļas žāvētājs darbojas.

- Iztīriet pūku filtru pirms vai pēc katras žāvēšanas reizes. **(Skatiet 6.1 Plūksnu filtrs / Tvertnes durvju iekšējā virsma)**
- Periodiski iztīriet filtru, kad tajā ir redzams gaisa uzkrājums vai iedegas simbols, ja ir pieejams filtra turētāja tīrīšanas brīdinājuma simbols «⧈» **(Skatiet 6.4 Filtra atvilktnes tīrīšana)**
- Kārtīgi izvēdiniet telpu, kur atrodas veļas žāvētājs, žāvēšanas procesa laikā.

4.5. Pareizais ielādes daudzums

Sekojiet norādījumiem "Programmu izvēles un patēriņa tabula". Neielieciet veļas žāvētājā vairāk veļas, kā norādīts tabulā.

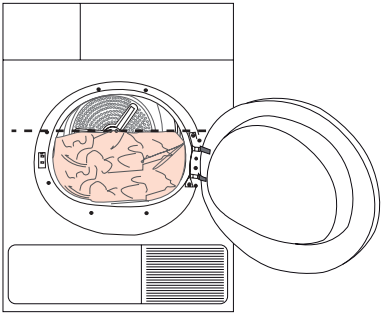

Nav ieteicams pārsniegt tabulā norādītos veļas ielādes daudzumus. Žāvēšanas rezultāts pasliktināsies, ja veļas žāvētājs būs pārbāzts. Turklāt, veļas žāvētājs un veļa var sabojāties.

Sekojošie svari ir sniegti kā piemēri.

Veļa	Aptuvenais svars (g)*
Kokvilnas segpārvalki (divguļamie)	1500
Kokvilnas segpārvalki (vienguļamie)	1000
Palagi (divguļamie)	500
Palagi (vienguļamie)	350
Lieli galdauti	700
Mazi galdauti	250
Auduma salvetes	100
Vannas dvieļi	700
Roku dvieļi	350
Blūzes	150
Kokvilnas krekli	300
Krekli	250
Kokvilnas kleitas	500
Kleitas	350
Džinsi	700
Kabatlakatiņi (10 gabali)	100
T-krekli	125

*Sausās veļas svars pirms mazgāšanas.

5 Ierīces izmantošana

5.1. Vadības panelis

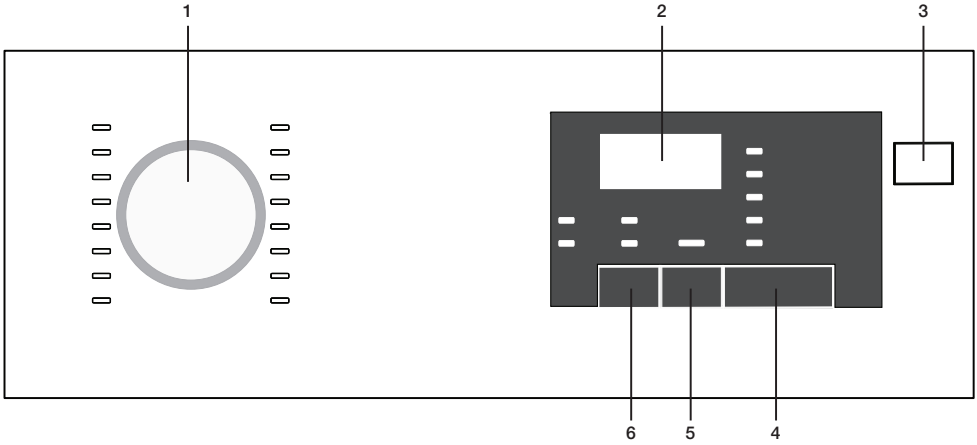

1. Programmu izvēles poga
2. Atlikušā laika indikators
3. Ieslēgt/izslēgt poga
4. Sākt/nopauzēt poga
5. Beigu laika poga
6. Skaņas signāla brīdinājuma poga

5.2. Ekrāna simboli

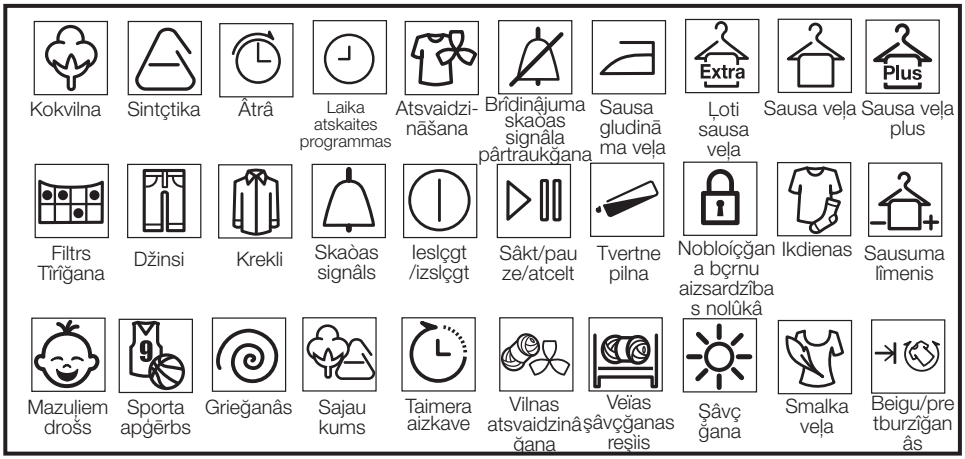

5.3. Ierīces sagatavošana

1. Pieslēdziet ierīci sienas kontaktligzdai.
2. Ielieciet veļu veļas žāvētājā.
3. Nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu.
4. Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tā ieslēdzas ar iestatīto (kokvilna, gatava ievietošanai skapī) programmu.

	Ieslēgt/izslēgt pogas nospiešana nenozīmē, ka programma sākas. Nospiediet Sākt/nopauzēt pogu, lai sāktu programmu.

5.4. Programmas izvēle

1. Nosakiet piemēroto programmu no tālāk esošās tabulas, kurā norādīti žāvēšanas līmeņi.
2. Izvēlieties vēlamo programmu ar programmu izvēles pogu.

Ļoti sausa veļa	Tikai kokvilnas veļa tiek žāvēta parastā temperatūrā. Bieza un vairāku slāņu veļa (dvieļi, palagi, džinsi u.c.) tiek žāvēta tā, lai to varētu likt skapī bez gludināšanas.
Sausa veļa	Parasta veļa (galdauti, apakšveļa u.c.) tiek žāvēta tā, lai to varētu likt skapī bez gludināšanas.
Sausa veļa plus	Parasta veļa (piem.: galdauti, apakšveļa u.c.) tiek vēlreiz žāvēta, lai varētu ievietot skapī, bet vairāk nekā gatavs ievietošanai skapī opcijas laikā.
Sausa gludināma veļa	Parasta veļa (krekli, kleitas u.c.) tiek žāvēta, lai būtu gatava gludināšanai.

	Sīkākai informācijai par programmām skatiet "Programmu izvēles un patēriņa tabula".

5.5. Galvenās programmas

Galvenās programmas norādītas zemāk pēc auduma veida.

- **Kokvilna**

Sausai, izturīgai veļai. Tā žāvē parastā temperatūrā. Ieteicama kokvilnas veļai (palagiem, segpārvalkiem, dvieļiem, peldmēteļiem u.c.)

- **Sintētika**

Sausai veļai, kas nav ļoti izturīga. Ieteicama sintētiskai veļai.

5.6. Papildu programmas

Sekojošās papildu programmas ir pieejamas īpašiem gadījumiem.

	Papildu programmas var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces specifikācijām.
	Lai iegūtu labākus žāvēšanas rezultātus, veļa jāmazgā ar piemērotu programmu veļas mašīnā un jāizgriež ieteicamajā izgriešanas ātrumā.

- **Džinsi**

Izmantot džinsu žāvēšanai, kas ir izgriezti ar lielu centrifūgas ātrumu veļas mašīnā.

- **Sporta apģērbs**

Izmantot sintētiskas, kokvilnas un jauktu audumu veļas žāvēšanai.

- **Ātrā**

Jūs varat izmantot šo programmu, lai žāvētu kokvilnas veļu, kas izgriezta ar lielu centrifūgas ātrumu veļas mašīnā. Tā izžāvē 1 kg kokvilnas veļas (3 krekli/3 T-krekli) 45 minūtēs.

- **Ikdienas**

Programma kokvilnas un sintētiskas veļas ikdienas žāvēšanai, un tā ilgst 90 minūtes.

- **Krekli**

Žāvē kreklus saudzīgāk, un tādējādi rada mazāk saburzījumu vieglākai gludināšanai.

- **Mazuļiem drošs**

Programma bērnu drēbēm, uz kuru etiķetēm norādīts, ka tās var žāvēt veļas žāvētājā.

	Kreklos var palikt neliels mitrums pēc šīs programmas. Ieteicams neatstāt kreklus veļas žāvētājā.

- **Smalka veļa**

Jūs vara žāvēt smalku veļu, kas ir piemērota žāvēšanai, vai veļu, ko ieteicams mazgāt ar rokām (zīda blūzes, plānu apakšveļu u.c.), zemā temperatūrā.

Ieteicams žāvēt smalku veļu veļas maisā, lai novērstu saburzīšanos un bojājumus. Kad programma beidzas, uzreiz izņemiet veļu no veļas žāvētāja un izkariet to, lai novērstu saburzīšanos.

- **Atsvaidzināšana**

Tā veic tikai ventilāciju 10 minūtes, bet karsta gaisa pūšanas. Jūs varat vēdināt kokvilnas un lina veļu, kas ir ilgi stāvējusi, un likvidēt to smaku.

- **Laika atskaites programmas**

Jūs varat izvēlēties 30 min un 45 min programmas, lai iegūtu vēlamo žāvēšanas rezultātu pie zemas temperatūras.

Šīs programmas ietvaros veļas žāvētājs žāvē veļu noteikto laiku, neatkarīgi no sausuma pakāpes.

5.7. Programmu izvēles un patēriņa tabula

LO

Programmas	Ietilpība (kg)	Veļas mašīnas centrifūgas ātrums (apgr./min.)	Aptuvenais atlikušā mitruma daudzums	Žāvēšanas laiks (minūtes)
Kokvilna / Krāsainā veļa				
Ļoti sausa veļa	8	1000	% 60	190
Sausa veļa	8 / 4	1000	% 60	179 / 104
Sausa gludināma veļa	8	1000	% 60	150
Krekli	1.5	1200	% 60	50
Džinsi	4	1200	%50	120
Ikdienas	4	1200	%50	90
Sporta apģērbs	4	1000	%60	105
Ātrā	1	1200	%50	45
Smalkveļa	2	600	%40	55
Mazuļiem drošs	3	1000	% 60	80
Sintētika				
Sausa veļa	4	800	% 40	70
Sausa gludināma veļa	4	800	% 40	55

Elektroenerģijas patēriņš				
Programmas	Ietilpība (kg)	Veļas mašīnas centrifūgas ātrums (apgr./min.)	Aptuvenais atlikušā mitruma daudzums	Enerģijas patēriņš, kWh
Sausa kokvilnas veļa*	8 / 4	1000	% 60	1,92 / 1,03
Gludināma sausa kokvilnas veļa	8	1000	% 60	1,5
Sausa sintētikas veļa	4	800	% 40	0,75
Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš izslēgtā režīmā (PO)pilnā noslodzē (W)				0,5
Standarta kokvilnas programmas energopatēriņš ieslēgtā režīmā (Pl)pilnā noslodzē (W)				1,0
Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kas ietvertas Kioto protokolā. Hermētiski noslēgts. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO_2e				

„Kokvilnas žāvēšanas programma ievietošanai skapī", ko izmanto pilnā un daļējā noslodzē, ir standarta žāvēšanas programma, uz kuru attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota normālas mitras kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un ka energopatēriņa ziņā tā ir visefektīvākā programma kokvilnai.

* : Energomarķējuma standarta programma (EN 61121:2012) Visi filtri jāiztīra pirms pārbaužu veikšanas.
Visas vērtības tabulā ir noteiktas saskaņā ar EN 61121:2012 standartu. Patēriņa vērtības var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām atkarībā no veļas veida, izgriešanas ātruma, apkārtējās vides apstākļiem un sprieguma izmaiņām.

5.8. Papildu funkcijas

Skaņas signāla brīdinājuma atcelšana

Veļas žāvētājs atskaņo skaņas brīdinājuma signālus, kad programma ir pabeigta. Ja nevēlaties skaņas signāla paziņojumus, nospiediet "Skaņas signāla paziņojums" pogu. Nospiežot skaņas signāla paziņojuma pogu, tā iedegas, un programma neatskaņo skaņas signāla paziņojumus beigās.

Jūs varat izvēlēties šo funkciju pirms vai pēc programmas sākšanās.

5.9. Brīdinājumu simboli

Brīdinājumu simboli var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces specifikācijām.

Pūku filtra tīrīšana

Kad programma beidzas, iedegas brīdinājuma indikators, norādot uz to, ka jāiztīra filtrs.

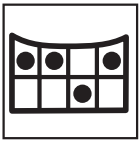

Ja mirgo filtra tīrīšanas indikators, skatiet "Problēmu novēršanas" sadaļu.

Ūdens tvertne

Kad programma beidzas, iedegas brīdinājuma indikators, norādot uz to, ka jāiztukšo ūdens tvertne.

Ja ūdens tvertne piepildās programmas darbības laikā, sāk mirgot brīdinājuma indikators un ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā. Tādā gadījumā iztukšojiet ūdens tvertni un sāciet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu. Brīdinājuma indikators nodziest un programma atsāk savu darbību.

Atvērtas durvis

Sākt/nopauzēt indikators mirgo, kad veļas žāvētāja durvis ir atvērtas.

5.10. Beigu laiks

Jūs varat aizkavēt programmas beigu laiku līdz 24 stundām, izmantojot beigu laika funkciju.

1. Atveriet veļas žāvētāja durvis un ielieciet veļu.
2. Izvēlieties žāvēšanas programmu.
3. Nospiediet beigu laika izvēles pogu un iestatiet vēlamo aiztures laiku.

Beigu laika indikators iedegas. (Beigu laiks virzās uz priekšu, turpinot spiest pogu).

4. Nospiediet sākt/nopauzēt pogu. Beigu laika atskaite sākas. ":" zīme attēlotā aizkaves laika vidū sāk mirgot.

Jūs varat ielikt vai izņemt veļu beigu laika perioda laikā. Ekrānā redzamais ilgums ir parastas žāvēšanas ilguma un beigu ilguma summa. Atskaites beigās beigu laika indikators nodziest, sākas žāvēšana un iedegas žāvēšanas indikators.

Beigu laika maiņa

Ja vēlaties mainīt ilgumu atskaites laikā:

1. Atceliet programmu, nospiežot ieslēgt/izslēgt pogu. Atkal ieslēdziet veļas žāvētāju, nospiežot ieslēgt/izslēgt pogu. Ieslēdzot veļas žāvētāju pirmoreiz, tā ieslēdzas ar iestatīto (kokvilna, gatava ievietošanai skapī) programmu.
2. Izvēlieties vēlamo programmu ar programmu izvēles pogu.
3. Atkārtojiet beigu laika iestatīšanas darbību, lai izvēlētos vēlamo laiku.
4. Sāciet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu.

Beigu laika funkcijas atcelšana

Ja vēlaties atcelt beigu laika atskaiti un sākt programmu uzreiz:

1. Atceliet programmu, nospiežot ieslēgt/izslēgt pogu. Atkal ieslēdziet veļas žāvētāju, nospiežot ieslēgt/izslēgt pogu. Ieslēdzot veļas žāvētāju pirmoreiz, tā ieslēdzas ar iestatīto (kokvilna, gatava ievietošanai skapī) programmu.

2. Izvēlieties vēlamo programmu ar programmu izvēles pogu.
3. Sāciet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu.

5.11. Programmas sākšana

Sāciet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu.
Iedegas sākt/nopauzēt indikators un žāvēšanas indikators, norādot, ka programma sākusies. ":" zīme attēlotā atlikušā laika vidū sāk mirgot.

5.12. Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkā

Veļas žāvētājam ir nobloķēšanas bērnu aizsardzības nolūkā funkcija, kas novērš programmas darbības ietekmēšanu, nospiežot pogas tās darbības laikā.

Kad nobloķēšanas bērnu aizsardzības nolūkā funkcija ir aktīva, visas pogas, izņemot ieslēgt/izslēgt pogu, nedarbojas.
Lai aktivizētu nobloķēšanu bērnu aizsardzības nolūkā, nospiediet vienlaicīgi un turiet nospiestu skaņas signāla paziņojuma un beigu laika pogu 3 sekundes.

Nobloķēšanas bērnu aizsardzības nolūkā funkcija jāizslēdz, lai varētu sākt jaunu programmu pēc pašreizējās programmas beigām vai lai varētu veikt izmaiņas pašreizējā programmā. Vēlreiz turiet nospiestas tās pašas pogas 3 sekundes, lai deaktivizētu nobloķēšanu bērnu aizsardzības nolūkā.

	Nobloķēšanas indikators ekrānā iedegas, kad nobloķēšanas bērnu aizsardzības nolūkā funkcija ir aktivizēta.
	Nobloķēšanas bērnu aizsardzības nolūkā funkcija izslēdzas, kad veļas žāvētājs tiek izslēgts un atkal ieslēgts, nospiežot ieslēgt/izslēgt pogu.

Ir dzirdams brīdinājuma skaņas signāls, nospiežot jebkuru pogu (izņemot ieslēgt/izslēgt pogu) vai pagriežot programmu izvēles pogu, kamēr nobloķēšanas bērnu aizsardzības nolūkā funkcija ir aktīva.

5.13. Programmas maiņa, kad tā jau sākusies

Kad veļas žāvētājs sāk darboties, jūs varat mainīt izvēlēto veļas žāvēšanas programmu.
1. Piemēram, lai izvēlētos "Ļoti sauss" programmu "Gatavs gludināšanai" programmas vietā, apturiet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu.
2. Pagrieziet programmu izvēles pogu, lai izvēlētos "Ļoti sauss" programmu.
3. Sāciet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu.

Veļas ielikšana un izņemšana gaidīšanas režīma laikā

Ja vēlaties ielikt vai izņemt veļu, kad žāvēšanas programma jau sākusies:

1. Nospiediet sākt/nopauzēt pogu, lai pārslēgtu veļas žāvētāju gaidīšanas režīmā. Žāvēšana tiek apturēta.
2. Atveriet durvis, ielieciet vai izņemiet veļu un aizveriet durvis.
3. Sāciet programmu, nospiežot sākt/nopauzēt pogu.

	Veļas papildu ielikšana veļas žāvētājā pēc tam, kad žāvēšana jau sākusies, var izraisīt tilpnē esošās sausās veļas sajaukšanos ar mitro veļu, un beigās veļa var palikt mitra pēc programmas beigām.
	Veļas ielikšanu un izņemšanu žāvēšanas procesa laikā var veikt atkārtoti tik, cik vien vēlaties. Bet tas nemitīgi pārtrauks žāvēšanas procesu, pagarinot programmas ilgumu un palielinot enerģijas patēriņu. Tādējādi ir ieteicams ielikt veļu pirms programmas sākuma.
	Ja tiek izvēlēta jauna programma, izmantojot programmu izvēles pogu, kamēr veļas žāvētājs atrodas gaidīšanas režīmā, pašreizējā programma beigs darboties.

	Nepieskarieties veļas tilpnes iekšējai virsmai, ieliekot vai izņemot veļu darbojošās programmas laikā. Tilpnes virsma ir karsta.

5.14. Programmas atcelšana

Ja vēlaties atcelt programmu un beigt žāvēšanas procesu jebkāda iemesla dēļ, kad veļas žāvētājs jau sācis darboties, nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu.

	Tā kā būs ļoti karsts veļas žāvētāja tilpnē, atceļot programmu, kad tā jau sākusi darboties, palaidiet ventilēšanas programmu, lai to atdzesētu.

5.15. Programmas beigas

Kad programma beidzas, iedegsies beigu/ saburzīšanās novēršanas, pūku filtra tīrīšanas un ūdens tvertnes brīdinājuma indikatori. Veļas žāvētāja durvis var atvērt, un ierīce gatavojas otram darbības ciklam. Nospiediet ieslēgt/izslēgt pogu, lai izslēgtu veļas žāvētāju.

	Ja veļa netiek izņemta pēc programmas beigām, saburzīšanās novēršanas programma, kas ilgst 2 stundas, sāks darboties, lai novērstu žāvētājā palikušās veļas saburzīšanos.
	Iztīriet pūku filtru pēc katras žāvēšanas reizes. (Skatīt sadaļu "Pūku filtrs un durvju iekšpuses virsma")
	Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katras žāvēšanas reizes. (Skatīt sadaļu "Ūdens tvertnes iztukšošana")

6 Apkope un tīrīšana

Ierīces kalpošanas laiks palielinās un bieži sastopamas problēmas samazināsies, ja tīrīsiet to regulāri.

6.1. Pūku filtra/durvju iekšpuses tīrīšana

Pūkas un šķiedras, kas atdalās no veļas žāvēšanas laikā, sakrājas pūku filtrā.

	Šādas šķiedras un pūkas izveidojas drēbju valkāšanas un mazgāšanas laikā.
	Vienmēr iztīriet pūku filtru un durvju iekšpusi pēc katras žāvēšanas reizes.
	Jūs varat iztīriet pūku filtra korpusu ar putekļu sūcēju.

Lai iztīrītu pūku filtru:

- Atveriet veļas žāvētāja durvis.
- Izņemiet pūku filtru, velkot uz augšu, un atveriet to.
- Iztīriet pūkas, šķiedras un kokvilnas bumbiņas ar roku vai ar mīkstu drānu.
- Aizveriet filtru un ievietojiet atpakaļ tā korpusā.

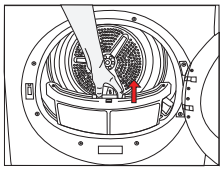
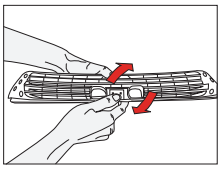
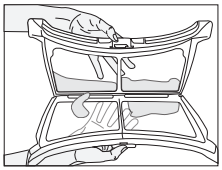
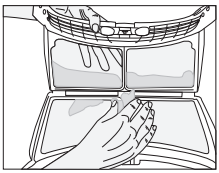

- Filtra atveres var noklāties ar slāni, kas var radīt filtra aizsērēšanu pēc ilgstošākas veļas žāvētāja izmantošanas. Izskalojiet pūku filtru ar siltu ūdeni, lai notīrītu uz pūku filtra virsmas izveidojušos slāni. Kārtīgi nosusiniet pūku filtru pirms izmantošanas.

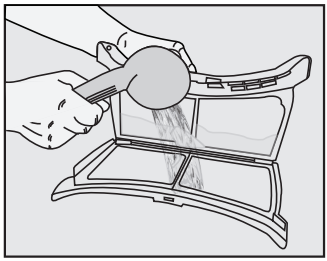

- Notīriet visu durvju iekšpusi un durvju blīvgumijas ar mīkstu slapju drānu.

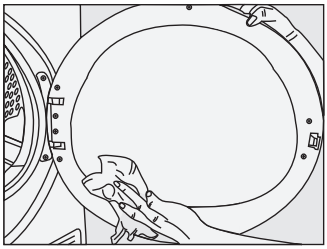
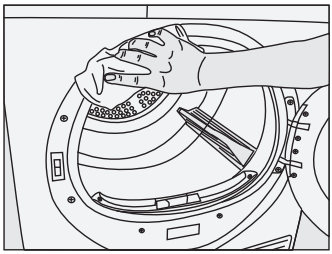

6.2. Sensora tīrīšana

Veļas žāvētājā ir mitruma sensori, kas nosaka, vai veļa ir sausa vai nē.
Lai notīrītu sensorus:

- Atveriet veļas žāvētāja durvis.
- Ļaujiet veļas žāvētājam atdzist, ja tas vēl ir karsts pēc žāvēšanas procesa.
- Noslaukiet sensoru metāla virsmas ar mīkstu drānu, kas samērcēta etiķī, un nosusiniet tās.

	Notīriet sensoru metāla virsmas 4 reizes gadā.
	Neizmantojiet metāla instrumentus, tīrot sensoru metāla virsmas.
	Nekad neizmantojiet šķīdinātājus, tīrīšanas līdzekļus un līdzīgus tīrīšanas līdzekļus uzliesmošanas un sprādziena riska dēļ!

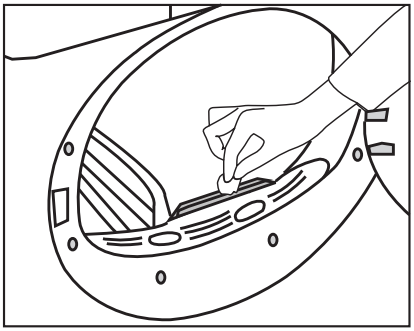

6.3. Ūdens tvertnes iztukšošana

Veļas mitrums tiek likvidēts un kondensēts žāvēšanas procesa laikā, un radušais ūdens sakrājas ūdens tvertnē. Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katras žāvēšanas reizes.

	Kondensētais ūdens nav dzerams!
	Neizņemiet ūdens tvertni, kad programma darbojas!

Ja aizmirsīsiet iztukšot ūdens tvertni, veļas žāvētājs apstāsies turpmākajos ciklos, kad ūdens tvertne būs pilna, un ūdens tvertnes brīdinājuma simbols sāks mirgot. Ja tā notiek, iztukšojiet ūdens tvertni un nospiediet **Sākt/ Nopauzēt** pogu, lai atjaunotu žāvēšanas ciklu.
Lai iztukšotu ūdens tvertni:
Izvelciet atvilktni un uzmanīgi izņemiet ūdens tvertni.

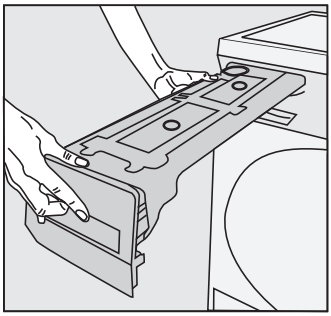

- Izlaidiet ūdeni no tvertnes.

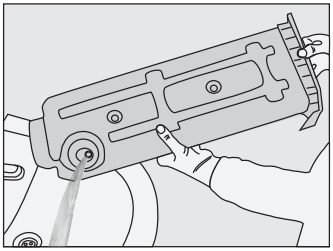

- Ja ūdens tvertnes atverē ir sakrājušās pūkas, izskalojiet tās zem tekoša ūdens.
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ tās vietā.

Ja tiek izmantota tiešās ūdens drenāžas opcija, nav nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

6.4. Filtra atvilktnes tīrīšana

Pūkas un šķiedras, kas nepaliek pūku filtrā, aizķeras filtra atvilktnē aiz aizsargplāksnes. Produktiem, kam ir filtra tīrīšanas brīdinājuma indikators „", tas periodiski (ne biežāk kā katrā piektajā žāvēšanas ciklā) iedegas, lai atgādinātu par filtra tīrīšanu.
Uz plastmasas novietotais filtra turētāja sūklis ir pieejams filtra turētājā.
Lai iztīrītu filtra atvilktni:

- Nospiediet aizsargplāksnes pogu, lai atvērtu aizsargplāksni.

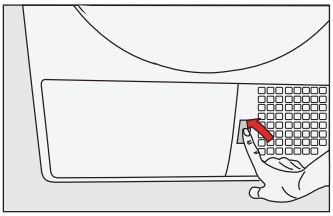

- Noņemiet filtra atvilktnes pārsegu, griežot to bultiņas virzienā.

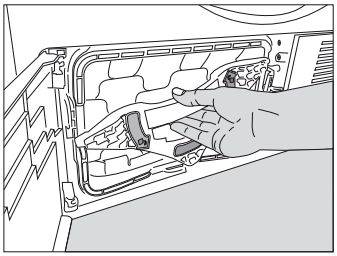

- Izvelciet filtra atvilktni.

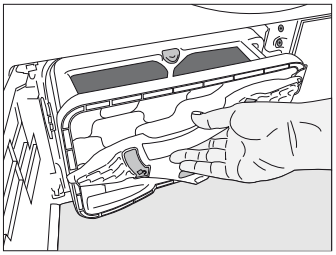

- Atveriet filtra atvilktni, nospiežot sarkano pogu.

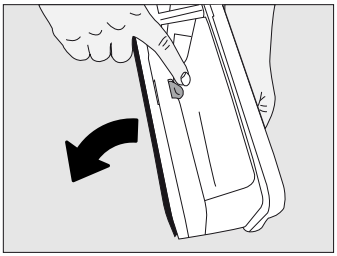

- Izņemiet filtra atvilktnes sūkli.

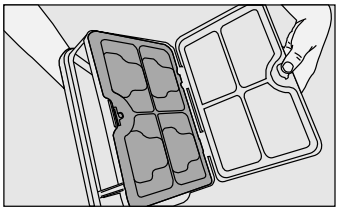

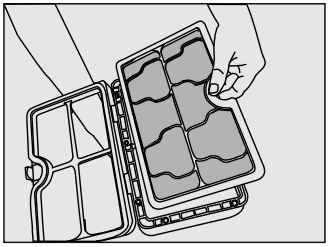

- Izmazgājiet filtra atvilktnes sūkli ar rokām, lai likvidētu šķiedras un pūkas uz sūkļa virsmas. Pēc sūkļa izmazgāšanas, saspiediet to ar roku, lai izspiestu lieko ūdeni. Kārtīgi izžāvējiet sūkli pirms tā ievietošanas atpakaļ.

Sūklis nav jātīra, ja pūku un šķiedru nav daudz uz tā.

- Ielieciet sūkli atpakaļ.

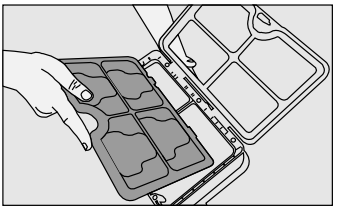

- Aizveriet filtra atvilktni un nobloķējiet sarkano pogu.

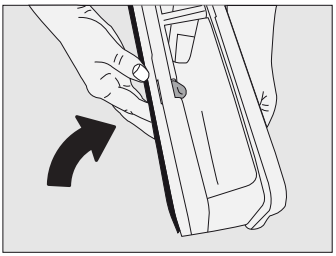

- Ielieciet atpakaļ filtra atvilktni, pagrieziet filtra atvilktnes pārsegu bultiņas virzienā un kārtīgi aizveriet.

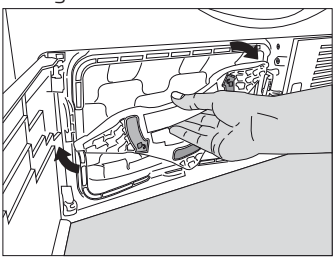

- Aizveriet aizsargplāksnes pārsegu.

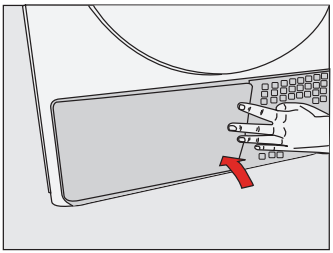

⚠	Žāvēšana bez ievietota filtra atvilktnes sūkļa sabojās ierīci!
ℹ	Netīrs pūku filtrs un filtra atvilktne pagarinās žāvēšanas laiku un palielinās enerģijas patēriņu.

6.5. Iztvaikotāja tīrīšana

Notīriet ar putekļu sūcēju pūkas, kas sakrājušās uz iztvaikotāja lāpstiņām, kas atrodas aiz filtra atvilktnes.

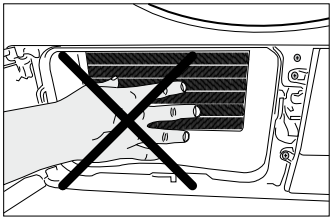

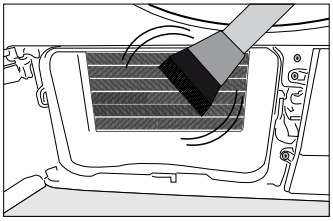

⚠	Jūs arī varat tīrīt ar rokām, ja izmantojat aizsargcimdus. Nemēģiniet tīrīt ar plikām rokām. Iztvaikotāja lāpstiņas var savainot jūsu rokas.

7 Problēmu novēršana

Žāvēšanas process aizņem pārāk daudz laika.
• Pūku filtra poras ir aizsērējušas. > > > Izmazgājiet pūku filtru ar siltu ūdeni. • Filtra atvilktne ir aizsērējusi. > > > Iztīriet sūkli un filtra drānu filtra atvilktnē. • Ventilācijas režģis veļas žāvētāja priekšpusē ir nosprostots. > > > Noņemiet priekšmetus (ja ir), kas traucē ventilācijai ventilācijas režģa priekšpusē. • Ventilācija nav pietiekoša, jo telpa, kur uzstādīts veļas žāvētājs, ir ļoti maza. > > > Atveriet telpas durvis un logu, lai izvairītos no pārāk lielas temperatūras palielināšanās telpā. • Kaļķakmens nogulsnes izveidojušās uz mitruma sensora. > > > Notīriet mitruma sensoru. • Ielikts pārāk daudz veļas. > > > Nepārbāziet veļas žāvētāju. • Veļa negriežas pietiekami. > > > Izgrieziet savu veļu ar lielāku ātrumu veļas mašīnā.
Veļa ir mitra pēc žāvēšanas.
Pēc žāvēšanas karstās drēbes šķiet mitrākas nekā tās ir patiesībā. • Šķiet, ka izvēlētā programma neatbilst jūsu veļas veidam. > > > Apskatiet apģērbu etiķetes, izvēlieties veļas veidam atbilstošu programmu vai izmantojiet papildus taimera programmas. • Izmazgājiet pūku filtru ar siltu ūdeni. • Filtra turētājs, iespējams, ir bloķēts; iztīriet filtra turētājā esošo sūkli. • Nepārbāziet veļas žāvētāju. • Izgrieziet savu veļu ar lielāku ātrumu veļas mašīnā.
Veļas žāvētājs neieslēdzas vai programma nesākas. Veļas žāvētājs nesākas, kad tas ir iestatīts.
• Ierīce nav pievienota kontaktligzdai. > > > Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota kontaktligzdai. • Veļas žāvētāja durvis ir pusvirus. > > > Pārliecinieties, ka veļas žāvētāja durvis ir kārtīgi aizvērtas. • Programma nav izvēlēta vai nav nospiesta sākt/nopuazēt/atcelt poga. > > > Pārliecinieties, ka programma ir izvēlēta un ierīce nav pauzes režīmā. • Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkā ir aktivizēta. > > > Deaktivizējiet nobloķēšanu bērnu aizsardzības nolūkā.
Programma tiek pārtraukta bez jebkāda iemesla.
Pārliecinieties, ka veļas žāvētāja durvis ir kārtīgi aizvērtas. • Bija elektrības pārrāvums. > > > Nospiediet sākt/nopauzēt/atcelt pogu, lai sāktu programmu. • Ūdens tvertne ir pilna. > > > Iztukšojiet ūdens tvertni.
Veļa ir sarāvusies, noplukusi vai sabojājusies.
• Nav izmantota veļai piemērota programma. > > > Pārbaudiet apģērbu etiķetes un izvēlieties auduma veidam atbilstošu programmu.

Problēmu novēršana

Tilpnes apgaismojums neiedegas. (modeļiem ar lampu)
• Veļas žāvētājs nav ieslēgts ar ieslēgt/izslēgt pogu. > > > Pārliecinieties, ka veļas žāvētājs ir ieslēgts. • Lampa ir bojāta. > > > Sazinieties ar apstiprinātu servisa centru par lampas nomaiņu.
Beigu/pretburzīšanās simbols deg.
• Pretburzīšanās programma ir aktivizēta, lai novērstu veļas žāvētājā palikušās veļas saburzīšanos. > > > Izslēdziet veļas žāvētāju un izņemiet veļu.
Beigu simbols deg.
• Programma ir beigusies. Izslēdziet veļas žāvētāju un izņemiet veļu.
Pūku filtra simbols deg.
• Pūku filtrs nav iztīrīts. > > > Iztīriet pūku filtru.
Pūku filtra simbols mirgo.
• Filtra korpuss ir aizsērējis ar pūkām. > > > Iztīriet pūku filtra korpusu. • Izveidojušās nogulsnes uz filtra porām, kas var radīt aizsērēšanu. > > > Izmazgājiet pūku filtru ar siltu ūdeni. Iztīriet sūkli un filtra drānu filtra atvilktnē.
Ūdens tek pa veļas žāvētāja durvīm
• Pūkas ir sakrājušās uz durvju iekšpuses un durvju blīvgumijām. > > > Notīriet durvju iekšpusi un durvju blīvgumijas.
Veļas žāvētāja durvis pēkšņi atveras.
Grūdiet durvis, lai aizvērtu, līdz izdzirdat nofiksēšanās skaņu.
Ūdens tvertnes brīdinājuma simbols deg/mirgo.
Iztukšojiet ūdens tvertni. • Ūdens drenāžas caurule ir saliekusies. > > > Ja ierīce ir pa tiešo pievienota kanalizācijas sistēmai, pārbaudiet ūdens drenāžas cauruli.
Filtra atvilktnes tīrīšanas brīdinājuma simbols mirgo.
Iztīriet sūkli un filtra drānu filtra atvilktnē.

Ja jūs nevarat novērst problēmu, ievērojot šajā sadaļā sniegtos norādījumus, konsultējieties ar pārdevēju vai apstiprinātu servisa centra pārstāvi. Nemēģiniet pats labot nedarbojošos ierīci.

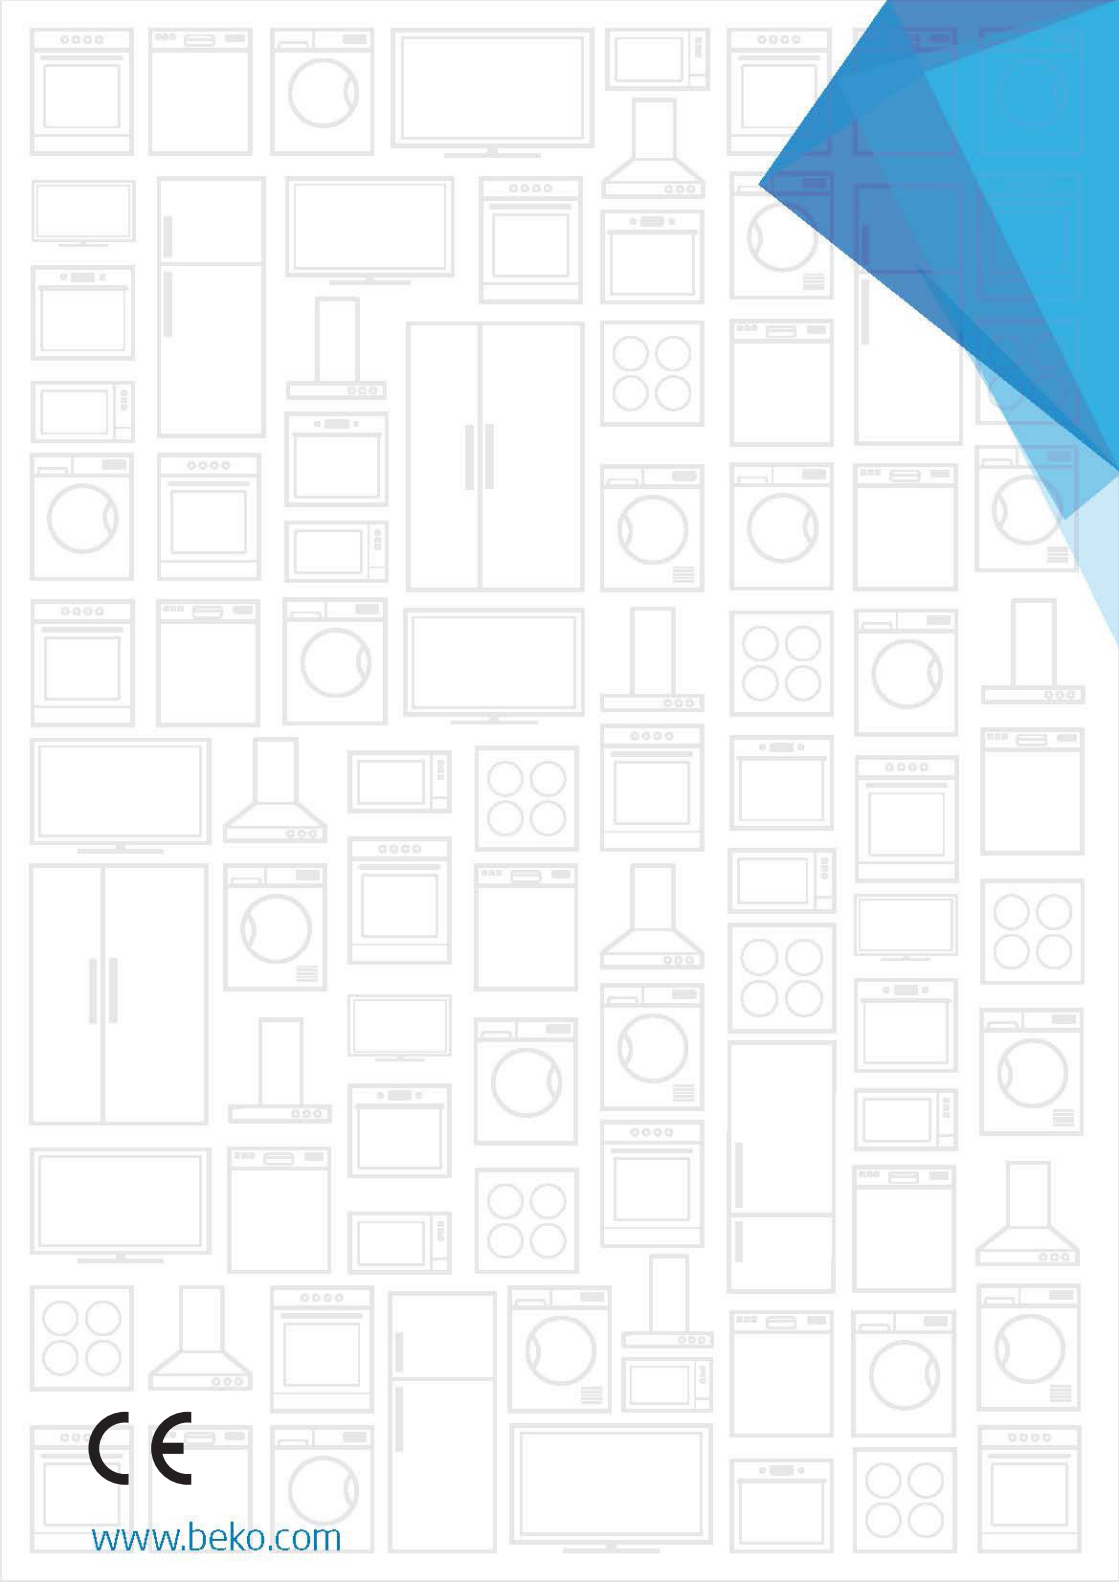

CE

www.beko.com