


Secadora

Manual del usuario

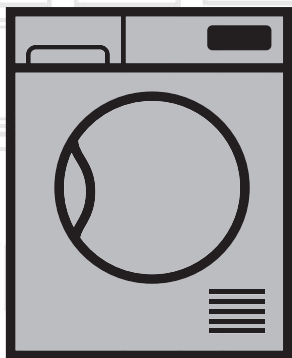

DH 9433 RX0

ES

2960311206_ES/161116.1822

beko

Antes de nada, lea este manual del usuario.

Estimado cliente,
Gracias por elegir este Beko producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones. Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.

	Lea las instrucciones.
--	------------------------

Explicación de los símbolos

A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.
	Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.
	Advertencia para evitar descargas eléctricas.
	Advertencia sobre superficies calientes.
	Advertencia para evitar el peligro de incendio.
	Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normas nacionales sobre medio ambiente.

No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.

1.1 Seguridad general

- La secadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y por personas que sufren discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén supervisados o capacitados para usar el aparato de forma segura y sean conscientes de los riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les vigile.
- No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.
- Siempre deje en manos del **Servicio técnico autorizado** las tareas de instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.1.1 Seguridad eléctrica



Cuando se instala la secadora, es importante seguir las instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de conexión eléctrica.



El aparato no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, tal como un temporizador ni ser conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por el servicio eléctrico.

- Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la legislación local vigente.
- La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de especificaciones técnicas.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
- Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la instalación.



Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al Servicio técnico autorizado.



Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no la haya reparado un técnico del servicio autorizado, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

1.1.2 Seguridad de producto



Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente



La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.
- Prendas que se hayan lavado con productos químicos industriales.

Artículos como mecheros, cerillas, monedas, piezas metálicas, agujas, etc., pueden estropear el tambor o provocar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, revise la ropa que vaya a introducir en la secadora.

No pare la secadora antes de que finalice el programa. Si tiene que hacerlo, retire toda la colada rápidamente y extiéndala para que se enfríe.



La ropa que no se haya lavado adecuadamente puede incendiarse por sí sola e incluso después de que haya finalizado el secado.

- Procure que haya una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por aparatos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas las llamas abiertas, debido al efecto contraproducente que se puede crear.



No seque en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso de secado.



Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente



Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga. No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.

- Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace, estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).
- No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la secadora antes de ponerla en marcha.
- No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta, podría caerse.
- Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.2 Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe ser instalada por el servicio técnico autorizado.
- El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg. Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una capacidad de carga suficiente.



La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la lavadora.

Tabla para la instalación de lavadora y secadora							
Profundidad de la secadora	Profundidad de la lavadora						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Se puede instalar					Se puede instalar	No se puede instalar
60 cm	Se puede instalar					No se puede instalar	

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.3 Uso previsto

- La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
- Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso incorrecto o con el transporte.
- La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la secadora.

1.4 Seguridad infantil

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que manipulen la secadora.




El bloqueo para niños está en el panel de control.
(Ver Bloqueo para niños)

- Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté funcionando.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.5 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:



Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

1.6 Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.7 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.8 Especificaciones técnicas

Altura (mín. / máx.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ancho	59,5 cm
Profundidad	60,9 cm
Capacidad (máx.)	9 kg**
Peso neto (uso de puerta delantera de plástico)	51,5 kg
Peso neto (uso de puerta delantera de cristal)	53,5 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo***
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

* Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados.

Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.

** Peso de la ropa antes del lavado.

*** La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.



Las especificaciones técnicas de la secadora pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.




Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no corresponderse exactamente con su producto.



Los valores indicados en los marcadores de la secadora o en el resto de la documentación que la acompaña se obtienen en laboratorio de acuerdo con estándares pertinentes. Dichos valores podrían variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento de la secadora.

2 Su secadora

2.1 Información sobre el embalaje

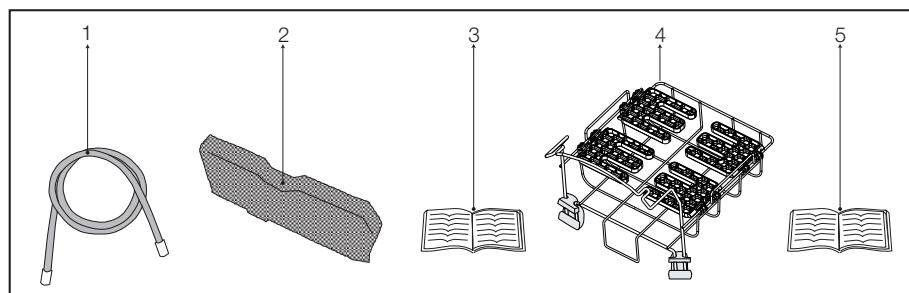

- 1. Manguera de desagüe *
- 2. Esponja del cajón de filtro de repuesto*
- 3. Manual del usuario
- 4. Cesta de secado*
- 5. Manua de usuario de la cesta de secado*

*Sólo se incluye para algunos modelos.

3 Instalación

Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más cercano para la instalación de la secadora, compruebe que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos según el manual de usuario. **(Ver 3.4 Conexión al drenaje y 3.6 Conexión eléctrica)** Si no son adecuados, póngase en contacto con un electricista y técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.



La preparación de la ubicación del aparato así como de las instalaciones eléctrica y de desagüe son responsabilidad del cliente.



Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si la secadora presenta algún defecto. Si así fuera, la instale. Los aparatos dañados pueden poner en riesgo su seguridad.



Espere 12 horas antes de empezar a utilizar su secadora.

3.1 Ubicación adecuada para la instalación

Instale la secadora sobre una superficie estable y nivelada.

La secadora es pesada. No la mueva sin ayuda.

- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta.
- No cubra las rejillas de ventilación de la secadora.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Una vez instalada la secadora, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que su pared trasera no entre en contacto con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).

- Asegúrese de dejar una separación de al menos 1 cm con respecto a los bordes de otros muebles.
- La secadora puede utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son otras, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente o se puede estropear la secadora.
- La superficie posterior de la secadora se debe colocar contra una pared.




No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

3.2 Retirada del conjunto de seguridad de transporte



Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar la secadora por primera vez.

- Abra la puerta de carga.
- Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Sujétela por la sección marcada con **XX XX**.
- Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.

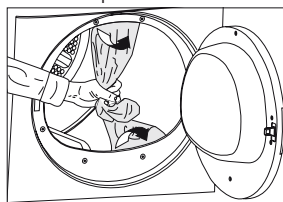

Asegúrese de que no quede en el interior del tambor ninguna de las piezas del conjunto de seguridad de transporte.

Instalación

3.3 Conexión al desagüe


En los aparatos provistos de condensador, el agua se acumula en el depósito de agua durante el ciclo de secado. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.

Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

Consulte las instrucciones suministradas junto con el paquete de accesorios.

Conexión de la manguera de desagüe

- 1-2** Tire de la manguera de la parte trasera de la secadora con la mano con el fin de desconectarla. No utilice ninguna herramienta para quitar la manguera.
- 3** Conecte el extremo de la manguera de desagüe suministrada junto con la secadora al punto de conexión del cual retiró la manguera en el paso anterior.
- 4** El otro extremo de la manguera de desagüe puede conectarse directamente al desagüe o al lavabo.

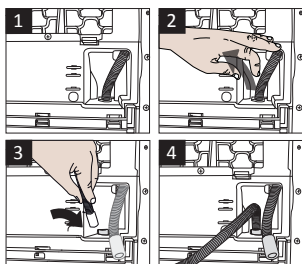

La conexión de la manguera debe hacerse de forma segura. Si la manguera llegara a soltarse durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse.




La manguera de desagüe debe conectarse a una altura máxima de 100 cm.



Asegúrese de no pisar la manguera y de que no quede atrapada entre el desagüe y la máquina.

3.4 Ajuste de los pies

- Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
- Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

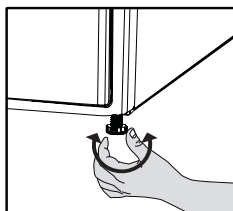

No desenrosque nunca los pies regulables de su sitio.

3.5 Conexión eléctrica

Para instrucciones específicas sobre la conexión eléctrica necesaria para la instalación (**ver 1.1.1 Seguridad eléctrica**)

3.6 Transporte de la secadora

Desenchufe la secadora antes de moverla.

Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la secadora.

Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.




Recomendamos transportar la secadora en posición vertical. Si no es posible transportar la máquina en posición vertical, recomendamos transportarla inclinada hacia el lado derecho, vista desde delante.

Instalación


3.7 Advertencias acerca de los ruidos



Es normal que a veces el compresor emita un ruido metálico durante su funcionamiento.

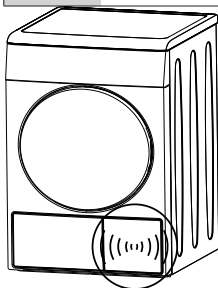

El agua recogida durante el funcionamiento se bombea al depósito de agua. Es normal que se escuchen ruidos durante el proceso de bombeo.

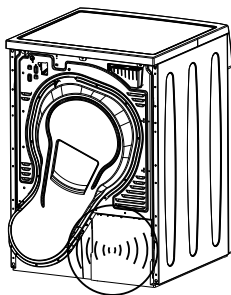

3.8 Cambio de la bombilla

En caso de utilizar bombillas en la secadora. Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la bombilla LED de la secadora.

La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la secadora, de forma cómoda. Las lámparas utilizadas en este aparato deben resistir condiciones físicas extremas como vibraciones y temperaturas por arriba de los 50 °C.

4 Preparación

4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

SÍMBOLOS DE LAVADO DE PRENDAS

	Símbolos de secado		Apta para secadora		No planchar		Secar con programa para prendas delicadas		No secar en secadora		No secar		No limpiar en seco
--	--------------------	--	--------------------	--	-------------	--	---	--	----------------------	--	----------	--	--------------------

	Ajustes de secado		A cualquier temperatura		A temperatura alta		A temperatura media		A temperatura baja		Sin calor		Colgar para secar		Extender para secar		Colgar húmeda para secar		Extender a la sombra para secar		Apta para limpieza en seco
--	-------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	-----------	--	-------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------

	Planchado		Planchado		Planchado a temperatura alta		Planchado a temperatura media		Planchado a temperatura baja		No planchar		Planchado sin vapor
	Seco o vapor		Planchado a temperatura alta		Planchado a temperatura media		Planchado a temperatura baja						
	Temperatura máxima		200 °C		150 °C		110 °C						

4.2 Prendas no adecuadas para el secado en la secadora



No se pueden secar a máquina tejidos delicados bordados, lana, prendas de seda, tejidos delicados y valiosos, elementos herméticos y cortinas de tul.

4.3 Preparación de la secadora para el secado

- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Seque las prendas que tienen accesorios metálicos, como cremalleras, al revés.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y los botones de sábanas.

4.4 Consideraciones para ahorrar energía:

La siguiente información le ayudará a utilizar la secadora de forma ecológica y eficiente desde un punto de vista energético.


- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Clasifique su colada según el tipo y grosor de las prendas. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los manteles se secan antes que las toallas de baño gruesas.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.

Preparación

- No abra la puerta de carga de la máquina durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta de carga, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.
- No añada ropa húmeda mientras la secadora está funcionando.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada ciclo de secado. **(Ver 6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga)**
- Limpie el filtro periódicamente cuando sea viable que ha recogido aire o cuando se enciende el símbolo, si hay un símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro disponible «» **(Ver 6.4 Limpieza del cajón del filtro)**
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.

4.5 Capacidad de carga correcta

Siga las instrucciones que se indican en la "Tabla de selección de programas y de consumos". No supere las capacidades que se indican en dicha tabla.

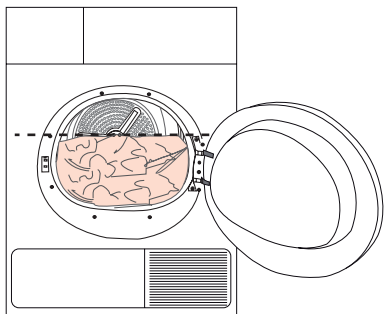

No se recomienda cargar la secadora por encima del nivel que se indica en la ilustración. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, tanto la colada como la secadora podrían resultar dañadas.


Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Colada	Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	250
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

*Peso de la ropa antes del lavado.

5 Operación del producto

5.1 Panel de mandos

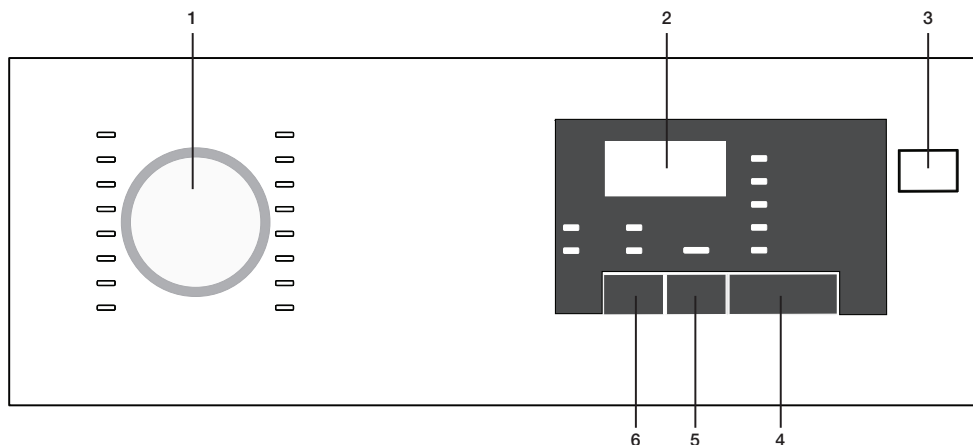

1. Perilla de Selección de programas
2. Indicador de duración restante
3. Botón de Encendido/Apagado
4. Botón de Inicio/Pausa
5. Botón de Hora de terminación
6. Botón de alarma audible

5.2 Símbolos en pantalla

Algodones	Tejidos sintéticos	Expreso	Programas temporizados	Refrescar	Aviso acústica	Listo para planchar	Secado extra	Listo para vestir	Listo para vestir plus
Limpieza del filtro	Pantalones tejados	Camisas	Cancelación de la alarma acústica	Encendido/apagado	Inicio/Pausa /Cancelar	Tanque por completo	Bloqueo para niños	Diario	Nivel de secado
Protección de bebés	Prendas deportivas	Centrifugado	Tejidos mixtos	Selección de retardo	Aireado de lana	Cesta de lana	Secado	Prendas delicadas	Final / Antiarrugas

Operación del producto

5.3 Preparación de la máquina

- 1. Enchufe la máquina
- 2. Coloque la ropa dentro de la máquina.
- 3. Pulse el botón Encendido/Apagado.
- 4. Cuando la máquina se enciende por primera vez, se enciende con el programa de declaración (secado para armario para algodón).



Pulsar el botón de encendido y apagado no significa que el programa comience. Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar el programa.

5.4 Selección del programa

- 1. Determine el programa apropiado de la tabla a continuación que contiene los niveles de secado.
- 2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.

Secado extra	Solo los tejidos de algodón se secan en condiciones normales de temperatura. Las prendas gruesas y de múltiples capas (toallas, sábanas, pantalones vaqueros etc.) se secan de manera que puedan ser colocados en el armario sin planchar.
Listo para vestir	Lavandería normal (manteles, ropa interior, etc.) se secan de manera que puedan ser colocados en el armario sin planchar.
Listo para vestir plus	Lavandería normal (Ej., manteles, ropa interior) se secan de nuevo para que puedan ser colocados en el armario, pero más que la opción de secado para armario.
Listo para planchar	Lavandería normal (camisas, vestidos, etc.) se secan listos para planchar.



Para obtener información detallada sobre el programa vea. „Selección de programas y tabla de consumo“..

5.5 Programas principales

Los programas principales se indican a continuación en función del tipo de tejido.

• Algodón

Lavandería duradera en seco con este programa. Se seca a temperatura normal. Recomendado para el uso con su ropa de algodón (sábanas, colchas, toallas, batas de baño, etc.)

• Sintéticos

Lavandería en seco que no es muy duradera con este programa. Recomendado para el uso con la ropa sintética.

5.6 Programas extra

Los siguientes programas adicionales están disponibles en la máquina para condiciones especiales.

	Los programas adicionales pueden variar de acuerdo a las especificaciones de su máquina.
	Con el fin de recibir mejores resultados de los programas de la secadora, la ropa se debe lavar con el programa adecuado en su lavadora y exprimirse con la revolución de escurrido recomendada..

• Pantalones tejados

Se utiliza para los pantalones vaqueros secos que se escurren a altas revoluciones en la lavadora.

• Prendas Deportivas

Se utiliza para secar la ropa hecha de sintéticos, algodón o tejidos mixtos.

• Expreso

Puede utilizar este programa para secar ropa de algodón que fue escurrida a altas revoluciones en la lavadora. Seca 1 kg de su ropa de algodón (3 camisas 3 / camisetas) en 50 minutos.

• Diario

Programa para el secado diario de algodón y ropa sintética y dura 100 minutos.

• Camisas

Seca camisas más delicadas y por lo tanto provoca menos arrugas para facilitar el planchado.

Operación del producto

- **Protección de bebés**

Programa utilizado para la ropa del bebé que se puede secar de acuerdo a la etiqueta.



Habrà muy poca humedad en las camisetas después del programa. Se recomienda que no deje las camisas en la secadora.

- **Prendas delicadas**

Usted puede secar sus prendas delicadas adecuadas para el secado o la ropa que se recomienda lavar a mano (blusas de seda, ropa interior fina, etc.) en baja temperatura.



Se recomienda secar sus prendas delicadas en bolsa de lavandería para evitar arrugas y daños. Cuando el programa termine, saque su ropa de la máquina inmediatamente y cuélguela para evitar las arrugas.

- **Refrescar**

Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin soplar aire caliente. Usted puede ventilar la ropa de algodón y lino que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo y eliminar su olor.

- **Programas temporizados**

Puede seleccionar los programas de 30 minutos y 45 minutos de tiempo para alcanzar el nivel de secado final deseado con baja temperatura.



En este programa, la máquina seca, por la duración del tiempo fijado, independientemente del nivel de secado.

Operación del producto

5.7 Selección de programas y tabla de consumo

Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Tiempo de secado (minutos)
Algodones / Color				
 Secado extra	9	1000	% 60	195
 Listo para vestir	9 / 4,5	1000	% 60	185 / 108
 Listo para planchar	9	1000	% 60	150
Camisas	1.5	1200	% 60	45
Pantalones tejanos	4	1200	%50	110
Diario	4	1200	%50	100
Deportes	4	1000	%60	105
Expreso	1	1200	%50	50
Prendas delicadas	2	600	%40	45
Protección de bebés	3	1000	% 60	75
Tejidos sintéticos				
 Listo para vestir	4.5	800	% 40	75
 Listo para planchar	4.5	800	% 40	70
Consumo energético				
Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Consumo energético kWh
Algodones lino Listo para vestir*	9 / 4,5	1000	% 60	2,1 / 1,1
Algodones Listo para planchar	9	1000	% 60	1,45
Prendas sintéticas listas para vestir	4.5	800	% 40	0,65
Consumo eléctrico en el modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, P0 (W)				0,5
Consumo eléctrico en el modo encendido para el programa de algodón estándar con carga completa, PL (W)				1,0
Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Sellado herméticamente. R134a / 0,52 kg - GWP:1430 - 0,744 tCO ₂ e				



El „programa de secado de armario para algodón” utilizado con carga total y parcial es el programa de secado estándar al que se refiere la información contenida tanto en la etiqueta como en la ficha; es además el programa adecuado para el secado normal de coladas húmedas de algodón, y el más eficiente en términos de consumo eléctrico para el algodón.



Al seleccionar el paquete de algodones, evacúe el agua condensada a través de la manguera de desagüe.

Operación del producto

* : Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012)

Todos los valores de la tabla se determinan de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Los valores de consumo pueden variar de los valores en la tabla en función del tipo de ropa, revoluciones para escurrir, las condiciones ambientales y los cambios en el voltaje eléctrico.

5.8 Funciones auxiliares

Cancelar la alarma audible

La secadora produce advertencias audibles cuando se completa el programa. Si no desea las notificaciones audibles, pulse el botón de "Sonido de notificación".

Al pulsar el botón de Sonido de notificación se ilumina, y el programa no hará las notificaciones de audibles cuando termine.



Puede seleccionar esta función antes o después de iniciar el programa.


5.9 Símbolos en pantalla



Los símbolos de advertencia pueden variar de acuerdo a las especificaciones de su máquina.

Limpieza del filtro de fibras

Cuando se complete el programa, se encenderá una luz led de advertencia, lo que indica que el filtro tiene que ser limpiado.

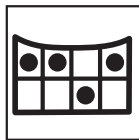

Si el led de limpieza del filtro parpadea, consulte el capítulo „Solución de problemas“.

Tanque de agua

Cuando se complete el programa, se encenderá una luz led de advertencia, lo que indica que se debe vaciar el tanque de agua. Si el tanque de agua se llena mientras el programa se está ejecutando, la luz led de advertencia empieza a parpadear y la máquina entra en el modo en espera. En tal caso, vacíe el agua en el tanque de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/Pausa. El indicador led de advertencia se apagará y el programa se reanudará.



Puerta de carga abierta

El led de Inicio/Pausa parpadea cuando la puerta de carga de la máquina de secado está abierta.

5.10 Duración de terminación

Puede retrasar la duración de terminación del programa por hasta 24 horas con la función de la duración terminación.

1. Abra la puerta de carga y coloque la ropa.
2. Seleccione el programa de secado.
3. Pulse el botón de selección de la duración de terminación y establezca la duración de retraso que desea. Las luces led de duración de terminación se iluminan. (La duración de terminación se mueve continuamente cuando se mantiene pulsado el botón).
4. Pulse el botón de Inicio/Pausa. El contador regresivo de fin de la duración comienza. El signo “:” a la mitad de la duración retrasada mostrada enciende y apaga.



Puede agregar o quitar la ropa para la duración de la duración de terminación. La duración que se muestra en la pantalla es la suma de la duración normal de secado y la duración de terminación. Al completarse la cuenta atrás el led de la duración de terminación se apagará, el led de secado se encenderá.

Operación del producto

Cambio de la duración de terminación

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:

1. Cancele el programa presionando el botón Encendido/Apagado. Encienda la secadora de nuevo pulsando el botón de Encendido/Apagado. Cuando su secadora se enciende por primera vez, se enciende con el programa de declaración (secado para armario para algodón).
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.
3. Repita la operación de duración de terminación por el tiempo que desee.
4. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

Cancelar la función de duración de terminación

Si desea cancelar la duración de terminación de la cuenta atrás y comenzar el programa inmediatamente:

1. Cancele el programa presionando el botón Encendido/Apagado. Encienda la secadora de nuevo pulsando el botón de Encendido/Apagado. Cuando su secadora se enciende por primera vez, se enciende con el programa de declaración (secado para armario para algodón).
2. Seleccione el programa que desee con la perilla de Selección de programas.
3. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

5.11 Iniciar el programa

Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

El led de Inicio/Pausa y de Secado se iluminarán, indicando que el programa comenzó. El símbolo “:” en medio de la duración restante parpadeará.

5.12 Bloqueo para niños

La máquina cuenta con un bloqueo para niños que impide que el flujo del programa de la máquina se vea afectado cuando se pulsán los botones durante la operación.

Cuando el Bloqueo para niños está activo, todos los botones excepto el botón de Encendido/Apagado se desactivan.

Para activar el Bloqueo para niños, pulse el botón de Notificación audible y Duración de terminación simultáneamente durante 3 segundos.

El bloqueo para niños debe ser desactivado para poder empezar un nuevo programa después de que termine el programa actual o para ser capaz de interferir con el programa actual. Mantenga los mismos botones pulsados durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños.

	El led de bloqueo en la pantalla se ilumina cuando se activa el Bloqueo para niños.
	El Bloqueo para niños se desactiva cuando la máquina se apaga y se vuelve a encender con el botón de Encendido/Apagado.

Un sonido de advertencia se escucha cuando se pulsa cualquier botón (excepto el botón Encendido/Apagado) o la perilla de Selección de programas se enciende mientras el Bloqueo para niños está activo.

5.13 Cambiar el programa después de haber iniciado

Después de que la máquina se pone en marcha, puede cambiar el programa que ha seleccionado para secar su ropa con un programa diferente.

1. Por ejemplo, para seleccionar el programa Extra seco en lugar de Secado para planchar, detenga el programa pulsando el botón Inicio/Pausa.
2. Gire la perilla de Selección de programas para seleccionar el programa Extra seco.
3. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

Añadir y quitar ropa en el modo en espera

Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado el programa de secado:

1. Pulse el botón Inicio/Pausa para poner la máquina en el modo de espera. El proceso de secado se detendrá.
2. Abra la puerta de carga, añada o quite ropa y cierre la puerta de carga.
3. Inicie el programa presionando el botón de Inicio/Pausa.

Operación del producto



La ropa añadida después de que la operación de secado ha comenzado podría causar que la ropa seca en el interior de la máquina se mezcle con la ropa mojada y que la ropa continúe mojada después de que la operación haya terminado..



El proceso de añadir o quitar ropa se puede repetir tantas veces como se desee durante el secado. Pero este proceso de interrumpir la operación de secado continuamente causaría que la duración del programa se alargue y el consumo de energía aumente. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa.



Si un nuevo programa se selecciona cambiando la posición de la perilla de Selección de programas mientras la secadora está en pausa, el programa en ejecución se detendrá.



No haga contacto con la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie del tambor está caliente.

5.14 Cancelar el programa

Si desea cancelar el programa y poner fin a la operación de secado por cualquier motivo después de que la máquina fue puesta en marcha, pulse el botón de Encendido/Apagado.



Como estará extremadamente caliente dentro de la máquina cuando se cancela el programa mientras la máquina está en funcionamiento, se recomienda ejecutar el programa de ventilación para que se enfríe.

5.15 Terminación del programa

Cuando el programa termina, las luces led Final/Wrinkle Prevention, Fiber Filter Cleaning y Water Tank Warning en el indicador de seguimiento del programa se encienden. La puerta de carga puede abrirse y la máquina queda lista para una segunda operación.

Pulse el botón de encendido y apagado para apagar la máquina secadora.



En caso de que la ropa no sea quitada después de que se complete el programa, el programa de prevención de arrugas que dura 2 horas se iniciará con el fin de evitar que se formen arrugas en la ropa que permanece dentro de la máquina.



Limpie el filtro de fibras después de cada secado. (Vea. „Filtro de fibra y superficie interior de la puerta de carga“)



Vacíe el tanque de agua después de cada secado. (Vea. “Drenar el tanque de agua”)

6 Mantenimiento y limpieza

La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los problemas más frecuentes.

6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.



Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.







Limpie siempre el filtro de pelusa y las superficies interiores de la puerta de carga tras cada ciclo de secado.




Puede limpiar la carcasa del filtro de pelusa con un aspirador.

Para limpiar el filtro de pelusa:



- Abra la puerta de carga.
- Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba y abriéndolo.
- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
- Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en su sitio.

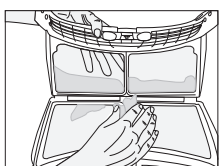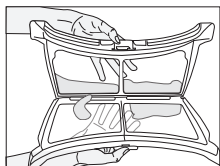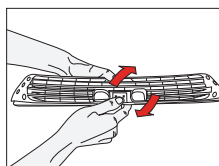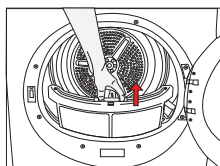

- Es posible que se acumule en los poros del filtro de pelusa una capa de suciedad que pueda causar su obstrucción durante el uso del aparato. Lave el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar esta capa de suciedad que se forma sobre su superficie. Seque completamente el filtro de pelusa antes de volver a colocarlo en su sitio.

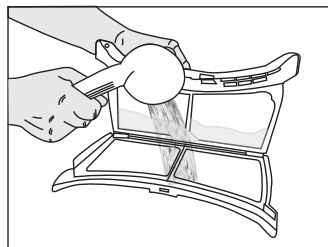

- Limpie toda la superficie interna de la puerta de carga así como su junta con un paños suave y húmedo.

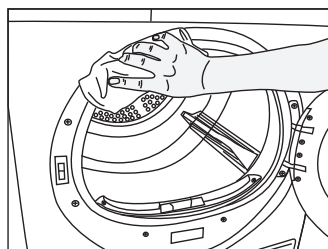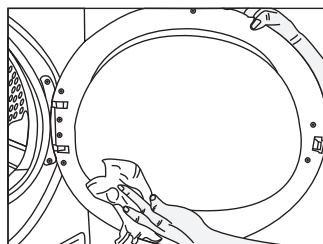

Mantenimiento y limpieza

6.2 Limpieza del sensor

La secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.

Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.
- Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente debido al proceso de secado.
- Pase un paño suave humedecido con vinagre por la superficie metálica de los sensores y a continuación seque dicha superficie.




Limpie la superficie metálica de los sensores 4 veces al año.



No utilice herramientas de metal para limpiar la superficie metálica de los sensores.



No utilice nunca disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

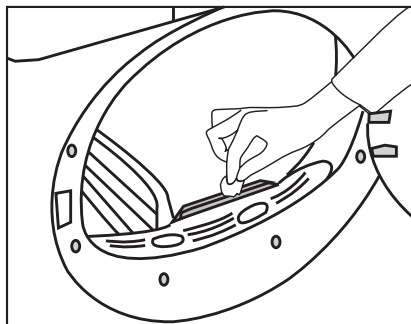

6.3 Vaciado del depósito de agua

Durante el proceso de secado, la humedad se extrae de la colada y posteriormente se condensa, formando agua que se acumula en el depósito de agua. Vacíe el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de secado.




El agua condensada no es potable.




No retire nunca el depósito de agua con la secadora en funcionamiento.

Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el LED de advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto sucede, vacíe el depósito y pulse el botón **Inicio / Pausa** para reanudar el ciclo de secado.

Para vaciar el depósito de agua:
Tire del cajón y extraiga con cuidado el depósito de agua.

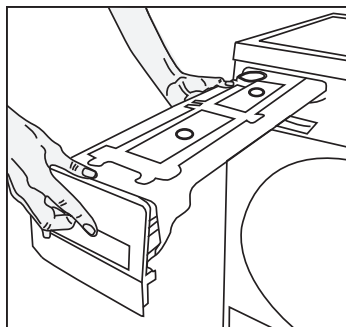

- Vacíe el agua del depósito.

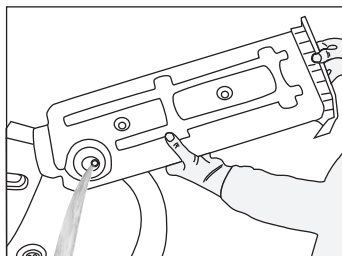

Mantenimiento y limpieza

- Si hay pelusa acumulada en el embudo del depósito de agua, quítela con un chorro de agua corriente.
- Coloque el depósito de agua en su lugar.



Si se hace una evacuación directa del agua, entonces no es necesario vaciar el depósito de agua.


6.4 Limpieza del cajón del filtro

La pelusa y las fibras que no quedaron atrapadas en el filtro permanecen en el cajón del filtro situado detrás del rodapié. La luz de advertencia de limpieza del cajón del filtro se iluminará como máximo cada 5 ciclos de secado a modo de recordatorio.


El cajón contiene un filtro de dos componentes. El primer nivel es la esponja del cajón del filtro y el segundo nivel es la tela filtrante.

Para limpiar el cajón del filtro:


- Abra el rodapié pulsando el botón de apertura del rodapié.

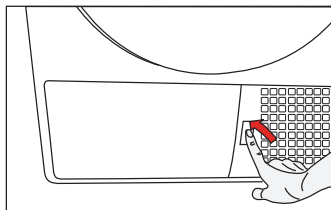


- Retire la cubierta del cajón del filtro girándola en la dirección de la flecha.

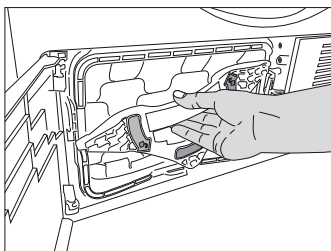


- Saque el cajón del filtro.

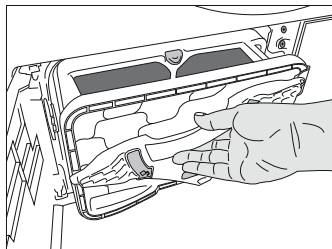


- Abra el cajón del filtro pulsando el botón rojo.

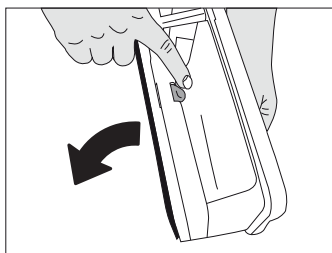

- Saque la esponja del cajón del filtro.

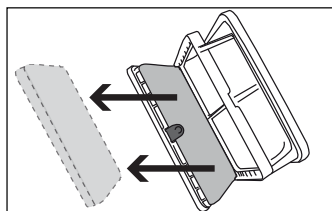

- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón que haya en la tela filtrante con la mano o con un paño suave.
- Cuando observe que la tela filtrante ha acumulado una capa de suciedad que pueda obstruir el filtro, límpiela con agua caliente y deje que se seque completamente antes de volver a colocarla en el cajón del filtro.

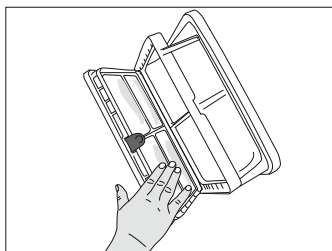


Mantenimiento y limpieza

- Lave a mano la esponja del cajón del filtro para eliminar de su superficie las fibras y las pelusas. Una vez lavada, escurra la esponja con la mano para eliminar el exceso de agua. Seque bien la esponja antes de guardarla.




No es necesario limpiar la esponja si no hay una cantidad significativa de pelusa y fibras acumuladas.


- Vuelva a colocar la esponja en su sitio.

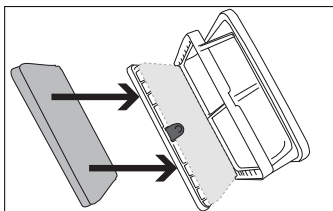


- Cierre el cajón del filtro de forma que el botón rojo quede bloqueado.

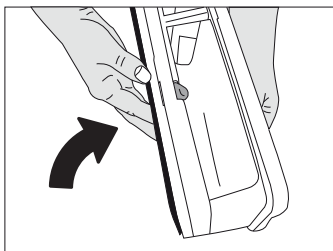

- Vuelva a colocar el cajón del filtro en su lugar y gire su cubierta en la dirección de la flecha, asegurándose de que quede bien cerrada.

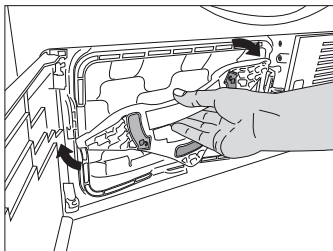

- Cierre la cubierta del rodapié.

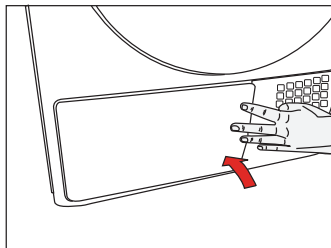



Utilizar la secadora sin la esponja del cajón del filtro colocada en su sitio dañará la máquina.



Un filtro de pelusa y un cajón sucios darán lugar a una mayor duración de los periodos de secado y a un mayor consumo energético.

6.5 Limpieza del evaporador

Limpie con un aspirador la pelusa acumulada en las aletas del evaporador ubicado detrás del cajón del filtro.

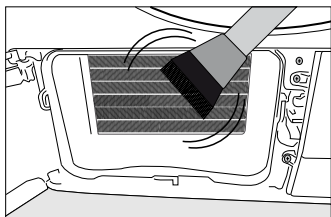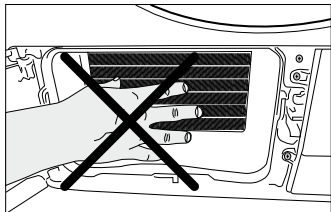

También puede limpiar las pelusas con la mano, siempre y cuando lleve guantes protectores. No las limpie directamente con las manos. Las aletas del evaporador le pueden hacer daño.

7 Solución de problemas

El proceso de secado dura mucho tiempo.

- Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
- El condensador puede estar obstruido. >>> Lave el condensador.
- Las rejillas de ventilación en la parte delantera de la máquina pueden ser bloqueados. >>> Retire cualquier objeto delante de las rejillas de ventilación que bloquean la ventilación.
- La ventilación podría ser insuficiente si el área de instalación es muy pequeña. >>> Abra las ventanas y puertas para evitar aumento excesivo de la temperatura ambiente.
- Puede haber pelusa en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad.
- La ropa puede estar sobrecargada. >>> No sobrecargue la secadora.
- La ropa podría no estar girando adecuadamente. >>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.

La ropa podría estar todavía húmeda al final del secado.



Al terminar el secado de la ropa, la colada caliente se siente más húmeda de lo que realmente está

- Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo, o utilice los programas de tiempo, además,.
- Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
- El condensador puede estar obstruido. >>> Lave el condensador.
- La ropa puede estar sobrecargada. >>> No sobrecargue la secadora.
- La ropa podría no estar girando adecuadamente. >>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.

La secadora no se enciende o el programa no se puede iniciar. La secadora no se activa cuando se fija el programa.

- El cable de alimentación no está enchufado. >>> Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado.
- La puerta de carga puede estar abierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Es posible que no haya configurado el programa o que haya pulsado el botón de Inicio/Pausa. >>> Asegúrese de que ha configurado el programa y no está en posición de pausa.
- El Bloqueo para niños podría estar activado. >>> Desactive el Bloqueo Infantil.

El programa fue interrumpido por alguna razón.

- La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Podría haber ocurrido un corte de energía. >>> Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.
- El tanque de agua podría estar lleno. >>> Drene el tanque de agua.

La ropa se encoge, se adelgaza o desgasta.

- Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo.

Resolución de problemas

La iluminación en el interior de la secadora no se enciende. (En los modelos con luz)

- Puede que no haya activado la secadora utilizando el botón de Encendido/Apagado/Cancelar. > > > **Asegúrese de que la secadora está en posición "Encendido".**
- La lámpara puede estar dañada. > > > **Póngase en contacto con el servicio autorizado para la sustitución de la lámpara.**

El led de advertencia de limpieza del filtro está encendido.

- **El filtro de fibras podría no haber sido limpiado. > > > Limpie el filtro.**

El led de advertencia de limpieza del filtro parpadea.

- El cojinete filtro puede estar obstruido con fibra. > > > Limpie el cojinete del filtro.
- Puede haber una capa en los poros del filtro que causa la obstrucción. > > > **Lave el filtro con agua tibia.**
- El cajón del filtro está obstruido. > > > Limpie la esponja y la tela del filtro en el cajón de filtro.

Hay fugas de agua en la cubierta del condensador.

- Puede haber acumulación de fibra en el interior de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la puerta de carga. > > > **Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las superficies de la junta de la puerta de carga.**

La puerta de carga se abre sola.


- La puerta de carga no está correctamente cerrada. > > > **Empuje la puerta de carga hasta que escuche el sonido de cierre.**

El símbolo de advertencia del tanque de agua está encendido/parpadea.

- El tanque de agua podría estar lleno. > > > **Drene el tanque de agua.**
- La manguera de drenaje del agua podría estar doblada. > > > **Revise la manguera de drenaje de agua si el producto está conectado directamente a la toma de agua.**



Si no puede eliminar el problema a pesar de seguir estas instrucciones, por favor póngase en contacto con el vendedor del producto o un servicio autorizado. No intente reparar el aparato usted mismo.

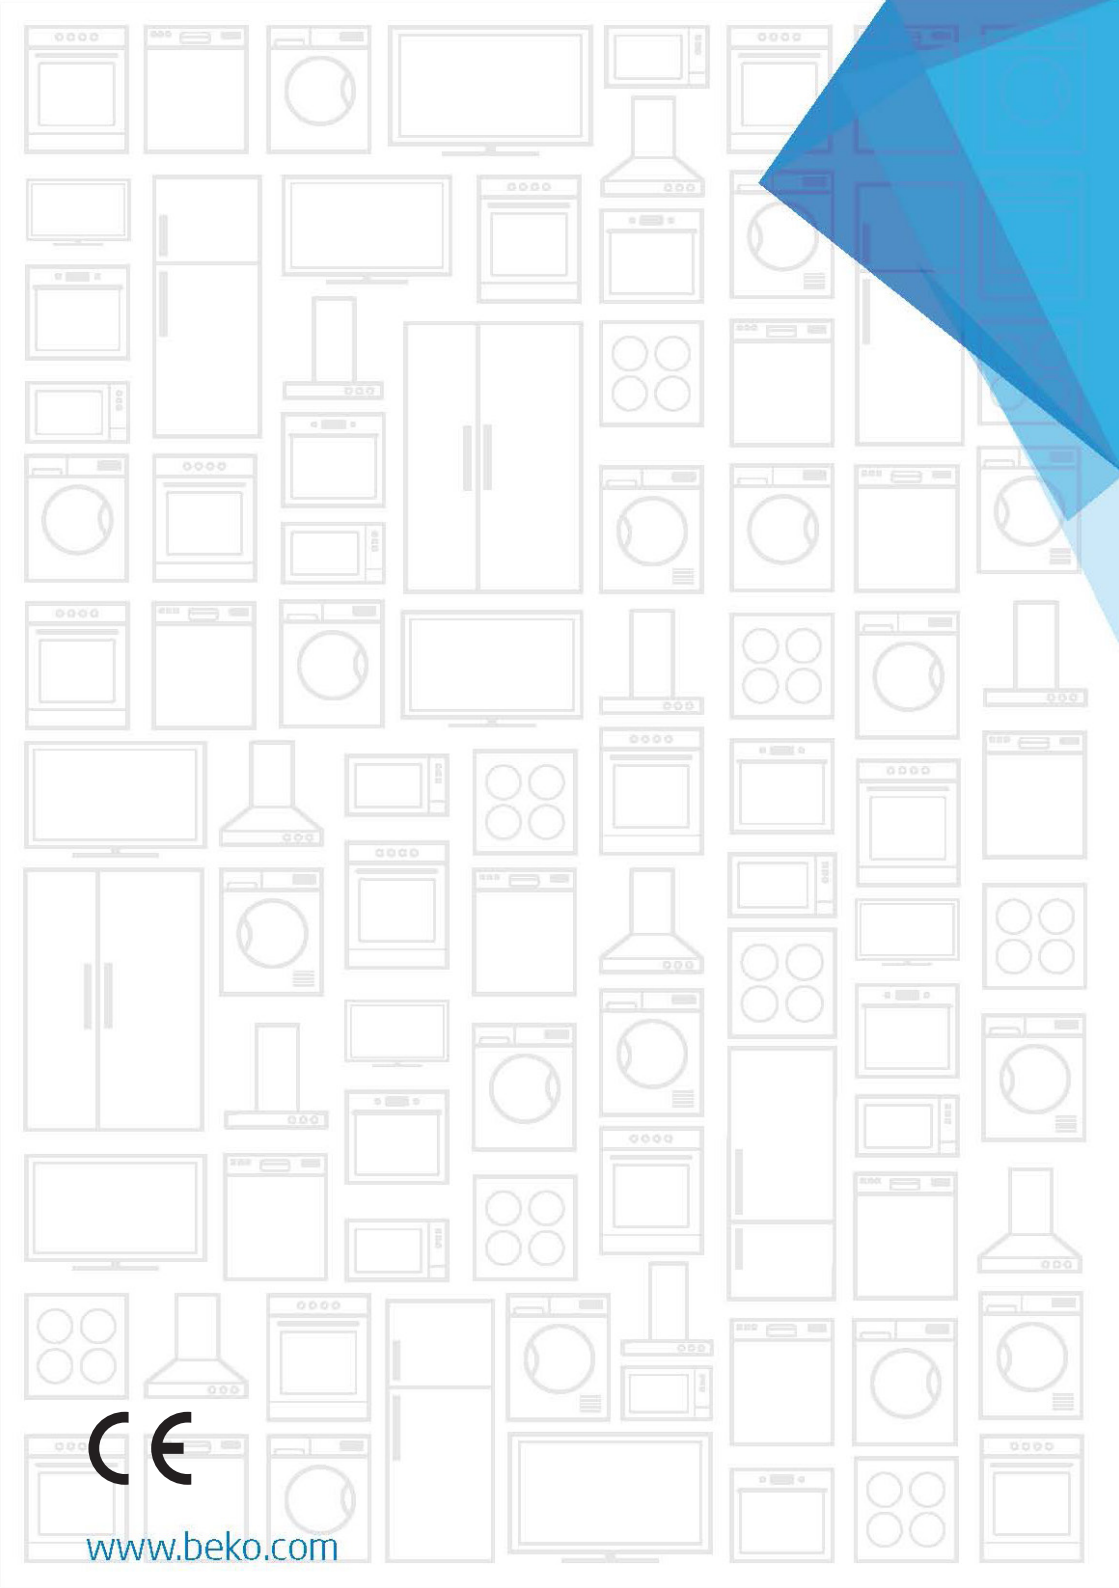

www.beko.com