


beko



πλυντήριο Εγχειρίδιο οδηγιών



Παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες χρήσης!

Αγαπητέ Πελάτη,

Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί σε υπερσύγχρονα εργοστάσια και έχει περάσει από αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας.

Για να το επιτύχετε αυτό, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας.
- Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη σε ετοιμότητα χρήσης για να ανατρέχετε στο μέλλον.
- Επίσης διαβάστε την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν. Θυμηθείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήστη έχει εφαρμογή και σε αρκετά άλλα μοντέλα. Οι διαφορές μεταξύ μοντέλων θα επισημαίνονται στο εγχειρίδιο.

Εξήγηση των συμβόλων

Σε όλο το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Προειδοποίηση για καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.
	Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία.
	Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα.


Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

πλυντήριο

Εγχειρίδιο οδηγιών



Παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες χρήσης!

Αγαπητέ Πελάτη,

Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί σε υπερσύγχρονα εργοστάσια και έχει περάσει από αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας.

Για να το επιτύχετε αυτό, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας.
- Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη σε ετοιμότητα χρήσης για να ανατρέχετε στο μέλλον.
- Επίσης διαβάστε την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν. Θυμηθείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήστη έχει εφαρμογή και σε αρκετά άλλα μοντέλα. Οι διαφορές μεταξύ μοντέλων θα επισημαίνονται στο εγχειρίδιο.

Εξήγηση των συμβόλων

Σε όλο το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Προειδοποίηση για καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.
	Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία.
	Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα.



Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πλυντήριο πιάτων	3	Ρυθμιζόμενη σε ύψος σχάρα	
		πάνω καλαθιού	24
2. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	5	Συρτάρι πάνω καλαθιού	24
Γενικά για την ασφάλεια	5	Εξάρτημα στήριξης ποτηριών	
Προβλεπόμενη χρήση	6	πάνω καλαθιού	25
Σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών	6	Πτυσσόμενα σύρματα πάνω	
3. Εγκατάσταση	7	καλαθιού	25
Κατάλληλη θέση εγκατάστασης	7	Πτυσσόμενα σύρματα πάνω	
Σύνδεση της παροχής νερού	7	καλαθιού	26
Σύνδεση με την αποχέτευση	8	Ρύθμιση του ύψους του	
Ρύθμιση των ποδιών	9	φορτωμένου πάνω καλαθιού	27
Aquasafe+	9	Ρύθμιση του ύψους του	
Πρώτη χρήση	10	φορτωμένου πάνω καλαθιού	28
Απόρριψη των υλικών συσκευασίας	10	Ρύθμιση του ύψους του άδειου πάνω	
Μεταφορά της συσκευής	10	καλαθιού	29
Συμμόρφωση με την Οδηγία περί		5. Η λειτουργία του προϊόντος	30
περιορισμού χρήσης ορισμένων		Πλήκτρα	31
επικίνδυνων ουσιών (RoHS):	11	Προετοιμασία του πλυντηρίου	31
4. Συμβουλές εξοικονόμησης		Επιλογή προγράμματος	31
ενέργειας	12	Πρόσθετες λειτουργίες	33
Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού	12	Προγραμματισμός του χρόνου	
Ρύθμιση του συστήματος		πλυσίματος	34
αποσκλήρυνσης νερού	12	Έναρξη του προγράμματος	35
Προσθήκη αποσκληρυντικού	13	Ακύρωση του προγράμματος	36
Απορρυπαντικό	14	Ένδειξη Ειδικού αλατιού (⊞)	36
Προσθήκη απορρυπαντικού	14	Ένδειξη Λαμπρυντικού (✱)	36
Απορρυπαντικά σε ταμπλέτα	15	Τέλος του προγράμματος	36
Λαμπρυντικό	16	Προειδοποίηση διακοπής νερού	37
Καλάθι μαχαιροπέρουνων	19	Προειδοποίηση υπερχειλίσης	37
Πρόσθετο καλάθι μαχαιροπέρουνων	19	6. Συντήρηση και καθαρισμός	38
Κινητό καλάθι μαχαιροπέρουνων	19	Καθαρισμός της εξωτερικής	
Πτυσσόμενα σύρματα κάτω		επιφάνειας της συσκευής	38
καλαθιού (2 τεμάχια)	20	Καθαρισμός του εσωτερικού της	
Πτυσσόμενα σύρματα κάτω		συσκευής	38
καλαθιού (4 τεμάχια)	20	Καθαρισμός των φίλτρων	38
Πτυσσόμενα σύρματα κάτω		Καθαρισμός του φίλτρου εύκαμπτου	
καλαθιού (6 τεμάχια)	21	σωλήνα	39
Πτυσσόμενα σύρματα κάτω		Καθαρισμός των φτερωτών	39
καλαθιού (4 & 8 τεμάχια)	22	7. Αντιμετώπιση προβλημάτων	41
χρήσεων / ρυθμιζόμενη σε ύψος			
σχάρα κάτω καλαθιού	23		
Σύρμα κάτω καλαθιού για μπουκάλια	24		

1 Πλυντήριο πιάτων

Επισκόπηση

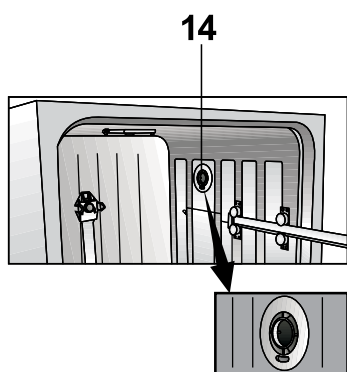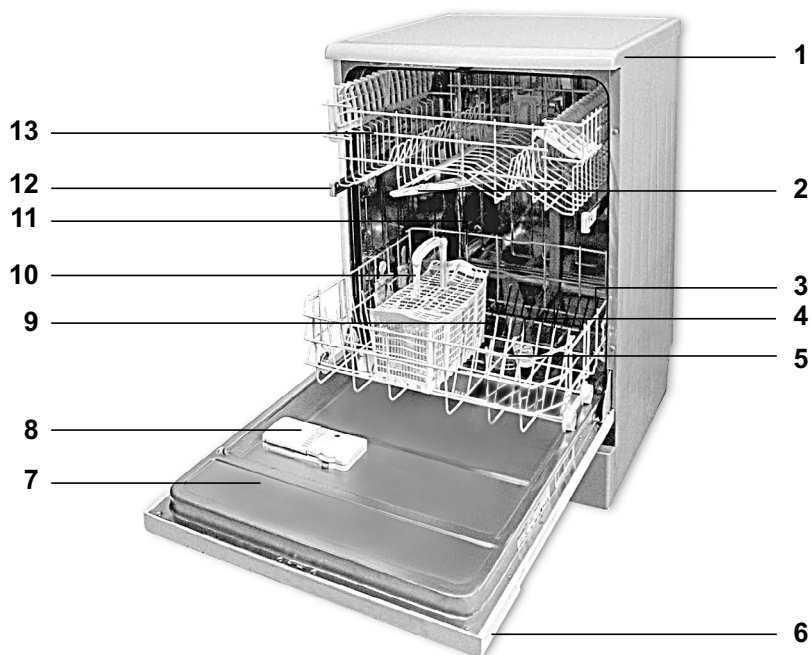

1. Πάνω επιφάνεια εργασίας (εξαρτάται από το μοντέλο)
2. Πάνω φτερωτή
3. Κάτω καλάθι
4. Κάτω φτερωτή
5. Φίλτρα
6. Πίνακας ελέγχου
7. Πόρτα
8. Θήκη διανομής απορρυπαντικού
9. Υποδοχή κάτω φτερωτής
10. Καλάθι μαχαιροπίρουνων
11. Καπάκι δοχείου αποσκληρυντικού
12. Ράγα πάνω καλαθιού
13. Πάνω καλάθι με σχάρα
14. Σύστημα στεγνώματος με ανεμιστήρα (εξαρτάται από το μοντέλο)

Τεχνικές προδιαγραφές

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες της Ε.Ε.:

Οι φάσεις ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης του προϊόντος αυτού συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε όλους τους εφαρμόσιμους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Τροφοδοσία ρεύματος	220-240 V, 50 Hz
Συνολική κατανάλωση ισχύος	1800-2100 W
Κατανάλωση ισχύος θέρμανσης	1800 W
Συνολικό ρεύμα (ανάλογα με το μοντέλο)	10 A (δείτε την πινακίδα τύπου)
Κατανάλωση ισχύος αντλίας αποστράγγισης	30 W
Πίεση νερού	0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,08-1,0 MPa)

- i** Οι τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής αυτής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.
- i** Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μη συμφωνούν ακριβώς με το προϊόν σας.
- i** Οι τιμές που αναφέρονται στις ετικέτες της συσκευής ή στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει έχουν αποκτηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να διαφέρουν στην πράξη, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος της συσκευής.

Σημείωση για τους φορείς δοκιμών:

Τα απαιτούμενα δεδομένα για δοκιμές απόδοσης θα παρέχονται κατόπιν ζήτησης. Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:

dishwasher@standardloading.com

Μην παραλείψετε στο e-mail του αιτήματός σας να παρέχετε τον κωδικό αριθμό, τον αριθμό στοκ και τον αριθμό σειράς του προϊόντος προς δοκιμή, μαζί με τις πληροφορίες επικοινωνίας σας. Ο κωδικός αριθμός, ο αριθμός στοκ και ο αριθμός σειράς του προϊόντος αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων που είναι τοποθετημένη στο πλάι της πόρτας.

2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση.

Γενικά για την ασφάλεια

- Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε δάπεδο που καλύπτεται από χαλί ή μοκέτα. Διαφορετικά, η έλλειψη ροής αέρα κάτω από τη συσκευή θα προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στη συσκευή σας.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν υπάρχει φθορά ή ζημιά στο καλώδιο / το φισ ρευματοληψίας. Καλέστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια που συμμορφώνεται με τις τιμές στον πίνακα “Τεχνικές προδιαγραφές”. Μην αμελήσετε να αναθέσετε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο να κάνει την εγκατάσταση γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

χωρίς γείωση που πληροί τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

- Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού πρέπει πάντα να είναι καλά στερεωμένοι και να μην παρουσιάζουν φθορά.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μην πλύνετε τη συσκευή απλώνοντας ή χύνοντας νερό πάνω της! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Ποτέ μη αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια! Ποτέ μην αφαιρέσετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, τραβάτε πιάνοντας μόνο το φισ.
- Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών.
- Πάντα αναθέτετε τις διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευών σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε χημικούς διαλύτες στη συσκευή. Θα προκαλέσουν κίνδυνο έκρηξης.

- Όταν τραβάτε τελείως έξω το πάνω και το κάτω καλάθι, η πόρτα του προϊόντος θα στηρίζει όλο το βάρος των καλαθιών. Μην τοποθετήσετε άλλα φορτία στην πόρτα. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να γείρει.
- Ποτέ μην αφήσετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή εκτός κατά τις διαδικασίες φόρτωση και εκφόρτωσης.
- Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής κατά τη λειτουργία της εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο. Προσέχετε την απότομη έξοδο καυτού ατμού όταν χρειάζεται να ανοίξετε την πόρτα.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- αγροτικά σπίτια,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενου δωματίου με πρωινό;
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, γυαλιστικά και πρόσθετα ασφαλή για πλυντήρια πιάτων.
- Ο κατασκευαστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από λανθασμένη χρήση ή

μεταφορά.

- Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της συσκευής σας είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διατίθενται γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης (περιλαμβανομένων παιδιών), εκτός αν τα άτομα αυτά επιτηρούνται από άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή που θα τα καθοδηγεί σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

Σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών

- Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνες για τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν αυτή είναι σε χρήση. Μην τα αφήνετε να πειράζουν τη συσκευή.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα της συσκευής όταν εγκαταλείπετε το χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή.
- Αποθηκεύετε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

3 Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση της συσκευής απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για χρήση, πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρισμού, παροχής τρεχούμενου νερού και αποχέτευσης. Αν δεν είναι, καλέστε ειδικευμένο τεχνικό και υδραυλικό για να πραγματοποιήσει τυχόν αναγκαίες εργασίες.

I Η προετοιμασία της θέσης και των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού ρεύματος, τρεχούμενου νερού και αποχέτευσης στη θέση εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

⚠ Η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πρέπει να εκτελεστούν από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

⚠ Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά. Αν ναι, τότε μην την εγκαταστήσετε. Οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου νερού και εξόδου απόνερων, δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς σπρώχνετε τη συσκευή στη θέση της μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, προσέξτε να μην προξενήσετε ζημιά στο δάπεδο, τους τοίχους, τις σωληνώσεις κλπ. Μην πιάνετε τη συσκευή από την πόρτα ή τον πίνακα ελέγχου όταν θέλετε να τη μετακινήσετε.

Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα! Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια για να μπορεί να κλείνει η πόρτα της άνετα και με ασφάλεια.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0°C.
- Κρατάτε τη συσκευή τουλάχιστον 1 εκ. από τις πλευρές άλλων επίπλων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο δάπεδο. Μην την τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε παρόμοιες επιφάνειες.
- ⚠** Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια θέση που θα επιτρέπει γρήγορη και άνετη φόρτωση και εκφόρτωση των πιάτων.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε θέση κοντά στην παροχή νερού και στο άνοιγμα αποχέτευσης. Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση δεν μπορεί να αλλάξει αφού γίνουν οι συνδέσεις.

Σύνδεση της παροχής νερού

- I** Συνιστούμε την τοποθέτηση φίλτρου στην είσοδο παροχής νερού της οικίας/του διαμερίσματος για

προστασία της συσκευής από ζημιές οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από ακαθαρσίες (άμμο, χώμα, σκουριά κλπ.) που προέρχονται από το δημοτικό σύστημα παροχής νερού ή από το δικό σας σύστημα νερού, αλλά και για την πρόληψη προβλημάτων όπως κιτρινίσματος ή συσσώρευσης ιλύος στο τέλος του πλυσίματος.

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού: έως 25°C

Το πλυντήριο πιάτων δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε ανοικτές διατάξεις θερμού νερού ή σε ταχυθερμαντήρες.

- Μη χρησιμοποιήσετε παλιό ή μεταχειρισμένο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στην καινούργια συσκευή. Χρησιμοποιήστε τον καινούργιο εύκαμπτο σωλήνα νερού που συνοδεύει τη συσκευή.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στο διακόπτη παροχής νερού. Η πίεση στο διακόπτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,3 και το πολύ 10 bar. Αν η πίεση του νερού υπερβαίνει τα 10 bar, θα πρέπει να εγκατασταθεί ενδιάμεσα μια βαλβίδα ανακούφισης πίεσης.





- ❶ Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού σε διακόπτη νερού με εξωτερικό σπείρωμα 3/4 της ίντσας, χρησιμοποιήστε ένα βιδωτό σύνδεσμο. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε στοιχείο φίλτρου για την κατακράτηση αποθέσεων από τους σωλήνες.

- Αφού κάνετε τις συνδέσεις, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού για να ελέγξετε για διαρροές.

- ⚠ Για την ασφάλειά σας, κλείνετε τελείως το διακόπτη παροχής νερού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλυσίματος.

Σύνδεση με την αποχέτευση

Ο εύκαμπτος σωλήνας εξόδου απόνερων μπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας σε άνοιγμα αποχέτευσης ή στην υποδοχή αποχέτευσης του νεροχύτη. Το μήκος της σύνδεσης αυτής πρέπει να είναι το λιγότερο 50 εκ. και το πολύ 100 εκ. από το δάπεδο.

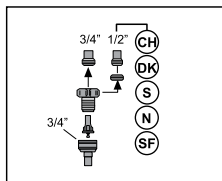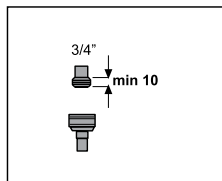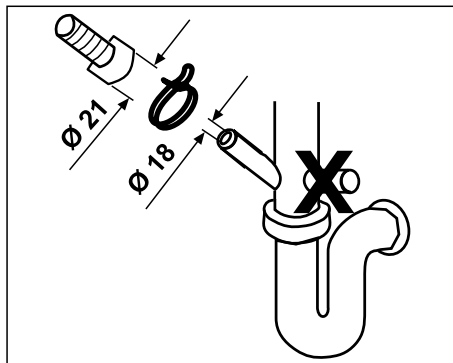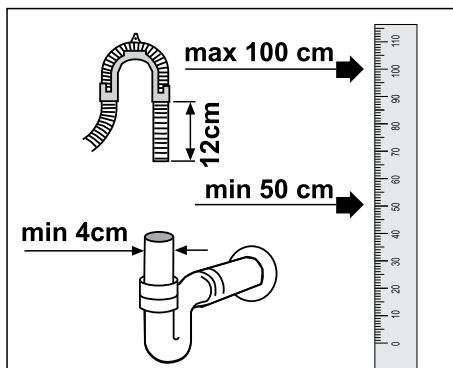

Αν ο εύκαμπτος σωλήνας απομάκρυνσης νερού είναι μεγαλύτερος από 4 μ., τότε προκαλείται πρόβλημα ανεπαρκούς πλυσίματος. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου απόνερων στο σωλήνα αποχέτευσης χωρίς να τον λυγίσετε. Στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου απόνερων στο σωλήνα αποχέτευσης για να εμποδίσετε ενδεχόμενη αλλαγή θέσης του σωλήνα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

! Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα αποχέτευσης και δεν θα πρέπει να καταλήγει σε επιφανειακά ύδατα.

Ρύθμιση των ποδιών

Αν η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει καλά ή αν η συσκευή ταλαντεύεται αν σπρωχτεί ελαφρά, τότε πρέπει να ρυθμίσετε τα πόδια της συσκευής. Ρυθμίστε τα πόδια της συσκευής όπως δείχνει το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή.


Aquasafe+

(εξαργτάται από το μοντέλο)

Προστατεύετε το σύστημα Aquasafe+ από διαρροές νερού που μπορούν να προκύψουν στην είσοδο νερού. Πρέπει να αποτραπεί η επαφή νερού με το κιβώτιο βαλβίδων του συστήματος. Διαφορετικά, θα υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό συγκρότημα. Αν υποστεί ζημιά το σύστημα Aquasafe, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και καλέστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

! Επειδή το σετ εύκαμπτων σωλήνων περιλαμβάνει ηλεκτρικές συνδέσεις και ηλεκτρικές μονάδες,

ποτέ μην κοντύνετε εύκαμπτο σωλήνα και μην τον επιμηκύνετε με εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης.

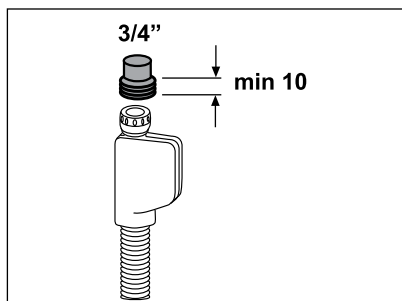

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια που συμμορφώνεται με τις τιμές στον πίνακα “Τεχνικές προδιαγραφές”. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που πληροί τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φις καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.

! Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά το τέλος του προγράμματος πλυσίματος.

- Οι προδιαγραφές για την τάση και την επιτρεπόμενη ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη προστασίας δίνονται στην ενότητα “Τεχνικές Προδιαγραφές”. Αν η τρέχουσα τιμή της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια 16 A.

- Η τάση όπως ορίζεται στις προδιαγραφές πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση δικτύου.
 - Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων.
- ⚠ Τυχόν φθαρμένα καλώδια ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- ⚠ Αν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη, δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία αν πρώτα δεν επισκευαστεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πρώτη χρήση

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες “Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας” και “Εγκατάσταση”.

- Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο των πιάτων, εκτελέστε την πρώτη λειτουργία στο πιο σύντομο πρόγραμμα με απορρυπαντικό αλλά χωρίς φορτίο. Κατά την πρώτη χρήση, γεμίστε το δοχείο αποσκληρυντικού αλατιού με 1 λίτρο νερού πριν προσθέσετε το αποσκληρυντικό.
- ❗ Υπάρχει πιθανότητα να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μια μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στο εργοστάσιο. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή σας.

Απόρριψη των υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά

από παιδιά.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απόβλητα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Μεταφορά της συσκευής

⚠ Αν χρειαστεί να μετακινήσετε τη συσκευή, μεταφέρετέ τη σε όρθια θέση και κρατάτε την από την πίσω πλευρά. Αν γείρετε τη συσκευή προς τη μπροστινή της πλευρά μπορεί βραχούν και να υποστούν βλάβη τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μεταφορά της.
2. Αφαιρέστε τις συνδέσεις αποχέτευσης και τροφοδοσίας νερού.
3. Αποστραγγίστε τελείως το υπολειπόμενο νερό από τη συσκευή.



Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση

του προϊόντος:

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ). Το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής

ποιότητας τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην απορρίψετε το απόβλητο προϊόν μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές σας αρχές σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS):

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης περί περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) (2011/65/EE). Δεν περιέχει επικίνδυνα και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

4 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε το προϊόν με οικολογικό και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.

- Σκουπίστε όλα τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφού τη γεμίσετε πλήρως.
- Για την επιλογή προγράμματος ανατρέχετε στον “Πίνακα προγραμμάτων”.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από αυτή που συνιστάται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού

i Για το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται μαλακό νερό. Αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 6°dH, το νερό πρέπει να αποσκληρυνθεί και να αφαιρωθεί. Αλλιώς στην επιφάνεια των πιάτων θα συσσωρεύονται ιόντα που προκαλούν τη σκληρότητα και μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα πλυσίματος, γυαλίσματος και στεγνώματος της συσκευής.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού το οποίο μειώνει τη σκληρότητα του εισερχόμενου νερού. Το σύστημα αυτό αποσκληρύνει το παρεχόμενο νερό σε επίπεδο που επιτρέπει το πλύσιμο των πιάτων με την απαιτούμενη ποιότητα.

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η απόδοση του πλυσίματος θα είναι

αυξημένη όταν έχει ρυθμιστεί σωστά το σύστημα αποσκλήρυνσης.

Χρησιμοποιήστε τη δοκιμαστική λωρίδα που παρέχεται με τη συσκευή για να προσδιορίσετε τη σκληρότητα του παρεχόμενου νερού για τη ρύθμιση του συστήματος.

Προσθήκη αποσκληρυντικού

Το σύστημα αποσκληρυνσης του νερού πρέπει να αναγεννάται, ώστε η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί πάντα με την ίδια απόδοση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το αποσκληρυντικό (ειδικό αλάτι) πλυντηρίου πιάτων.

i Χρησιμοποιείτε στο προϊόν σας μόνο τα ειδικά αποσκληρυντικά που παράγονται για χρήση αποκλειστικά σε πλυντήρια πιάτων.

i Συνιστούμε τη χρήση αποσκληρυντικών σε μορφή κόκκων ή σκόνης. Μη χρησιμοποιείτε στη συσκευή αποσκληρυντικά που περιέχουν αδιάλυτα συστατικά όπως επιτραπέζιο ή κοινό αλάτι. Η απόδοση του συστήματος αποσκληρυνσης του νερού μπορεί να υποβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου.

i Το δοχείο του αποσκληρυντικού θα γεμίσει με νερό όταν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Για το λόγο αυτό προσθέστε το αποσκληρυντικό πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.


1. Για να προσθέσετε το αποσκληρυντικό, πρώτα αφαιρέστε το κάτω καλάθι.
2. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου αποσκληρυντικού αριστερόστροφα για να το ανοίξετε (Α, Β).

i Πριν την αρχική χρήση, γεμίστε το σύστημα αποσκληρυνσης με 1 λίτρο νερού (C).

3. Γεμίστε το δοχείο αποσκληρυντικού χρησιμοποιώντας το χωνί αποσκληρυντικού (D). Για να επιταχύνετε το ρυθμό διάλυσης του αποσκληρυντικού στο νερό, ανακατέψτε το με ένα κουτάλι.

i Μπορείτε να προσθέσετε περίπου 2 κιλά αποσκληρυντικού στο δοχείο αποσκληρυντικού.

4. Όταν γεμίσει το δοχείο τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα και σφίξτε το καλά.

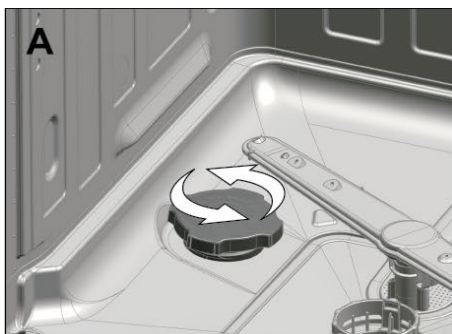

5. Αν δεν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος αμέσως μετά την προσθήκη του αποσκληρυντικού, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς σκεύη στο πιο σύντομο πρόγραμμα για να διαλυθεί και να ξεπλυθεί το αλάτι που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή.

i Επειδή διαφορετικές μάρκες αποσκληρυντικών του εμπορίου έχουν διαφορετικά μεγέθη κόκκων και η σκληρότητα του νερού μπορεί να διαφέρει, μπορεί να χρειαστούν έως δύο ώρες για τη διάλυση του αποσκληρυντικού στο νερό. Για το λόγο αυτό η ενδεικτική λυχνία Αποσκληρυντικού παραμένει αναμμένη για λίγο χρόνο μετά την προσθήκη αποσκληρυντικού στη συσκευή.

Απορρυπαντικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης ή ταμπλέτας.

i Χρησιμοποιείτε στη συσκευή μόνο τα απορρυπαντικά που παράγονται αποκλειστικά για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο και φωσφορικές ενώσεις, γιατί αυτά είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.

i Απευθυνθείτε στην εταιρεία παραγωγής του απορρυπαντικού αν μετά το τέλος του προγράμματος πλυσίματος τα πιάτα σας είναι υγρά και/ή αν παρατηρήσετε κηλίδες από άλατα ασβεστίου, ιδίως στα ποτήρια σας.


Προσθήκη απορρυπαντικού

i Ανατρέξτε στον “Πίνακα προγραμμάτων” για να προσδιορίσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

⚠ Μην προσθέσετε διαλύτες στη θήκη διανομής απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!


Προσθέστε το απορρυπαντικό στη θήκη διανομής απορρυπαντικού μόλις πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή όπως φαίνεται πιο κάτω.

1. Σπρώξτε την ασφάλιση προς τα δεξιά για να ανοίξετε το κάλυμμα (A) της θήκης διανομής απορρυπαντικού.

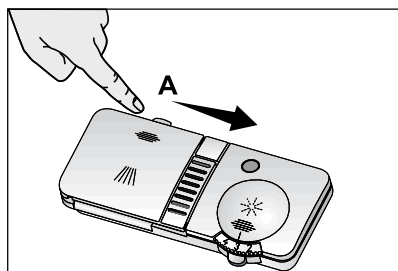

2. Προσθέστε στη θήκη διανομής τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού σε μορφή σκόνης ή ταμπλέτας.

i Μέσα στη θήκη διανομής απορρυπαντικού υπάρχουν ενδείξεις στάθμης που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Τελείως γεμάτη η θήκη διανομής απορρυπαντικού θα περιέχει 40 cm³ απορρυπαντικού. Προσθέστε απορρυπαντικό ως τη στάθμη των 15 cm³ ή 25 cm³ στη θήκη διανομής απορρυπαντικού, ανάλογα με την πληρότητα της συσκευής και/ή το βαθμό λερώματος των πιάτων (1).

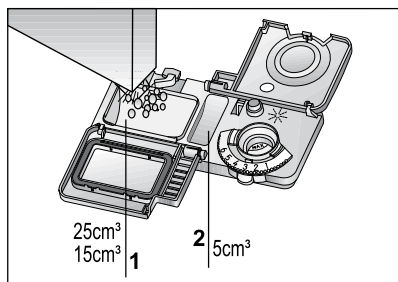

i Αν τα πιάτα έχουν παραμείνει χωρίς πλύσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν ξεραμένα κατάλοιπα, τότε γεμίστε και το διαμέρισμα των 5 cm³ (5).

3. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού πιέζοντάς το ελαφρά. Όταν κλείσει το κάλυμμα θα ακουστεί ήχος “κλικ”.


i Σε προγράμματα με πρόπλυση και υψηλή θερμοκρασία, στα οποία χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει κλείσει καλά.

i Σε σύντομα προγράμματα χωρίς πρόπλυση χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, επειδή η διαλυτότητα του απορρυπαντικού σε μορφή ταμπλέτας μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία και το χρόνο.

⚠ Η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μη πλήρη διάλυση του απορρυπαντικού και μπορεί επίσης να προκαλέσει χαραγές στα γυαλιά.

Απορρυπαντικά σε ταμπλέτα

Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτα προσφέρουν δράση αποσκληρυντικού και / ή λαμπρυντικού επιπλέον της απορρυπαντικής δράσης. Ορισμένοι τύποι αυτών των απορρυπαντικών περιέχουν και ειδικά χημικά όπως παράγοντες προστασίας γυαλιού και ανοξειδωτου χάλυβα.

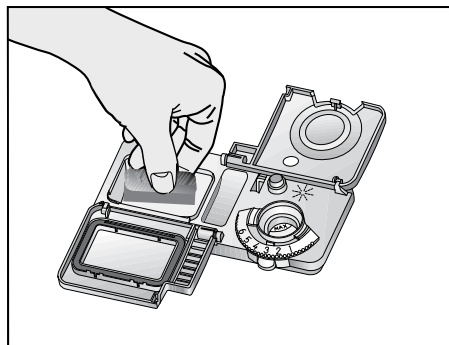

i Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας δίνουν ικανοποιητικά

αποτελέσματα μόνο υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα στα πλυντήρια πιάτων μπορείτε να τα αποκτήσετε με ξεχωριστή χρήση απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού.

i Πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες θέσεις (θήκη διανομής απορρυπαντικού, καλάθι κλπ.) στο πλυντήριο πιάτων για την τοποθέτηση της ταμπλέτας μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης στις συσκευασίες των απορρυπαντικών σε ταμπλέτα.

Τύποι απορρυπαντικών σε ταμπλέτα που βρίσκονται συνήθως στην αγορά:

2 σε 1: Περιέχει απορρυπαντικό και λαμπρυντικό ή αποσκληρυντικό

3 σε 1: Περιέχει απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αποσκληρυντικό

4 σε 1: Περιέχει παράγοντες προστασίας του γυαλιού, επιπλέον του απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού

5 σε 1: Περιέχει παράγοντες προστασίας του γυαλιού και του ανοξειδωτου χάλυβα, επιπλέον του απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και αποσκληρυντικού

i Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτες, τηρείτε τις οδηγίες της εταιρείας παραγωγής του απορρυπαντικού που αναγράφονται στη συσκευασία του.

Όταν αλλάζετε σε απορρυπαντικό σε σκόνη από απορρυπαντικό σε ταμπλέτα:

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτα τα δοχεία αποσκληρυντικού και λαμπρυντικού.

2. Ρυθμίστε τη σκληρότητα νερού στον υψηλότερο επίπεδο και εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος χωρίς φορτίο.
3. Μετά τον κύκλο πλυσίματος χωρίς φορτίο συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη και ρυθμίστε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού σύμφωνα με την παροχή νερού που έχετε.
4. Κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις λαμπρυντικού.

i Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν πάλι η ένδειξη αποσκληρυντικού και/ή η ένδειξη λαμπρυντικού, αν είχαν προηγουμένως απενεργοποιηθεί.


Λαμπρυντικό

i Το λαμπρυντικό που χρησιμοποιείται σε πλυντήρια πιάτων είναι ένας ειδικός συνδυασμός που χρησιμοποιείται για την αύξηση της απόδοσης στεγνώματος και την αποτροπή παραμονής νερού και αλάτων στα πλυμένα είδη. Γι' αυτό, πρέπει να προσέχετε να υπάρχει λαμπρυντικό στο δοχείο λαμπρυντικού και να χρησιμοποιούνται λαμπρυντικά που παράγονται αποκλειστικά για πλυντήρια πιάτων.


Ελέγξτε την ένδειξη Λαμπρυντικού για να προσδιορίσετε αν χρειάζεται να προσθέσετε λαμπρυντικό ή όχι 3 (ορισμένα μοντέλα). Αν το χρώμα της ένδειξης είναι σκούρο, σημαίνει ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα λαμπρυντικού στη θήκη διανομής. Αν το χρώμα της ένδειξης είναι ανοιχτό, προσθέστε λαμπρυντικό.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου

λαμπρυντικού πιέζοντας την ασφάλισή του (B).

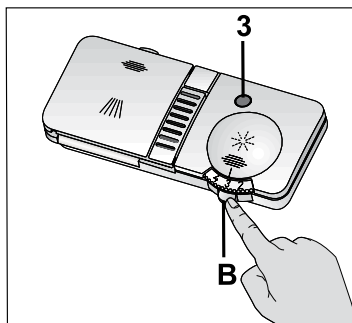

2. Γεμίστε το δοχείο μέχρι το επίπεδο "MAX".
3. Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου πιέζοντάς το ελαφρά.
- i** Σκουπίστε τυχόν λαμπρυντικό που χύθηκε έξω από το δοχείο. Το λαμπρυντικό που χύθηκε κατά λάθος θα προκαλέσει αφρισμό και μπορεί να μειώσει την απόδοση πλυσίματος.
4. Περιστρέψτε χειροκίνητα το ρυθμιστή ποσότητας λαμπρυντικού σε μια θέση μεταξύ 1 και 6 (4). Αν υπάρχουν λεκέδες στα πιατικά μετά το πλύσιμο, το επίπεδο πρέπει να αυξηθεί, ενώ αν υπάρχει ένα μπλε ίχνος αφού τα σκουπίσετε με το χέρι σας, η ποσότητα θα πρέπει να μειωθεί. Το επίπεδο έχει ρυθμιστεί στο 4 από εργοστασιακή προεπιλογή.

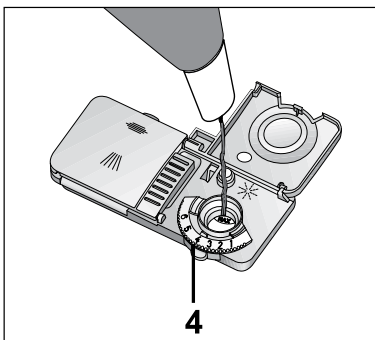

Είδη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Ποτέ μην πλύνετε στο πλυντήριό σας πιάτα που έχουν λερωθεί από στάχτη τσιγάρων, υπολείμματα κεριού, λούστρο, χρώματα, χημικά κλπ.
 - Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων είδη από κράματα σιδήρου. Μπορεί να υποστούν διάβρωση ή να προξενήσουν κηλίδες σε άλλα είδη.
 - Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων μαχαιροπίρουνα με ξύλινες ή κοκάλινες λαβές, κολλημένα τμήματα ή τμήματα που δεν είναι ανθεκτικά σε θερμότητα, καθώς και χάλκινα ή επικασσιτερωμένα δοχεία.
- i** Οι διακοσμητικές στάμπες σε πορσελάνινα είδη καθώς και τα αλουμινένια και ασημένια είδη μπορεί να υποστούν αλλοίωση του χρώματός τους ή να μαυρίσουν μετά το πλύσιμό τους στο πλυντήριο, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το πλύσιμο στο χέρι. Ορισμένοι τύποι ευπαθών γυάλινων και κρυστάλλινων ειδών μπορεί να χάσουν τη στιλπνότητά τους με το πέρασμα του χρόνου. Συνιστούμε να ελέγχετε αν τα σερβίτσια που πρόκειται να προμηθευτείτε είναι κατάλληλα για πλύσιμο ειδικά σε πλυντήριο πιάτων.






Τοποθέτηση των πιάτων στο πλυντήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας με το βέλτιστο τρόπο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος μόνον αν τοποθετείτε τα πιάτα με τακτικό τρόπο.



- Σκουπίστε από τα σκεύη όλα τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού (κόκαλα, σπόρους κλπ.) πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
 - Τοποθετείτε τα λεπτά, στενά τεμάχια στα μεσαία τμήματα των καλαθιών, αν είναι δυνατόν.
 - Υπάρχουν δύο διαφορετικά καλάθια όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιάτα σας στο πλυντήριο. Τοποθετήστε τα πολύ λερωμένα και τα μεγαλύτερα είδη στο κάτω καλάθι και τα μικρότερα, ευπαθή και ελαφριά είδη στο πάνω καλάθι.
 - Τοποθετήστε τα κοίλα σκεύη όπως μπολ, ποτήρια και κατσαρόλες ανάποδα στο πλυντήριο πιάτων. Έτσι αποτρέπεται η συσσώρευση νερού στην κοιλότητά τους.
- ⚠** Για την πρόληψη ενδεχόμενων τραυματισμών, πάντα τοποθετείτε ανάποδα τα αιχμηρά και μυτερά είδη, όπως πιρούνι σερβιρίσματος, ψωμομάχαιρο κλπ., ώστε τα μυτερά άκρα τους να κοιτάζουν προς τα κάτω. Αλλιώς τοποθετείτε τα οριζόντια μέσα στα καλάθια.
- Αφαιρείτε πρώτα τα πιάτα από το κάτω καλάθι και κατόπιν τα πιάτα από το πάνω καλάθι.

**Παραδείγματα εναλλακτικών τρόπων
τοποθέτησης σκευών στα καλάθια**

Λανθασμένη τακτοποίηση

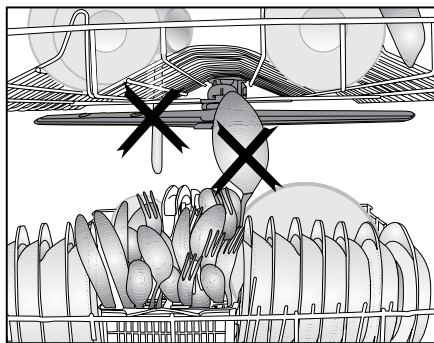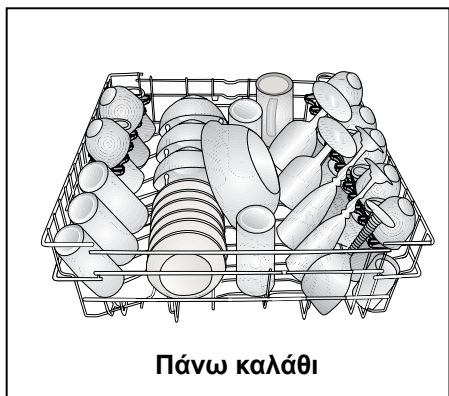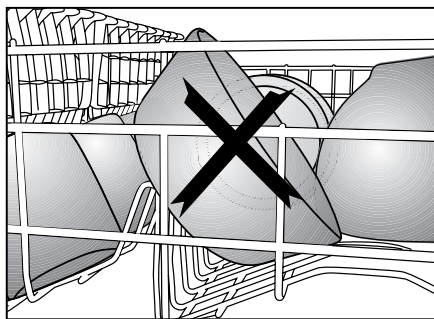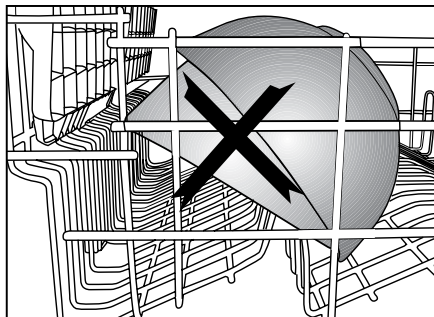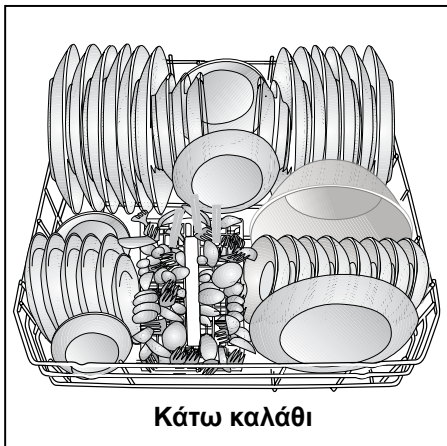


Λανθασμένη τακτοποίηση

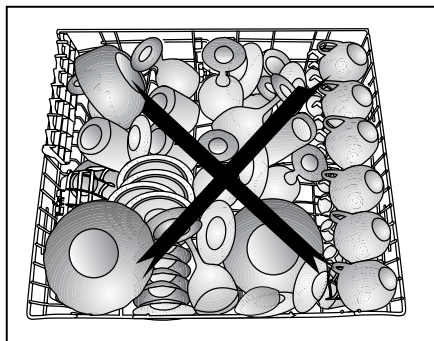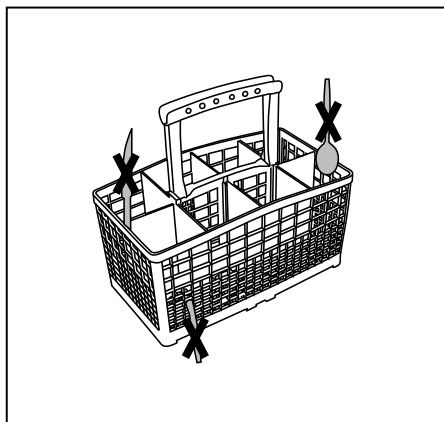



Καλάθι μαχαιροπήρουνων (εξαρτάται από το μοντέλο)

Το καλάθι μαχαιροπήρουνων έχει σχεδιαστεί για το καλύτερο πλύσιμο ειδών όπως πιρούνια, κουτάλια κλπ.

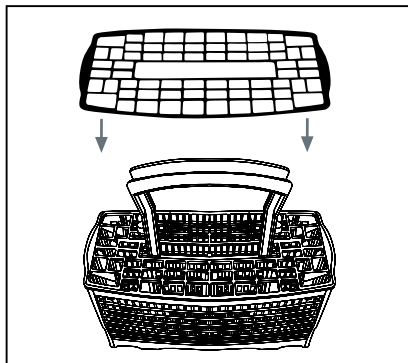



Πρόσθετο καλάθι μαχαιροπήρουνων (εξαρτάται από το μοντέλο)

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιρούνια, κουτάλια κλπ. στο πάνω καλάθι χρησιμοποιώντας το πρόσθετο καλάθι που δείχνει η εικόνα.

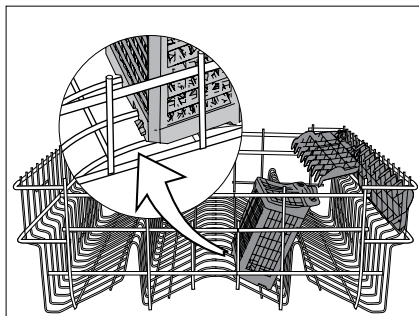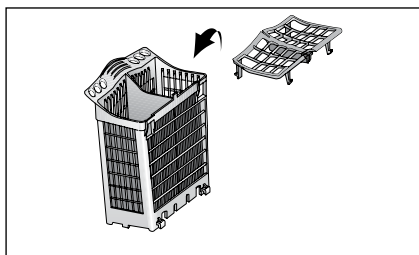

Κινητό καλάθι μαχαιροπήρουνων (εξαρτάται από το μοντέλο)



Επειδή το καλάθι μαχαιροπήρουνων μπορεί να μετακινηθεί (Α, Β), μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερο χώρο κατά την τοποθέτηση των σκευών σας στο κάτω καλάθι και να ελευθερώσετε χώρο για τα διάφορα μεγέθη των σκευών σας.

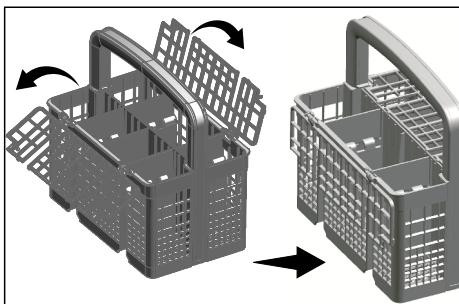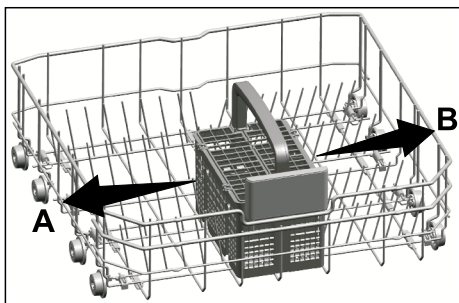

Πτυσσόμενα σύρματα κάτω καλαθιού (2 τεμάχια) (εξαρτάται από το μοντέλο)



Τα δύο πτυσσόμενα σύρματα του κάτω καλαθιού έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερη τοποθέτηση μεγάλων ειδών όπως τηγανιών, μπολ κλπ. (1, 2).

Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους διπλώνοντας κάθε σύρμα μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα. Μπορείτε να διπλώσετε τα σύρματα προς τα κάτω πιέζοντας την ασφάλιση (A).

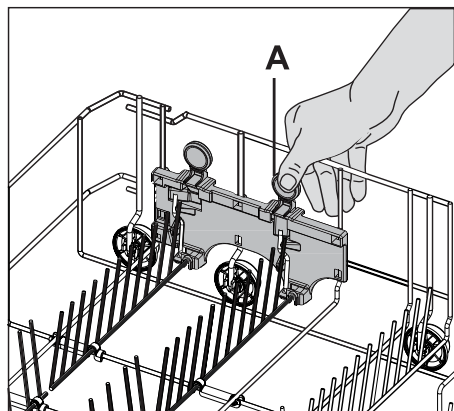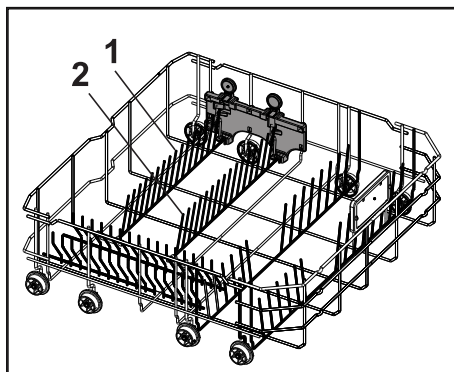

Πτυσσόμενα σύρματα κάτω καλαθιού (4 τεμάχια) (εξαρτάται από το μοντέλο)

Τα τέσσερα πτυσσόμενα σύρματα του κάτω καλαθιού έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερη τοποθέτηση μεγάλων ειδών όπως τηγανιών, μπολ κλπ. (1, 2, 3, 4). Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους διπλώνοντας κάθε σύρμα μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα. Μπορείτε να διπλώσετε τα σύρματα προς τα κάτω πιέζοντας την ασφάλιση (A).

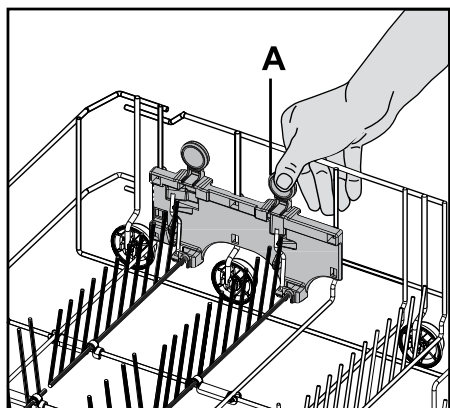
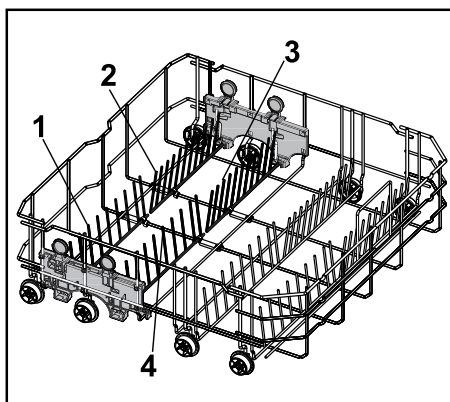


Πτυσσόμενα σύρματα κάτω καλαθιού (6 τεμάχια) (εξαρτάται από το μοντέλο)

Τα αναδιπλούμενα σύρματα (Α) που βρίσκονται στο κάτω καλάθι της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για την ευκολότερη τοποθέτηση των μεγάλων σκευών, όπως καταρολιών, μπολ κλπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους αναδιπλώνοντας κάθε σύρμα μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα.

Για να φέρετε τα πτυσσόμενα σύρματα σε οριζόντια θέση, πιάστε το σύρμα από τη μεσαία θέση και ωθήστε το προς την κατεύθυνση των βελών (Β). Για να φέρετε τα σύρματα πάλι σε κάθετη θέση, απλά ανασηκώστε τα. Τα πτυσσόμενα σύρματα θα ασφαλίσουν πάλι με χαρακτηριστικό ήχο.

i Αν φέρετε τα σύρματα σε οριζόντια θέση κρατώντας τα από τις άκρες, μπορεί αυτά να λυγίσουν. Επομένως, είναι σκόπιμο να φέρετε τα σύρματα στο μέσο στην οριζόντια ή κάθετη θέση κρατώντας τα από το κάτω μέρος τους και κινώντας τα στην κατεύθυνση του βέλους.

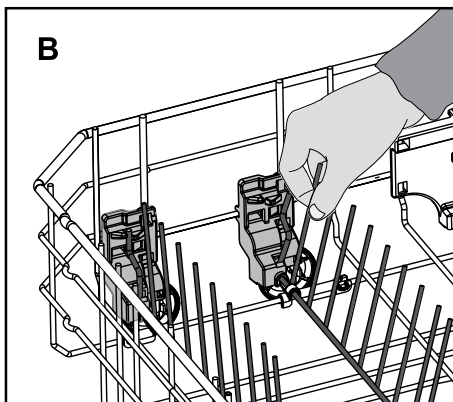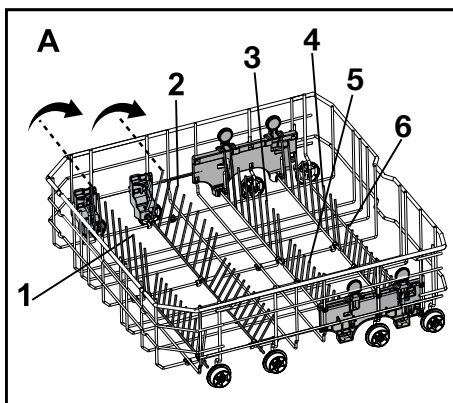


Πτυσσόμενα σύρματα κάτω καλαθιού (4 & 8 τεμάχια) (εξαρτάται από το μοντέλο)

Τα αναδιπλούμενα σύρματα (Α) που βρίσκονται στο κάτω καλάθι της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για την ευκολότερη τοποθέτηση των μεγάλων σκευών, όπως καταρολιών, μπολ κλπ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους αναδιπλώνοντας κάθε σύρμα μεμονωμένα ή όλα ταυτόχρονα.

Για να φέρετε τα πτυσσόμενα σύρματα σε οριζόντια θέση, πιάστε το σύρμα από τη μεσαία θέση και ωθήστε το προς την κατεύθυνση των βελών (Β). Για να φέρετε τα σύρματα πάλι σε κάθετη θέση, απλά ανασηκώστε τα. Τα πτυσσόμενα σύρματα θα ασφαλίσουν πάλι με χαρακτηριστικό ήχο.

i Αν φέρετε τα σύρματα σε οριζόντια θέση κρατώντας τα από τις άκρες, μπορεί αυτά να λυγίσουν. Επομένως, είναι σκόπιμο να φέρετε τα σύρματα στο μέσο στην οριζόντια ή κάθετη θέση κρατώντας τα από το κάτω μέρος τους και κινώντας τα στην κατεύθυνση του βέλους.

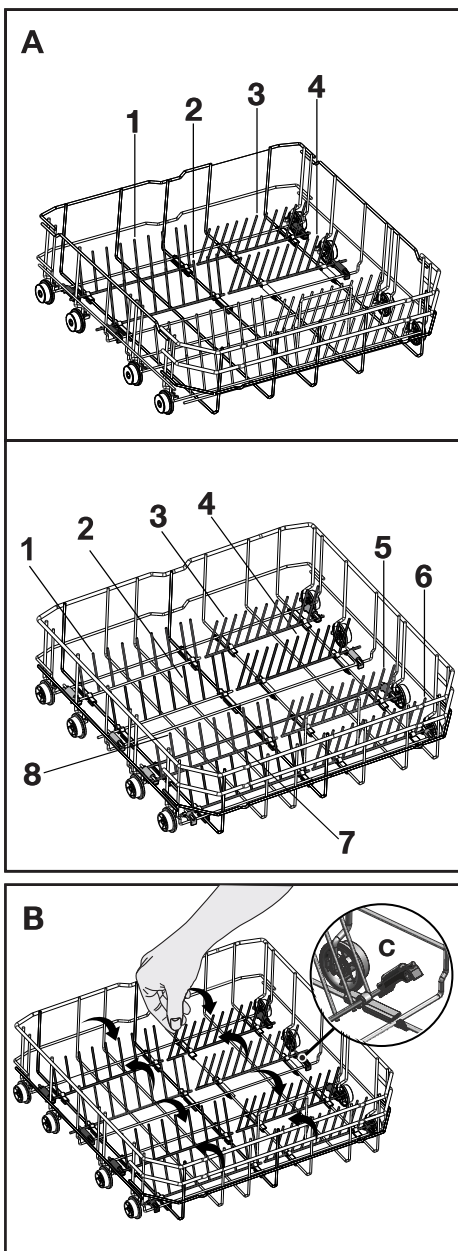

χρήσεων / ρυθμιζόμενη σε ύψος σχάρα κάτω καλαθιού (εξαρτάται από το μοντέλο)

Αυτό το αξεσουάρ που βρίσκεται στο κάτω καλάθι της συσκευής, σας επιτρέπει να πλένετε εύκολα είδη όπως επιπλέον ποτήρια, μεγάλου μήκους κουτάλες και ψωμομάχαιρα.

Για να κλείσετε τις σχάρες:






1. Διπλώστε τη σχάρα (A).
2. Μετακινήστε τη σχάρα προς τα πάνω (B).
3. Τοποθετήστε τη σχάρα σε κατακόρυφη θέση (C).
4. Μετακινήστε τη σχάρα κάτω και ασφαλίστε τη με τις προεξοχές (D).

i Για να ανοίξετε τις σχάρες εκτελέστε αντίστροφα την ίδια διαδικασία.

Για να ρυθμίσετε το ύψος των σχαρών:

1. Διπλώστε τη σχάρα (E).
2. Μετακινήστε τη σχάρα προς τα πάνω (F).
3. Ανοίξτε τη σχάρα στο επιθυμητό επίπεδο (G).


⚠ Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή δεν έρχεται σε επαφή με τα πιάτα που έχετε τοποθετήσει στις σχάρες.

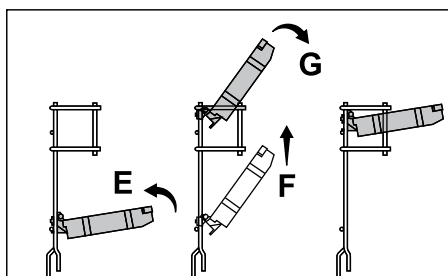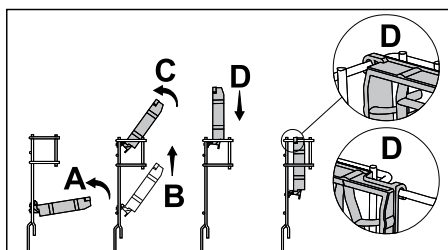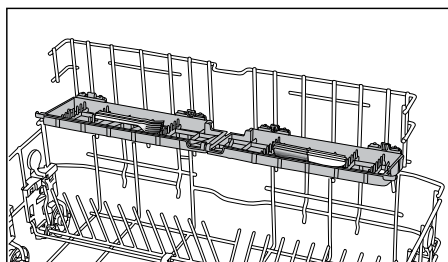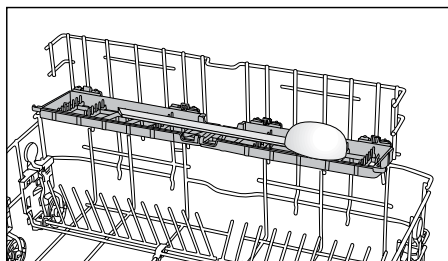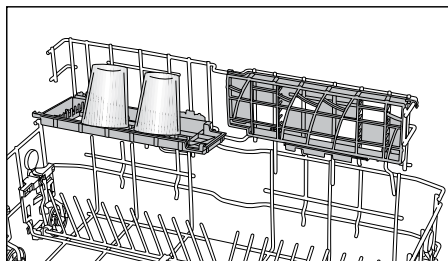

Σύρμα κάτω καλαθιού για μπουκάλια


(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το σύρμα αυτό έχει σχεδιαστεί για ευκολότερο πλύσιμο ειδών μεγάλου μήκους με πλατιά στόμια. Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύρμα για μπουκάλια από το καλάθι όταν δεν χρησιμοποιείται, τραβώντας το έξω και από τις δύο πλευρές (H).

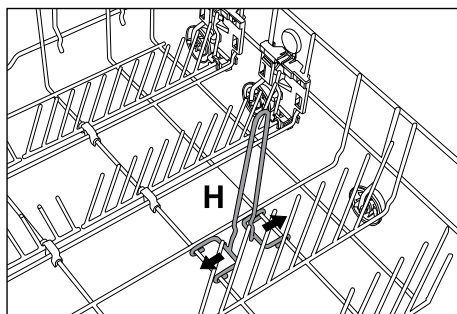

Συρτάρι πάνω καλαθιού (εξαρτάται από το μοντέλο)


Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε πρόσθετα κουταλάκια γλυκού, πιρουνάκια και μαχαιράκια στο συρτάρι καλαθιού που τοποθετείται στο πάνω καλάθι της συσκευής σας.

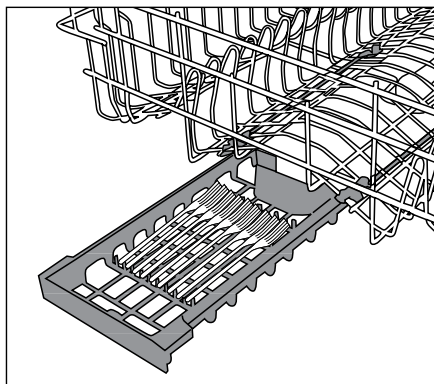

Ρυθμιζόμενη σε ύψος σχάρα πάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω μέρος των σχαρών ρυθμιζόμενου ύψους στο πάνω καλάθι της συσκευής μετακινώντας τα προς τα κάτω ή προς τα πάνω ανάλογα με τα ύψη των ποτηριών, φλιτζανιών κλπ. (A, B, C).


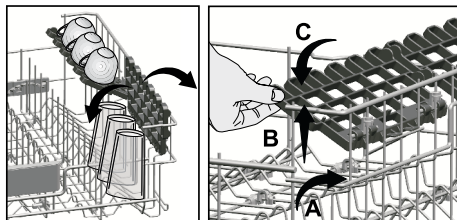


Εξάρτημα στήριξης ποτηριών πάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Όταν τοποθετείτε κολονάτα ποτήρια ή ποτήρια κρασιού, μην τα στηρίζετε σε άλλα είδη στη συσκευή, αλλά στο άκρο του καλαθιού ή στη σχάρα (1). Μην στηρίζετε τα μεγάλοι ύψους ποτήρια μεταξύ τους. Μπορεί να μετακινηθούν κατά το πλύσιμο και να υποστούν ζημιά.



Εάν χρειάζεται να τοποθετήσετε τα ογκώδη κομμάτια στο επάνω καλάθι, αποσυνδέστε το έλασμα του στηρίγματος ποτηριών από το σύρμα πάνω καλαθιού όπου είναι προσαρμοσμένο. Έτσι θα ελευθερώσετε περισσότερο χώρο.

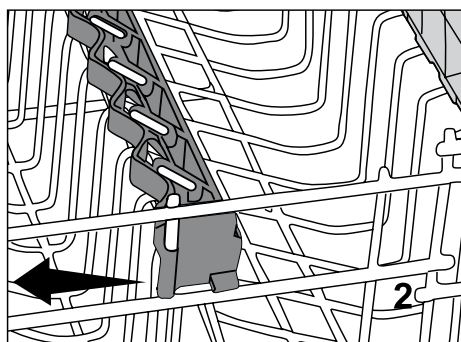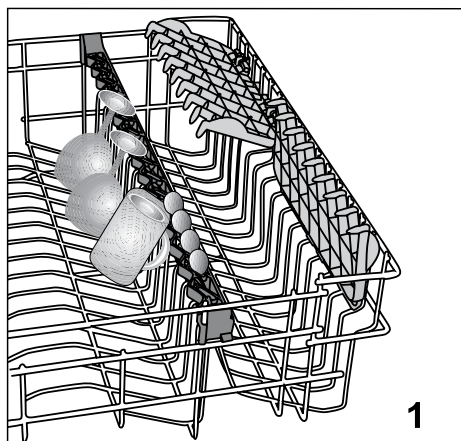

Πτυσσόμενα σύρματα πάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Για αν φέρετε τα πτυσσόμενα σύρματα πάνω καλαθιού σε οριζόντια θέση, πιέστε την ασφάλιση (1). Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα σκεύη σας στο χώρο που δημιουργήθηκε (2). Για να επαναφέρετε τα σύρματα σε κατακόρυφη θέση, απλά ανυψώστε τα.

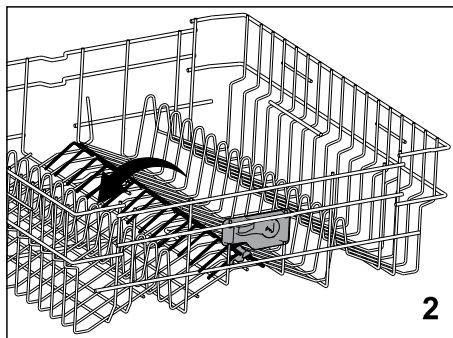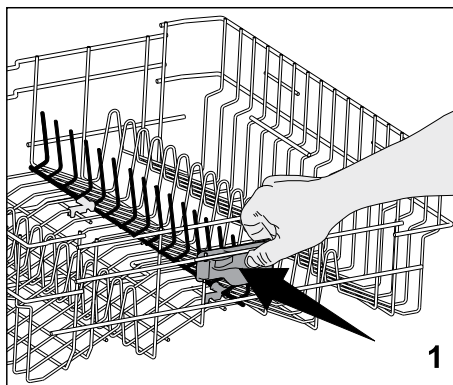




Πτυσσόμενα σύρματα πάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Στο πάνω καλάθι της συσκευής υπάρχουν πτυσσόμενα σύρματα που μπορείτε να τα φέρετε στην οριζόντια θέση όταν χρειάζεστε μεγαλύτερο χώρο για μεγάλα σκεύη.

Στο πάνω σας καλάθι υπάρχουν δύο τύποι πτυσσόμενων συρμάτων, δηλαδή, πλήρως ανακλινόμενο σύστημα (Α) και μερικά ανακλινόμενο σύστημα (Β). Για να φέρετε τα πτυσσόμενα σύρματα σε οριζόντια θέση, ωθήστε τα σύρματα στην κατεύθυνση του βέλους κρατώντας τα από το μέσο. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα μεγαλύτερα σκεύη σας στο χώρο που δημιουργείται. Για να επαναφέρετε τα σύρματα στην κάθετη θέση, απλά ανασηκώστε τα. Τα πτυσσόμενα σύρματα θα ασφαλίσουν πάλι με χαρακτηριστικό ήχο.

- ❶** Αν φέρετε τα σύρματα στην κάτω θέση κρατώντας τα από τις άκρες, μπορεί να λυγίσουν. Επομένως, είναι σκόπιμο να πιάνετε τα σύρματα στο μέσο από το κάτω μέρος τους και να τα ωθείτε στην κατεύθυνση του βέλους για να τα φέρετε στην κάτω ή στην κάθετη θέση.

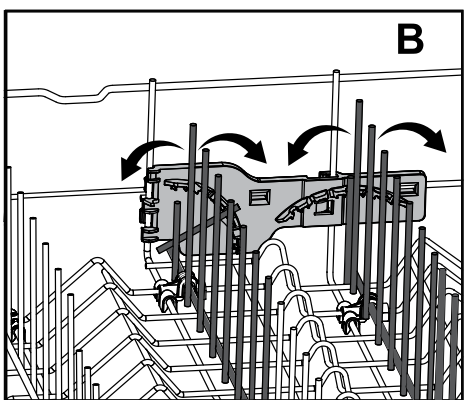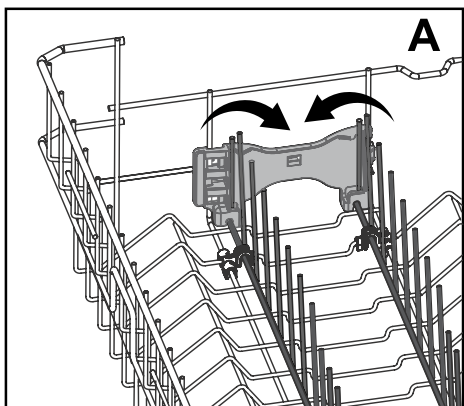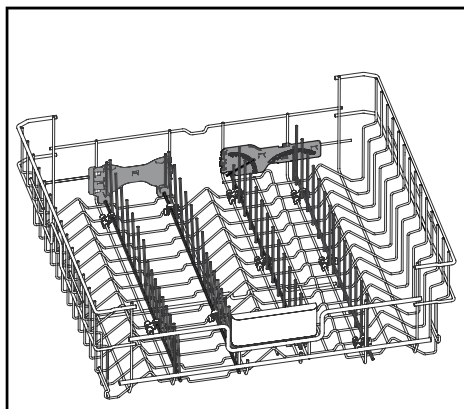

Ρύθμιση του ύψους του φορτωμένου πάνω καλαθιού (εξαρτάται από το μοντέλο)



Ο μηχανισμός ρύθμισης του πάνω καλαθιού της συσκευής έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να δημιουργείτε μεγαλύτερους χώρους στο πάνω ή στο κάτω τμήμα της συσκευής βάσει των απαιτήσεών σας ρυθμίζοντας το ύψος του φορτωμένου καλαθιού προς τα πάνω ή κάτω χωρίς να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Για ανέγασμα του καλαθιού:

1. Πιάστε ένα από τα σύρματα του πάνω καλαθιού (δεξιά ή αριστερά) και ανεβάστε το (A).
2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ανυψώσετε την άλλη πλευρά του καλαθιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο (προς τα κάτω ή προς τα πάνω).


Για να κατεβάσετε το καλάθι:

1. Για να κατεβάσετε το καλάθι (B) πιέστε την ασφάλιση στο μηχανισμό ρύθμισης του καλαθιού (δεξιά ή αριστερά).
2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να κατεβάσετε την άλλη πλευρά του καλαθιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο (προς τα κάτω ή προς τα πάνω).

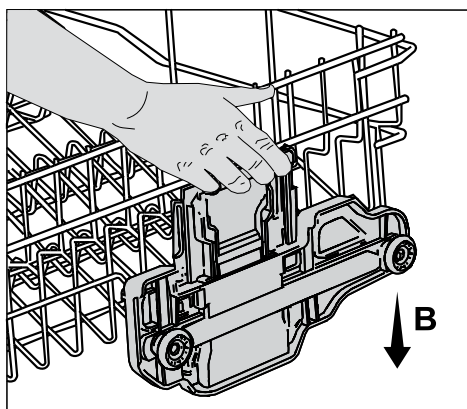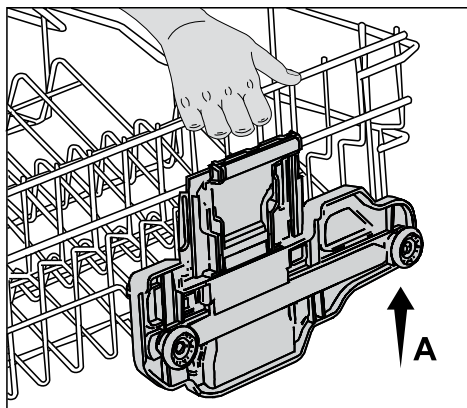

Ρύθμιση του ύψους του φορτωμένου πάνω καλαθιού (εξαρτάται από το μοντέλο)

Ο μηχανισμός ρύθμισης του πάνω καλαθιού της συσκευής έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να δημιουργείτε μεγαλύτερους χώρους στο πάνω ή στο κάτω τμήμα της συσκευής βάσει των απαιτήσεών σας ρυθμίζοντας το ύψος του φορτωμένου καλαθιού προς τα πάνω ή κάτω χωρίς να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

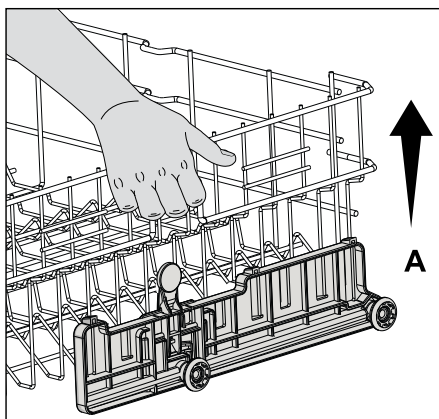


Για ανέβασμα του καλαθιού:

1. Πιάστε ένα από τα σύρματα του πάνω καλαθιού (δεξιά ή αριστερά) και ανεβάστε το (A).
2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ανυψώσετε την άλλη πλευρά του καλαθιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο (προς τα κάτω ή προς τα πάνω).

Για να κατεβάσετε το καλάθι:

1. Για να κατεβάσετε το καλάθι (B) πιέστε την ασφάλιση στο μηχανισμό ρύθμισης του καλαθιού (δεξιά ή αριστερά).
2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να κατεβάσετε την άλλη πλευρά του καλαθιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές του μηχανισμού ρύθμισης ύψους του καλαθιού είναι στο ίδιο επίπεδο (προς τα κάτω ή προς τα πάνω).



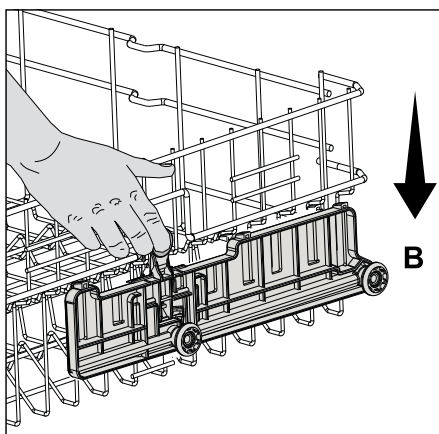


Ρύθμιση του ύψους του άδειου πάνω καλαθιού


(εξαρτάται από το μοντέλο)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του πάνω καλαθιού ανάλογα με το μέγεθος των σκευών που πρόκειται να πλυθούν. Χρησιμοποιήστε τα ράουλα του καλαθιού για να αλλάξετε το ύψος του καλαθιού.


1. Περιστρέψτε προς το πλάι τα στοπ στα άκρα των ραγών του πάνω καλαθιού (Α).
2. Αφαιρέστε το καλάθι (Β).
3. Αλλάξτε τη θέση των ράουλων, τοποθετήστε το καλάθι στις ράγες και κλείστε τα στοπ (C).

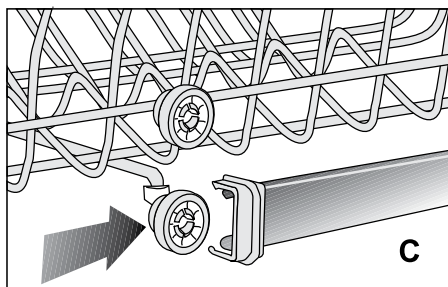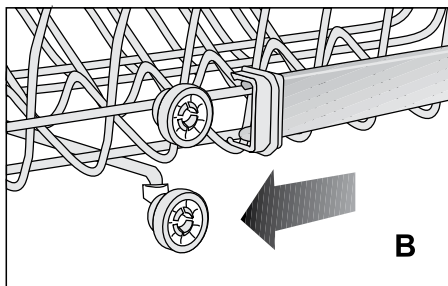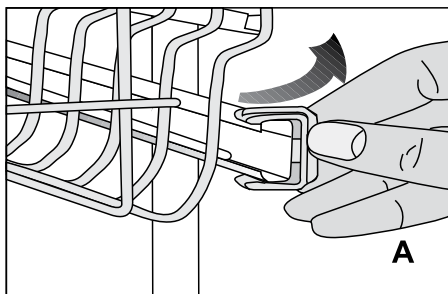

5 Η λειτουργία του προϊόντος

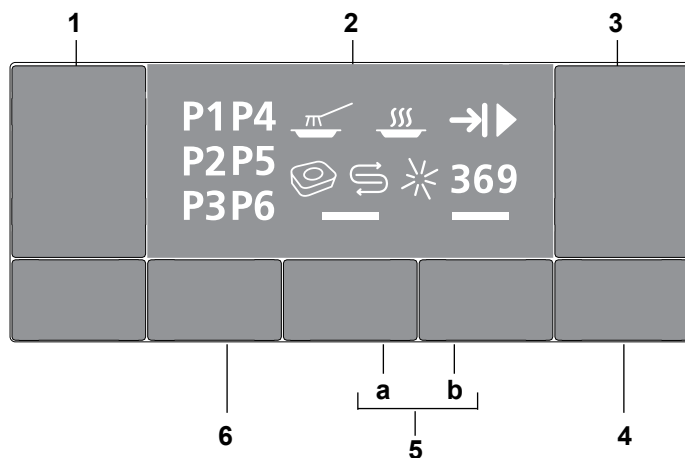

- | | |
|--|--|
| 1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης | 5. Πλήκτρα Λειτουργιών
α) Λειτουργία Μισού φορτίου
β) Λειτουργία Extra Rinse |
| 2. Οθόνη | |
| 3. Πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/
Ακύρωσης | 6. Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος |
| 4. Πλήκτρο Χρονικής Καθυστερήσης | |

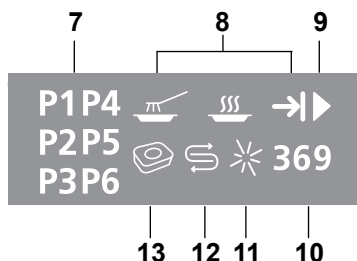

- | | |
|---|---|
| 7. Ενδείξεις προγράμματος | 11. Ένδειξη Λαμπρυντικού (*) |
| 8. Ενδείξεις Παρακολούθησης
προγράμματος | 12. Ένδειξη Ειδικού αλατιού (S) |
| 9. Ένδειξη Έναρξης (▶)/ Παύσης | 13. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε
ταμπλέτα |
| 10. Ένδειξη Χρονικής Καθυστερήσης | |

Πλήκτρα

Πλήκτρο Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης

Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί με το οικονομικό πρόγραμμα σε ενεργοποιημένη κατάσταση και ο αριθμός του οικονομικού προγράμματος θα εμφανιστεί στις ενδείξεις προγραμμάτων. Στην Απενεργοποιημένη κατάσταση, οι ενδείξεις στην οθόνη θα σβήσουν.

Πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/

Ακύρωσης

Χρησιμοποιείται για την έναρξη, την παύση ή την ακύρωση του επιλεγμένου προγράμματος.

Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του προγράμματος πλύσης που καθορίσατε από τον πίνακα "Δεδομένα προγράμματος και μέσες τιμές κατανάλωσης".

Πλήκτρο Χρονικής Καυστέρησης

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της διάρκειας της χρονικής καθυστέρησης.

Προετοιμασία του πλυντηρίου

1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
2. Τοποθετήστε τα πιάτα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι άνω και κάτω βραχίονες πλύσης περιστρέφονται ελεύθερα.
4. Προσθέστε επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού στο δοχείο απορρυπαντικού.
5. Ελέγξτε εάν οι ενδείξεις Ειδικού αλατιού και Λαμπρυντικού φωτίζονται και προσθέστε ειδικό αλάτι και/ή λαμπρυντικό, αν χρειάζεται.

6. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

Επιλογή προγράμματος

1. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ανατρέξτε στον πίνακα "Δεδομένα προγράμματος και μέσες τιμές κατανάλωσης" για να προσδιορίσετε ένα πρόγραμμα πλύσης κατάλληλο για τα πιάτα σας.
3. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής προγράμματος μέχρι να εμφανιστεί στις ενδείξεις προγράμματος ο αριθμός του προγράμματος που επιλέξατε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αρ. Προγράμματος	1 Reference*	2	3	4	5	6
Όνομα προγράμματος	eco	Αυτόματη	Εντατική	Quick & Clean	Σύντομη 30'	Πρόπλυση
Θερμοκρασία πλύσης	50°C	40°C- 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Βαθμός Λερώματος	Το πιο οικονομικό πρόγραμμα πλύσιματος για τα μέτρια λερωμένα καθημερινά σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα.	Προσδιορίζει το βαθμό λερώματος των σκευών και καθορίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλύσιματος καθώς και το χρόνο πλύσιματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατασρόλες και τηγάνια.	Πρόγραμμα καθημερινού πλύσιματος στο οποίο τα μέτρια λερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα καθαρίζονται με τον ταχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν ακουμπιστεί ή τρικαθαριστεί.	Κατάλληλο για αφαίρεση καταλοίπων από λερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα στη σκευή φρέσκιες πιέρες και ειδικά για απορρόφηση του αρώματός τους διαφόρων οσμών.
Απορρυπαντικά A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	Μέτρια	Μέτρια έως πολύ	Πολύ	Μέτρια	Λίγο	-
	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Ακολουθία προγράμματος (Χωρίς επιλογές)	Πρόπλυση στους Πλύση στους Κρύο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Στέγνωμα Τέλος	Η ακολουθία του προγράμματος προσαρμόζεται στο βαθμό βρωμιάς	Πρόπλυση στους Πλύση στους Κρύο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Στέγνωμα Τέλος	Πλύση στους Κρύο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Στέγνωμα Τέλος	Πλύση στους Κρύο ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Τέλος	Πρόπλυση στους Τέλος
Διάρκεια (σε λεπτά)	190	92-176	124	58	30	15
Νερό (λίτρα)	12	12,6-17,0	17,6	11,8	11,8	4,2
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	1,02	1,09-1,84	1,7	1,32	0,79	-

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες.
 * Προγράμματα αναφοράς για ναποπούτα δοκιμών Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με νερό το δοχείο του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιστικού και με χρήση προγράμματος δοκιμής.

Πρόσθετες λειτουργίες

Τα προγράμματα πλυσίματος του πλυντηρίου πιάτων σας έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνετε το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο του ρύπου, το βαθμό ρύπανσης και τις ιδιότητες των πιάτων που πρόκειται να πλυθούν. Παρέχονται πρόσθετες λειτουργίες για να μπορείτε να εξοικονομείτε χρόνο, νερό και ενέργεια και να εκτελείτε μια πιο άνετη πλύση ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

- i** Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές της διάρκειας του προγράμματος.
- i** Οι πρόσθετες λειτουργίες δεν είναι κατάλληλες για όλα τα προγράμματα πλύσης. Η ένδειξη της πρόσθετης λειτουργίας η οποία δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα δεν θα ανάβει.

Για επιπλέον πρόσθετες λειτουργίες στο πρόγραμμα:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης πατώντας το πλήκτρο επιλογής προγράμματος.
2. Στο επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης, εάν έχει επιλεγεί η πρόσθετη λειτουργία, το σύμβολο του θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν πατηθεί ξανά το πλήκτρο λειτουργιών, το σύμβολο θα πάψει να εμφανίζεται και η επιλογή ακυρώνεται.

Λειτουργία Μισού φορτίου

Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της συσκευής όταν δεν φέρει πλήρες φορτίο.

1. Τοποθετήστε τα σκεύη σας μέσα στη συσκευή όπως επιθυμείτε.
 2. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο Μισού φορτίου. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Μισού φορτίου ().
 4. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.
- i** Με τη λειτουργία Μισού φορτίου μπορείτε να εξοικονομήσετε και νερό και ρεύμα ενώ χρησιμοποιείτε το κάτω και το πάνω καλάθι του πλυντηρίου.

Λειτουργία Extra Rinse

Ανάλογα με τον τύπο απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διάλυσης του απορρυπαντικού, η λειτουργία αυτή θα αφαιρέσει τις κηλίδες που παραμένουν στα σκεύη, επιτρέποντας βέλτιστη απόδοση ξεβγάλματος.

Λειτουργία Αυτόματης Ανίχνευσης Απορρυπαντικού

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία για αυτόματη ανίχνευση του τύπου του απορρυπαντικού και ρύθμιση του προγράμματος πλύσης και του συστήματος στεγνώματος, για βέλτιστη απόδοση. Εάν χρησιμοποιείται ειδικό απορρυπαντικό σε ταμπλέτα, η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να παραταθεί κατά 20 λεπτά, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος.

Για απενεργοποίηση:

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πιέστε ταυτόχρονα για 3

δευτερόλεπτα τα πλήκτρα Χρονικής Καθυστέρησης και Προγράμματος.

2. Πιέστε το πλήκτρο Προγράμματος έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο ταμπλέτας. Κατά την είσοδό σας στο μενού της λειτουργίας Αυτόματης Ανίχνευσης Απορρυπαντικού, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο ταμπλέτας και θα εμφανίζεται η ενεργή ρύθμιση.

Αυτόματη Ανίχνευση Απορρυπαντικού Ενεργή - [P1]

Αυτόματη Ανίχνευση Απορρυπαντικού Ανενεργή - [P2]

3. Η λειτουργία Αυτόματης ανίχνευσης απορρυπαντικού ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πλήκτρο Χρονικής Καθυστέρησης.
4. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.

❏ Αν η λειτουργία Αυτόματης ανίχνευσης απορρυπαντικού είναι ενεργή ή ανενεργή, δεν εμφανίζεται η ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα.

Εσωτερικός φωτισμός (Εξαρτάται από το μοντέλο)

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν εσωτερικό φωτισμό για να φωτίζεται το εσωτερικό όταν ανοίγει η πόρτα.

Αλλαγή της ρύθμισης εσωτερικού φωτισμού

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πιέστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα Χρονικής Καθυστέρησης και Προγράμματος.
2. Πιέστε το πλήκτρο Προγράμματος έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο Λαμπρυντικού. Οι εφαρμόσιμες επιλογές θα

εμφανίζονται στα σύμβολα ενδείξεων προγράμματος ως εξής:

- Εσωτερικός φωτισμός Ενεργός - [P1]
Εσωτερικός φωτισμός Ανενεργός - [P3]
3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισμό με το πλήκτρο χρονικής καθυστέρησης.
 4. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.

Προγραμματισμός του χρόνου πλυσίματος

Χρονική Καθυστέρηση

Αν στην περιοχή σας εφαρμόζεται οικονομική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης για να πλύνετε τα πιάτα σας κατά τη διάρκεια των κατάλληλων ωρών. Μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος κατά 3-6-9 ώρες. Η Χρονική Καθυστέρηση δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά την έναρξη του προγράμματος.

1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Χρονικής Καθυστέρησης αφού επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης και άλλες πρόσθετες λειτουργίες.
2. Ενεργοποιείται η λειτουργία επιλογής Χρονικής Καθυστέρησης. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει το εικονίδιο καθυστέρησης 3 ωρών.
4. Αν πατήσετε δεύτερη φορά το πλήκτρο, θα πάψει να εμφανίζεται το εικονίδιο χρονικής καθυστέρησης 3 ωρών και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο καθυστέρησης 6 ωρών. Με το τρίτο πάτημα, θα πάψει να

εμφανίζεται το εικονίδιο χρονικής καθυστέρησης 6 ωρών και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο καθυστέρησης 9 ωρών.

5. Για να ενεργοποιήσετε τη χρονική καθυστέρηση, πιάστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης.
- i** Ενώ είναι ενεργή η Χρονική καθυστέρηση, θα εμφανίζονται σταθερά η σχετική περίοδος καθυστέρησης και το εικονίδιο έναρξης. Για χρονική καθυστέρηση 0-3 ωρών θα εμφανίζεται το εικονίδιο χρονικής καθυστέρησης 3 ωρών, για χρονική καθυστέρηση 3-6 ωρών θα εμφανίζεται το εικονίδιο χρονικής καθυστέρησης 6 ωρών και για χρονική καθυστέρηση 6-9 ωρών θα εμφανίζεται το εικονίδιο χρονικής καθυστέρησης 9 ωρών.
- i** Αν ανοίξετε την πόρτα ενώ είναι ενεργή η Χρονική Καθυστέρηση, θα σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο έναρξης.
- i** Για έξοδο από τη λειτουργία χρονικής καθυστέρησης χωρίς ενεργοποίηση της Χρονικής Καθυστέρησης, πιάστε το πλήκτρο χρονικής καθυστέρησης έως ότου πάψει να εμφανίζονται οι ενδείξεις διάρκειας 3-6-9 ωρών. Η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης θα ακυρωθεί και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία επιλογής προγράμματος.

Αλλαγή ρυθμίσεων, ενώ είναι ενεργή η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα πλύσης, στις πρόσθετες

λειτουργίες ή στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης. Η περίοδος Χρονικής Καθυστέρησης και το εικονίδιο έναρξης/ παύσης θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης θα ακυρωθεί.
- i** Μετά την ακύρωση της λειτουργίας Χρονικής Καθυστέρησης μπορείτε να επιλέξετε και να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.
- i** Η λειτουργία Χρονικής Καθυστέρησης δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά την έναρξη του προγράμματος.

Έναρξη του προγράμματος

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής μετά την επιλογή του προγράμματος και των πρόσθετων λειτουργιών, πιάστε το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης.

- i** Το πλυντήριό σας εκτελεί αποσκλήρυνση του νερού, ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού τροφοδοσίας. Λόγω της διαδικασίας αποσκλήρυνσης του νερού μπορεί να αλλάξει η διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει και κατά την εκτέλεση του προγράμματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στη θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου, τη θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας και την ποσότητα των πιάτων.
- i** Προσοχή, μην ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όταν βρίσκεται

σε λειτουργία. Αν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, σταματήστε τη λειτουργία της πατώντας το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης. Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, καθώς ενδέχεται να υπάρξει απότομη έξοδος ατμών. Κλείστε την πόρτα της συσκευής και πιάστε πάλι το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης. Η εκτέλεση του προγράμματος θα συνεχιστεί.

- ❗ Η συσκευή θα παραμείνει αθόρυβα στην κατάσταση παύσης για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να απομακρυνθεί εντελώς το νερό από τη συσκευή και τα πιάτα και για να καθαριστεί η μονάδα αποσκλήρυνσης του νερού, και στη συνέχεια θα συνεχίσει με τη λειτουργία στεγνώματος.

Ακύρωση του προγράμματος

1. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης.
2. Ελευθερώστε το πλήκτρο όταν αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις προγράμματος. Για μερικά λεπτά το πλυντήριο θα εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να την ακύρωση του προγράμματος.
- ❗ Ανάλογα με τη φάση που βρισκόταν το πρόγραμμα κατά το χρόνο της ακύρωσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή λαμπруντικού στη συσκευή και / ή στα είδη που πλένονται.

Ένδειξη Ειδικού αλατιού (S)

Ελέγχετε την ένδειξη ειδικού αλατιού στην οθόνη για να βλέπετε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού αποσκλήρυνσης στο πλυντήριο πιάτων ή όχι. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη του πλυντηρίου σας η ένδειξη ειδικού αλατιού, θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο ειδικού αλατιού με το ειδικό αλάτι.

- ❗ Η ρύθμιση του επιπέδου σκληρότητας νερού εξηγείται στην ενότητα Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού.

Ένδειξη Λαμπруντικού (★)

Ελέγχετε την ένδειξη λαμπруντικού στην οθόνη για να βλέπετε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα λαμπруντικού στο πλυντήριο πιάτων ή όχι. Αν εμφανίζεται η ένδειξη λαμπруντικού στην οθόνη του πλυντηρίου σας, θα χρειαστεί να ξαναγεμίσετε το δοχείο λαμπруντικού με λαμπруντικό.

Τέλος του προγράμματος

Η ένδειξη Τέλους προγράμματος θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης.

1. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Κλείστε το διακόπτη νερού.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- ❗ Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ή αν δεν εκκινήθει το πρόγραμμα.
- ❗ Αφήστε τα πιάτα σας στο πλυντήριο για περίπου 15 λεπτά για να κρυσώσουν αφού πλυθούν. Τα πιάτα σας θα στεγνώσουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα,

αν αφήσετε την πόρτα του
πλυντηρίου σας μισάνοιχτη κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η διαδικασία αυτή θα αυξήσει την
αποτελεσματικότητα στεγνώματος
του πλυντηρίου σας.

Προειδοποίηση διακοπής νερού

Αν διακοπεί η παροχή νερού δικτύου
ή κλείσει ο διακόπτης εισόδου
νερού, τότε η συσκευή δεν μπορεί να
προσλάβει νερό και θα αναβοσβήνει
το εικονίδιο P2 στις ενδείξεις
προγράμματος. Όσο υπάρχει το
πρόβλημα, το πρόγραμμα πλυσίματος
θα βρίσκεται σε παύση και η είσοδος
νερού θα ελέγχεται τακτικά από
τη συσκευή. Αν αποκατασταθεί η
τροφοδοσία του νερού, το εικονίδιο
P2 θα πάψει να εμφανίζεται μετά από
λίγο και το πρόγραμμα πλυσίματος
συνεχίζεται από το σημείο που
σταμάτησε.

Προειδοποίηση υπερχειλίσης

Αν η συσκευή προσλάβει υπερβολική
ποσότητα νερού ή αν υπάρχει διαρροή
σε οποιοδήποτε από τα μέρη της, τότε
θα ανιχνεύσει αυτήν την κατάσταση
και θα αναβοσβήνει το εικονίδιο P1
στις ενδείξεις προγράμματος. Όσο
υπάρχουν οι συνθήκες υπερχειλίσης, ο
αλγόριθμος ασφάλειας θα είναι ενεργός
και θα προσπαθεί να αδειάσει το νερό.

Αν σταματήσει η υπερχειλίση και
επιβεβαιωθεί η ασφαλής κατάσταση, το
εικονίδιο P1 θα πάψει να εμφανίζεται.

Αν δεν πάψει να εμφανίζεται το
εικονίδιο P1, τότε υπάρχει μόνιμη
βλάβη. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να επικοινωνήσετε με το
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

6 Συντήρηση και καθαρισμός

Η ωφέλιμη ζωή της συσκευής επιμηκύνεται και τα συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα μειώνονται αν καθαρίζεται σε τακτικά διαστήματα.

- ⚠ Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε το διακόπτη παροχής νερού.
- ❗ Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό οποιαδήποτε υλικά που χαράζουν.
- ❗ Καθαρίζετε τα φίλτρα και τις φτερωτές τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής

Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας της συσκευής προσεκτικά με ήπιο καθαριστικό προϊόν και ένα ελαφρά υγρό πανί. Καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου μόνο με ένα ελαφρά υγρό πανί.

Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής


- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τον κάδο εκτελώντας ένα πρόγραμμα πρόπλυσης χωρίς απορρυπαντικό ή ένα μεγάλης διάρκειας πρόγραμμα πλυσίματος με απορρυπαντικό, ανάλογα με το βαθμό λερωμάτος.
- Αν παραμένει νερό μέσα στη συσκευή, αποστραγγίστε το νερό εκτελώντας τις διαδικασίες της ενότητας “Ακύρωση προγράμματος”. Αν δεν μπορεί να εκκενωθεί το νερό, καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα που έχουν συσσωρευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής και εμποδίζουν την έξοδο του νερού.

Καθαρισμός των φίλτρων


Για να λειτουργεί αποδοτικά η συσκευή

καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα τροφών πάνω στα φίλτρα. Αν υπάρχουν υπολείμματα τροφών πάνω στα φίλτρα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε τα φίλτρα καλά σε τρεχούμενο νερό.


1. Περιστρέψτε το συγκρότημα μικροφίλτρου (1) και προ-φίλτρου (2) αριστερόστροφα και τραβήξτε το έξω από την υποδοχή του (Α).

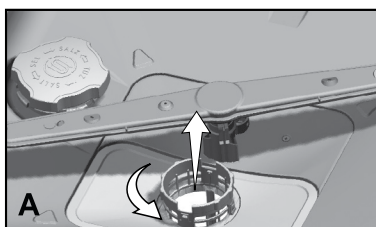

2. Τραβήξτε έξω το μεταλλικό / πλαστικό φίλτρο (2) (B).

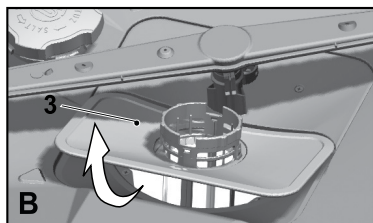

3. Πιέστε τα δύο νύχια στο προ-φίλτρο προς τα μέσα και διαχωρίστε το προφίλτρο από το συγκρότημα (C).

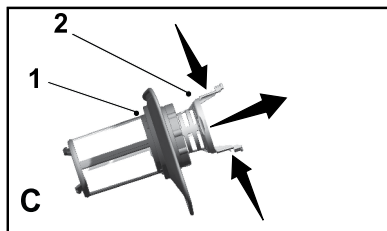


4. Καθαρίστε και τα τρία φίλτρα σε τρεχούμενο νερό με τη βοήθεια μιας βούρτσας.
 5. Επανατοποθετήστε το μεταλλικό/πλαστικό φίλτρο.
 6. Τοποθετήστε το προφίλτρο μέσα στο μικροφίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιτευχθεί σωστή έδραση. Περιστρέψτε το προφίλτρο δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί ήχος “κλικ”.
- ⚠ Μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρο.
- ❗ Η λανθασμένη τοποθέτηση των φίλτρων θα προκαλέσει μειωμένη απόδοση στο πλύσιμο.

Καθαρισμός του φίλτρου εύκαμπτου σωλήνα

Τυχόν βλάβες στη συσκευή που μπορούν να προκληθούν από ακαθαρσίες από τη δημοτική παροχή νερού ή από την ίδια σας την εγκατάσταση (όπως από άμμο, χώμα, σκουριά κλπ.), μπορούν να αποφευχθούν με χρήση ενός φίλτρου συνδεδεμένου στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου του νερού. Ελέγχετε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα τακτικά και καθαρίζετε τα αν χρειάζεται.

1. Κλείστε το διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
2. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, καθαρίστε το σε τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο πάλι στη θέση έδρασής του μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.
4. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο διακόπτη παροχής νερού.

(εξαρτάται από το μοντέλο)



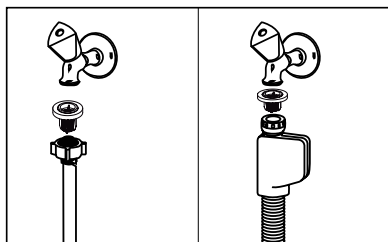


Καθαρισμός των φτερωτών

Για να λειτουργεί αποδοτικά η συσκευή καθαρίζετε τις φτερωτές τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.




Κάτω φτερωτή

Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένες οι οπές στην κάτω φτερωτή (1). Αν είναι φραγμένες, αφαιρέστε τη φτερωτή και καθαρίστε την. Για να αφαιρέσετε την κάτω φτερωτή τραβήξτε την προς τα πάνω (Α, Β).

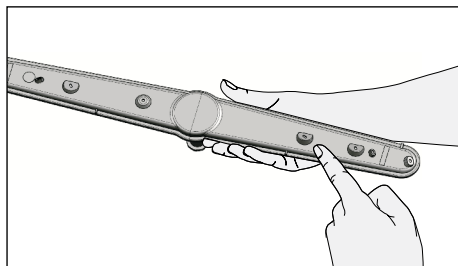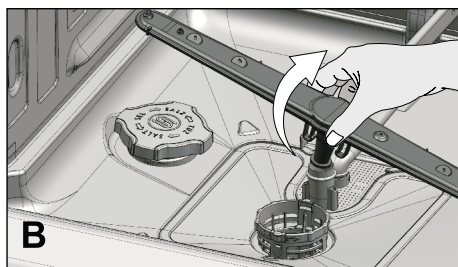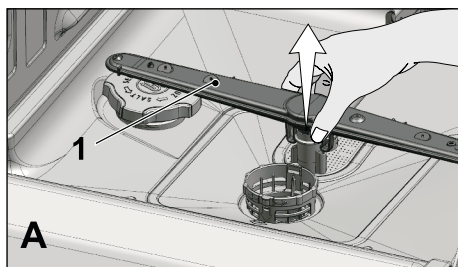

Πάνω φτερωτή

Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένες οι οπές στην πάνω φτερωτή (2). Αν είναι φραγμένες, αφαιρέστε τη φτερωτή και καθαρίστε την. Για να αφαιρέσετε την πάνω φτερωτή, περιστρέψτε το παξιμάδι της προς τα αριστερά (C, D). Κατά την τοποθέτηση της πάνω φτερωτής, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένο το παξιμάδι.

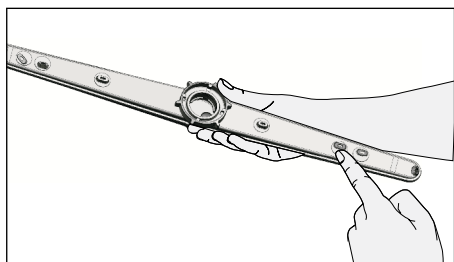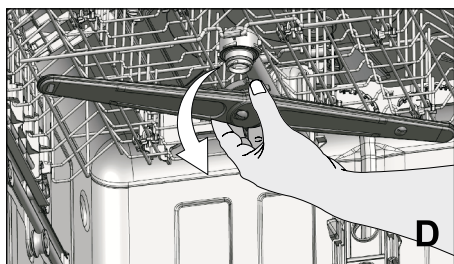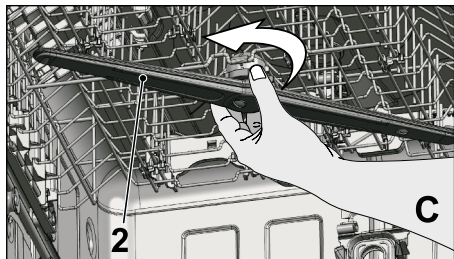

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν ξεκινά.

- Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. >>> Ελέγξτε εάν το καλώδιο έχει συνδεθεί στην πρίζα.
- Έχει καεί η ασφάλεια. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες της εγκατάστασής σας.
- Υπάρχει διακοπή νερού. >>> Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εισόδου νερού είναι ανοικτός.
- Η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την πόρτα της συσκευής.
- Δεν έχει πατηθεί το κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

Τα σκεύη δεν πλένονται καλά

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη όπως περιγράφει το εγχειρίδιο χρήσης.
- Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο. >>> Επιλέξτε πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.
- Οι φτερωτές έχουν κολλήσει. >>> Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, περιστρέψτε την κάτω και την πάνω φτερωτή με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφονται ελεύθερα.
- Οι οπές των φτερωτών είναι φραγμένες. >>> Οι οπές στην κάτω και την πάνω φτερωτή μπορεί να είναι φραγμένες με υπολείμματα τροφών, όπως κουκούτσια λεμονιού. Καθαρίζετε τις φτερωτές τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Τα φίλτρα είναι εγκατεστημένα λάθος. >>> Ελέγξτε το σύστημα φίλτρων και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα. >>> Μη φορτώνετε τα καλάθια περισσότερο από την κανονική τους χωρητικότητα.
- Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τη σε κλειστό δοχείο. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.
- Το απορρυπαντικό δεν επαρκεί. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, ρυθμίστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με το βαθμό λερώματος των πιάτων σας και/ή ότι προβλέπεται για τα προγράμματα. Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.
- Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και προσθέστε αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού, αν υπάρχει επαρκής ποσότητα στη συσκευή.
- Το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει ξεχαστεί ανοικτό. >>> Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού έχει κλειστεί καλά μετά την προσθήκη απορρυπαντικού.

Τα σκεύη δεν έχουν στεγνώσει στο τέλος του κύκλου

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη σας ώστε να μην συσσωρεύεται νερό μέσα τους.
 - Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και προσθέστε αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού, αν υπάρχει επαρκής ποσότητα στη συσκευή.
 - Τα σκεύη αφαιρέθηκαν από τη συσκευή αμέσως αφού τελείωσε το πρόγραμμα. >>> Μην αφαιρείτε τα σκεύη από το πλυντήριο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πλυσίματος. Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και περιμένετε λίγο για να φύγει ο ατμός από το εσωτερικό. Αφαιρέστε τα σκεύη αφού έχουν κρυώσει σε θερμοκρασία που σας επιτρέπει να τα αγγίζετε. Αρχίστε τη διαδικασία αφαίρεσης των σκευών από το κάτω καλάθι. Έτσι αποφεύγεται να πέσει νερό που έμεινε σε ένα είδος του πάνω καλαθιού σε είδος του κάτω καλαθιού.
 - Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο. >>> Επειδή η θερμοκρασία ξεβγάλματος είναι χαμηλή σε προγράμματα με μικρή διάρκεια, θα είναι μειωμένη και η απόδοση στεγνώματος. Επιλέγεται προγράμματα με μεγαλύτερη διάρκεια για υψηλότερη απόδοση στεγνώματος.
 - Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών κουζίνας είναι υποβαθμισμένη. >>> Σε σκεύη κουζίνας με υποβαθμισμένη ποιότητα επιφάνειας δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση πλυσίματος και αυτά τα σκεύη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και για λόγους υγιεινής. Επίσης το νερό δεν μπορεί να τρέξει εύκολα σε υποβαθμισμένες επιφάνειες. Δεν συνιστάται το πλύσιμο αυτών των σκευών κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.
- ❑ Είναι αναμενόμενο να προκύψουν προβλήματα στεγνώματος σε σκεύη κουζίνας με επίστρωση Teflon. Αυτό οφείλεται στη δομή του Teflon. Επειδή οι επιφανειακές τάσεις του Teflon και νερού είναι διαφορετικές, θα παραμείνουν σταγονίδια νερού σαν χάντρες πάνω στην επιφάνεια από Teflon.

Στα σκεύη παραμένουν κηλίδες από τσάι, καφέ ή κραγιόν

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο. >>> Επιλέξτε πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία και μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.
- Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών κουζίνας είναι υποβαθμισμένη. >>> Κηλίδες από τσάι και καφέ ή από άλλες ουσίες που βάφουν δεν μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων αν έχουν εισχωρήσει μέσα σε επιφάνειες υποβαθμισμένης ποιότητας. Σε σκεύη κουζίνας με υποβαθμισμένη ποιότητα επιφάνειας δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση πλυσίματος και αυτά τα σκεύη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και για λόγους υγιεινής. Δεν συνιστάται το πλύσιμο αυτών των σκευών κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.
- Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τη σε κλειστό δοχείο. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.

Παραμένουν ίχνη αλάτων πάνω στα σκεύη, και τα γυαλικά αποκτούν θολή εμφάνιση

- Το λαμπρυντικό δεν επαρκεί. >>> Ελέγξτε την ένδειξη λαμπρυντικού και προσθέστε αν χρειάζεται. Αυξήστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού, αν υπάρχει επαρκής ποσότητα στη συσκευή.
- Η ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο του αποσκληρυντικού είναι ανεπαρκές >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.
- Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Προσέχετε να μη χυθεί το αποσκληρυντικό γύρω από την οπή πλήρωσης κατά την προσθήκη του. Να βεβαιώνετε ότι το κάλυμμα του δοχείου του αποσκληρυντικού έχει κλείσει καλά μετά τη διαδικασία προσθήκης. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέσετε το αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Επειδή οι κόκκοι του αποσκληρυντικού που θα παραμείνουν κάτω από το κάλυμμα θα διαλυθούν κατά την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση της σύσφιξης του καλύμματος, ελέγξτε πάλι το κάλυμμα στο τέλος του προγράμματος.

Υπάρχει παράξενη οσμή μέσα στη συσκευή

- ☒ Η καινούργια συσκευή έχει ιδιαίτερη οσμή. Αυτή σταδιακά θα φύγει μετά από μερικά πλυσίματα.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Τα λερωμένα πιάτα παραμένουν μέσα στο πλυντήριο 2-3 ημέρες. >>> Αν δεν πρόκειται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αμέσως αφού τοποθετήσετε τα σκεύη, αφαιρέστε τα υπολείμματα από τα σκεύη και κάθε 2 ημέρες εκτελείτε το πρόγραμμα Prewash (Πρόπλυση) χωρίς απορρυπαντικό. Στις περιπτώσεις αυτές μην κλείνετε τελείως την πόρτα της συσκευής όταν δεν λειτουργεί, για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμα στο εμπόριο αποσμητικά ή καθαριστικά για τη συσκευή.

Σκουριά, αλλοίωση του χρώματος ή υποβάθμιση της επιφάνειας στα σκεύη

- Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Το ειδικό αλάτι μπορεί να προκαλέσει οξειδωση σε μεταλλικές επιφάνειες. Προσέχετε να μη χυθεί το αποσκληρυντικό γύρω από την οπή πλήρωσης κατά την προσθήκη του. Να βεβαιώνετε ότι το κάλυμμα του δοχείου του αποσκληρυντικού έχει κλείσει καλά μετά τη διαδικασία προσθήκης. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέσετε το αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Επειδή οι κόκκοι του αποσκληρυντικού που θα παραμείνουν κάτω από το κάλυμμα θα διαλυθούν κατά την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση της σύσφιξης του καλύμματος, ελέγξτε πάλι το κάλυμμα στο τέλος του προγράμματος.
- Αλμυρά κατάλοιπα τροφών έχουν παραμείνει στα σκεύη για πολύ χρόνο. >>> Αν σκεύη που είναι λερωμένα με τέτοιες τροφές πρόκειται να περιμένουν πριν πλυθούν, τότε τα υπολείμματα πρέπει να αφαιρεθούν με πρόπλυση, αλλιώς τα σκεύη πρέπει να πλυθούν χωρίς αναμονή.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση δεν είναι γειωμένη. >>> Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι πράγματι συνδεδεμένη στη γραμμή γείωσης. Διαφορετικά, ο στατικός ηλεκτρισμός που παράγεται στη συσκευή προκαλεί ηλεκτρικά τόξα στις επιφάνειες των μεταλλικών σκευών δημιουργώντας πόρους, απομακρύνοντας την προστατευτική επίστρωση της επιφάνειας και προκαλώντας αλλοίωση του χρώματος.
- Χρησιμοποιούνται δραστικά καθαριστικά όπως χλωρίνη. >>> Η προστατευτική επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών βλάπτεται και χάνει την αποτελεσματικότητά της με το χρόνο αν έρθει σε επαφή με δραστικά καθαριστικά όπως η χλωρίνη. Μην πλένετε τα σκεύη σας με χλωρίνη.
- Μεταλλικά είδη, όπως ειδικά τα μαχαίρια, χρησιμοποιούνται για χρήσεις άλλες από τις προβλεπόμενες. >>> Η προστατευτική επίστρωση στις αιχμές των μαχαιριών μπορεί να υποστεί ζημιά αν αυτά χρησιμοποιηθούν σε χρήσεις άλλες από τις προβλεπόμενες, όπως για άνοιγμα κονσερβών. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά είδη κουζίνας για χρήσεις άλλες από τις προβλεπόμενες.
- Τα μαχαιροπήρουνα είναι κατασκευασμένα από χαμηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. >>> Η διάβρωση σε τέτοια είδη είναι αναπόφευκτη. Δεν θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων σκεύη που έχουν ήδη υποστεί διάβρωση. >>> Η σκουριά από ένα οξειδωμένο είδος μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και να προκαλέσει διάβρωση και σε αυτές τις επιφάνειες. Τα είδη αυτά δεν θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη διανομής απορρυπαντικού

- Η θήκη διανομής απορρυπαντικού ήταν υγρή όταν προστέθηκε απορρυπαντικό. >>> Να βεβαιώνετε ότι η θήκη διανομής απορρυπαντικού έχει στεγνώσει καλά πριν τη γεμίσετε με απορρυπαντικό.
- Το απορρυπαντικό προστέθηκε πολλή ώρα πριν τη διαδικασία πλυσίματος. >>> Προσέχετε να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν την έναρξη του πλυσίματος.
- Εμποδίζεται το άνοιγμα του καλύμματος της θήκης διανομής απορρυπαντικού κατά το πλύσιμο. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν το κάλυμμα της θήκης διανομής απορρυπαντικού να ανοίξει και το νερό να κατανέμεται στη συσκευή από τις φτερωτές.
- Το απορρυπαντικό έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τη σε κλειστό δοχείο. Για ευκολία στην αποθήκευση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας.
- Οι οπές των φτερωτών είναι φραγμένες. >>> Οι οπές στην κάτω και την πάνω φτερωτή μπορεί να είναι φραγμένες με υπολείμματα τροφών, όπως κουκούτσια λεμονιού. Καθαρίζετε τις φτερωτές τακτικά, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα "Καθαρισμός και φροντίδα".

Σβήνουν οι διακοσμήσεις και τα στολίδια από κουζίνα.

- ❑ Τα διακοσμημένα ποτήρια και οι διακοσμημένες λουστραρισμένες πορσελάνες δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Ούτε οι κατασκευαστές των γυαλικών και των πορσελάνινων ειδών δεν συνιστούν πλύσιμο αυτών των ειδών κουζίνας σε πλυντήριο πιάτων.

Τα σκεύη χαράζονται.

- ❑ Τα κουζίνα που περιέχουν αλουμίνιο ή είναι κατασκευασμένα από αυτό το μέταλλο δεν θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήρια πιάτων.
- Υπάρχει διαρροή του ειδικού αλατιού. >>> Προσέχετε να μη χυθεί το αποσκληρυντικό γύρω από την οπή πλήρωσης κατά την προσθήκη του. Το αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μπορεί να προκαλέσει χαράγες. Να βεβαιώνετε ότι το κάλυμμα του δοχείου του αποσκληρυντικού έχει κλείσει καλά μετά τη διαδικασία προσθήκης. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης για να αφαιρέσετε το αποσκληρυντικό που έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Επειδή οι κόκκοι του αποσκληρυντικού που θα παραμείνουν κάτω από το κάλυμμα θα διαλυθούν κατά την πρόπλυση, προκαλώντας χαλάρωση της σύσφιξης του καλύμματος, ελέγξτε πάλι το κάλυμμα στο τέλος του προγράμματος.
- Η ρύθμιση της σκληρότητας του νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο του αποσκληρυντικού είναι ανεπαρκές >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.
- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Όταν τοποθετείτε τα ποτήρια και τα άλλα γυάλινα είδη μέσα στο καλάθι να τα γέρνετε για στήριξη όχι προς άλλα σκεύη, αλλά προς τις άκρες ή τη σχάρα του καλαθιού ή προς το σύρμα στήριξης ποτηριών. Αν τα ποτήρια χτυπούν μεταξύ τους ή σε άλλα σκεύη όταν πέφτει πάνω τους το νερό κατά το πλύσιμο, μπορεί να προκληθεί θραύση ή χαράγες στις επιφάνειές τους.

Παραμένει λέκιασμα στα ποτήρια που μοιάζει με λεκέ από γάλα και δεν μπορεί αν αφαιρεθεί όταν σκουπίζεται με το χέρι. Προκαλείται μια εμφάνιση προς το μπλε / ιριδίζουσα όταν το φως πέφτει στο ποτήρι.

- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού. >>> Χαμηλώστε τη ρύθμιση του λαμπρυντικού. Καθαρίζετε το λαμπρυντικό που χύνεται κατά την προσθήκη του.
- Έχει προκληθεί διάβρωση στο γυαλί λόγω του μαλακού νερού. >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού. Αν έχετε παροχή μαλακού νερού (<5 dH), μη χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό. Επιλέγεται προγράμματα που πλένουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. 60-65 °C). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά του εμπορίου που προστατεύουν το γυαλί.

Παράγεται αφρός μέσα στη συσκευή.

- Τα σκεύη πλένονται με απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι, αλλά δεν ξεπλένονται πριν τοποθετηθούν στη συσκευή. >>> Τα απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι δεν περιέχουν αντιαφριστικό. Δεν χρειάζεται να πλένετε τα σκεύη στο χέρι με απορρυπαντικό πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αρκεί το σκούπισμα των πολλών ακαθαρσιών από τα σκεύη σε τρεχούμενο νερό, με χαρτί κουζίνας ή με πιρούνι.
- Χύθηκε λαμπρυντικό μέσα στη συσκευή κατά την προσθήκη του. >>> Προσέξτε να μη χυθεί λαμπρυντικό μέσα στη συσκευή κατά την προσθήκη του. Καθαρίστε τυχόν ποσότητα που χύθηκε με χαρτί κουζίνας/πετσέτα.
- Το κάλυμμα του δοχείου λαμπρυντικού ξεχάστηκε ανοικτό. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το κάλυμμα του δοχείου λαμπρυντικού μετά την προσθήκη του υγρού.

Τα κουχινικά είναι σπασμένα.

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί με τακτικό τρόπο στη συσκευή. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη όπως περιγράφει το εγχειρίδιο χρήσης.
- Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα. >>> Μη φορτώνετε τα καλάθια περισσότερο από την κανονική τους χωρητικότητα.

Παραμένει νερό στο πλυντήριο πιάτων στο τέλος του προγράμματος.

- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά όπως παρουσιάζεται στο τμήμα "Καθαρισμός και φροντίδα".
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος/περιορίζεται η ροή του. >>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Αν χρειαστεί, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, καθαρίστε το σημείο απόφραξης και τοποθετήστε τον όπως δείχνει το εγχειρίδιο χρήστη.

- i** Αν δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση του προβλήματος παρόλο που τηρήσατε της οδηγίες σ' αυτήν την ενότητα, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας μια συσκευή που δεν λειτουργεί.

ΠΑΡ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510 392 180-3
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΙΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ 211 012 2829-30-31-32
E-mail: seitanidis@otenet.gr



ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία ΠΑΡ.ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας τις συσκευές beko και σας παρέχει τον παρακάτω χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν μέσα στην διάρκεια της εγγύησης η συσκευή σας χρειαστεί επισκευή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξουσιοδοτημένα service από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας μας στο τηλέφωνο **2510 392511 / 2510 392512**

ΨΥΓΕΙΑ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	3 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	2 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	3 ΧΡΟΝΙΑ	ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ	2 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ..... ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....

..... ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..... ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

..... ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

ΤΗΛ : ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.....



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ..... ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ.....

..... ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..... ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

..... ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

ΤΗΛ : ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.....

.....

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να υπογραφούν δεόντως με φροντίδα του πελάτη και τα δύο μέρη της εγγύησης. Το απόκομμα για την εταιρεία θα πρέπει να ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή ή να προσκομηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (Πολύστιλο Καβάλας Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
2. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τον χρόνο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα για κάθε συσκευή, κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται εντελώς δωρεάν δια της αντικατάστασης ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η **αντικατάσταση** της συσκευής. Ο καταναλωτής οφείλει με δικές του δαπάνες να πάει την συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας.
3. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της .
4. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια , παράλειψη , κακή εγκατάσταση και πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο , κακή χρήση και ελλιπή συντήρηση της συσκευής. Επίσης η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη πινακίδα της συσκευής , σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης. Στις καλύψεις της εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε :γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες , λυχνίες κ.α.
5. Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
6. Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής πώλησης ή φωτοαντίγραφο **αυτού**.

Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγύησης και της πινακίδας μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της.

Προσκομίστε την σε κάθε αίτημα για επισκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΛΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ

SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	210 2116649 6932366733	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε.	6947424284 6936065106
ΠΑΤΡΑ ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2610 640810 6932 437700	ΒΟΛΟΣ ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	22410 94130 6981972363
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	26510 31947 6945 306990	ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	25310 33711 6932 587473

SERVICE ΘΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – HIFI

ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ	210 8836512	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ	2310 429229
ΠΑΤΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2610 622388	ΒΟΛΟΣ ΜΑΡΙΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	24210 30113

ΠΡΟΣ : 

ΧΩΡΟΣ
ΓΡΑΜ / ΜΟΥ

ΠΑΡ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003
ΤΗΛ 2510 392180-3

