


**! Προειδοποίηση :** Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά

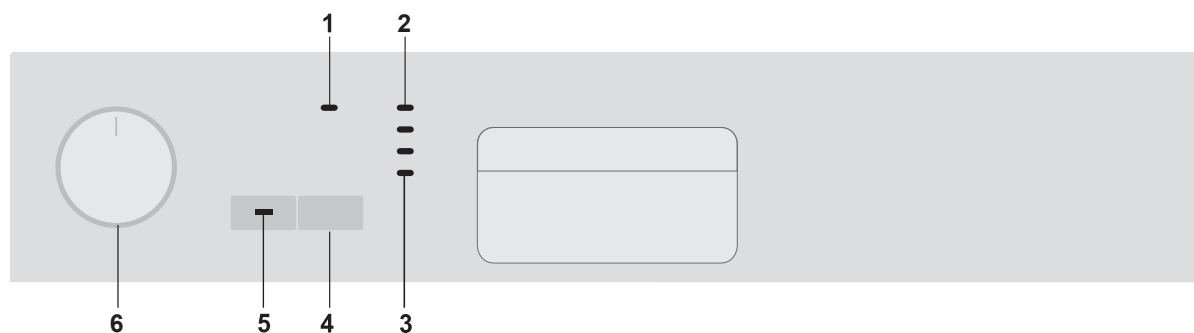

- 1 Ενδεικτική λυχνία της στάθμης του άλατος
- 2 “ON” λυχνίες εξέλιξης προγράμματος
- 3 Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης προγράμματος
- 4 Πλήκτρο Εκκίνηση/ Παύση
- 5 Πλήκτρο Μισού φορτίου (1/2)
- 6 Κουμπί On/ Off/επιλογής προγράμματος

## Πώς να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο:

- Ανοίξτε τη βρύση.
- Συνδέστε στην πρίζα.
- Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε ότι τόσο οι πάνω όσο και οι κάτω εκτοξευτήρες κινούνται ελεύθερα.
- Τοποθετήστε αρκετό απορρυπαντικό στη σαπυνοθήκη και κλείστε την πόρτα.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on / off για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες στάθμης αλατιού και λαμπρυντικού. Εάν χρειάζεται, αναπληρώστε αλάτι και/ή λαμπρυντικό.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί On/off/επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης.

- Ξεκινήστε το πρόγραμμα με το πλήκτρο Start/Stop.

### Προσοχή

Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης. Κάτι τέτοιο διακόπτει τη διαδικασία της πλύσης, και θα διαφύγει καυτός ατμός. Όταν η πόρτα κλείσει, το πρόγραμμα θα συνεχίσει.


- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on / off / Επιλογής προγράμματος για να απενεργοποιήσετε και πάλι το πλυντήριο. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία εξέλιξης προγράμματος “τέλος προγράμματος”, το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
- Κλείστε τη βρύση του νερού. Αποσυνδέστε το φως.
- Αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν για 15 λεπτά, με την πόρτα ανοικτή. Αφαιρέστε τα πιάτα. Ξεκινήστε με το κάτω καλάθι.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5
Όνομα προγράμματος	Eco *	Εντατική	Clean&Shine	Γρήγορο&Στεγνό	Mini 30
Θερμοκρασία πλύσης	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Βαθμός λερώματος	Το πιο οικονομικό πρόγραμμα πλυσίματος για τα μέτρια λερωμένα καθημερινά σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα.	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατσαρόλες και τηγάνια.	Καθημερινό πρόγραμμα πλυσίματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα.	Καθημερινό πρόγραμμα πλυσίματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή προκαθαριστεί.
	Μέτρια	Πολύ	Μέτρια	Μέτρια	Λίγο
Πρόπλυση στους	+	+	-	-	-
Πλύση στους	+	+	+	+	+
Στέγνωμα	+	+	+	+	-
Διάρκεια (σε λεπτά)	200	115	96	58	30
Νερό (λίτρα)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες.

\* Πρόγραμμα αναφοράς για ινστιτούτα δοκιμών. Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με γεμάτο το δοχείο του αλατιού του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιστικού και με χρήση προγράμματος δοκιμής.

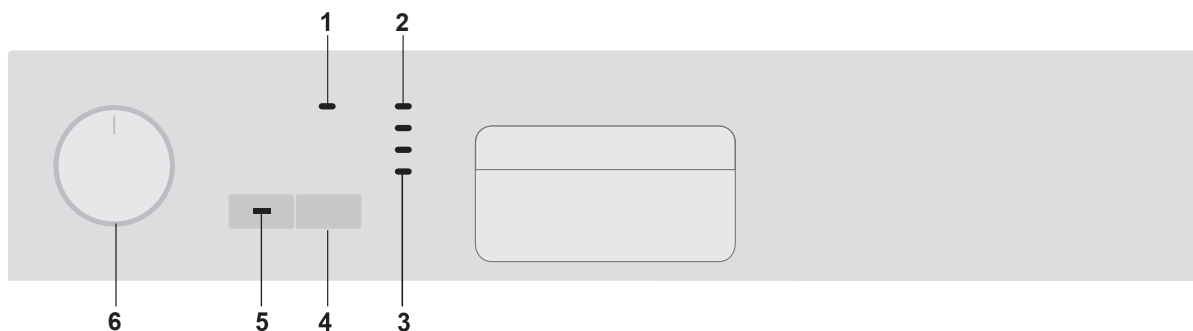

- 1 Ενδεικτική λυχνία της στάθμης του άλατος
- 2 "ON" λυχνίες εξέλιξης προγράμματος
- 3 Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης προγράμματος
- 4 Πλήκτρο Εκκίνηση/ Παύση
- 5 Πλήκτρο Μισού φορτίου (1/2)
- 6 Κουμπί On/ Off/επιλογής προγράμματος

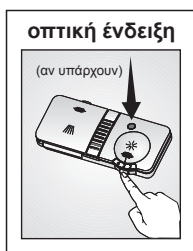

**Πλήκτρο On/Off**

Πατήστε το κουμπί ON/OFF και βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει ανάψει.

**Φωτεινή ένδειξη στάθμης γυαλιστικού**  
Αν ανάψει αυτή η ενδεικτική λυχνία, θα πρέπει να προσθέσετε γυαλιστικό (αν υπάρχουν).

Την ανάγκη για προσθήκη γυαλιστικού μπορείτε να τη διαπιστώσετε και κοιτάζοντας τη θήκη γυαλιστικού. Όταν η οπτική νδείξη πληρότητας έχει σκούρο χρώμα, υπάρχει

αρκετό γυαλιστικό.

Όταν το χρώμα είναι φωτεινό, ανοίξτε τη θήκη και συμπληρώστε γυαλιστικό.

**ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**

Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί όταν μετακινήσετε το κουμπί Επιλογής προγράμματος στη θέση "1". Θα ανάψει η λυχνία "ON" (ενεργοποίηση).

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί όταν το μετακινήσετε στη θέση "OFF". Όλες οι λυχνίες θα σβήσουν.

**Κουμπί Επιλογής προγράμματος**


Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής και για επιλογή των προγραμμάτων πλύσης.

**Πλήκτρο Μισού Φορτίου Διαφοράς**

Όταν υπάρχουν λίγα πιάτα, πιέζετε αυτό το πλήκτρο αφού πιέσετε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος. Όταν το ενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο πλήκτρο.

**Πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση**

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο αυτό για την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος, ανάβει η λυχνία πάνω στο πλήκτρο. Διακόψτε το πρόγραμμα με το πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση εάν θα θέλατε να ανοίξετε την πόρτα όταν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.

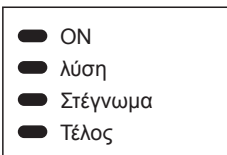

**Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης προγράμματος**

Η εξέλιξη του προγράμματος σε όλη τη διάρκεια της πλύσης μπορεί να παρακολουθείτε μέσω των ενδεικτικών λυχνιών εξέλιξης στον πίνακα ελέγχου.

**! Σημαντικό**

Μετά από το στάδιο πλύσης, προκειμένου να απομακρυνθεί εντελώς το νερό από το εσωτερικό του πλυντηρίου, το πλυντήριο θα κάνει μια παύση για περίπου 35 λεπτά. Μην ανησυχείτε αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Στη συνέχεια θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία εξέλιξης για το Τέλος.

**! Σημαντικό**

Μην απενεργοποιήσετε το πλυντήριο πριν ανάψει η λυχνία τέλους.

**Πως να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης**

Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα όταν λειτουργεί το πλυντήριο: Πιέστε το πλήκτρο start/stop για 3 δευτερόλεπτα. Το πλυντήριο θα αδειάσει το νερό που υπάρχει μέσα στο πλυντήριο για 45 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία πλύσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε και να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

**! Σημαντικό:**

Ανάλογα με τη φάση του προγράμματος που ακυρώσατε, μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού και λαμπρυντικού μέσα στο πλυντήριο και το φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στο πλυντήριο δεν χρησιμοποιούνται πριν πλυθούν σωστά.

**Λανθασμένη τοποθέτηση των πιατικών**

