


! Pažnja: Molimo pročitajte upute za uporabu prije prvog pokretanja stroja.

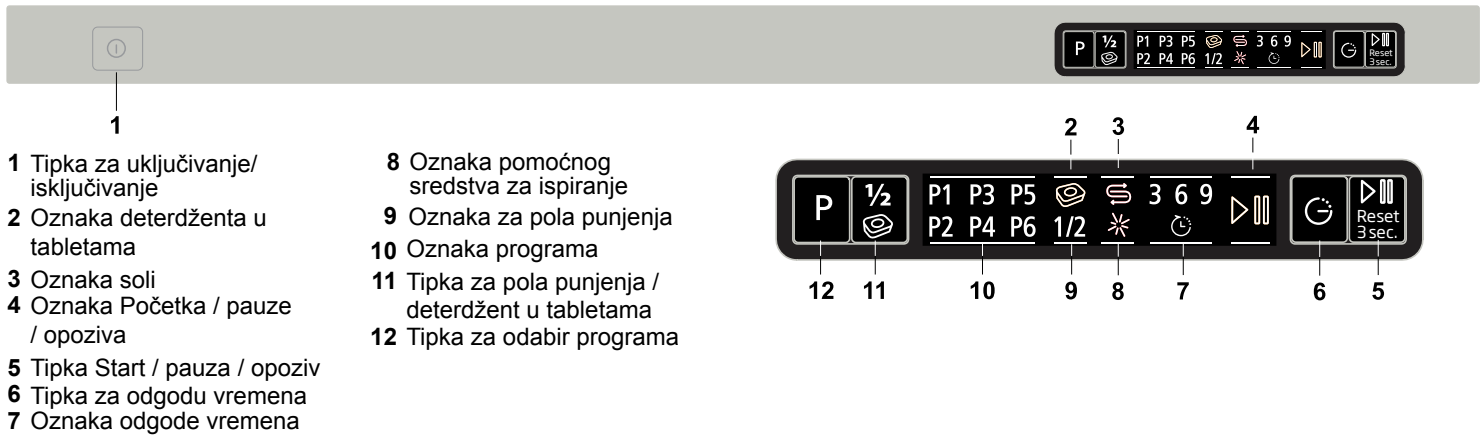

Pokretanje stroja

- Otvorite slavinu.
 - Uključite u utičnicu.
 - Otvorite vrata Vaše perilice posuđa.
 - Stavite posuđe u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
 - Provjerite vrte li se gornji i donji propeleri slobodno.
 - Stavite dovoljne količine deterdženta u raspršivač deterdženta i zatvorite poklopac.
 - Pobrinite se da oznake na prikazu programa svijetle tako da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje.
 - Provjerite gore li oznake za sol i pomoćno sredstvo za ispiranje i po potrebi dodajte sol i/ili pomoćno sredstvo za ispiranje.
- ⚠ Kako različite marke soli na tržištu imaju različitu veličinu čestica i kako se tvrdoća vode može razlikovati, otapanje soli može potrajati nekoliko sati. Zato nakon dodavanja soli u stroj oznaka soli ostaje uključena neko vrijeme.
- Možete po potrebi koristiti značajke tipke za pola punjenja / deterdžent u tabletama i tipke za odgodu vremena.
 - Pogledajte "Tablicu podataka o programima i prosječne vrijednosti potrošnje" da biste odabrali odgovarajući program.

- Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.
 - Pritisnite tipku Start/pauza/opoziv da pokrenuli program.
- ⚠ Pazite da ne otvorite vrata stroja dok radi. ako trebate otvoriti vrata, sigurnosni sustav će zaustaviti vaš stroj. Kad otvorite vrata stroja, može Vas zapuhnuti para; budite pažljivi. Program će se nastaviti kad zatvorite vrata.
- Kad program koji ste odabrali dođe do kraja, zvučni signal s intervalima od 8 sekundi će vas upozoriti da isključite stroj. Zvučni signal će vas prije isključivanja upozoriti 10 puta.
 - Otvorite vrata Vaše perilice posuđa.
 - Pritisnite tipku On/off da biste isključili Vaš stroj.
 - Svjetla oznake na prikazu programa će se isključiti.
 - Zatvorite slavinu.
 - Isključite stroj s napajanja.
- ⚠ Ostavite posuđe u stroju otprilike 15 minuta nakon pranja da se ohladi. Vaše posuđe će se osušiti brže ako ostavite vrata Vašeg stroja otvorenim tijekom tog razdoblja. To će povećati učinkovitost sušenja Vašeg stroja.

TABLICA PROGRAMA PRANJA

Broj programa	1 Reference*	2	3	4	5	6
Naziv programa	eco	Auto	Intenzivno	Brzo i čisto	30min.	Predpranje
Temperatura pranja	50°C	40°- 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Razina prljavosti	Najekonomičniji program pranja za srednje prljavo posuđe koje je stajalo.	Određuje razinu prljavosti posuđa i postavlja automatski temperaturu i količinu vode za pranje kao i vremena za pranje. Podesno za sve vrste posuđa.	Podesno za jako prljavo posuđe, lonce i tave.	Svakodnevni program za pranje u kojem se najbrže pere srednje prljavo posuđe koje je stajalo.	Podesno za malo prljavo posuđe s kojim su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.	Podesno za uklanjanje ostataka prljavog posuđa koje je stajalo u stroju nekoliko dana i tako se sprječava nakupljanje neugodnih mirisa.
	Srednji	Srednji do Veliki	Veliki	Srednji	Slabi	-
Sredstva za pranje A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Tijek programa (bez opcija)	Prepranje - Pranje - Hladno ispiranje - Toplo ispiranje - Sušenje - Kraj	Redoslijed programa je prilagođen jačini zaprljanosti.	Prepranje - Pranje - Hladno ispiranje - Toplo ispiranje - Sušenje - Kraj	Pranje - Hladno ispiranje - Toplo ispiranje - Sušenje - Kraj	Pranje - Hladno ispiranje - Toplo ispiranje - Kraj	Prepranje - Kraj
Trajanje (min)	190	92-176	124	58	30	15
Potrošnja vode (l)	12	12,6-17,0	17,6	11,8	11,8	4,2
Potrošnja energije (kWh)	1,02	1,09-1,84	1,7	1,32	0,79	-

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja.
 * Referentni program instituta za ispitivanje Ispitivanja prema EN 50242 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omekšivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja.

Tipka za uključivanje/isključivanje

Kad pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, svjetla oznake svijetle za zaslonu za položaj uključeno. Svjetla se isključuju na položaju ISKLJUČENO.

**Svjetlo indikatora razine pomoćnog sredstva za ispiranje**

Ako se uključi ovo svjetlo indikatora, morate dopuniti pomoćno sredstvo za ispiranje (ukoliko je primjenjivo).

Možete također vidjeti da li se pomoćno sredstvo za ispiranje mora nadopuniti ako pogledate u raspršivač pomoćnog sredstva za ispiranje. Kad je vizualni indikator taman, u raspršivaču ima dovoljno pomoćnog sredstva za ispiranje.

Kad je boja svijetla, otvorite raspršivač i nadopunite ga pomoćnim sredstvom za ispiranje.

Tipka za odabir programa

Pogledajte "Tablicu podataka o programima i prosječne vrijednosti potrošnje" da biste odabrali program za pranje koji je podesan za vaše posuđe.

Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.

Tipka za pola punjenja / deterdžent u tabletama

Tipka za pola punjenja /deterdžent u tabletama vam omogućava da uključite i isključite funkcije pola punjenja i deterdženta u tabletama na vašem stroju.

Funkcija pola punjenja

Ako želite pokrenuti perilicu a da je ne napunite do kraja, stavite posuđe u perilicu po želji. Pritisnite tipku On/off da biste uključili Vaš stroj. Pritisnite tipku za pola punjenja / deterdžent u tabletama nakon odabira željenog programa dok ne zasvijetli oznaka pola punjenja, zatim pritisnite tipku start/pauza/opoziv i zatvorite vrata svog stroja. S opcijom pola punjenja možete koristiti svaki dio vaše donje i gornje košare i možete štedjeti i vodu i energiju.

Funkcija deterdženta u tabletama

Ovisno o tvrdoći vodovodne vode, funkcija deterdženta u tabletama omogućava postizanje boljih performansi sušenja iz deterdženata za višestruke namjene poznatih kao deterdženti 2u1, 3u1, 4u1, 5u1 itd., ovisno o tvrdoći vode s pipe. Oznaka deterdženta u tabletama svijetli kad se odabere funkcija deterdženta u tabletama. Oznake soli i pomoćnog sredstva za ispiranje se isključuju kad se uključi ova funkcija.

Uključite stroj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje da biste koristili funkciju deterdženta u tabletama. Pritisnite tipku za pola punjenja / deterdžent u tabletama nakon odabira željenog programa dok ne zasvijetli oznaka pola punjenja, zatim pritisnite tipku start/pauza/opoziv i zatvorite vrata svog stroja.

Da biste koristili istodobno funkcije pola punjenja i deterdžent u tabletama, uključite stroj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i zatim pritisnite tipku za pola punjenja / deterdžent u tabletama dok oznake za pola punjenja i deterdžent u tabletama ne zasvijetle skupa.

⚠ Ako ste koristili značajke za pola punjenja ili deterdžent u tabletama tijekom zadnjeg programa koji ste koristili, funkcija pola punjenja ili deterdženata u tabletama će ostati uključena u idućem programu pranja kojeg budete odabrali. Ako ne želite koristiti te funkcije na novom programu koji ste odabrali, pritisnite tipku za pola punjenja / deterdžent u tabletama dok se oznaka odgovarajuće funkcije ne isključi.

Postavke "zvuk upozorenja" i "unutarnje osvjetljenje" (ovisno o modelu)

Možete upotrijebiti postavke podizbornika da biste promijenili postavke "zvuk upozorenja" i "unutarnje osvjetljenje" kojima ćete se koristiti na stroju.

Za promjenu postavki podizbornika:

Uključite stroj pritiskom na tipku On/off dok pritišćete i držite tipku za odabir programa i tipku Start/pauza/opoziv. Prvo, na zaslonu će se pojaviti oznaka P1. Odaberite željenu postavku (P1, P2, P3, P4) pritiskom na tipku za odabir programa.

P1: zvuk upozorenja (UKLJUČEN) – unutarnje osvjetljenje (UKLJUČENO)

P2: zvuk upozorenja (ISKLJUČEN) – unutarnje osvjetljenje

(UKLJUČENO)

P3: zvuk upozorenja (ISKLJUČEN) – unutarnje osvjetljenje (ISKLJUČENO)

P4: zvuk upozorenja (UKLJUČEN) – unutarnje osvjetljenje (ISKLJUČENO)

Spremite odabranu postavku ponovnim pritiskom na tipku Start/pauza/opoziv.

Odgođeni početak

Pomoću tipke za odgodu vremena, možete odgoditi pokretanje vašeg programa do 9.5 sati s razmacima od 30 minuta. Pritisnite tipku start/pauza/opoziv nakon postavljanja odgode vremena i zatvorite vrata stroja. Kad odgoda vremena bude gotova, odabrani program će se automatski pokrenuti.

Tipka Start / pauza / opoziv

Kad pritisnete tipku za početak / pauzu / opoziv, program pranja koji ste odabrali će se pokrenuti.

(Oznaka početka/pauze/opoziva svijetli na režimu Početak, a isključuje se na Pauzi)

⚠ Da biste pritisnuli tipku za početak / pauzu / opoziv, sačekajte dvije sekunde kad uključite stroj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.

Pokazatelj svjetla na podu (ukoliko je primjenjivo)

⚠ Kada program za pranje započne, svjetlosni pokazatelj automatski se aktivira dok program ne završi. Ova značajka nije opcija, korisnik je ne može isključiti.

Opoziv programa

Pritisnite tipku start / pauza / opoziv na 3 sekunde. Otpustite tipku kad oznaka start / pauza počne bljeskati. Kad zatvorite vrata svog stroja, izbacivanje vode je gotovo za 2 minute a stroj daje zvučni signal kad bude gotov.

⚠ Može biti ostataka deterdženta ili pomoćnog sredstva za ispiranje u stroju i/ili na opranim predmetima ovisno o koraku na kojem je bio program do opoziva.