


! Pažnja: Molimo pročitajte upute za uporabu prije prvog pokretanja stroja.

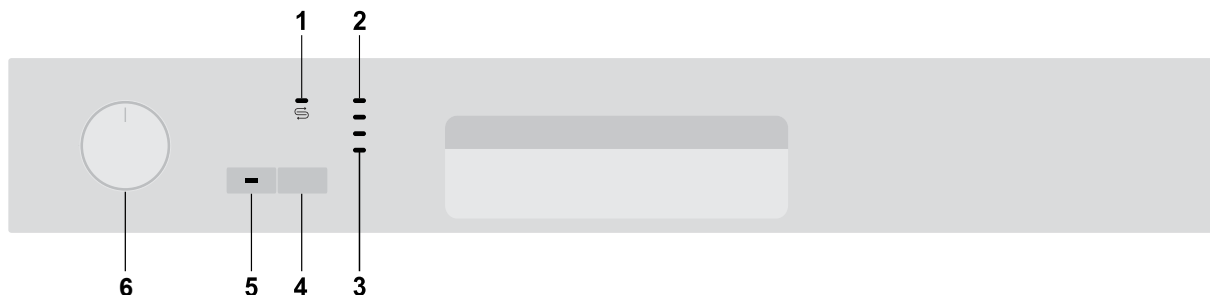

- 1 Indikator razine soli
- 2 "ON" signalna žaruljica
- 3 LED indikatori rada
- 4 Tipka Start / Pauza
- 5 Tipka za pola punjenja (1/2)
- 6 Tipka za On/Off/ Biranje programa

Kako koristiti Vašu perilicu:

- Otvorite pipu s vodom.
- Uključite u struju.
- Otvorite vrata i napunite perilicu. Provjerite da li se gornja i donja mlaznica slobodno kreću.
- Napunite dovoljno deterdženta u raspršivač deterdženta i zatvorite vrata.
- Pomoću tipke uključivanje/isključivanje uključite stroj.
- Provjerite svjetla pokazivača soli i pomoćnog sredstva za ispiranje. Ukoliko je potrebno, dodajte sol i pomoćno sredstvo za ispiranje.
- Koristite tipku za On/Off/odabir programa da biste odabrali Vaš program pranja.





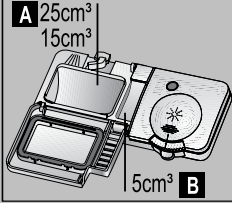
- Uključite program pomoću gumba za Početak/opoziv:

Pažnja

Izbjegavajte otvaranje vrata tijekom procesa pranja. To prekida postupak pranja i izlazit će vrela para. Kad se vrata zatvore, program će se nastaviti.


- Pomoću tipke On/Off/Biranje programa isključite stroj. Kad se upali lampica pokazivača napretka "kraj programa", program je završio. Zatvorite pipu s vodom. Izvucite utikač.
- Ostavite da se posuđe hladi 15 minuta, s otvorenim vratima. Počnite s donjom košarom.

TABLICA PROGRAMA PRANJA

Broj programa	1Reference*	2	3	4	5
Naziv programa	eco	 Intensive	 Dnevni	 Brzo i čisto	 30min.
Temperatura pranja	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Razina prljavosti	Najekonomičniji program pranja za srednje prljavo posuđe koje je stajalo.	Podesno za jako prljavo posuđe, lonce i tave.	Dnevni program pranja za normalno zaprljano posuđe.	Svakodnevni program za pranje u kojem se najbrže pere srednje prljavo posuđe koje je stajalo.	Podesno za malo prljavo posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.
					
	Srednji	Veliki	Srednji	Srednji	Slabi
Sredstva za pranje A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Tijek programa (bez opcija)	Pretpiranje ▼ Pranje ▼ Hladno ispiranje ▼ Toplo ispiranje ▼ Sušenje ▼ Kraj	Pretpiranje ▼ Pranje ▼ Hladno ispiranje ▼ Toplo ispiranje ▼ Sušenje ▼ Kraj	Pranje ▼ Hladno ispiranje ▼ Toplo ispiranje ▼ Sušenje ▼ Kraj	Pranje ▼ Hladno ispiranje ▼ Toplo ispiranje ▼ Sušenje ▼ Kraj	Pranje ▼ Hladno ispiranje ▼ Toplo ispiranje ▼ Kraj
Trajanje (min)	190	124	90	58	30
Potrošnja vode (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Potrošnja energije (kWh)	1,02	1,7	1,24	1,32	0,79

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja.

* Referentni program instituta za ispitivanje Ispitivanja prema EN 50242 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omeškivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja.

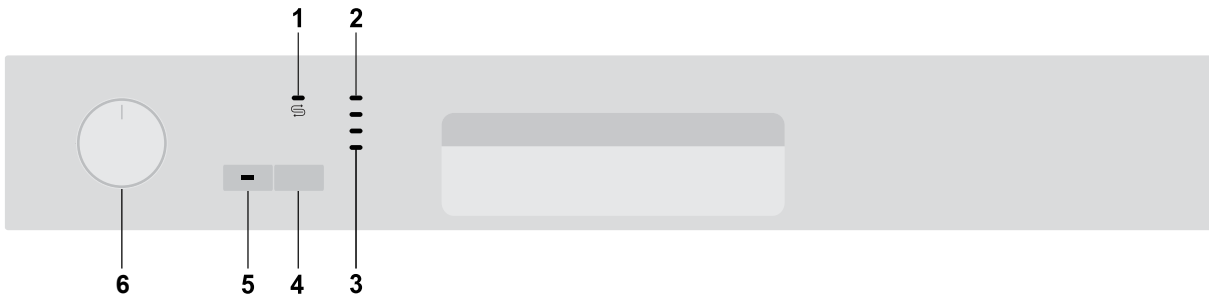


- 1 Indikator razine soli
- 2 "ON" signalna žaruljica
- 3 LED indikatori rada
- 4 Tipka Start / Pauza
- 5 Tipka za pola punjenja (1/2)
- 6 Tipka za On/Off/ Biranje programa

Indikator razine sredstva za ispiranje

Ukoliko indikator počne svijetliti, potrebno je ponovno napuniti sredstvo za ispiranje (ako je primijenjen).

Vizualni Indikator

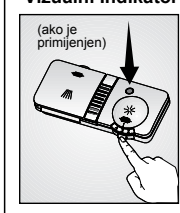

Da li je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje možete vidjeti i ako provjerite posudu za ispiranje. Kada je vizualni indikator tamne boje, u posudi ima dovoljno sredstva za ispiranje.

Kada je boja indikatora svjetla, otvorite posudu i dodajte sredstvo za ispiranje.

ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

Stroj će se uključiti kad pomaknete tipku za odabir programa u položaj „1”. Svjetlo „UKLJUČENO” će zasvijetliti.

Stroj će se isključiti kad tipku pomaknete u položaj „ISKLJUČENO”. Sve lampice će se isključiti.

Tipka za odabir programa

Upotrebljava se za uključivanje/isključivanje uređaja i odabira programa pranja.


Tipka za pola punjenja (1/2)

Kada posuđa ima malo, pritisnite ovu tipku nakon odabira programa pranja. Kada se perilica posuđa uključi, svijetli indikator na tipki. Ovom funkcijom štedi se voda i energija.

Tipka Start / Pause

Ovom tipkom započinje se rad određenog programa; svjetlosna tipka se uključuje.

Tipkom Start/Pause zaustavite program želite otvoriti vrata perilice nakon početka rada programa pranja.

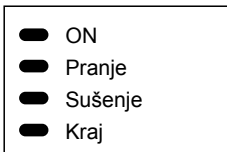

LED indikatori rada

Tijekom postupka pranja pojedini aktivni segmenti programa prikazani su pomoću LED indikatora tijekom pranja.

! Pažnja:

Kod brzog programa pranja indikator sušenja se ne uključuje.

! Pažnja:

Postupak pranja je završen samo kada svijetli indikator „Kraj”.

Poništavanje programa

Kako biste poništili odabrani program: Tipku Start/Pause držite pritisnutu 3 sekundi. Indikator počinje treptati. Perilica će u vremenu od 45 sekundi ispustiti vodu koja je u njoj zaostala. Program je završen kada se indikator Start/Stop isključi. Sada je moguće odabrati novi program i započeti s njegovim radom.

! Pažnja:

Ovisno u stadiju poništenog programa, u dispenserima može biti ostataka deterdženta ili sredstva za ispiranje.

Nepravilno punjenje perilice za posuđe

