


! Pažnja: Molimo pročitajte upute za uporabu prije prvog pokretanja stroja.

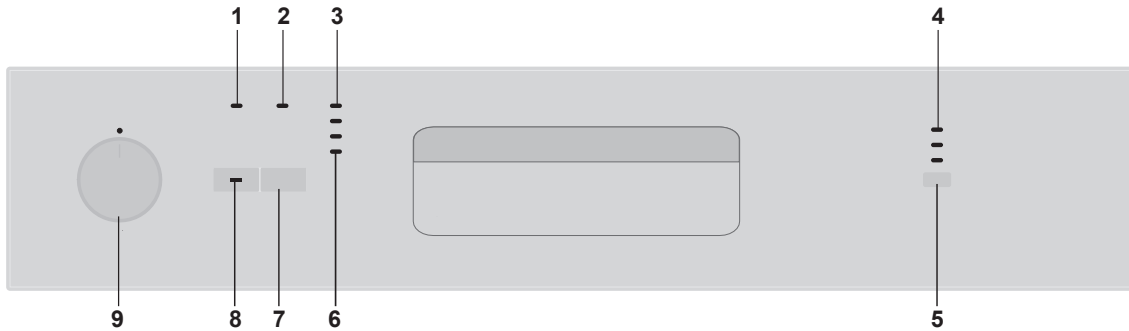

- 1 Indikator razine sredstva za ispiranje
- 2 Indikator razine soli
- 3 "ON" signalna žaruljica
- 4 Vremenska odgoda signalna žaruljica
- 5 Tipka vremenske odgode
- 6 LED indikatori rada
- 7 Tipka Start / Pauza
- 8 Tipka za pola punjenja (1/2)
- 9 Tipka za On/Off/Biranje programa

Kako koristiti Vašu perilicu:

- Otvorite pipu s vodom.
- Uključite u struju.
- Otvorite vrata i napunite perilicu. Provjerite da li se gornja i donja mlaznica slobodno kreću.
- Napunite dovoljno deterdženta u raspršivač deterdženta i zatvorite vrata.
- Pomoću tipke uključivanje/isključivanje uključite stroj.
- Provjerite svjetla pokazivača soli i pomoćnog sredstva za ispiranje. Ukoliko je potrebno, dodajte sol i pomoćno sredstvo za ispiranje.
- Koristite tipku za On/Off/odabir programa da biste odabrali Vaš program pranja.

- Uključite program pomoću gumba za Početak/opoziv:

Pažnja


Izbjegavajte otvaranje vrata tijekom procesa pranja. To prekida postupak pranja i izlazit će vrela para. Kad se vrata zatvore, program će se nastaviti.

- Pomoću tipke On/Off/Biranje programa isključite stroj. Kad se upali lampica pokazivača napretka "kraj programa", program je završio. Zatvorite pipu s vodom. Izvucite utikač.
- Ostavite da se posuđe hladi 15 minuta, s otvorenim vratima. Počnite s donjom košarom.

TABLICA PROGRAMA PRANJA

Broj programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Eco *	Intenzivno	Dnevno	Quick&Shine	Mini 30
Temperatura pranja	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Razina prijavosti	Najekonomičniji program pranja za srednje prijavu posuđe koje je stajalo.	Podesno za jako prijavu posuđe, lonce i tave.	Dnevni program pranja za normalno zaprijano posuđe.	Dnevni program pranja za najbrže pranje normalno zaprijanog posuđa.	Podesno za malo prijavu posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije.
	Srednji	Veliki	Srednji	Srednji	Slabi
Sredstva za pranje A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Pretpranje	+	+	-	-	-
Pranje	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	190	124	90	58	30
Potrošnja vode (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Potrošnja energije (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,20	0,79

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. * Referentni program instituta za ispitivanje Ispitivanja prema EN 50242 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omekšivača vode i sa punim spremnikom sredstva za ispiranje i korištenjem programa ispitivanja.

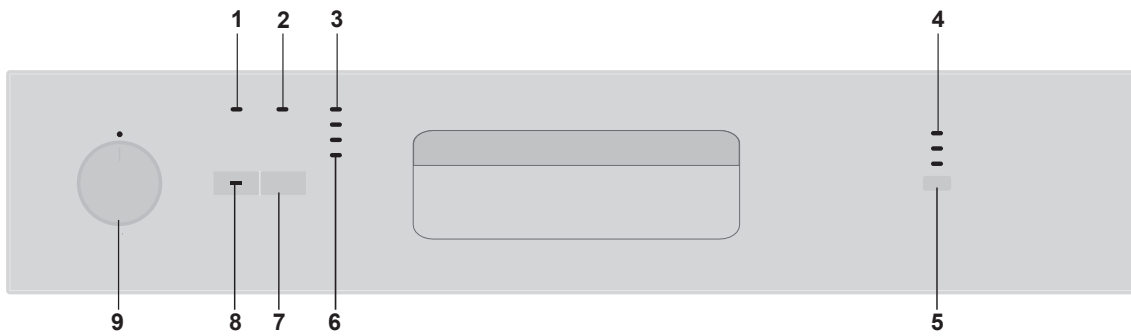

- 1 Indikator razine sredstva za ispiranje
- 2 Indikator razine soli
- 3 "ON" signalna žaruljica
- 4 Vremenska odgoda signalna žaruljica
- 5 Tipka vremenske odgode
- 6 LED indikatori rada
- 7 Tipka Start / Pauza
- 8 Tipka za pola punjenja (1/2)
- 9 Tipka za On/Off/ Biranje programa

Indikator razine sredstva za ispiranje

Ukoliko indikator počne svijetliti, potrebno je ponovno napuniti sredstvo za ispiranje (ako je primijenjen).



Da li je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje, možete vidjeti i ako provjerite posudu za ispiranje. Kada je vizualni indikator tamne boje, u posudi ima dovoljno sredstva za ispiranje.

Kada je boja indikatora svjetla, otvorite posudu i dodajte sredstvo za ispiranje.

ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

Stroj će se uključiti kad pomaknete tipku za odabir programa u položaj „1”. Svjetlo „UKLJUČENO” će zasvijetliti.

Stroj će se isključiti kad tipku pomaknete u položaj „ISKLJUČENO”. Sve lampice će se isključiti.

Tipka za odabir programa

Upotrebljava se za uključivanje/isključivanje uređaja i odabira programa pranja.

Tipka za pola punjenja (1/2)

Kada posuda ima malo, pritisnite ovu tipku nakon odabira programa pranja. Kada se perilica posuda uključi, svijetli indikator na tipki. Ovom funkcijom štedi se voda i energija.

Vremenske odgode

S funkcijom odlaganja na vašem stroju, možete odložiti početak programa pranja do 3-6-9 sati koristeći gumb Odlaganje vremena.

Svaki put kad pritisnete gumb za odlaganje, zasvijetlit će lampica za 3-6-9 sati, ovisno o odabiru. Ako pritisnete gumb za početak/kraj [Start/Stop] dok je uključena željena lampica, lampica za odlaganje će početi stalno svijetliti i funkcija će biti spremljena u memoriju. Odbrojanje počinje od tog trenutka. Nakon završetka razdoblja odgode, lampica odgode će se isključiti a odabrani program pranja će započeti.

Ako pritisnete Gumb za odgodu kad svijetli gumb za odgodu od 9 sati, lampice za odgodu će se isključiti. Ako pritisnete gumb za Početak/Kraj kad lampice za odgodu nisu uključene, odabrani program će započeti bez ikakve odgode.

Možete pratiti preostalo razdoblje odgode iz lampica za odgodu. Na primjer: Ako odaberete opciju s odgodom od 9 sati, lampica za 6 sati će zasvijetliti kad bude preostajalo 6 sati do početka programa pranja a lampica za 3 sata će se uključiti kad budu preostala 3 sata.

Promjena razdoblja odgode

Gumb za početak/kraj. Lampica za razdoblje odgode će početi svijetliti. Možete izabrati novo vrijeme odgode ponovnim pritiskanjem gumba za odgodu. Ponovno pritisnite gumb za početak/kraj da biste spremili postavku.

Opozivanje funkcije za odgodu

Držite gumb za Početak/kraj pritisnut 5 sekundi. Odobrano razdoblje odgode će biti opozvano. Čim počne opozivanje, voda koja je možda ostala u vašem stroju će biti ispuštena za 30 sekundi zbog sigurnosnih razloga. kerül biztonsági okok miatt.

Tipka Start / Pause

Ovom tipkom započinje se rad određenog programa; svjetlosna tipka se uključuje.

Tipkom Start/Pause zaustavite program želite otvoriti vrata perilice nakon početka rada programa pranja.

- ON
- Pranje
- Sušenje
- Kraj

LED indikatori rada

Tijekom postupka pranja pojedini aktivni segmenti programa prikazani su pomoću LED indikatora tijekom pranja.

! Pažnja:

Kod brzog programa pranja indikator sušenja se ne uključuje.

! Pažnja:

Postupak pranja je završen samo kada svijetli indikator „Kraj”.

Poništavanje programa

Kako biste poništili odabrani program: Tipku Start/Pause držite pritisnutu 3 sekundi. Indikator počinje treptati. Perilica će u vremenu od 45 sekundi ispustiti vodu koja je u njoj zaostala. Program je završen kada se indikator Start/Stop isključi. Sada je moguće odabrati novi program i započeti s njegovim radom.

! Pažnja:

Ovisno u stadiju poništenog programa, u dispenserima može biti ostatak deterdženta ili sredstva za ispiranje.

Nepravilno punjenje perilice za posude

