


Sušilice

Korisnički priručnik

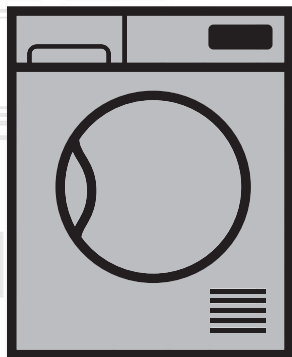

DPS 7405 GB5

HR

2960310990_HR/170518.1150

beko

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,
Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Savjetujemo vam da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i drugu priloženu dokumentaciju ih sačuvajte za buduću uporabu. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Vodite računa o svim pojedinostima i upozorenjima navedenim u korisničkom priručniku i slijedite u njemu navedene upute.

Ovaj korisnički priručnik koristite za model naveden za početnoj stranici.



- Pročitajte upute.

Objašnjenje simbola

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:



OPASNOST!

- Upozorenje za strujni udar.



OPASNOST!

- Upozorenja za opasnost od požara.



UPOZORENJE!

- Upozorenja za situacije opasne po život i imovinu.



UPOZORENJE!

- Upozorenje za vruće površine.



UPOZORENJE!

- Upozorenje na opasnost od opekline



NAPOMENA

- Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.



- Ambalažni materijal proizvoda are proizveden je od recikliranih materijala u skladu s našim nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša.

Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane tijela lokalnih vlasti.



Ovaj proizvod proizveden je primjenom najnovije tehnologije u ekološkim uvjetima.

1 Važne upute za sigurnost i očuvanje okoliša



NAPOMENA

- Ovaj odjeljak sadrži informacije o sigurnosti koje će vam pomoći zaštititi se od opasnosti nastanka tjelesnih ozljeda i oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih uputa poništava sva jamstva.

1.1 Općenite informacije

o sigurnosti



UPOZORENJE!

Djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim tjelesnim, psihičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i neupućene ili neiskusne osobe mogu koristiti sušilicu ako su pod nadzorom i ako su upućeni u sigurnu uporabu uređaja, kao i povezane opasnost. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje nikad ne smiju obavljati djeca, osim kad su pod nadzorom odrasle osobe.

- Djeca mlađa od 3 godine treba držati podalje od uređaja osim ako nisu pod nadzorom.
- Podesive nožice ne smiju se uklanjati. Razmak između sušilice i poda ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake. Ovo može izazvati probleme sa sušilicom.



UPOZORENJE!

- Neka postavljanje i popravak uvijek vrši osoblje ovlaštenog servisa. Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štete nastale uslijed popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Sušilicu nikad ne perite prskanjem ili ulijevanjem vode u nju! Postoji opasnost od električnog udara!

1.1.1 Električna sigurnost



UPOZORENJE!

- Treba se pridržavati uputa o električno sigurnosti tijekom električnog priključivanja za vrijeme postavljanja uređaja.
- Uređaj se ne smije napajati na vanjski sklopni uređaj, poput tajmera, kao ni na strujni sklop koji se redoviti uključuje i isključuje tijekom korištenja.
- Sušilicu spojite na uzemljenu utičnicu s osiguračem vrijednosti naznačene na tipskoj oznaci. Uzemljenje treba napraviti ovlašteni električar. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu kad se sušilica koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
- Napon i odgovarajući osigurač navedeni su na oznaci tipske pločice.
- Napon specificiran na tipskoj oznaci mora biti jednak naponu električne mreže.



UPOZORENJE!

- Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
- Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama! Ne isključujte uređaj povlačenjem kabela, uvijek ga izvlačite tako da rukama pridržavate utikač.
- Ne koristite produžne kabele, razdjelne utičnice ili adaptere prilikom spajanja sušilice na strujnu mrežu radi smanjenja rizika od požara ili električnog udara.
- Nakon postavljanja uređaja utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan.



OPASNOST!

- Rublje zamazano uljem, acetonom, alkoholom, motornim uljem, kerozinom, odstranjivačem mrlja, terpentinom, parafinom ili odstranjivačem parafina treba se oprati u vrućoj vodi s puno deterdženta prije sušenja u sušilici.
- Iz ovog razloga gore navedeno rublje koje je zamrljano navedenim

Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara:

- Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom (lateks pjenom), kape za tuširanje, voodootporni tekstil, materijali s gumenim pojačanjima ili podloge od gumene pjene.
- Odjeća očišćena industrijskim kemikalijama.
- Predmeti poput upaljača, šibica, kovanica, metalnih dijelova, igala, itd mogu oštetiti bubanj ili izazvati funkcionalne probleme. Stoga provjerite svo rublje prije stavljanja u sušilicu.
- Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka programa. Ako to morate uraditi, brzo izvadite rublje i razgrnite ga vani kako bi vrućina isparila.
- Neadekvatno oprano rublje može se zapaliti, a može se čak zapaliti i kada završi sušenje.
- Morate osigurati dovoljnu protočnost zraka radi sprječavanja nakupljanja plinova koji izlaze za vrijeme rada uređaja pokretanih drugim tipovima goriva kao i pojavu otvorenog plamena u prostoriji zbog efekta ponovnog paljenja.



OPASNOST!

- Oštećeni strujni kabel mora se zamijeniti ovlašteni servis.
- Ako sušilica nije ispravna, tada se ona ne smije koristiti dok ovlašteni servis ne izvrši popravak! Postoji opasnost od električnog udara!

1.1.2 Upute za sigurno korištenje proizvoda



OPASNOST!

Trebate voditi računa o sljedećim točkama kada je riječ o opasnosti od požara:

- Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara.
- Neoprano rublje.



UPOZORENJE!

- Donje rublje s metalnim pojačanjima ne smije se sušiti u sušilici. Sušilica se može oštetiti ako se metalna pojačanja olabave i puknu tijekom sušenja.



NAPOMENA

- Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s uputama proizvođača.
- Prije ili nakon svake uporabe očistite filter. Nikad ne rukujte sušicom ako filter nije instaliran.



UPOZORENJE!

- Nikad ne pokušavajte sami popraviti sušilicu. Nikad ne obavljate popravak ili zamjenu na proizvodu čak i kao to znate ili ste osposobljeni za izvršavanje potrebnih postupaka osima ako to nije jasno rečeno u uputama za rukovanje ili tiskanom priručniku za servisiranje. U protivnom, dovodite u opasnost svoj život i živote drugih.
- Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
- Sušilicu postavite na mjestima pogodnim za uporabu u kućanstvu. (kupaonica, zatvoreni balkon (veranda), garaža, itd.)
- Pripazite da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Prije uporabe provjerite je li unutrašnjost sušilice.



UPOZORENJE!

- Ne naslanjajte se na vrata sušilice kada su otvorena, u protivnom bi mogla otpasti.
- Ne smije se dozvoliti nakupljanje prašine od tkanine oko sušilice rublja.

1.2 Montiranje iznad perilice rublja

- Treba se uređaj za fiksiranje između dva uređaja kada se sušilica postavlja iznad perilice rublja. Pričvrсни uređaj treba postaviti osoblje ovlaštenog servisa.
- Ukupna težina perilice rublja i sušilice - potpuno napunjena - kada su montirane jedna iznad druge ne smije premašivati približno 180 kilograma. Uređaje postavite na čvrsti pod koji može izdržati kapacitet opterećenja!



UPOZORENJE!

- Perilica rublja ne može se postaviti na sušilicu. Vodite računa o gornjim upozorenjima prilikom postavljanja perilice rublja.

Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu

Dubina sušilice	Dubina perilice rublja				
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm
54 cm	Može se postaviti				
60 cm	Može se postaviti				

Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu

Dubina sušilice	Dubina perilice rublja	
	45 cm	40 cm
54 cm	Može se postaviti	Ne može se postaviti
60 cm	Može se postaviti	

1.3 Namjena

- Sušilica je namijenjena uporabi u kućanstvu. Nije namijenjena za komercijalnu uporabu i mora se koristiti samo za ono zašto je namijenjena.

- Sušilicu koristite samo za sušenje rublja s odgovarajućim oznakama.
- Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost zbog šteta nastalih uslijed neispravne uporabe ili prijevoza.
- Rok trajanja sušilice koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad sušilice.

1.4 Sigurnost djece

- Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažne materijale držite izvan dosega djece.
- Električni proizvodi su opasni za djecu. Kada uređaj radi djecu držite podalje od njega. Ne dozvolite djeci diranje sušilice. Koristite zaštitu za djecu i ne dozvolite djeci da diraju sušilicu.



NAPOMENA

- Zaštita za djecu nalazi se na upravljačkoj ploči. (Pogledajte Blokada za djecu)
- Kada se sušilica ne koristi neka njena vrata budu zatvorena.

1.5 Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:



Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj je proizvod proizveden s visokokvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno upotrijebiti i prikladni su za reciklažu. Ne odlažite otpadne uređaje s normalnim otpadom iz kućanstva i drugim otpadom na kraju servisnog vijeka. Odnosite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Obratite se lokalnim vlastima da biste saznali više informacija o sabirnim centrima.

1.6 Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.7 Podaci o pakiranju

Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od reciklirajućih materijala sukladno našim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ambalažne materijale ne odlažite skupa s kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ih u sabirne centre ambalažnog otpada koje su odredile lokalne vlasti. Za više informacija o proizvodima posjetite sljedeće internetske stranice.

1.8 Tehničke specifikacije

HR

Visina (prilagodljiva)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,7 cm
Dubina	58,9 cm
Kapacitet (max.)	7 kg**
Neto masa (± 4 kg)	46 kg
Napon	Pogledajte tipsku pločicu***
Označeni ulaz snage	
Šifra modela	

* Min. visina: Visina kad se ne koriste podesive nožice.

Maks. visina: Visina kad se koriste podesive nožice.

** Težina suhog rublja prije pranja.

*** Tipska oznaka nalazi se iza vrata.




NAPOMENA

- Tehničke specifikacije podliježu promjeni bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete proizvoda.
- Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.
- Vrijednosti navedene na oznakama sušilice ili u drugoj tiskanoj dokumentaciji isporučenoj sa sušilicom dobiveni su u laboratoriju u skladu s relevantnim standardima. Ovisno o radnim uvjetima i uvjetima u okruženju sušilice ove vrijednosti mogu varirati.

2 Vaša sušilica

2.1 Prikaz

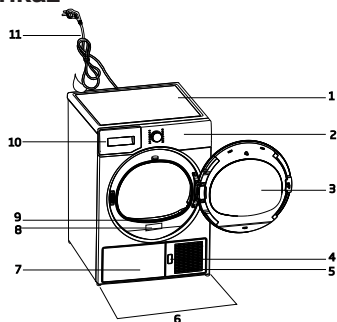

1. Gornja ploča
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Gumb za otvaranje donje zaštitne oplate
5. Ventilacijske rešetke
6. Podesive nožice
7. Kod modela kod kojih se ladica nalazi ispod, ladica za prašak nalazi se ispod rubnice
8. Tipksa oznaka
9. Filtar
10. Ladica za prašak (za modele kod kojih se ladica nalazi iznad)
11. Strujni kabel

2.2 Sadržaj pakiranja

	1. Orijavo za odvod vode*		5. Korisnički priručnik košare za sušenje*
	2. Rezervna spužva ladiće filtra*		6. Contenitore di riempimento dell'acqua*
	3. Korisnički priručnik		7. Acqua pura*
	4. Košara za sušenje*		8. Gruppo capsule fragranza*

*Može se isporučiti s vašim uređajem ovisno o modelu.

3 Instalacija

Prije nego što nazovete najbliži ovlaštenu servis radi instalacije sušilice provjerite odgovaraju li električne instalacije i odvod vode onima navedenim u korisničkom priručniku. Ako one odgovaraju kontaktirajte kvalificiranog električara i tehničara koji će izvršiti potrebne prilagodbe



NAPOMENA

- Korisnik je dužan pripremiti mjesto na kojem će se postaviti sušilica te električne instalacije i instalacije za odvod otpadne vode.



UPOZORENJE!

- Prije postavljanja, vizualno pregledajte sušilicu i potražite oštećenja. Ako je sušilica oštećena nemojte je postavljati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.
- Pustite sušilicu neka stoji 12 sati prije aktiviranja.

3.1 Odgovarajuća lokacija za postavljanje

Sušilicu postavite na stabilnu i ravnu površinu.

Sušilica je teška. Ne pomičite je sami.

- Sušilicu koristite u dobro prozračenom okruženju u kojem nema prašine.
- Razmak između sušilice i površine ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake.
- Ne prekrivajte ventilacijske rešetke na sušilici.
- Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
- Kad se sušilica postavi treba ostati na istom mjestu na kojem su postavljeni prijušci. Prilikom postavljanja sušilice pripazite da stražnja stjenka ne dira ništa (slavinu, utičnice, itd.).
- Sušilicu postavite barem 1 cm dalje od rubova ostalog namještaja.
- Sušilica može raditi na temperaturi između +5°C i +35°C. Ako su radni uvjeti izvan ovog raspona oni mogu značajno utjecati na rad sušilice i oštetiti je.

- Stražnji dio sušilice rublja treba se postaviti do zida

OPASNOST!

- Sušilicu ne stavljajte na strujni kabel.

3.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja

UPOZORENJE!

- Prije prve uporabe sušilice uklonite transportnu zaštitnu ambalažu.
- Ako se strana na koju se vrata otvaraju može zamijeniti pogledajte upute za vrata koja mogu zamijeniti stranu.

3.3 Spajanje na odvod

Ako je proizvod opremljen s kondenzatorom tada se voda nakuplja u spremniku za vodu tijekom ciklusa sušenja. Nakon svakog ciklusa sušenja trebate ispustiti nakupljenu vodu. Nakupljenu vodu možete izravno isprazniti kroz crijevo za odvod vode isporučeno s proizvodom umjesto periodičnog pražnjenja vode nakupljene u spremniku za vodu.

Spajanja crijeva za odvod vode

1-2 Rukom provucite crijevo iza sušilice kako biste ga odspojili s mjesta na koje je spojeno. Za uklanjanje crijeva ne koristite nikakav alat.

3. Jedan kraj isporučenog odvodnog crijeva spojite na sušilicu i to na priključnu točku s oje ste uklonili crijevo proizvoda u prethodnom koraku.

4. Drugi kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod otpadne vode ili na umivaonik.



NAPOMENA

- Crijevo za odvod vode treba pričvrstiti na visinu od maksimalno 80 cm.
- Pripazite da se na crijevo za odvod vode ne stavljaju drugi predmeti uključivo i sušilicu te da nije savijeno u dužini između odvoda i uređaja.
- Ako postoje kompleti pribora isporučeni s vašim proizvodom, tada pogledajte detaljni opis.

3.4 Podešavanje nožica

- Nožice okrenite lijevo ili desno sve dok sušilica ne stoji ravno i čvrsto.

3.5 Prijevoz sušilice

Ispraznite svu vodu koja je preostala u sušilicu. Ako postoji izravan priključak za odvod vode tada uklonite spojeno crijevo.



UPOZORENJE!

- Preporučujemo nositi sušilicu u uspravnom položaju. Ako nije moguće nositi sušilicu u uspravnom položaju, tada preporučujemo nositi je nagnutu na desnu stranu kada se gleda s prednje strane.

3.6 Upozorenja u vezi zvukova



OPOMBA !

- Normalno je ponekad čuti metalni zvuk iz kompresora tijekom rada.
- Voda prikupljena tijekom rada ubacuje se u spremnik za vodu. Normalno je čuti zvuk ubacivanja vode tijekom ovog procesa.

3.7 Zamjena rasvjetne lampice

U slučaju da se rasvjetna lampica koristi u vašoj sušilici rublja. Za promjenu žaruljice/LED svjetla koja se koristi za rasvjetu bubnja sušilice nazovite autorizirani servis. Lampica(e) koja se koristi u ovom uređaj nije prikladna za uporabu kod rasvjete prostorija u kućanstvu. Namjena ove lampice je pomoću prilikom stavljanja rublja u bubanj sušilice na prikladan način. Svjetiljke korištene u ovom uređaju moraju izdržati ekstremne fizičke uvjete poput vibracija i temperatura iznad 50 °C.

4 Priprema

4.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici

Uvijek se pridržavajte uputa navedenim na

Ne sušiti sušilicom	Na visokoj temperaturi	Kod srednje temperature	Kod niske temperature

4.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici



NAPOMENA

- Osjetljive, vezene tkanine, vunena, svilena odjeća, osjetljive i skupocjene tkanine, odjevni predmeti koji ne propuštaju zrak i zavjese od tila nisu pogodne za strojno sušenje.

4.3 Priprema rublja za sušenje

- Nakon pranja rublje može biti isprepletano. Odvojite pojedinačne komade rublja prije stavljanja u sušilicu.
- Odjevne predmeta s metalnim dijelovima poput patent zatvarača sušite okrenute na naopaku stranu.
- Zatvorite patent zatvarače, kopče i zakopčajte gumbe na tkaninama.


4.4 Ušteda energije

Sljedeće informacije pomoći će vam koristiti sušilicu na ekološki i energetski učinkovit način.

- Prilikom pranja rublja koristite najveću moguću brzinu okretaja. Na taj način skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.
- Sortirajte rublje prema vrsti rublja i njegovoj debljini. Zajedno sušite istu vrstu rublja. Na primjer, tanke kuhinjske krpe i stolnjake sušite prije debelih ručnika.
- Za odabir programa slijedite upute u korisničkom priručniku.
- Ne otvarajte vrata uređaja tijekom sušenja osim ako to nije neophodno. Ako uistinu morate otvoriti vrata ne držite ih otvorenim duže vrijeme.
- Dok je sušenje u tijeku ne dodavajte mokro rublje.

- Prije ili nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter.
- Za modele s kondenzacijskom jedinicom: čistite kondenzator jednom mjesečno ili nakon svakih 30 operacija redovito.
- Filter povremeno očistite kada se na njemu prikupe vidljive naslage ili kada zasvijetli simbol, ako je dostupan simbol upozorenja za čišćenje ladice filtra. « »
- Tijekom sušenja dobro prozračite prostoriju u kojoj je smještena sušilica.

4.5 Ispravna količina rublja

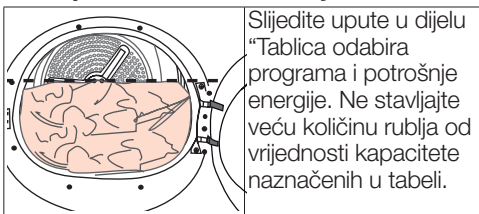


Sljedeće težine dane su kao primjer.

Rublje	Približna težina (g)*	Rublje	Približna težina (g)*
Pamučni pokrivači za krevet (dvostruki)	1500	Bluze	150
Pamučni pokrivači za krevet (jednostruki)	1000	Pamučne majice	300
Plahte za krevet (dvostruke)	500	Majice	250
Plahte za krevet (jednostruke)	350	Pamučne haljine	500
Veliki stolnjaci	700	Haljine	350
Mali stolnjaci	250	Denim (traper)	700
Salvete	100	Maramice (10 komada)	100
Ručnici	700	Majice kratkih rukava	125
Mali ručnici	350		

*Težina suhog rublja prije pranja.

5 Rukovanje proizvodom

5.1 Upravljačka ploča

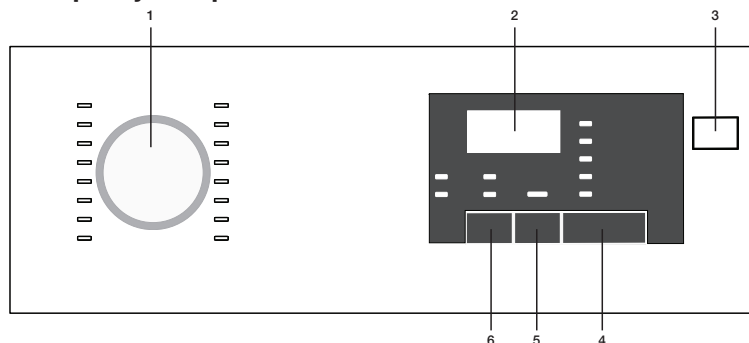

1. Kolo programatora
2. Indikator preostalog vremena trajanja programa
3. Gumb uključeno/isključeno
4. Gumb start/pauza
5. Gumb vremena završetka programa
6. Gumb zvučnog upozorenja

5.2 Simboli na zaslonu



5.3 Pripremanje uređaja

1. Uključite uređaj u strujnu utičnicu
2. Stavite rublje u uređaj.
3. Pritisnite gumb uključeno/isključeno.
4. Kada prvi put uključujete uređaj, on će se uključiti s aktivnim deklarativnim programom (program za sušenje pamučnog rublja).



NAPOMENA


- Pritisak na gumb uključivanja/isključivanja ne znači ujedno i početak programa.
- Za pokretanje programa pritisnite gumb start/pauza.

5.4 Odabir programa

1. Odaberite odgovarajući program prema donjoj slici na kojoj su navedene razine sušenja.
2. Odaberite željeni program pomoću kola programatora.

5.5 Tablica odabira programa i potrošnje energije

HR				
Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perlice (o/min)	Vrijeme sušenja (minute)
Program za sušenje pamučnog rublja za glačanje	Pomoću ovog programa možete sušiti pamučno rublje koje ćete glačati tako da ostane malo vlažno radi lakšeg glačanja (majice, majice kratkih rukava, stolnjaci itd.).	7	1000	140
Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	Pomoću ovog programa možete sušiti sve pamučno rublje (majice kratkih rukava, hlače, pidžame, dječju odjeću, donje rublje, posteljину itd.). Svoje rublje možete staviti u ormar bez glačanja.	7 / 3,5	1000	174 / 107
Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar +	Ovaj program možete upotrijebiti za dodatno sušenje debelog rublja poput hlača i trenirki. Svoje rublje možete staviti u ormar bez glačanja.	7	1000	180
Program za ekstra sušenje pamučnog rublja	Pomoću ovog programa možete sušiti debelo pamučno rublje poput ručnika, kućnih ogrtača itd. Svoje rublje možete staviti u ormar bez glačanja.	7	1000	185
Program za sušenje sintetičkog rublja za glačanje	Pomoću ovog programa možete sušiti sintetičko rublje koje ćete glačati tako da ostane malo vlažno radi lakšeg glačanja (majice, majice kratkih rukava, stolnjaci itd.).	3,5	800	60
Program za sušenje sintetičkog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	Pomoću ovog programa možete sušiti sve sintetičko rublje (majice kratkih rukava, donje rublje, stolnjake itd.). Svoje rublje možete staviti u ormar bez glačanja.	3,5	800	70
Osjetljivo rublje	Osjetljivo rublje ili rublje koje treba prati ručno (svilene bluze, nježno donje rublje itd.) možete sušiti na niskim temperaturama pomoću ovog programa.	2	600	70
Osvježi	Program vrši samo provjetravanje u trajanju od 10 minuta, bez vrućeg zraka. Možete provjetriti pamučno i laneno rublje koje je duže vrijeme bilo u ormaru te na taj način odstraniti neugodne mirise iz rublja.	-	-	10
Vremenski kontrolirani programi	Možete odabrati između programa s trajanjem od 30 i 45 minuta kako bi se postigla željena razina suhoće pri niskim temperaturama. Pomoću ovog programa rad sušilice rublja traje onoliko dugo koliko ste podesili neovisno o suhoći rublja.	-	-	-
Košulja	Ovaj program suši majice na nježniji način, smanjuje gužvanje te tako olakšava glačanje.	1,5	1200	60
Sportska odjeća	Pomoću ovog programa možete sušiti sportsku odjeću koja se smije sušiti u sušilici rublja.	4	1000	135
Zaštita dječje odjeće	Ovaj se program upotrebljava za sušenje dječje odjeće s oznakom za sušenje u sušilici.	3	1000	80
Ekspresno	Možete upotrebljavati ovaj program za sušenje pamučnog rublja koje se centrifugira pri velikoj brzini u perlici.	1	1200	50
Svakod nevno	Pomoću ovog programa možete sušiti i pamučno i sintetičko rublje.	4	1200	110
Traperice	Pomoću ovog programa možete sušiti odjeću od traperica poput traperica, suknji, košulja ili jakni.	4	1200	150

Vrijednosti potrošnje energije				
Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perlice (o/min)	Prosječna količina preostale vlažnosti	Vrijednost potrošnje energije u kWh
Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar*	7 / 3,5	1000	60%	1,68 / 0,98
Program za sušenje pamučnog rublja za glačanje	7	1000	60%	1.3
Program za sušenje sintetičkog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	3,5	800	40%	0.59
Potrošnja energije u isključenom načinu rada za standardni program pamučnog rublja pod punim opterećenjem, PO (W)				0,5
Potrošnja energije u uključenom načinu rada za standardni program pamučnog rublja pod punim opterećenjem, PL (W)				1,0
Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom.		R134a / 0,30 kg - GWP:1430 -		
Hermetički zatvoreno.		0,429 tCO2e		
		„Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar“ upotrebljava se za puno ili djelomično opterećenje u standardnom programu sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na informacijskom listu proizvoda, a prema kojima je ovaj program prikladan za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja, te je ovo najučinkovitiji program uzimajući u obzir potrošnju energije prilikom sušenja pamuka.		



NAPOMENA

- Dodatni programi mogu se razlikovati u skladu sa specifikacijama vašeg uređaja.
- U cilju bolje izvedbe programa sušenja uređaja vaše rublje treba biti oprano primjenom odgovarajućeg programa perlice za rublje i iscijedeno primjenom preporučene brzine okretaja prilikom cijedenja (okretaji centrifuge).
- Nakon programa na majicama može ostati samo minimalna količina vlage. Preporučujemo da ne ostavljate majice u sušilici.
- Osjetljivo rublje preporučuje se sušiti u vrećici za rublje radi sprječavanja gužvanja i oštećenja. Kada program završi s radom, odmah izvadite rublje iz uređaja i objesite ga radi sprječavanja gužvanja.

* : Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2012) „Svi filtri moraju se očistiti prije testnih serija.“ Sve vrijednosti u tablici utvrđene su u skladu s normom EN 61121:2012. Vrijednosti potrošnje energije mogu se razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici ovisno o vrsti rublja, broju okretaja centrifuge, uvjetima u okruženju i promjenama napona.

5.6 Dodatne funkcije

Poništenje zvučnog upozorenja

Sušilica ispušta zvukove upozorenja kada program završi s radom. Ako ne želite slušati zvučne obavijesti pritisnite gumb „Zvučne obavijesti“.

Kada pritisnete gumb zvučne obavijesti, on će zasvijetliti, a program neće ispustiti zvučnu obavijest kada bude gotov s radom.



NAPOMENA

- Ovu funkciju možete odabrati prije ili nakon početka rada programa.

5.7 Simboli upozorenja



NAPOMENA

- Simboli upozorenja mogu se razlikovati u skladu sa specifikacijama vašeg uređaja.

Čišćenja filtra vlakana

Kada program završi s radom, zasvijetlit će led svjetlo upozorenja koje vas upozorava da morate očistiti filter.



NAPOMENA

- Ako led svjetlo za čišćenje filtra treperi pogledajte dio „Rješavanje problema“.

Spremnik za vodu

Kada program završi s radom, zasvijetlit će led svjetlo upozorenja koje vas upozorava da morate isprazniti spremnik za vodu. Ako se spremnik za vodu napuni dok program radi, led svjetlo upozorenja počeo će treperiti, a uređaj prelazi u mod pripravnosti. U tom slučaju ispraznite vodu nakupljenu u spremniku za vodu i pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza. Led svjetlo upozorenja će se isključiti, a program nastavlja s radom.



Otvorena vrata

Led svjetlo start/pauza treperi kada su vrata sušilice otvorena.

5.8 Vrijeme završetka programa

Možete odgoditi vrijeme završetka programa za najviše 24 sata pomoću funkcije vremena završetka.

1. Otvorite vrata i stavite rublje.
2. Odaberite program sušenja.

3. Pritisnite gumb za odabir vremena završetka programa i prema želji podesite odgodu završetka vremena. Zasvijetlit će led svjetlo vremena završetka rada programa. (Vrijeme završetka neprekidno se pomiče kako pritišćete gumb).
4. Pritisnite gumb start / pauza. Započnite odbrojavanje vremena završetka programa. Treperi znak “.” na sredini zaslona vremena odgode završetka programa.



NAPOMENA

- Možete dodati ili ukloniti rublje dok traje vrijeme završetka rada programa. Vrijeme trajanja prikazano na zaslonu je suma trajanja normalnog sušenja i vremena završetka sušenja. Na kraju odbrojavanja led svjetlo vremena završetka sušenja će se isključiti, sušenje započinje te će zasvijetliti led svjetlo sušenja.

Izmjena vremena završetka sušenja

Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti vrijeme trajanja:

1. Poništite program pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja. Ponovo uključite sušilicu pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje. Kada prvi put uključujete uređaj, on će se uključiti s aktivnim deklarativnim programom (program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar).
2. Odaberite željeni program pomoću kola programatora.
3. Ponovite postupak za podešavanje vremena završetka i prema želji podesite trajanje.
4. Pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza.

Poništavanje funkcije vremena završetka

Ako želite poništiti postavke odbrojavanja vremena završetka i odmah pokrenuti program:

1. Poništite program pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja. Ponovo uključite sušilicu pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje. Kada prvi put uključujete uređaj, on će se uključiti s aktivnim deklarativnim programom (program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar).

2. Odaberite željeni program pomoću kola programatora.
3. Pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza.

5.9 Pokretanje programa

Pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza.

Zasvijetlit će led svjetlo start/pauza i led svjetlo sušenja, što pokazuje početak rada programa. Treperi znak “:” na sredini zaslona preostalog vremena trajanja programa.

5.10 Blokada za djecu

Uređaj ima funkciju blokade za djecu koje sprječava prekid rada programa uređaja ako se pritisnu gumbi tijekom rada uređaja.

Kada je aktivirana blokada za djecu tada su deaktivirani svi gumbi osim gumba uključivanje/isključivanje.

Za aktiviranje blokade za djecu istovremeno pritisnite gumb zvučne obavijesti i gumb vremena završetka u trajanju od 3 sekunde.

Blokadu za djecu treba deaktivirati za pokretanje novog programa nakon završetka trenutnog programa ili za obavljanje radnji u vezi s trenutnim programom. Za deaktiviranje blokade za djecu ponovo držite iste gumb pritisnute u trajanju od 3 sekunde.



NAPOMENA

- Led svjetlo blokade svijetli kada je aktivirana blokada za djecu.
- Blokada za djecu deaktivira se kada se uređaj isključi i ponovo uključi pomoću gumba uključivanja/isključivanja.

Kada je aktivna blokada za djecu prilikom pritiska na bilo koji gumb (osim gumba uključivanja/isključivanja) ili okretanja kola programatora, začut će se zvuk upozorenja.

5.11 Promjena programa nakon početka rada

Nakon što je uređaj počeo raditi, možete promijeniti odabrani program za sušenje rublja i zamijeniti ga drugim programom.

1. Na primjer, za odabir programa ekstra suho umjesto programa spremno za glačanje, zaustavite program pritiskom na gumb start/pauza.
2. Okrenite kolo programatora za odabir programa ekstra suho.

3. Pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza.

Dodavanje i uklanjanje rublja u modu pripravnosti

Ako želite dodati ili ukloniti rublje nakon pokretanja programa sušenja:

1. Pritisnite gumb start/pauza tako da se uređaj prebaci u mod pripravnosti. Postupak sušenja se zaustavio.
2. Otvorite vrata, dodajte ili izvadite rublje i zatvorite vrata.
3. Pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza.



NAPOMENA

- Dodavanje rublja nakon pokretanja rada sušilice može dovesti do miješanja suhog rublja u sušilici s mokrim rubljem te rublje može ostati vlažno nakon završetka sušenja.
- Ako se novi program odabere promjenom položaja kola programatora kada je uređaj u modu pripravnosti, tada program koji je radio prestaje s radom.
- Dodavanje i vađenje rublja može se ponavljati koliko god puta želite tijekom postupka sušenja. Međutim, ovaj bi postupak neprestano prekidaо postupak sušenja, što bi produžilo trajanje programa i povećalo potrošnju el. energije. Stoga se preporučuje dodavanje rublja prije pokretanja programa.



UPOZORENJE!

- Prilikom dodavanja ili vađenja rublja tijekom rada programa ne dirajte unutarnju stijenku bubnja. Stijenke bubnja su vruće.

5.12 Poništavanje programa

Ako želite poništiti program i završiti postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon početka rada uređaja, pritisnite gumb uključivanja/isključivanja.



UPOZORENJE!

- Kako je unutrašnjost uređaja jako vruća kada prekinete program dok uređaj radi, pokrenite program provjetravanja kako bi se uređaj ohladio.

5.13 Kraj programa

Kada program završi s radom, zasvijetlit će led svjetla indikatora završetka rada / prevencije gužvanja, čišćenja filtra vlakana i upozorenja spremnika za vodu na indikatoru za praćenje programa. Vrata se mogu otvoriti i uređaj postaje spreman za sljedeći ciklus sušenja. Za isključivanje uređaja pritisnite gumb uključivanja/isključivanja.



NAPOMENA

- U slučaju da se rublje ne izvadi iz uređaja nakon završetka rada programa započinje program prevencije gužvanja koji traje 2 sata kako bi se spriječilo gužvanje rublja koje je ostalo unutar uređaja.
- Nakon svakog sušenja očistite filter vlakana. (Pogledajte „Filter vlakana i unutarnja stijenka vrata”)
- Nakon svakog sušenja ispraznite spremnik za vodu. (Pogledajte „Pražnjenje spremnika za vodu”)

6 Održavanje i čišćenje

Rok trajanja proizvoda će se produžiti te će se smanjiti česti problemi ako se uređaj čisti redovito.



OPASNOST!

Tijekom radova održavanja i čišćenja (upravljačke ploče, kućišta) ovaj proizvod mora biti isključen iz strujne utičnice.

6.1 Čišćenje filtra / unutrašnje stjenke vrata

Mucice i vlakna koje rublje ispušta u zrak tijekom ciklusa sušenja nakuplja se u filtru.



NAPOMENA


- Kućište filtra možete očistiti usisavačem.



UPOZORENJE!


- Nakon svakog procesa sušenja očistite filter i unutrašnju stjenku vrata.

Za čišćenje filtra:

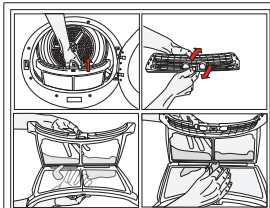



- Otvorite vrata.
- Izvucite filter povlačenjem prema gore i zatim otvorite filter.

- Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk ili pomoću mekanog komada tkanine.
- Zatvorite filter i vratite ga u kućište.

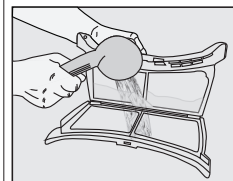


Na porama filtra može se nakupiti sloj nečistoće što može izazvati začepljenje filtra nakon što ste sušilicu koristili neko vrijeme. Filter operite s mlakom vodom kako bi se uklonili slojevi nataloženi na površini filtra. Prije uporabe filter dobro osušite.

- Očistite cijelu unutrašnju stjenku vrata i njenu brtvu s mekanom, vlažnom krpom.

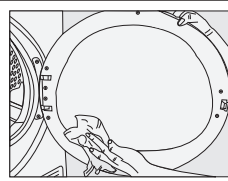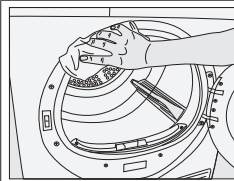

6.2 Čišćenje senzora

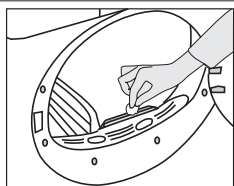

U sušilici se nalazi senzor vlage koji prepoznaje je li rublje suho ili ne. Za čišćenje senzora:

- Otvorite vrata sušilice.
- Pustite uređaj da se ohladi ako je još vruć zbog procesa sušenja.
- Metalne površine senzora obrišite s mekanom krpom, namočenu u ocat te ih osušite.



NAPOMENA

- Metalne površine senzora očistite 4 puta godišnje.
- Prilikom čišćenja metalnih površina senzora ne koristite metalni alat.



UPOZORENJE!

- Nikad ne koristite otapala, sredstva za čišćenje ili slične tvari za čišćenje zbog opasnosti od požara i eksplozije!

6.3 Pražnjenje spremnika za vodu

Vlaga iz rublja te vlaga kondenzirana tijekom postupka sušenja, ako i voda koja isparava nakuplja se u spremniku za vodu. Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik za vodu.




UPOZORENJE!

- Kondenzirana voda nije za piće!
- Nikad ne uklanjajte spremnik za vodu kada program radi!


Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu uređaj će prestati s radom tijekom sljedećeg ciklusa sušenja kada je spremnik pun, te će treperiti simbol upozorenja spremnika za vodu. U tom slučaju, ispustite vodu iz spremnika za vodu i pritisnite gumb Start / Pauza za nastavak ciklusa sušenja.

Za pražnjenje spremnika za vodu:

1. Pažljivo uklonite spremnik za vodu iz ladice ili posudu.

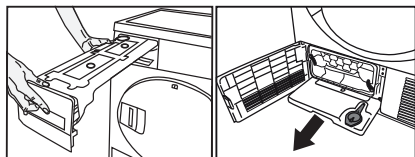

2. Ispraznite vodu iz spremnika.

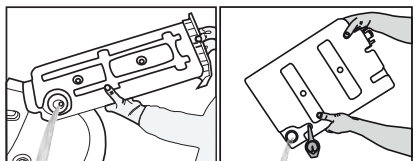

- Ako se u cijevi spremnika za vodu nakupilo mucica, to očistite tako što ćete pustite je staviti ispod slavine i pustite vodu da teče kroz nju.
- Stavite spremnik za vodu na njegovo mjesto.




NAPOMENA

- Ako se koristi opcija izravnog pražnjenja vode tada nema potrebe za pražnjenjem spremnika za vodu.

6.4 Čišćenje ladice filtra



Mucice i vlakna koje nije zaustavio filter mogu zapeti u ladici filtra iza donje zaštitne oplate. Povremeno očistite filter kada su na njemu vidljive nakupine ili kada zasvijetli simbol, ako postoji simbol upozorenja za čišćenje ladice filtra «».

Na uređaju postoji filter. Filter sadrži spužvu. Za čišćenje ladice filtra:

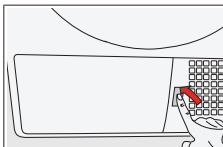


- Pritisnite gumb donje zaštitne oplate i otvorite zaštitnu oplatu.

- Otvorite poklopac ladice filtra okretanjem i izvlačenjem poklopca.

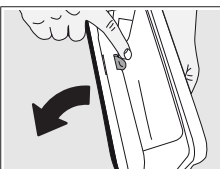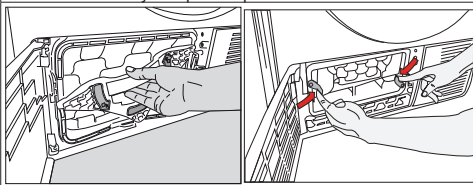

- Otvorite ladicu filtra pritiskom na crveni gumb.

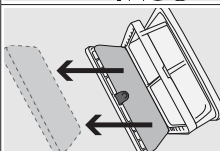

- Izvadite spužvu ladice filtra.

- Očistite mucice i vlakna iz spužve filtra ručnim pranjem. Uklonite vlagu ručnim cijeđenjem spužve nakon što ste je oprali.
- Ručno ili pomoću mekane krpe očistite mucice, ostatke vlakna i pamuka.




- Ako primijetite kako se na filteru stvorio sloj koji ga može blokirati, isprerite i uklonite sloj i zatim očistite filter. Tkaninu filtra dobro osušite prije vraćanja u ladicu filtra.



NAPOMENA

- Možda u kazeti filtra vaše sušilice nema tkanine, to ovisi o modelu.

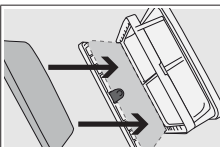


- Place the sponge back into its place.





NAPOMENA

- Molimo, spužvu pažljivo stavite unutar okvira kazete filtra u skladu s prikazanim strelicama i izbjegnite prignječenje kada se zatvori ladica filtra“ .:

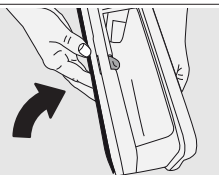


- Zatvorite ladicu filtra zatvaranjem crvenog gumba.

- Vratite ladicu filtra na njeno mjesto i zategnite poklopac okretanjem u smjeru strelice.

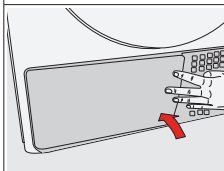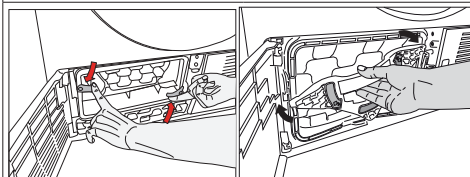

- Vratite poklopac donje zaštitne oplate.

6.5 Čišćenje evaporatora

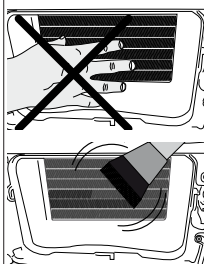

- Usisivačem očistite mucice nakupljene na krilcima evaporatora smještenog iza ladice filtra.



UPOZORENJE!

- Također, možete ga očistiti rukom, ali tada nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golim rukama. Krilca evaporatora mogu ozlijediti ruke.



UPOZORENJE!

- Sušenje bez spužve ladice filtra na njenom mjestu oštetit će uređaj!



NAPOMENA

- Nečist filtar i ladica filtra izazvat će duže razdoblje sušenja i veću potrošnju energije.

7 Rješavanje problema

Sušenje traje predugo.

Možda su začepljene pore filtra vlakana. >>> Operite filter toplom vodom.
 Ladica filtra može biti začepljena. >>> Očistite spužvu i tkaninu filtra (ako postoji) u ladici filtra. (za proizvode s toplinskom pumpom)
 Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator. (za proizvode s kondenzatorom)
 Rešetke za ventilaciju na prednjoj strani stroja možda su zatvorene. >>> Uklonite sve predmete s prednje strane rešetki za ventilaciju koji blokiraju cirkulaciju zraka.
 Ventilacija je možda ne odgovarajuća jer je prostor u kojem je postavljen uređaj premali. >>> Otvorite vrata ili prozore i spriječite veliko povećanje temperature prostora.
 Na senzima vlage ili temperature možda se nakupio sloj kamena. >>> Očistite senzore vlage ili temperature.
 Možda je stavljena velika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
 Rublje možda nije primjereno centrifugirano. >>> Koristite veću brzinu centrifuge na perlici rublja.

Rublje ostaje vlažno nakon sušenja.

Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja.>>>Provjerite etiketu na odjeći i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine ili ponovno koristite programe.
 Možda su začepljene pore filtra vlakana. >>> Operite filter toplom vodom.
 Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator. (za proizvode s kondenzatorom)
 Ladica filtra može biti začepljena. >>> Očistite spužvu i tkaninu filtra (ako postoji) u ladici filtra. (Za proizvode s toplinskom pumpom)
 Možda je stavljena velika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
 Rublje možda nije primjereno centrifugirano. >>> Koristite veću brzinu centrifuge na perlici rublja.

Sušilica se ne uključuje ili program ne počinje s radom. Sušilica ne radi nakon centrifuge.

Strujni utikač je možda odspojen. >>> Vodite računa je li strujni kabel uključen.
 Vrata sušilice su možda otvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
 Program nije podešen ili gumb pokretanja/pripravnosti nije pritisnut. >>> Provjerite je li program podešen i da nije u položaju pripravnosti.
 Možda je aktivirana blokada za djecu. >>> Isključite blokadu za djecu.

Program je prekinut prije vremena bez razloga.

Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
 Možda je nestalo struje. >>> Za pokretanje programa pokretanja/pripravnosti.
 Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.

Odjeća se stisnula, otvrdnula ili umrljala.

Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja. >>> Provjerite etiketu na rublju i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine.

Ne uključuje se svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)

Sušilica možda nije uključena pomoću gumba uključeno/isključeno ili je program možda nije odabran pomoću gumba uključeno/isključeno. >>> Pripazite je li sušilica uključena.
 Svjetlo je možda pokvareno. >>> Kontaktirajte ovlašteni servis radi zamjene svjetla (lampice).

Uključeno je/treperi LED svjetlo upozorenja za čišćenje filtra.

Filter vlakana može nije očišćen. >>> Očistite filter.
 Vlakna su možda začeplila otvor filtra. >>> Očistite otvor filtra.
 Sloj mucica se možda nataložio i začeplio pore filtra vlakana. >>> Operite filter toplom vodom.
 Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.

Voda curi kroz vrata.

Možda su se vlakna nakupila na unutarnjoj strani vrata i na brtvi vrata. >>> Očistite unutarnju stjenku vrata i površinu brtve vrata.

Vrata se otvaraju sama od sebe.

Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Gurnite vrata dok ne čujete kako su se zatvorila.

Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.

Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
 Možda je ispalio crijevo za ispuštanje vode. >>> Ako je proizvod spojen izravno na odvod vode provjerite crijevo za odvod vode.

Treperi simbol pare. (za proizvode sa parnom funkcijom)

Parni spremnik je možda prazan => Napunite parni spremnik s destiliranom ili kondenziranom vodom.

Parni programi ne počinju s radom (za proizvode s parnom funkcijom)

Parni spremnik je možda prazan, na zaslonu možda svijetli ikona upozorenja parnog spremnika => Napunite parni spremnik dok se ne isključi ikona pare.

Zgužvanost ne nestaje kada se koristi program za protiv gužvanja. (za proizvode s parnom funkcijom)

Možda je stavljena prevelika količina rublja => Stavite određenu količinu rublja.
 Možda je odabrana manja razina vremena primjene pare => Odaberite program koji ima veću količinu pare.
 Nakon završetka programa rublje je možda predugo ostalo u uređaju => Izvadite rublje čim program završi s radom i objesite ga.

Neugodni miris rublja nije nestao primjenom programa za uklanjanje neugodnog mirisa (za proizvode s programom za uklanjanje neugodnog mirisa)

Možda je stavljena prevelika količina rublja => Stavite određenu količinu rublja.
 Možda je odabrana manja razina vremena primjene pare => Odaberite program koji ima veću količinu pare.




POZOR !

- Ako se problem ne riješi nakon primjene uputa iz ovog dijela, kontaktirajte prodavača ili ovlašteni servis. Nikad ne pokušavajte sami popraviti proizvod.



NAPOMENA

- U slučaju da dođe do problema s bilo kojim dijelom uređaja možete zatražiti zamjenu tako da kontaktirate ovlašteni servis i dostavite broj modela uređaja.
- Korištenje uređaja koji sadržava neodobrene dijelove može izazvati kvar uređaja.
- Proizvođač i distributer nisu odgovorni za kvarove koji nastaju zbog korištenja neodobrenih dijelova.

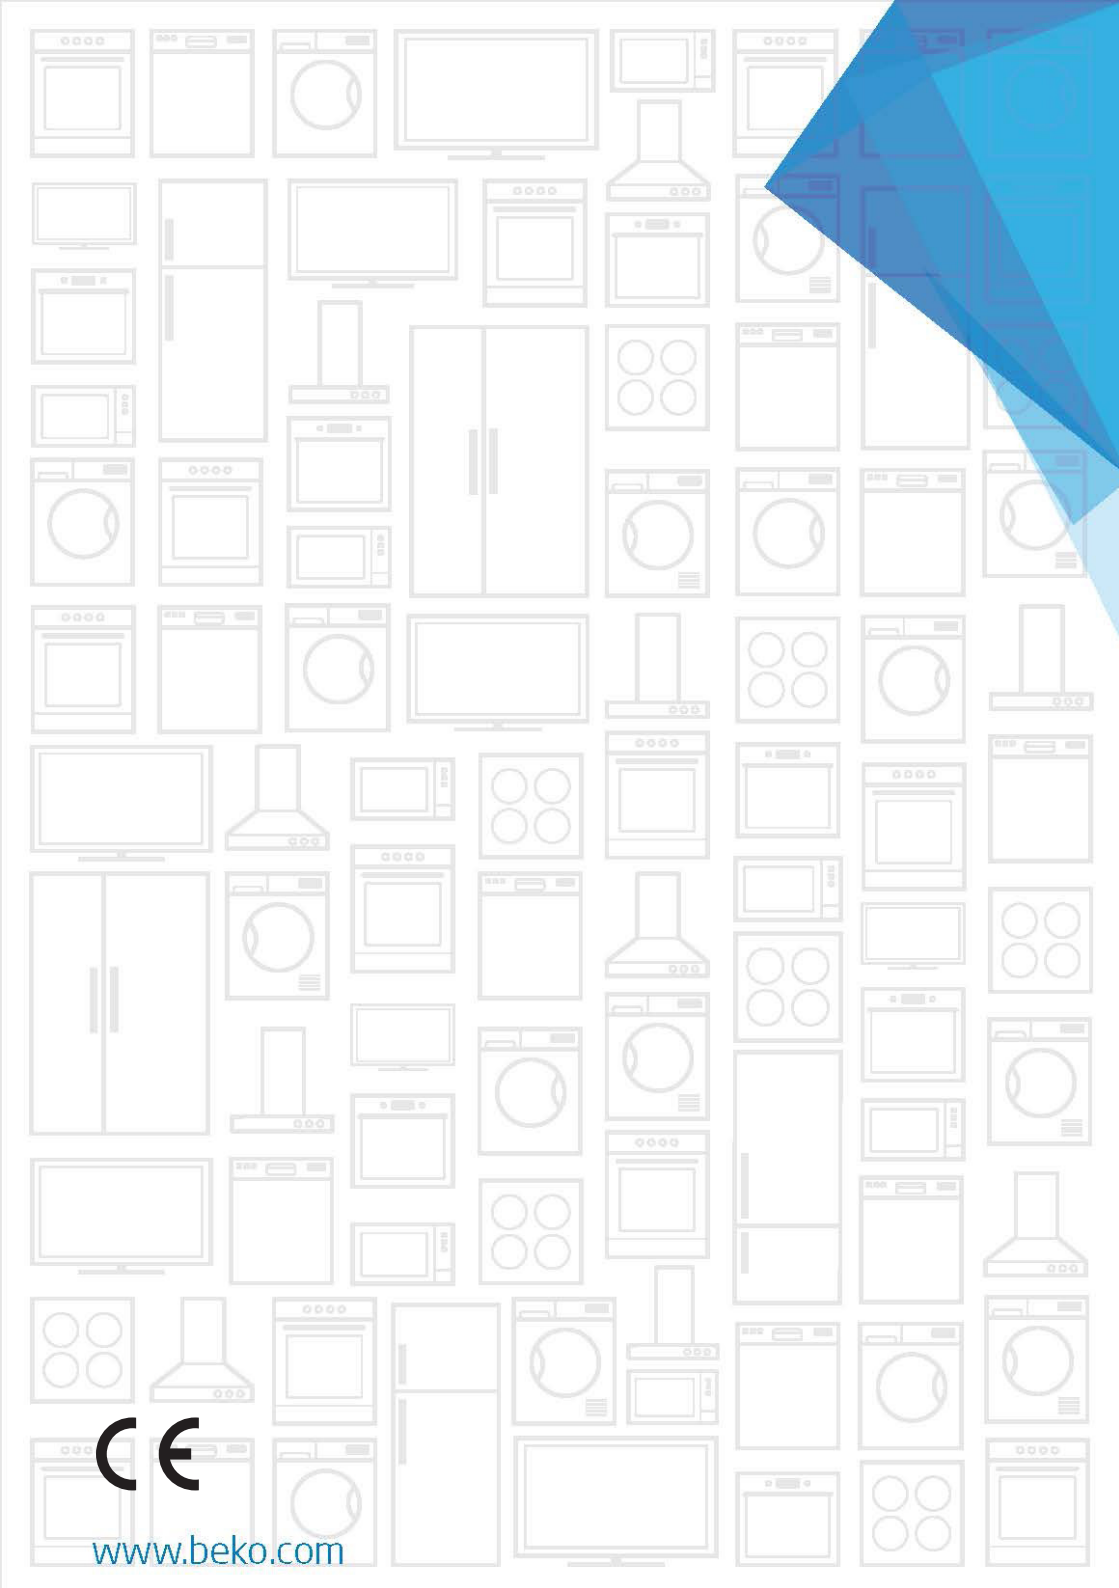

www.beko.com