


**Figyelem:** A készülék első alkalommal történő üzemeltetését megelőzően, kérjük, olvassa el a használati utasítást.

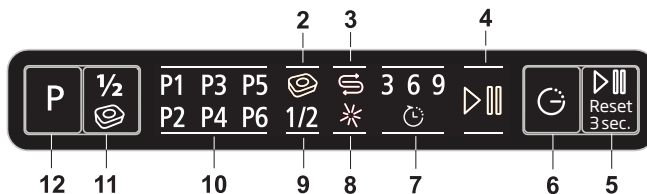

- 1 Ki-/Bekapcsoló gomb
- 2 Mosószertabletta kijelző
- 3 Sókijelző
- 4 Start / Szünet / Törlés kijelző
- 5 Start / Szünet / Törlés gomb
- 6 Késleltetett indítás gomb
- 7 Késleltetett indítás kijelző
- 8 Öblítőszer kijelző
- 9 Félig töltés jelző
- 10 Program kijelző
- 11 Félig töltés / Mosószertabletta gomb
- 12 Programválasztó gomb



## A gép elindítása

- Nyissa ki a vízcsapot.
  - Dugja be a konnektorba.
  - Nyissa ki a gép ajtaját.
  - Helyezze el az edényeket a használati utasításban leírt utasításoknak megfelelően.
  - Ellenőrizze, hogy a felső és alsó mosogatókarok szabadon forognak-e.
  - Tegyen szükséges mennyiségű mosogatószert az adagolóba és csukja le a fedelét.
  - Győződjön meg róla, hogy a Ki-/bekapcsoló gomb megnyomásakor a program kijelzőn lévő kijelzők bekapcsolnak-e.
  - Ellenőrizze, hogy a só és az öblítő kijelzők világítanak-e, és szükség esetén töltsön be sót, illetve öblítőt.
- ⚠ A kereskedelemben kapható márkájú sók eltérhetnek, így a tableta tulajdonságától és a víz keménységétől függően a só vízben való feloldása néhány órát is igénybe vehet. Ezért a só adagolása után a sójelző egy ideig még aktív marad.
- A Félig Töltés / Mosószertabletta gombokat és az Késleltetett indítás gombot szükség szerint használhatja.
  - A megfelelő program kiválasztásához tekintse meg a «Programadatok és átlagos fogyasztási értékek táblázatot».

- A programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.
  - Program indításához nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot.
- ⚠ Ügyeljen arra, hogy működés közben ne nyissa ki a gép ajtaját. Ha ki szeretné nyitni az ajtót, a biztonsági rendszer lekapcsolja a gépet. Vigyázzon, a gép ajtajának kinyitásakor gőz csaphat fel. A program az ajtó becsukása után folytatódik.
- Amennyiben a kiválasztott program lejár, egy 8 másodpercenként ismétlődő hangjelzés figyelmezteti rá, hogy kapcsolja ki a gépet. A hangjelzés a kikapcsolás előtt 10 alkalommal fogja figyelmeztetni.
  - Nyissa ki a gép ajtaját.
  - A gép kikapcsolásához nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot.
  - A program kijelzőn lévő jelzések lekapcsolnak.
  - Zárja el a vízcsapot.
  - Húzza ki a készüléket a konnektorból.
- ⚠ A mosogatást követően az edényeket még kb. 15 percig hagyja a gépben, hogy lehűlhessenek. Ha ez idő alatt a gép ajtaját nyitva hagyja, akkor az edények hamarabb is megszáradnak. Mindez fokozza a gép szárítási hatékonyságát.

## Programtáblázat

Program száma	1 Referencia*	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	eco	Intensive	Daily	Quick & Shine	30min.
Mosási hőmérséklet	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Szennyezettségi fok	Leggazdaságosabb mosogató program a tisztításra váró, közepes szennyezett edényekhez.	Igen enyhén szennyezett, azonnal elmosásra kerülő edények gyors elmosogatására alkalmas.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.
Mosogatószerek A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	-	A	A+B	A+B
Programok követési sorrendje (választási lehetőség nélkül)	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége
Időtartam (perc)	210	115	96	58	30
Víz (l)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Energia (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,17	0,77

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek.

\* Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242-nek megfelelő tesztelés teletöltött vízlágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni.

**Ki-/Bekapcsoló gomb**

A Ki-/bekapcsoló gomb megnyomásakor Bekapcsolt állapotban a kijelzőn lévő jelzőfény bekapcsol. Kikapcsolt állapotban a jelzés kikapcsol.

**Öblítési segítség szint jelző lámpa**

Ha ez a jelzőlámpa kigyullad, után kell töltenie az öblítéssegítőt (ha van).

Megtudhatja, hogy az öblítéssegítőt után kell-e tölteni az adagolóba való betekintéssel. Amikor a töltésjelző sötét, elegendő öblítéssegítő van az adagolóban.

Amikor a színe világos, nyissa ki az adagolót, és töltsön utána öblítéssegítőt.

**Programválasztó gomb**

A Programadatok és átlagos fogyasztási értékek táblázatban megtalálja az edényeinek megfelelő programot.

A programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.

**Félig töltés / Mosószertabletta gomb**

A Félig töltés / Mosogatótabletta gomb segítségével kapcsolhatja ki és be a gép Félig töltés / Mosogatótabletta funkcióit.

**Félig töltés funkció**

Ha a készüléket félig megtöltve kívánja üzemeltetni, kívánság szerinti sorrendben helyezze be az edényeket a gépbe. A gép bekapcsolásához nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot. A kívánt program kiválasztása után addig nyomkodja a Félig töltés / Mosogatótabletta gombot, míg a Félig töltés jelzés világítani nem kezd, majd nyomja meg a Start / Szünet / Törlés gombot és csukja be a gép ajtaját. A Félig töltés opció kiválasztásával a felső és az alsó kosár minden részét használhatja, emellett pedig vizet és energiát takaríthat meg.

**Mosogatótabletta funkció**

A csapvíz keménységi fokától függően a Mosogatótabletta funkcióval jobb szárítási határfokot érhet el a "minden az egyben" típusú 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, 4 az 1-ben, 5 az 1-ben, stb nevű többfunkciós mosószereknél. A Mosogatótabletta kijelző akkor világít, ha a Tablettás mosogatás funkciót kiválasztja.

A funkció bekapcsolásakor a só és az öblítő kijelzők lekapcsolnak.

A mosogatótabletta funkció használatához a Ki-/bekapcsoló gomb segítségével kapcsolja be a gépet. A kívánt program kiválasztása után addig nyomkodja a Félig töltés / Mosogatótabletta gombot, míg a Félig töltés jelzés világítani nem kezd, majd nyomja meg a Start / Szünet / Törlés gombot és csukja be a gép ajtaját.

A Félig töltés és a Mosogatótabletta funkció egyidejű használatához, a Ki-/bekapcsoló gomb segítségével kapcsolja be a gépet, majd addig nyomkodja a Félig töltés / Mosogatótabletta gombot, amíg a Félig töltés és a Mosogatótabletta jelzések egyszerre kezdenek el világítani.

⚠ Amennyiben a Félig töltés vagy Mosogatótabletta funkciókat az előző programban is használta, a Félig töltés vagy a Mosogatótabletta funkciók a következő mosási programnál is aktívak maradnak. Amennyiben az új programnál nem kívánja használni ezeket a funkciókat, addig nyomkodja a Félig töltés / Mosogatótabletta gombokat, míg a megfelelő funkció kijelzői le nem kapcsolnak.

**„Figyelmeztető hangjelzés” és „Belső világítás” beállítások**  
(Modelltől függően)

Az almenü beállításainak segítségével a gép „Figyelmeztető hangjelzés” és „Belső világítás” beállításai megváltoztathatók.

**Az almenü beállításainak megváltoztatása:**

A Be-/Kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet, miközben megnyomja és lenyomva tartja a Programválasztó és a Start/Szünet/Törlés gombokat. Elsőként a **P1** jelzőlámpa gyullad ki a kijelzőn. A Programválasztó gomb megnyomásával válassza ki a kívánt beállítást (**P1, P2, P3, P4**).

**P1:** Figyelmeztető hangjelzés (BEKAPCSOL) - Belső világítás (BEKAPCSOL)

**P2:** Figyelmeztető hangjelzés (KIKAPCSOL) - Belső világítás (BEKAPCSOL)

**P3:** Figyelmeztető hangjelzés (KIKAPCSOL) - Belső világítás (KIKAPCSOL)

**P4:** Figyelmeztető hangjelzés (BEKAPCSOL) - Belső világítás (KIKAPCSOL)

A Start/Szünet/Törlés gomb ismételt megnyomásával mentse el a beállítást.

**Késleltetett indítás**

A Késleltetett indítás gomb segítségével késleltetett indítást állíthat be a programhoz, 30 perces lépésközzel, max. 9,5 órára. A Késleltetett indítás beállítása után nyomja meg a Start / Szünet / Törlés gombot, és csukja be a gép ajtaját. A beállított idő letelte után a kiválasztott program automatikusan elindul.

**Start / Szünet / Törlés gomb**

A Start / Szünet / Törlés gomb megnyomása után elindul a kiválasztott program.

(A Start / Szünet / Törlés kijelzés a Start módban bekapcsol és a Szünet módban lekapcsol)

⚠ A gép a Bekapcsolás gombbal való elindítása után várjon két másodpercet, mielőtt a Start/Szünet/Törlés gombot megnyomja.

**Program törlése**

Nyomja le és tartsa lenyomva a Start/Szünet/Törlés gombot 3 másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a Start / Szünet / Mégse jelzés villogni kezd. A gép ajtajának bezárása után a leszivattyúzás 2 percen belül befejeződik, melynek végét egy hangjelzés jelzi.

⚠ A gépben és/vagy a mosogatás alatt álló edényeken mosogatószer, illetve öblítőszer maradhat, attól függően, hogy a törlés időpontjában az előző program éppen milyen lépésben volt.