


Mosogatógép

Tisztelt Vásárlónk!

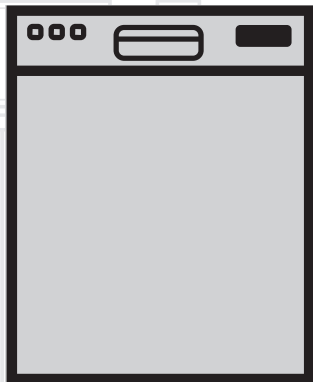

HU

Document Number : 15 0207 1300_AA_BEKO_C6_HU/13-05-16.(16:17)

beko

Kérjük, először olvassa el a használati utasítást!

Tisztelt ügyfelünk!

Reméljük, hogy a legjobbat tudja kihozni készülékéből, melyet csúcsmínőségben és csúcstechnológia használatával készítettünk. Ezért arra kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa át a teljes felhasználói kézikönyvet és az egyéb kísérő dokumentumokat és őrizze meg azokat későbbi felhasználásra. Ha átadja a terméket valaki másnak, adja oda neki a használati utasítást is. Kövesse a használati utasításban szereplő valamennyi figyelmeztetést és információt.

Ne feledje, hogy ez a használati utasítás számos más modellre is vonatkozik. A modellek közti különbségeket a kézikönyv ismerteti.

A szimbólumok magyarázata

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

	A használattal kapcsolatos fontos információk vagy hasznos segítségék.
	Figyelmeztetés az élettel és tulajdonnal összefüggő veszélyes helyzetekre.
	Figyelmeztetés áramütésre.
	A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható műanyagból készülnek az országos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy egyéb hulladékba. Vigye el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő pontokra.



Mosogatógép

Tisztelt Vásárlónk!



HU

Kérjük, először olvassa el a használati utasítást!

Tisztelt ügyfelünk!

Reméljük, hogy a legjobbat tudja kihozni készülékéből, melyet csúcsmínőségben és csúcstechnológia használatával készítettünk. Ezért arra kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa át a teljes felhasználói kézikönyvet és az egyéb kísérő dokumentumokat és őrizze meg azokat későbbi felhasználásra. Ha átadja a terméket valaki másnak, adja oda neki a használati utasítást is. Kövesse a használati utasításban szereplő valamennyi figyelmeztetést és információt.

Ne feledje, hogy ez a használati utasítás számos más modellre is vonatkozik. A modellek közti különbségeket a kézikönyv ismerteti.

A szimbólumok magyarázata

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

	A használattal kapcsolatos fontos információk vagy hasznos segítségék.
	Figyelmeztetés az élettel és tulajdonnal összefüggő veszélyes helyzetekre.
	Figyelmeztetés áramütésre.
	A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható műanyagból készülnek az országos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy egyéb hulladékba. Vigye el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő pontokra.

1 BIZTONSÁGGAL ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK 4

Általános biztonság.....	4
Rendeltetésszerű használat.....	5
A gyermekek biztonsága.....	5
A csomagolóanyagok ártalmatlanítása.....	5
A termék szállítása.....	6
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek történő megfelelés és a hulladékok ártalmatlanítása.....	6
Az RoHS-irányelvnek történő megfelelés.....	6
Csomagolási információk.....	6

2 MOSOGATÓGÉP 7

Áttekintés.....	7
Ventilátoros szárítórendszer.....	8
Műszaki adatok.....	8

3 TELEPÍTÉS 9

Megfelelő telepítési hely.....	9
Aquasafe+.....	10
A vízellátás csatlakoztatása.....	10
Csatlakoztatás a lefolyóhoz.....	11
Elektromos csatlakoztatás.....	11
Első használat.....	12

4 ELŐKÉSZÜLETEK 13

Energiatakarékossági tippek.....	13
Vízlágyító rendszer.....	13
A vízlágyító rendszer beállítása.....	13
Só hozzáadása.....	13
Mosogatószerhozzáadása.....	15
Tablettás tisztítószer.....	16
Evőeszköztartó.....	20
Evőeszköztartó kosár.....	20
Evőeszközkosár.....	21
Evőeszközkosár.....	21
Összehajtható alsó kosárrács.....	22
Összehajtható alsó kosárrács (4 darab).....	23
Összehajtható alsó kosárrács (2 darab).....	23
Összehajtható alsó kosárvillák.....	24
Összehajtható alsó kosárvillák.....	25
Alsó kosár üvegrács.....	25
SoftTouch tartozék.....	26

Lower Basket Glass Holder.....	26
Tepsimosó rácsok.....	26
Alsó többcélú kosár/ magasságállítható szervizkeret.....	27
Felső kosár magasságállítható rácsok.....	28
Felső kosárfiók.....	28
Felső kosár pohártámaszdarab.....	28
Felső kosár pohártámaszdarab.....	29
Összehajtható rácsok a felső kosárban.....	29
Összehajtható villák a felső kosárban.....	30
Összehajtható villák a felső kosárban.....	30
A felső kosár magasságállítása:.....	31
A megrakott felső kosár magasságállítása:.....	32
Magasság állítása üres kosárral.....	33
Felső evőeszköz kosár.....	34

5 A TERMÉK HASZNÁLATA 35

Gombok.....	36
A gép előkészítése.....	36
Programválasztás.....	36
Kiegészítő funkciók.....	38
A mosási idő beprogramozása.....	39
A program indítása.....	40
Gyerekszár.....	40
A program megszakítása.....	41
Só jelzőfény (S).....	41
Öblítési rásegítés jelzőfénye (S).....	41
A program vége.....	41
InnerClean.....	42
„Nincs víz!” figyelmeztetés.....	42
Túlfolyás figyelmeztetés.....	42
A szűrők tisztítása.....	43

6 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 43

A berendezés külső felületének tisztítása.....	43
A gép belsejének tisztítása.....	43
A tömlőszűrő tisztítása.....	44
A mosogatókarok tisztítása.....	44
Alsó mosogatókar.....	44
Felső mosogatókar.....	45
Légfelső mosogatókar.....	45

7 HIBAELHÁRÍTÁS 46

kapcsolatos utasítások

Ez a fejezet biztonsági utasításokat tartalmaz, melyek segítségével kiküszöbölhető a személyi sérülés vagy a dologi kár kockázata. Az utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.

Általános biztonság

- Soha ne helyezze a berendezést szőnyegre; ellenkező esetben a berendezés mögötti légáram hiánya miatt a berendezés elektromos alkatrészei túlmelegszenek. Ez problémákat okoz a berendezésnél.
- Ne használja a berendezést, ha a hálózati kábel / csatlakozó sérült! Hívja a felhatalmazott szervizt.
- A berendezést földelt, a „Műszaki adatok” táblázatban meghatározott értékekkel bíró biztosítékkal védett aljzathoz csatlakozassa. Ne feledkezzen meg arról, hogy szereltesse be a földelést szakképzett elektromos szakemberrel. Vállalatunk semmilyen felelősséget nem vállal a helyi szabályozásnak megfelelő földelés hiánya miatt bekövetkező károk miatt.
- A vízellátó és -leeresztő tömlőket szorosan rögzíteni kell és gondoskodni kell azok épségéről.
- Használaton kívül húzza ki a berendezést.
- Soha ne mossa a berendezést úgy, hogy vizet szór vagy önt rá. Fennáll az áramütés veszélye.
- Soha ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel. A csatlakozót soha ne a kábelnél húzza, mindig fogja meg a dugót.
- A berendezés csatlakozóját telepítés, karbantartás, tisztítás és javítás során ki kell húzni a csatlakozóból.
- A telepítési és javítási folyamatokat mindig az arra jogosult szervizzel végeztesse. A gyártó nem vállal felelősséget az arra nem jogosult személyek által végzett eljárások miatt keletkező károkért.
- Soha ne használjon vegyi anyagokat a berendezésben. Ezek robbanás szempontjából kockázatosak.
- Amikor teljesen kihúzza az alsó és felső kosarat, annak súlya a berendezés ajtajára nehezedik. Ne helyezzen semmilyen más terhet az ajtóra; ellenkező esetben a berendezés feldőlhet.
- A be- és kirakodást kivéve ne hagyja nyitva a berendezés ajtaját.
- Működés közben csak szükség esetén nyissa ki a berendezés ajtaját. Ha ki kell nyitnia az ajtót, ügyeljen a kiáramló forró gőzre.

Rendeltetészerű használat

- A berendezés otthoni használat céljára készült.
- Csak otthoni edényekhez használható.
- A készülék csak háztartásokban és hasonló helyeken használható, mint például:
 - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban;
 - Farmokon
 - Hotelek, moteltek és egyéb szálláshelyek ügyfelei által;
 - Szállodai szobákban
- Csak mosogatógépben használható mosószer, öblítőszer és adalékokat használjon.
- A gyártó mindennemű, helytelen használatból vagy szállításából eredő felelősséget elhárít.
- A berendezés élettartama 10 év. Ezen időszakban a berendezés megfelelő használata érdekében ereelti pótalkatrészek állnak rendelkezésre.
- A berendezést testi, érzékszervi vagy mentális zavarokban szenvedő illetve tanulatlan vagy tapasztalatlan személyek (a gyerekeket is ideértve) nem használhatják, kivéve ha olyan személy tartózkodik mellettük, aki felelősséget vállal biztonságukért illetve

elmagyarázza nekik a berendezés használatát.

A gyermekek biztonsága

- Az elektromos berendezések veszélyt jelentenek a gyermekekre. Használat során ne engedje a gyermekeket a berendezés közelébe. Ne engedje őket a berendezéssel játszani.
- Ne felejtse el bezárni a berendezés ajtaját, mikor elhagyja a helyiséget, ahol az található.
- A tisztítószereket és adalékanyagokat biztonságos, gyermekek által nem hozzáférhető helyen tárolja.

A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

A csomagolóanyagok veszélyt jelentenek a gyermekekre. Tartsa a csomagolóanyagokat biztonságos, gyermekek által nem hozzáférhető helyen. A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható műanyagból készülnek. Azok ártalmatlanítását és szétválogatását az újrahasznosítható hulladékokra vonatkozó utasításoknak megfelelően végezze. Ne helyezze azt a normál háztartási hulladékba.

A termék szállítása



Ha a berendezést át kell helyezni, akkor azt függőleges helyzetben, a hátsó oldala felől tartva tegye. Ha a berendezést az első oldala felé dönti, akkor a benne lévő elektromos alkatrészek nedvesek lesznek és károsodhatnak.

1. A berendezést szállítás előtt húzza ki a csatlakozóból.
2. Távolítsa el a vízleeresztő és -betápláló csatlakozást.
3. Teljesen eressze le a berendezésben lévő maradék vizet.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelvnek történő megfelelés és a hulladékok ártalmatlanítása



Ez a berendezés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelvnek (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaire vonatkozó besorolási szimbólumot visel. A termék

gyártása során csúcsmínőségű alkatrészeket és anyagokat használtak, melyek újból felhasználhatók és újrahasznosításra alkalmasak. Élettartama végén ne semmisítse meg a hulladék berendezést a normál háztartási és egyéb hulladékkal együtt. Vigye azt az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőközpontba. A gyűjtőközpontok helyével kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

Az RoHS-irányelvnek történő megfelelés



Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomagolási információk

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható műanyagból készülnek az országos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy egyéb hulladékba. Vigye el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő pontokra.

2 Mosogatógép

Áttekintés

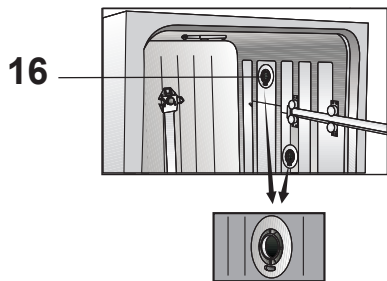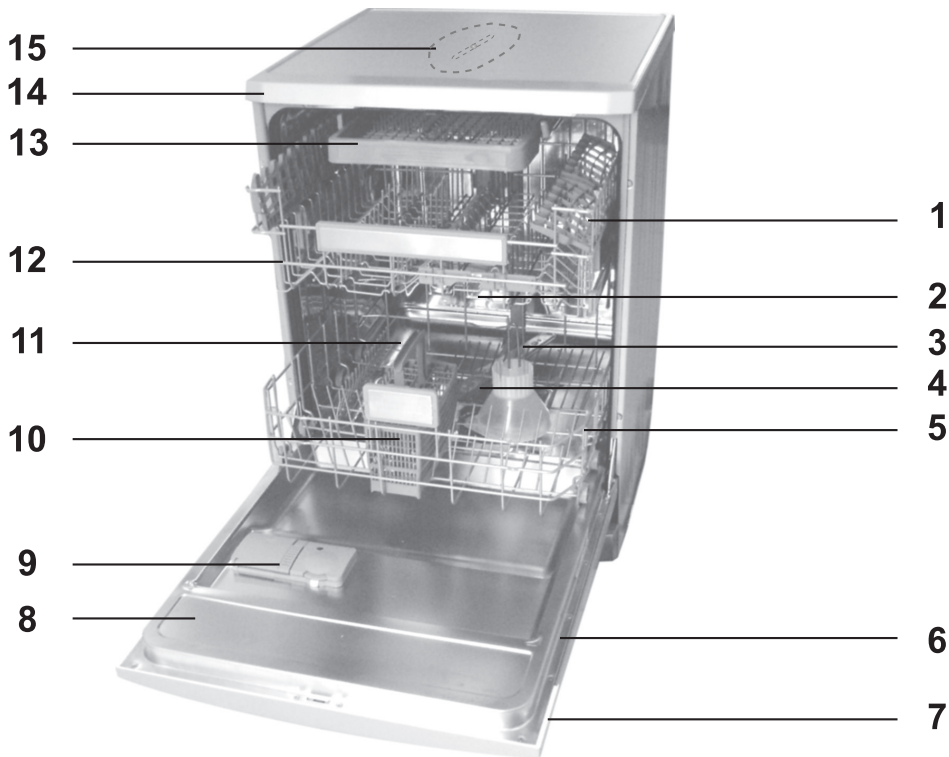

1. Felső kosár
2. Felső lapát
3. Alsó lapát
4. Szűrők
5. Alsó kosár
6. Értékelés címke
7. Vezérlő panel
8. Ajtó
9. Mosószer adagoló
10. Evőeszköz kosár
11. Sótartály fedél
12. Felső kosár sín
13. Felső evőeszköz kosár
14. Asztali illesztés (modellfüggő)
15. Felső lapát
16. Szárító ventilátor rendszer (modellfüggő)

Műszaki adatok

Szabványoknak és tesztadatoknak történő megfelelés / EK-megfelelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alábbi EU-irányelveknek;

A termék a fejlesztés, gyártás és értékesítés szakaszában megfelel az Európai Közösség vonatkozó előírásaiban szereplő biztonsági szabályoknak.

2006/95/EK, 2004/108/EK, 93/68/EK, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Hálózati bemenet	220-240 V, 50 Hz (lásd a minősítési címkét)
Teljes energiafelhasználás	1800-2100 W (lásd a minősítési címkét)
Fűtő energiafelhasználása	1800 W (lásd a minősítési címkét)
Teljes áramerősség (modelltől függően)	10 A (lásd a minősítési címkét)
Szivattyú energiafelhasználása	30 W (lásd a minősítési címkét)
Víznyomás	0,3 - 10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)



A műszaki adatok a berendezés fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.



A kézikönyvben szereplő ábrák sematikusak és nem biztos, hogy pontosan egyeznek a berendezéssel.



A berendezésen vagy a kísérő nyomtatott dokumentumokon látható jelöléseken szereplő értékek laboratóriumban, a vonatkozó szabványok alapján kerültek meghatározásra. Ezek az értékek a termék használati és környezeti feltételeitől függően változhatnak.

Ventilátoros szárítórendszer

(modellfüggő)

A ventilátoros szárítórendszer biztosítja az edények hatékony szárítását.

A ventilátor működése során a mosogatási ciklusétól eltérő zajok hallhatók, ami teljesen normális.

Feljegyzés a vizsgálóintézetek részére:

A teljesítmény vizsgálatához szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre kell bocsájtani. Az igénylést a következő címre kell küldeni:

dishwasher@standardloading.com

Az igénylésben ne felejtse el megadni a vizsgálni kívánt berendezés kód-, raktári és sorozatszámát, illetve a kapcsolattartó adatait. A berendezés kód-, raktári és sorozatszáma az ajtó oldalfalára szerelt típuscímkén található.

3 Telepítés

A berendezés telepítésével kapcsolatban kérje a legközelebbi felhatalmazott szerviz segítségét. A felhatalmazott szervizzel történő kapcsolatfelvétel előtt győződjön meg az elektromos és vízellátás illetve a vízleeresztő rendszerek megfelelőségéről. Ha a rendszerek nem megfelelőek, egy képzett szakemberrel és csőszerelővel végeztesse el a szükséges módosításokat.



A hely előkészítése illetve az elektromos, víz- és szennyvízcsatlakozások telepítés helyén történő biztosítása az ügyfél felelőssége.



A telepítést és az elektromos csatlakoztatást a felhatalmazott szerviznek kell elvégeznie. A gyártó nem vállal felelősséget az arra nem jogosult személyek által végzett eljárások miatt keletkező károkért.



Telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a berendezés esetleges sérüléseit. Sérülések esetén ne telepítse a berendezést. A sérült berendezés biztonsági kockázatot jelent az Ön számára.



Amikor a berendezést a telepítést vagy a tisztítást követően visszahelyezi a helyére, ügyeljen arra, hogy a vízellátó és -leeresztő tömlők ne legyenek meghajlítva, összenyomva vagy megzúzva.

A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a padlót, falakat, csővezetéseket stb. A berendezés mozgatása során ne tartsa azt az ajtónál vagy a panelnél fogja.

Megfelelő telepítési hely

- A berendezést szilárd, lapos, megfelelő teherbírású talajra helyezze. A berendezést az ajtó kényelmes és biztonságos zárhatósága érdekében sima felületre kell helyezni.
- Ne telepítse a berendezést olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
- Helyezze a berendezést legalább 1 cm távolságra a többi bútor széleitől.
- A berendezést szilárd talajra helyezze. Ne helyezze bolyhos szőnyegre vagy hasonló felületekre.



Ne helyezze a berendezést a hálózati kábelre.

- Ügyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon ahol az edényeket gyorsan és kényelmesen ki és be tudja rakodni.
- A berendezést a csaphoz és a lefolyóhoz közeli helyre telepítse. A telepítés helyének megválasztásakor vegye figyelembe, hogy az a csatlakozások létráhozását követően nem módosítható.

A vízellátás csatlakoztatása



Javasoljuk, hogy helyezzen egy szűrőt a vízellátó bemenetre, hogy védje a gépet a vezetékes vízben vagy a saját vízrendszerben lévő szennyeződések (homok, kosz, rozsa stb.) miatt keletkező károktól illetve hogy megelőzze a mosogatás végén történő sárgásodással vagy az iszap összegyűlésével kapcsolatos panaszokat.

Engedélyezett víz hőmérséklet: legfeljebb 25 °C

A mosogatógép nem csatlakoztatható nyitott melegvízes eszközökhöz vagy átfolyó rendszerű vízmegítőkhoz.

- Ne használjon régi vagy használt vízellátó tömlőt az új berendezéshez. Használja a termékhez mellékelt új vízellátó tömlőt.
- A vízellátó tömlőt közvetlenül a vízcsapra csatlakoztassa. A csapból érkező víz nyomásának 0,3 és 10 bar között kell lennie. Ha a víznyomás meghaladja a 10 bar értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.
- A csatlakoztatást követően nyissa ki teljesen a csapot a szivárgások ellenőrzéséhez.



Használjon felcsavarozható tömlőcsatlakozót a 3/4 hüvelyk külső menetméretű vízellátó tömlő csatlakoztatásához. Szükség esetén használjon szűrőbetétet a csövekből érkező objektumok kiszűrésére.




Aquasafe+

(modellfüggő)

A Aquasafe+ rendszer védelmetnyújt a tömlőcsatlakozásnál keletkező esetleges vízszivárgás ellen. Kerülni kell a víz szelepdobozzal történő érintkezését, hogy megelőzhető legyen az elektromos rendszer károsodása. A Aquasafe+ rendszer sérülése esetén húzza ki a berendezést és hívja a felhatalmazott szervizt.



Mivel a tömlőkészlet elektromos csatlakozókat és szerelvényeket tartalmaz, ezért soha ne rövidítse le a tömlőt és ne hosszabbítsa meg hosszabbítótömlő használatával.


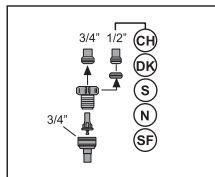
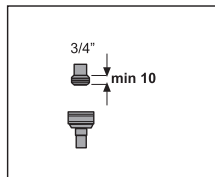
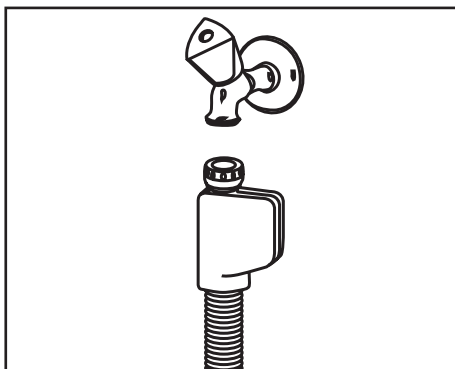


Biztonsága érdekében zárja el teljesen a vízellátó csapot a mosogatási program végeztével.

Csatlakoztatás a lefolyóhoz

A vízleeresztő tömlő közvetlenül a leeresztőnyíláshoz vagy a mosogató leeresztőjéhez csatlakoztatható. A csatlakozás hossza a padlótól számított 50 és 100 cm között lehet. 4 méternél hosszabb leeresztőtömlő használata esetén az edények koszosak maradnak.

A vízleeresztő tömlőt meghajlítás nélkül csatlakoztassa a leeresztőcsőhöz. Rögzítse szorosan a vízleeresztő tömlőt a csőhöz, hogy az na termék üzeme során ne tudjon elmozdulni.

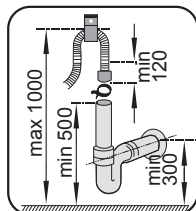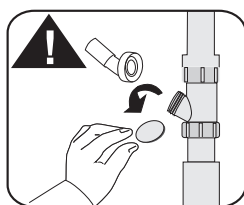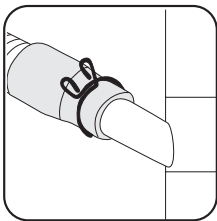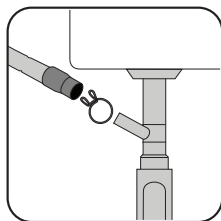

A leeresztőcsövet a szennyvízrendszerhez kell csatlakoztatni, felszíni vizekhez nem csatlakoztatható.

A lábak beállítása

Ha a berendezés ajtaja nem zárható megfelelően vagy ha a berendezés enhe nyomásra megbillen, akkor be kell állítani a berendezés lábait. A berendezés lábainak beállítását a mellékelt telepítési kézikönyvben látható ábráknak megfelelően végezze.

Elektromos csatlakoztatás

A berendezést földelt, a „Műszaki adatok” táblázatban meghatározott értékekkel bíró biztosítékkal védett aljzathoz csatlakozassa. Vállalatunk semmilyen felelősséget nem vállal a helyi szabályozásnak megfelelő földelés hiánya miatt bekövetkező károk miatt.

- A csatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
- A hálózati kábelnek a telepítést követően könnyen elérhetőnek kell lennie.



A mosogatási program végeztével húzza ki a berendezést.

- A feszültség és az engedélyezett védőbiztosítékok vagy kismegszakítók a „Műszaki adatok” fejezetben vannak felsorolva. Ha a biztosíték vagy kismegszakító 16 amperesnél kisebb, egy képzett villanyszerelővel cseréltesse ki azt 16 amperesre.
- A megadott feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel.
- Ne csatlakozzon az elektromos hálózatra hosszabbító vagy elosztó használatával.



A sérült hálózati kábelt a felhatalmazott szervizzel ki kell cseréltetni.



Ha a mosogatógép belső világítással van felszerelve, akkor azt meghibásodás esetén csak a felhatalmazott szerviz cserélheti ki.



Ha a berendezés meghibásodik, akkor azt a felhatalmazott szerviz által történő javításig nem szabad használni. Fennáll az áramütés veszélye.

Első használat

A berendezés használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte-e az összes előkészületet a „Fontos biztonsági utasítások” és „Telepítés” részben leírtak szerint.

- A berendezés mosogatásra történő előkészítéséhez az első használatkor a legrövidebb programot használja tisztítószerrel, a gép üres állapotában. Az első használat során adjon 1 liter vizet a sótartályhoz mielőtt feltöltené sóval.



Lehet, hogy a gyári minőség-ellenőrzési vizsgálatokat követően egy kevés víz marad a berendezésben. Ez nem ártalmas a berendezésre.

4 Előkészületek

Energiatakarékossági tippek

Az alábbi információk segítséget nyújtanak a berendezés gazdaságos és energiahatékony módon történő használatában.

Törölje le a darabos ételmaradékot az edényekről, mielőtt azt a gépbe helyezné. A gépet csak teljesen megtöltve használja. A program kiválasztásakor vegye figyelembe a „Programadatok és átlagos felhasználási értékek” táblázatot.

Ne tegyen a csomagoláson feltüntetettnél több tisztítószeret a tartályba.

Vízlágyító rendszer



A mosogatógépnek lágy vízre van szüksége. Ha a víz keménysége 6°dH felett van, a vizet lágyítani és vízkőmentessíteni kell. Ellenkező esetben a keménységet okozó ionok felgyűlnek az edények felületén és hátrányosan befolyásolják a berendezés mosogatási és szárítási teljesítményét.

A berendezés vízlágyító rendszerrel van felszerelve, ami csökkenti a bejövő víz keménységét. A rendszer olyan szintje lágyítja a berendezésbe jutó vizet, ami lehetővé teszi az edények kívánt minőségben történő mosogatását.

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatás teljesítménye megnő. A vízkeménység új szintjét a kézikönyv vízkeménységi szintre vonatkozó utasításainak megfelelően kell beállítani.

Só hozzáadása

A vízlágyító rendszert a berendezés

folyamatosan azonos teljesítménnyel történő használatának érdekében regenerálni kell. Erre a célra mosogatógépsót használnak.



A gépben csak kifejezetten mosogatógéphez készült speciális lágyítósót használjon.





Javasoljuk, hogy granulátum vagy por formájú lágyítósót használjon. Ne használjon vízben nem oldódó sókat, például asztali vagy konyhasót. A vízlágyító rendszer teljesítménye idővel romolhat.



A sótartály a berendezés indításakor megtelik vízzel. A lágyítósót ezért a gép indítása előtt adja hozzá.

1. Először vegye ki az alsó kosarat a lágyítósó hozzáadásához.

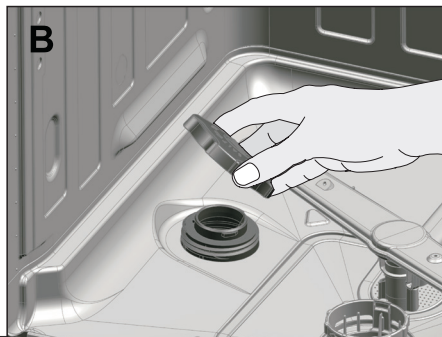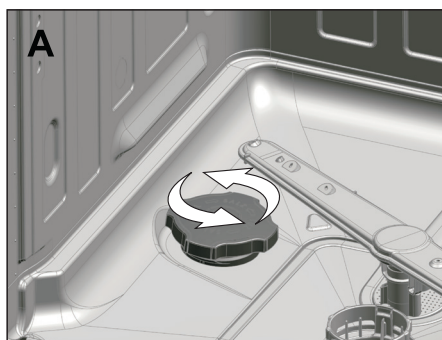


2. Fordítsa el a sótároló fedelét az óramutató járásával ellentétesen annak kinyitásához.




A sótartály a berendezés indításakor megtelik vízzel. A lágyítósót ezért a gép indítása előtt adja hozzá.



Az első használat során töltse fel a vízlágyító rendszert 1 liter vízzel (C).

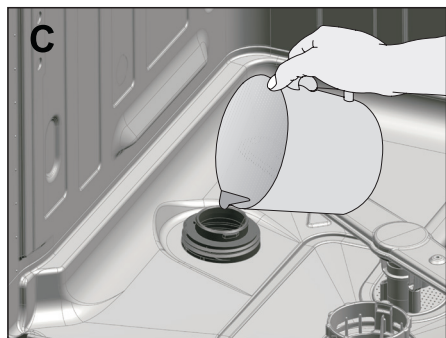

3. Töltse fel a sótartályt sóval a sótölcsér (D) használatával. A só vízben történő oldódásának felgyorsításához keverje meg azt egy kanállal.

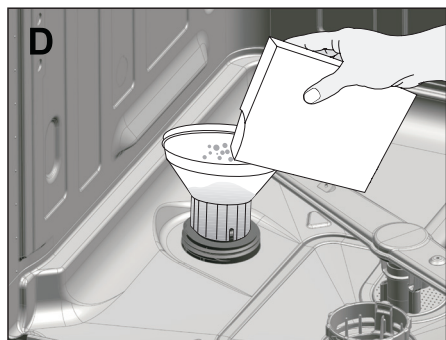

A sótartályba körülbelül 2 kg mosogatógépsó helyezhető be.

4. Helyezze vissza a fedelet és húzza meg szorosan, ha a tartály tele van.

5. Ha a só hozzáadása után nem indít közvetlenül mosogatási programot, indítsa el a gépet a legrövidebb programmal a gépben ragadt só feloldásához és kiöblítéséhez.



Mivel a piacon kapható sómárkék részecskemérete eltérő, a víz keménysége pedig változó, a só vízben történő feoldódása néhány órát vehet igénybe. Ezért a sójelző a só géphez történő hozzáadását követően bekapcsolva marad. A laza sószemcsék foltokat okozhatnak a gépben, ha nincsenek kiöblítve. Ezért a só-t csak a program indítása előtt tegye be.

Mosogatószer

A gépben por vagy tableta formájú mosogatószer használható..



A géphez kizárólag mosogatógéphez készült tisztítószereket használjon. Javasoljuk, hogy ne használjon klór- vagy foszfáttartalmú tisztítószereket, mivel azok károsítják a környezetet.



Lépjen kapcsolatba a tisztítószer gyártójával, ha a program végeztével az edények nedvesek maradnak és/vagy vízkőfoltokat észlel, különösen a poharakon.

Mosogatószerhozzáadása




A kiválasztott programhoz alkalmazandó mosószer-mennyiséghez olvassa el a „programtáblázatot”.



Ne helyezzen oldószert a mosószeradagolóba. Fennáll az robbanás veszélye.

Helyezze a mosogatószer-tartályt az adagolóba, közvetlenül a gép használata előtt, az alábbi ábrán látható módon.


1. Nyomja jobbra a reteszt a mosogatószer-adagoló fedelének (A) kinyitásához.

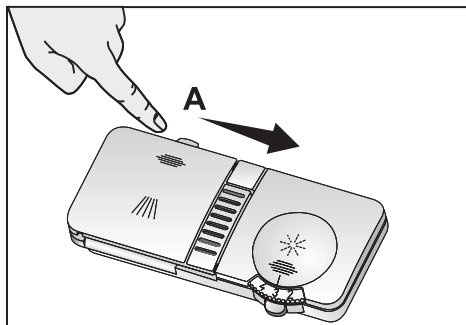

2. Helyezze a megfelelő mennyiségű por vagy tableta formátumú tisztítószer-t az adagolóba.



A mosószeradagolóban szintjelzők találhatók, amelyek segítséget nyújtanak a megfelelő mennyiségű mosogatószer használatában. A teljesen feltöltött mosogatószeradagoló 40 cm³ mosogatószer-t tartalmaz. Töltse fel a mosogatószer-t az adagoló 15 cm³-es vagy 25 cm³-es jelzéséig a gép töltöttségének és/vagy az edények szennyezettségi fokának megfelelően (1).

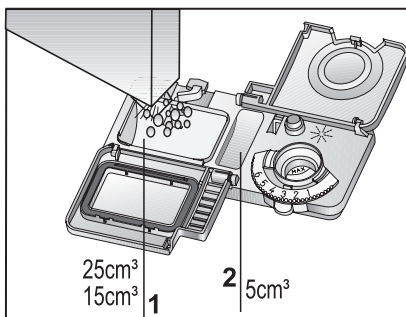

Ha az edények sokáig álltak mosatlanul és rászáradt maradék van rajtuk, töltse fel az 5 cm³-es tartályt is (5)

3. Enyhe nyomással zárja le a mosószeradagoló fedelét. A fedél lezárásakor egy „kattanás” hallható.



Előmosást használó programoknál és magas hőmérsékleten tablettás tisztítószer használata esetén ügyeljen arra, hogy a mosószeradagoló fedele szorosan le legyen zárva.



Rövid, előmosás nélküli programok esetén ahsználjon por formátumú mosogatószert, mivel a tableta formátumú mosogatószer oldódási ideje függ a hőmérséklettől és az időtől.



Túlzot mennyiségű por alapú mosogatószer használata esetén a mosogató szer nem tud teljesen feloldódni és karcolásokat okoz az üvegárukon.



A tableta behelyezésére megfelelő helyeket (mosogatószer-adagoló, kosár stb.) a mosogatószer csomagolásán lévő használati utasítás tartalmazza.

A piacon általánosságban a következő típusú tisztítószerek találhatók:

2 az 1-ben: Tisztítószert, öblítőt vagy vízlágyító sót tartalmaznak

3 az 1-ben: Tisztítószert, öblítőt és vízlágyító sót tartalmaznak

4 az 1-ben: A tisztítószeren, öblítőn és vízlágyító són kívül üvegvédőt is tartalmaz.


5 az 1-ben: A tisztítószeren, öblítőn és vízlágyító són kívül üvegvédőt és rozsdamentesacél-védőt is tartalmaznak.



Tableta formátumú mosogatószer használata esetén kövesse a mosogatószer gyártójának utasításait.

Tablettás tisztítószerek

A tableta formátumú mosogatószerek a tisztító hatáson kívül vízlágyító és / vagy öblítést segítő hatással is rendelkeznek. Néhány ilyen típusú tisztítószert speciális vegyi anyagokat, például üveg- vagy rozsdamentesacél-védőt is tartalmaz.

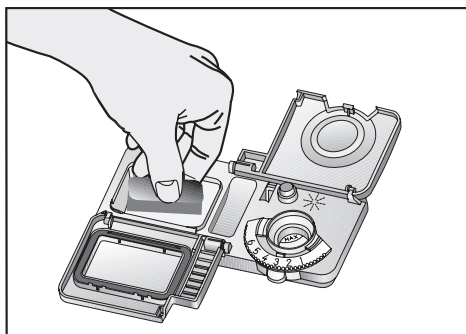

A tableta formátumú mosogatószerek csak bizonyos használati feltételek esetén adnak kielégítő eredményt. A mosogatógép legjobb teljesítménye mosogatószer, öblítő és vízlágyító só külön-külön történő alkalmazásával érhető el.

Ha tableta formátumú tisztítószerről pro formátumúra vált:

1. Győződjön meg róla, hogy a só- és öblítőtartály tele van-e.
2. Állítsa a vízkeménységet a legnagyobb szintre és indítsa el a gépet üresen.
3. Az üres mosási ciklus után olvassa el a használati utasítást és állítsa be ismét a megfelelő vízminőséget.
4. Hajtsa végre az öblítővel kapcsolatos megfelelő beállításokat.




Tabletta formátumú mosogatószer használata esetén a modeltől függően engedélyezni kell a sósztintjelzőt és/vagy az öblítőszintjelzőt, ha azok előzőleg le voltak tiltva.

Öblítő



A mosogatógépekben használt öblítő egy speciális keverék a szárítási hatékonyság növelésére és a víz vagy vízkő edényeken történő kialakulásának megelőzésére. Ezért ügyelni kell arra, hogy legyen öblítő a tartályban és csak a kifejezetten mosogatógépekhez készült öblítőt használjon.


1. A retesz (B) lenyomásával nyissa fel az öblítőtartály fedelét.

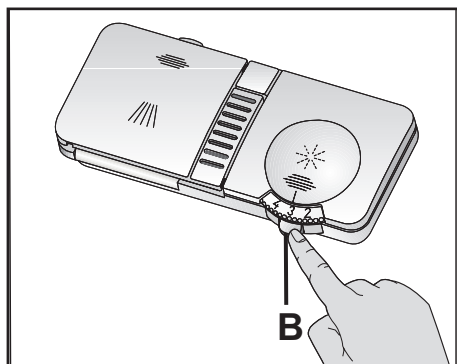

2. Töltse fel a tartályt a „MAX” szintig.
3. Enyhe nyomással zárja le a tartály fedelét.



Törléssel tisztítsa fel a tartályon kívülre került öblítőt. A véletlen kifolyt öblítő habzást okoz és csökkenti a mosogatósi teljesítményt.

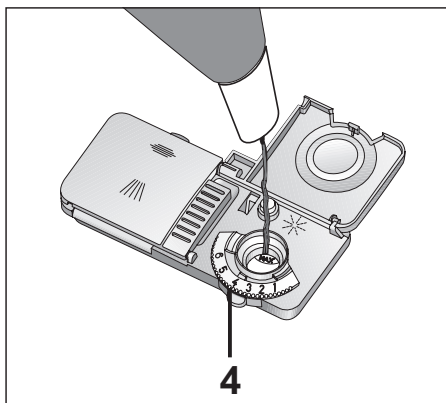

4. Fordítsa az öblítőszer mennyiség-adagolóját manuálisan egy 1 és 6 közötti pozícióba (4). Ha az edényeken a mosogatást követően vízkő látható, növelje a keménységi szintet, törölgetés utáni kékes elszíneződés esetén pedig csökkentse azt. Gyárilag a 4-es szint van beállítva.

Mosogatógéppel nem mosogatható eszközök

- Soha ne tegyen cigarettahamuval, gyertyamaradékkal, poliírozóval, festékkel, vegyi anyaggal stb. szennyezett edényeket a mosogatógépben.
- Ne tegyen vasőtvetből készült eszközöket a mosogatógépbe. Ezek rozsdásodhatnak vagy elvízkövesíthetik a többi eszközt.
- Ne tegyen a mosogatógépbe evőeszközt fából vagy csontból készült eszközökkel, ragasztott illetve nem hőálló darabokkal, valamint réz- és ónozott tetjű tartályokkal együtt.



A porcelánokat díszítő festések illetve az alumíniumból és ezüstből készült eszközök a kézi mosáshoz hasonlóan agépi mosás során is elszíneződhetnek vagy kifakulhatnak. Néhány fajta finom- és kristályüveg idővel mattá válhat. Étkészlet vásárlása esetén fokozottan javasoljuk annak ellenőrzését, hogy az alkalmas-e gépben történő mosogatóra.



Az esetleges sérülések elkerülése érdekében az éles és hegyes eszközöket (pl. szervizvilla, kenyérvágó kés stb.) fejjel lefelé helyezze a gépbe úgy, hogy azok hegyes vége lefelé nézzen, vagy fektesse azokat vízszintesen az edénykosárba.



Először az alsó kosárban lévő edényeket vegye ki és csak utána a felső kosárban lévőket.

Edények behelyezése a mosogatógépbe


Csak akkor tudja mosogatógépét energiafelhasználás mosogatási és szárítási teljesítmény szempontjából optimálisan használni, ha az edényeket rendezetten helyezi a mosogatógépbe.

- Törölje le a darabos ételmaradékot (csontot, morzsát stb.) az edényekről, mielőtt azokat a mosogatógépbe helyezné.
- Az éles, keskeny darabokat lehetőség szerint a kosarak középső részébe helyezze.
- Az edények mosogatógépbe helyezésére két kosár áll rendelkezésére. Az erősen szennyezett és nagyobb edényeket az alsó, míg a kisebb, finomabb és könnyű darabokat a felső kosárba helyezze.
- Az üreges edényeket, például kelyheket, poharakat és serpenyőket fejjel lefelé helyezze a mosogatógépbe. Ezáltal megakadályozható a víz felgyülemlése a vájatokban.





Példák a kosár elhelyezésére

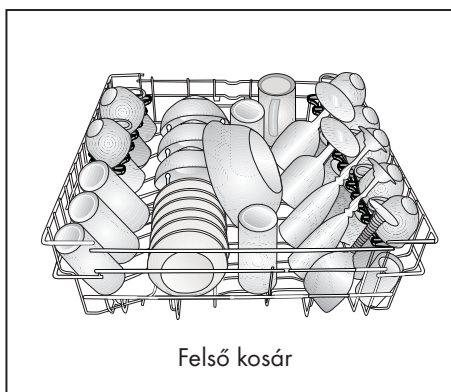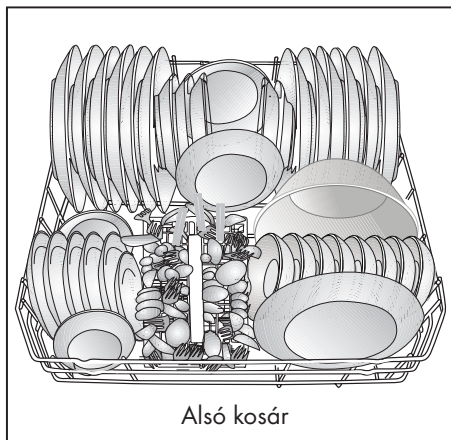

Rossz elhelyezések

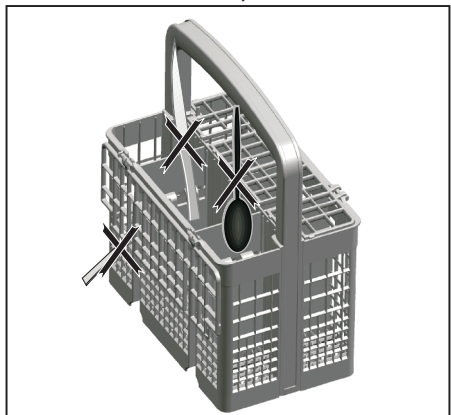



Rossz elhelyezések

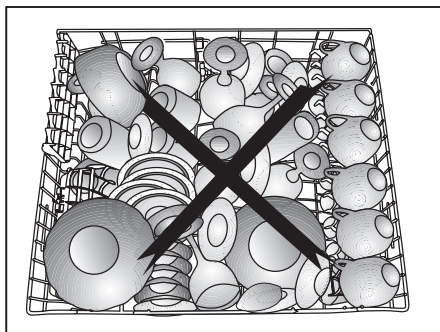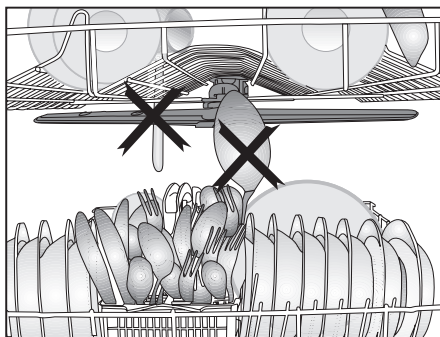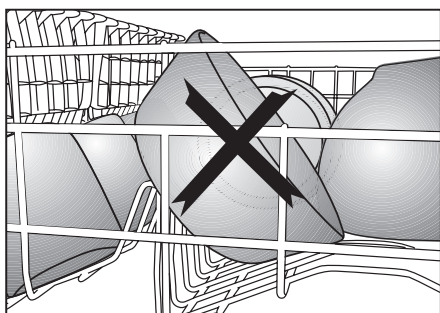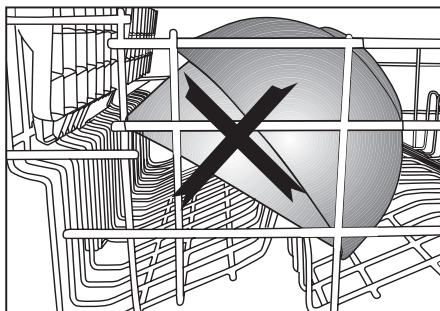

Evőeszköztartó

(modelltől függ)


A felső kosárba helyezett evőeszköztartóba villákat, kanalakat, stb. lehet helyezni.

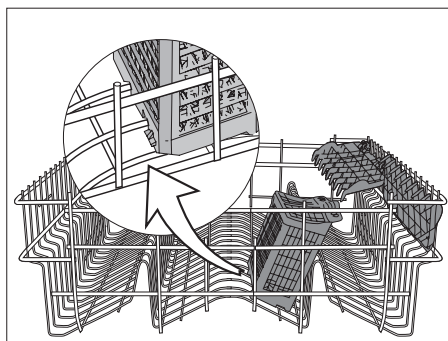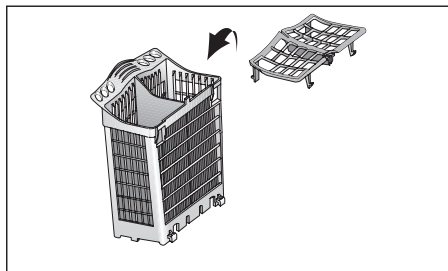

Evőeszköztartó kosár

(modelltől függ)

Az evőeszköztartó kosár villák, kanalakat, stb. tisztításához lett tervezve.


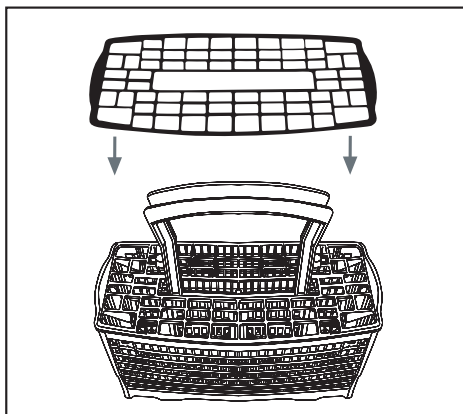


Evőeszközkosár

(modelltől függ)

Az evőeszköz kosár a kések, villák, kanalak stb. hatékonyabb módon történő mosogatására szolgál.

Mivel az evőeszközkosár mozgatható (A, B), több helyet biztosíthat edényei alsó kosárba történő berakásához és helyet szabadíthat fel a különböző méretű edények számára.

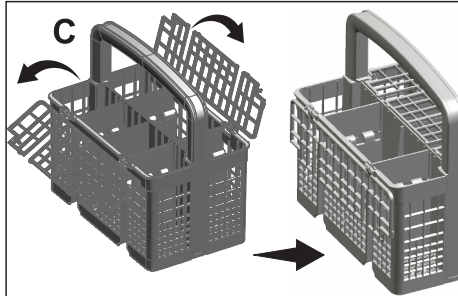
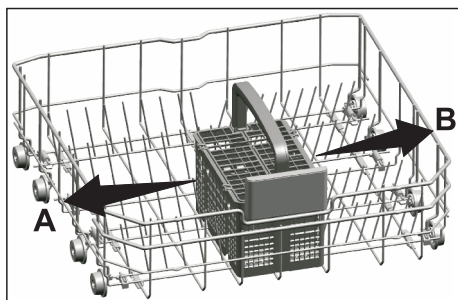


Evőeszközkosár

(modelltől függ)

Az evőeszköz kosár a kések, villák, kanalak stb. hatékonyabb módon történő mosogatására szolgál.

Mivel az evőeszközkosár mozgatható (A, B), több helyet biztosíthat edényei alsó kosárba történő berakásához és helyet szabadíthat fel a különböző méretű edények számára.

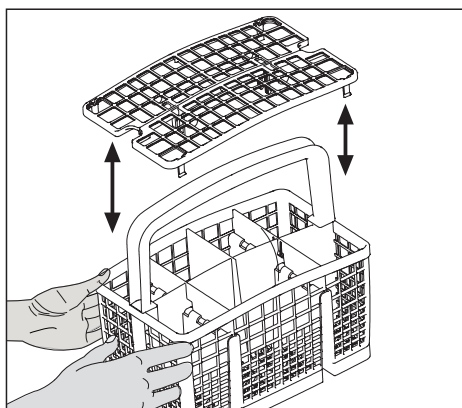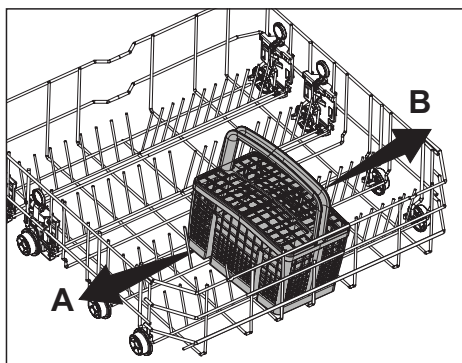



Összehajtható alsó kosárrács

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható rács (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes rácsok illetve az összes rács összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel. Az összehajtható rácsok vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a rácsokat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a rácsokat. Az összehajtható rácsok ismét bekattannak a reteszbe.





Ha a rácsokat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a középen lévő rácsok vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.

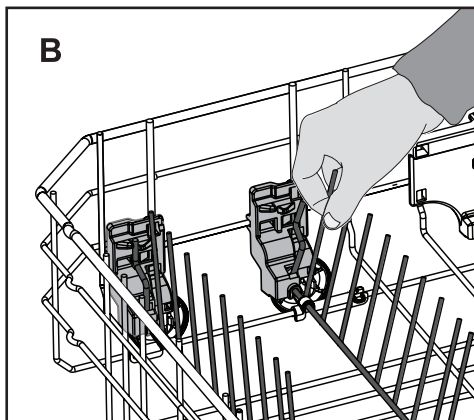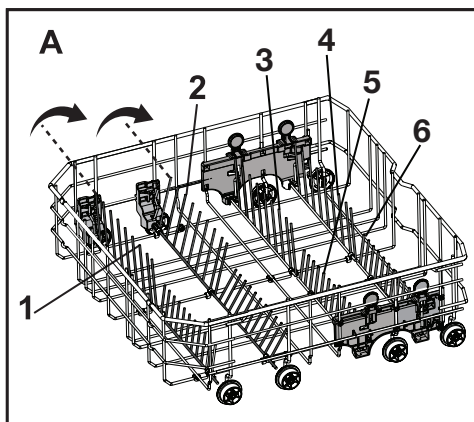

Összehajtható alsó kosárrács (4 darab)

(modelltől függ)



A négyrészes összehajtható rács a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyőkk, kelyhek stb. könnyed behelyezését. (1, 2, 3, 4). Az egyes rácsok illetve az összes rács összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel. Az összehajtható rácsok a retesz (A) lenyomásával fektethetőek.

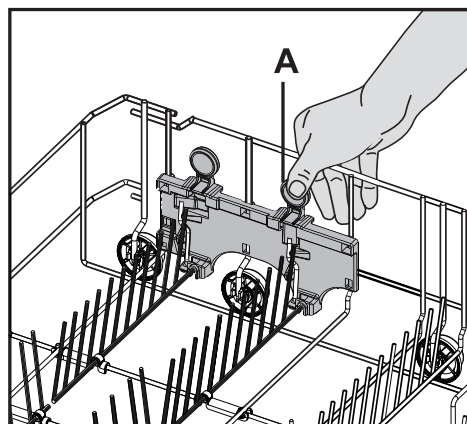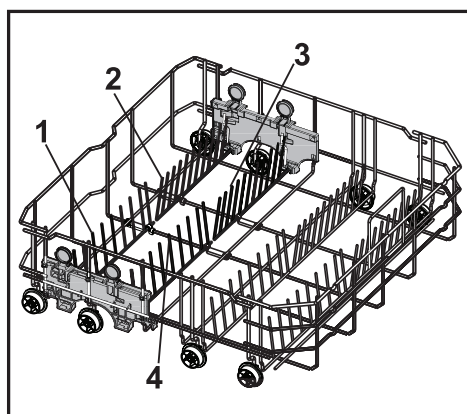

Összehajtható alsó kosárrács (2 darab)

(modelltől függ)


A kétrészes összehajtható rács a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyőkk, kelyhek stb. könnyed behelyezését. (1, 2).

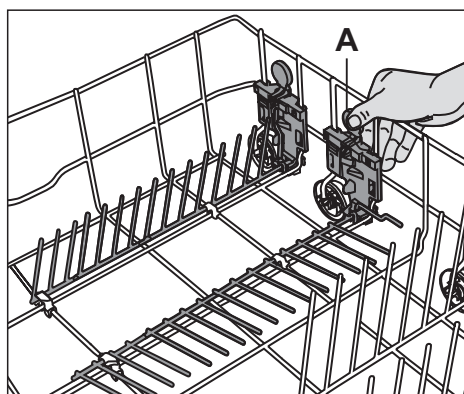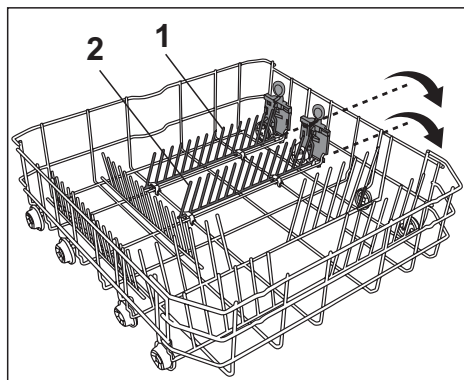


Összehajtható alsó kosárvillák

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható villa (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes villák illetve az összes villa összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel.

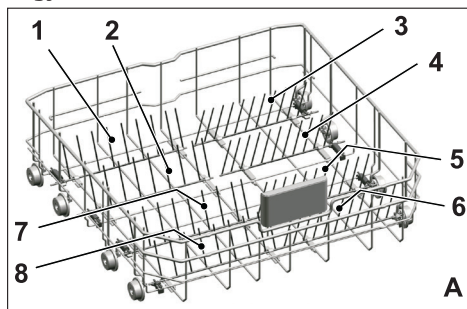

Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyíllak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszebe.

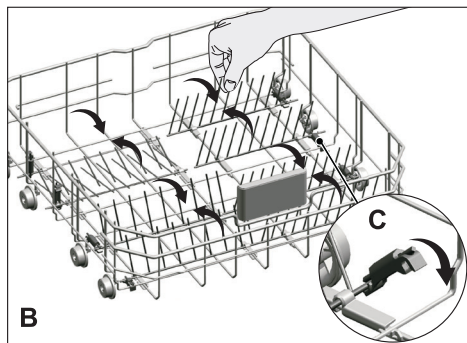


Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a középen lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.


Összehajtható alsó kosárvillák

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható villa (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes villák illetve az összes villa összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel.

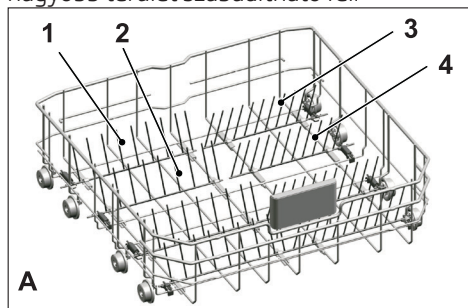

Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.

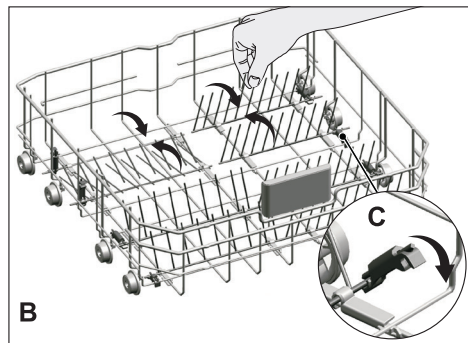


Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a középen lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.

Alsó kosár üvegrács

(modelltől függ)


Az üvegrács hosszú, széles szájú üvegáru könnyebb mosogatására szolgál. Két oldaláról kihúzva kivetheti az üvegrácsot a kosárból, ha azt nem kívánja használni.

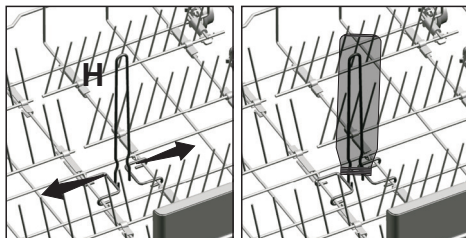

SoftTouch tartozék

(modelltől függ)


A gép alsó kosarában található SoftTouch Accessory segítségével a törékeny poharakat biztonságosan lehet elmosogatni.

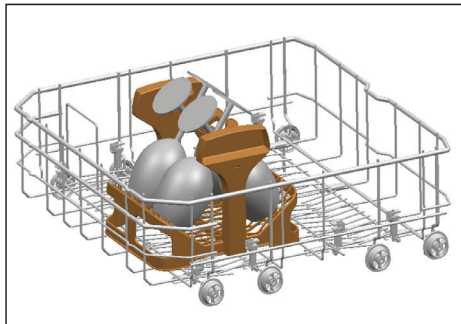

Lower Basket Glass Holder

(modelltől függ)

A gép alsó kosarában található Lower Basket Glass Holder segítségével a nagyméretű és magas poharakat biztonságosan lehet elmosogatni.

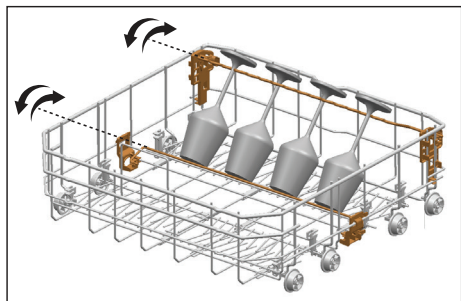


Tepsimosó rácsok

(modelltől függ)

A tepsik alsó kosárban történő elmosásához használja a rácsokat.




A megfelelő program és funkció kiválasztásához lásd a Kiegészítő funkciók fejezetet.

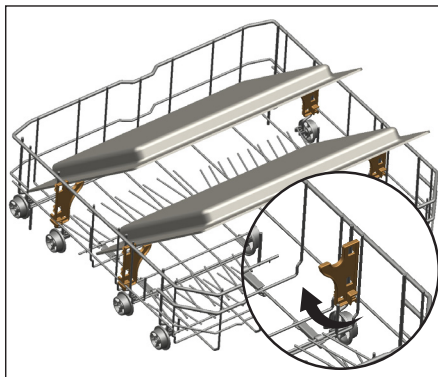

Alsó többcélú kosár/ magasságállítható szervizkeret

(modelltől függ)

Ez a gép alsó kosárban elhelyezkedő tartozék lehetővé teszi az olyan dolgok mosását, mint például extra poharak, hosszú merőkanalak vagy kenyérvékések

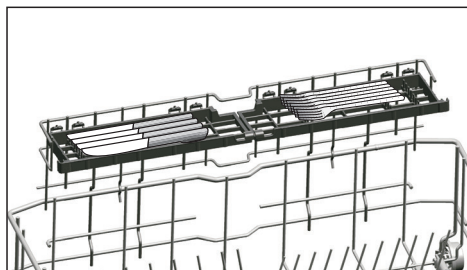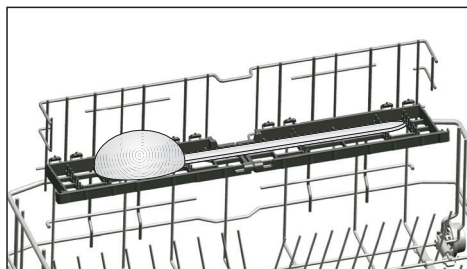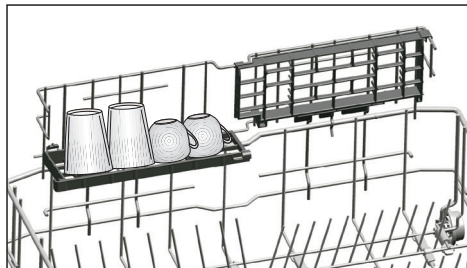


A keretet igény szerint alsó vagy felső állásba mozgathatja, vagy lezárhatja, hogy szélesebb hely álljon rendelkezésre az alsó kosárban.



Ügyeljen arra, hogy a mosogatókar ne érjen a rácsra helyezett edényekhez.

A keretek lezárása:


1. Hajtsa össze a keretet (A).
2. Csúsztassa felfelé a keretet (B).
3. Helyezze a keretet függőleges helyzetbe (C).
4. Csúsztassa a keretet lefelé és rögzítse azt a fülékkel (D).

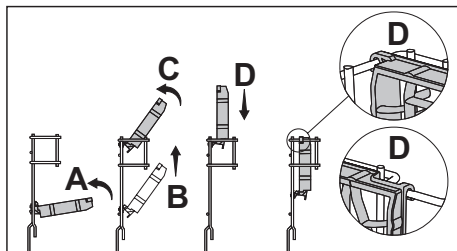

A keret felnyitása a fenti műveletek fordított sorrendben történő végrehajtásával lehetséges.

A keretek magasságállítása:


1. Hajtsa össze a keretet (E).
2. Csúsztassa felfelé a keretet (F).
3. Nyissa ki a keretet a kívánt szinten (G).

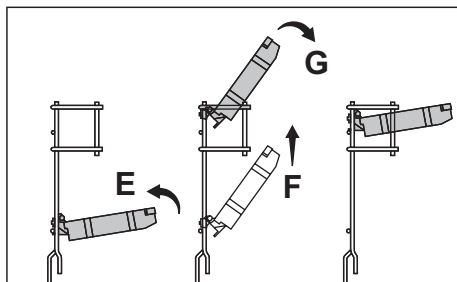

Felső kosár magasságállítható rácsok

(modelltől függ)


A gép felső kosarában lévő magasságállítható rácsok alsó és felső részének használatához csúsztassa azokat lefelé vagy felfelé a poharak, csészék stb. magasságának megfelelően. (A, B, C).

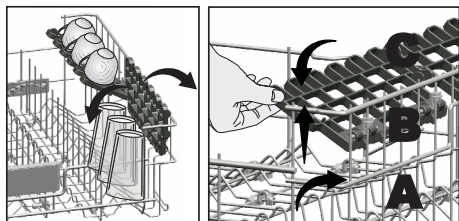

Felső kosárfiók

(modelltől függ)



Könnyen behelyezhet desszertvillákat, kis villákat és késeket a gép felső kosarába szerelt kosárfiókba.

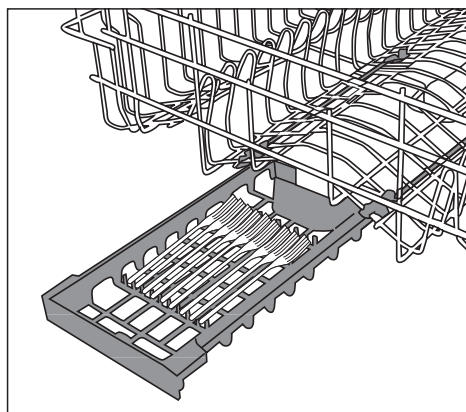

Felső kosár pohártámaszdarab

(modelltől függ)



Ha hosszú nyakú poharat vagy borospoharat tesz a gépbe, azokat ne a többi edényre, hanem a kosár szélére vagy a rácsra támassza (1). Ne döntse egymásnak az üvegpoharakat. Ezek a mosogatás során elmozdulhatnak, ezáltal pedig sérülhetnek. Ha nagyméretű darabokat kíván a felső kosárba helyezni, oldja ki a pohártámaszdarab fülét a felső kosár rácsáról, ahol az rögzítve volt. Ezáltal nagyobb teret nyerhet.

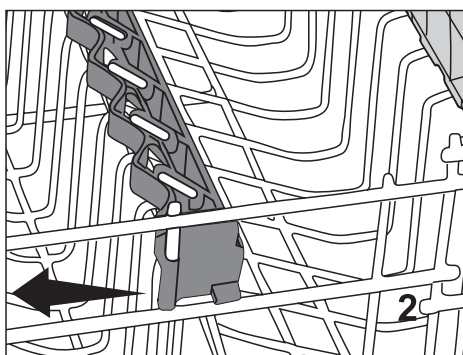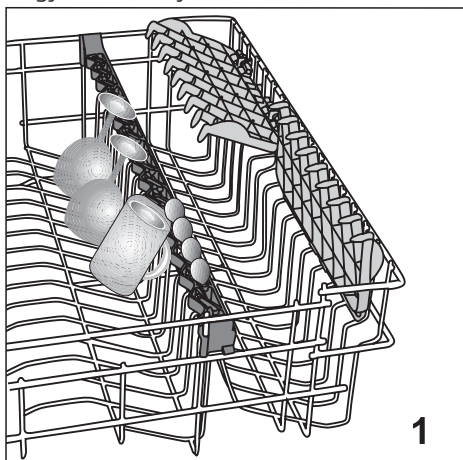

Felső kosár pohártámaszdarab

(modelltől függ)



Ha hosszú nyakú poharat vagy borospoharat tesz a gépbe, azokat ne a többi edényre, hanem a kosár szélére vagy a rácsra támassza (1). Ne döntse egymásnak az üveg poharakat. Ezek a mosogatás során elmozdulhatnak, ezáltal pedig sérülhetnek. Ha nagyméretű darabokat kíván a felső kosárba helyezni, oldja ki a pohártámaszdarab fülét a felső kosár rácsáról, ahol az rögzítve volt. Ezáltal nagyobb teret nyerhet.

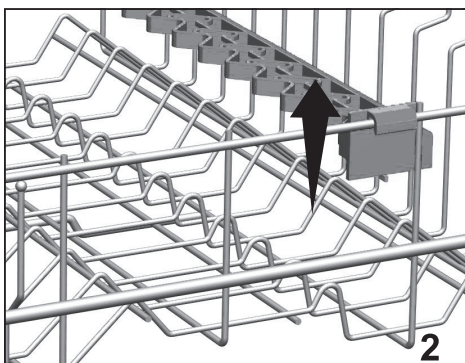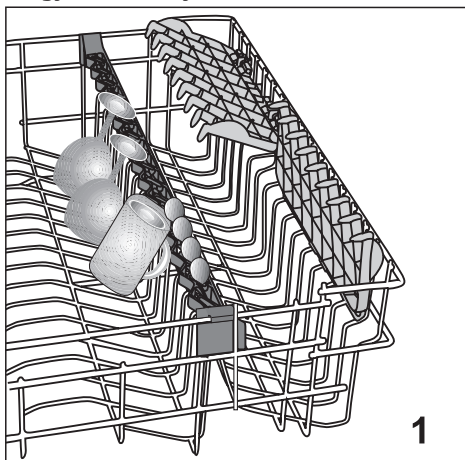

Összehajtható rácsok a felső kosárban

(modelltől függ)



Az összehajtható rácsok vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez nyomja meg a reteszt (1). Helyezze a nagyobb edényeket az így nyert területre (2). Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a rácsokat.

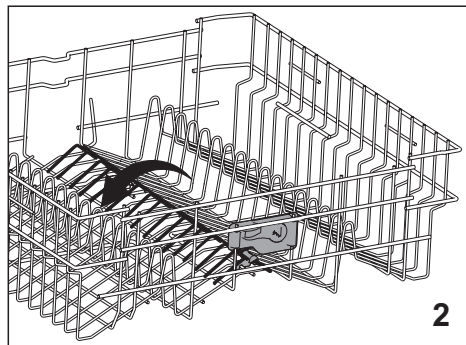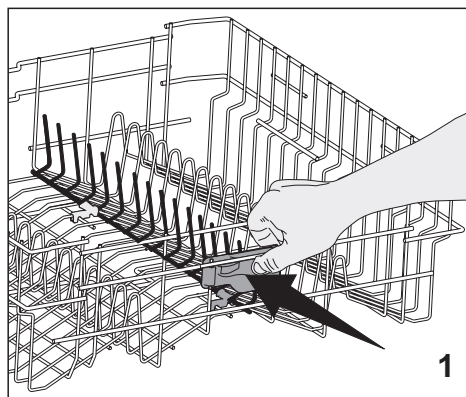

Összehajtható villák a felső kosárban

(modelltől függ)

A gép felső kosarában összehajtható villák találhatók, melyek elfektethetők, ha nagy méretű edényeket kíván berakodni. A felső kosárban kétféle elfektethető villa található: a teljesen elfektetett rendszer (A) és a fokozatosan elfektethető rendszer (B). Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez nyomja a villákat a nyíl irányába, középen tartva. Helyezze a nagyobb edényeket az így nyert területre. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.

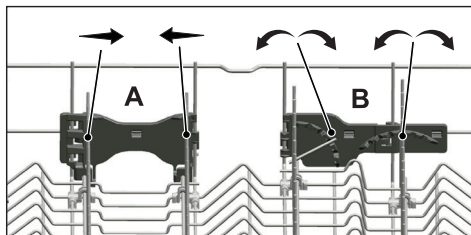
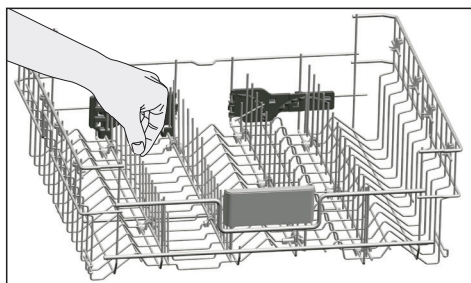


Ha a villákat a végüknél fogva helyezi fekvő helyzetbe, akkor a villák elgörbülhetnek. Ebből az okból az a megfelelő, ha a villákat középen, az aljuknál fogva tartja és a nyíl irányába nyomja az elfektetéshez vagy a függőleges helyzetbe hozáshoz.

Összehajtható villák a felső kosárban

(modelltől függ)

A gép felső kosara fokozatosan dönthető rendszerű villákkal van felszerelve (A), amely elfektethető, ha a nagyméretű edényekhez nagyobb helyre van szüksége. Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak irányába. Helyezze a nagyobb edényeket az így nyert területre. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.

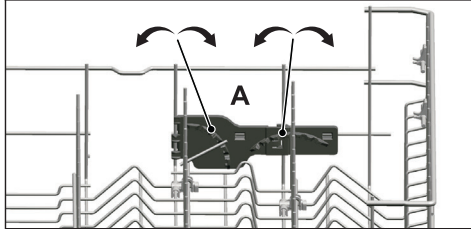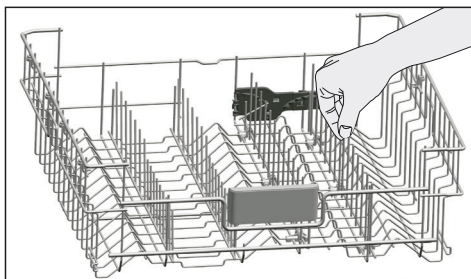

Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a középen lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.

A felső kosár magasságállítása:


(modelltől függ)

A megrakott felső kosár állítómechanizmusa segítségével igény szerint magasabb területeket hozhat létre a gép felső vagy alsó részén a megrakott kosár felfelé vagy lefelé történő mozgatásával.

A kosár emelése:

Fogja meg a felső kosár egyik rácsát (jobb vagy bal) és emelje meg (A).


Ismételje meg a műveletet a kosár másik oldalának megemeléséhez.

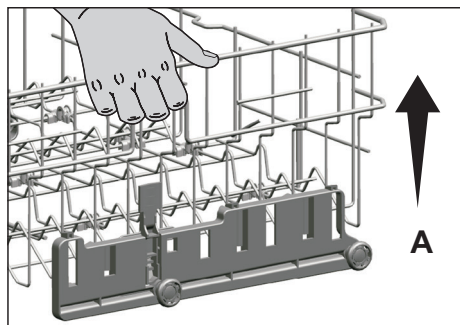

Ügyeljen arra, hogy a magasságállító mechanizmus a kosár mindkét oldalán ugyanazon a szinten legyen (fent vagy lent).

A kosár leeresztése:

Nyomja meg a megrakott kosár állítómechanizmusának reteszét (jobb és bal) a kosár lesüllyesztéséhez (B)

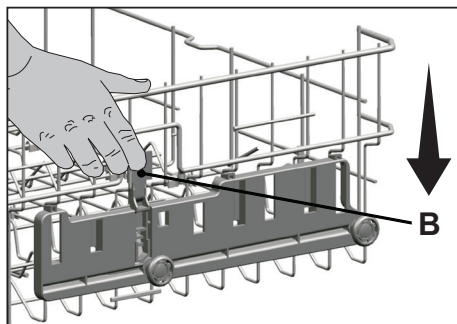

Ismételje meg a műveletet a kosár másik oldalának leeresztéséhez.

Ügyeljen arra, hogy a magasságállító mechanizmus a kosár mindkét oldalán ugyanazon a szinten legyen (fent vagy lent).


A megrakott felső kosár magasságállítása:

(modelltől függ)

A megrakott felső kosár állítómechanizmusa segítségével igény szerint szélesebb területeket hozhat létre a gép felső vagy alsó részén a megrakott kosár felfelé vagy lefelé történő mozgztatásával anélkül, hogy azt ki kéne vegye a gépből.

A kosár emelése:


1. Fogja meg a felső kosár egyik rácsát (jobb vagy bal) és emelje meg (A).

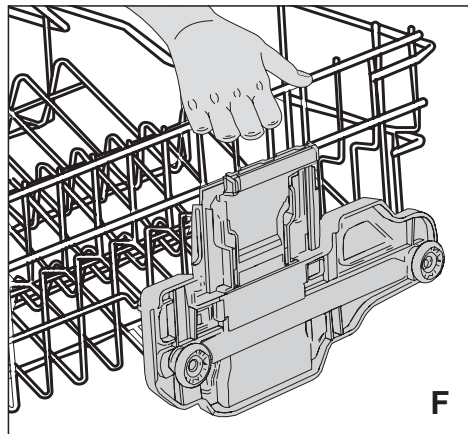

2. Ismételje meg a műveletet a kosár másik oldalának megemeléséhez.
3. Ügyeljen arra, hogy a magasságállító mechanizmus a kosár mindkét oldalán ugyanazon a szinten legyen (fent vagy lent).

A kosár leeresztése:

1. Nyomja meg a megrakott kosár állítómechanizmusának reteszét (jobb vagy bal) a kosár lesüllyesztéséhez (B)
2. Ismételje meg a műveletet a kosár másik oldalának leeresztéséhez.
3. Ügyeljen arra, hogy a magasságállító mechanizmus a kosár mindkét oldalán ugyanazon a szinten legyen (fent vagy lent).

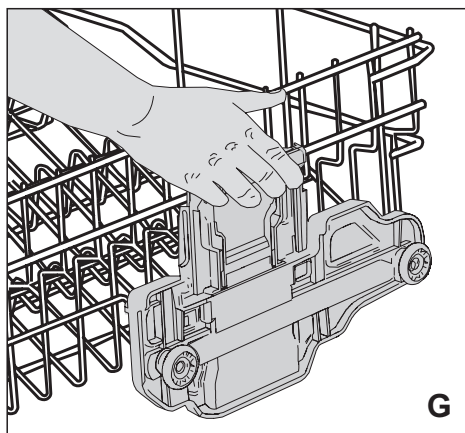

Magasság állítása üres kosárral




(modelltől függ)

Ebben a modellben a felső kosár magasságállításához a két eltérő magasságba szerelt kerék használatával lehetséges. Oljda ki a reteszeket a felső kosár jobb és bal sínjén kifelé történő nyomással.

Húzza ki teljesen a kosarat.

Helyezze vissza a kosarat a sínekre, a kívánt magasságba.

Nyomja vissza a reteszeket a megfelelő pozícióba.

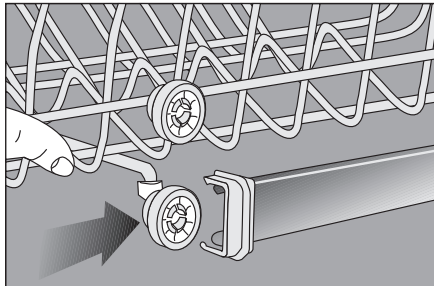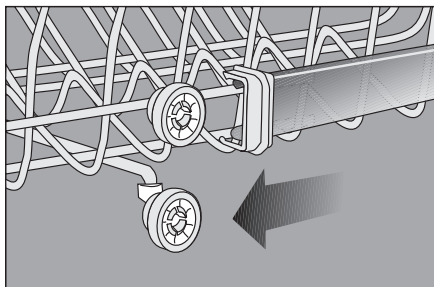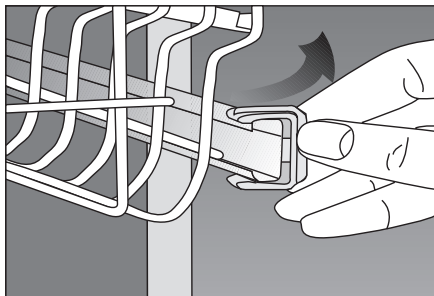


Felső evőeszköz kosár

(modelltől függ)


A felső evőeszközkosár kisebb edények, vagy az alsó evőeszköz kosárba nem helyezhető hosszú eszközök mosogatására szolgál.




A gépből történő könnyű eltávolíthatóságának köszönhetően lehetővé teszi az edények gépből történő kivételét a kosárral együtt a mosogatást követően (A). Mivel ez minden szabványos méretű fiókhhoz illeszthető, ezért nem szükséges, hogy az edényeket a kosárból kivéve külön át kelljen helyezni a konyhai fiókokba vagy polcokra.

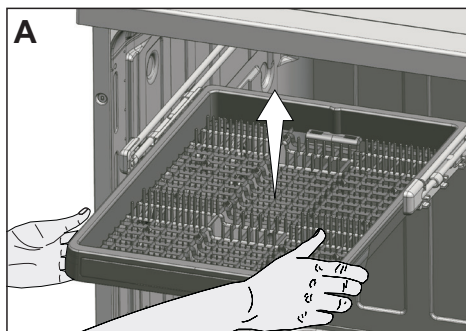


Ha nem kívánja használni a felső evőeszközkosarat, húzza saját maga felé a gépből történő eltávolításhoz, forgassa kifelé a sínfedőket és húzza maga felé a kivételhez (B).

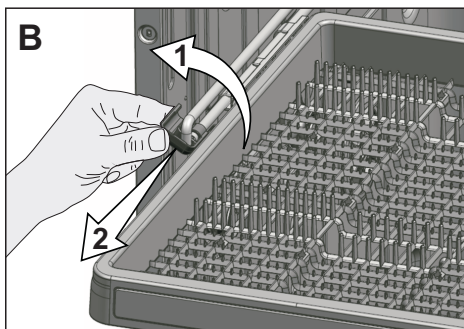

Miután megemelve kivette a kosarat, távolítsa el a hordozórészt a sínekről úgy, hogy azokat maga felé húzza.

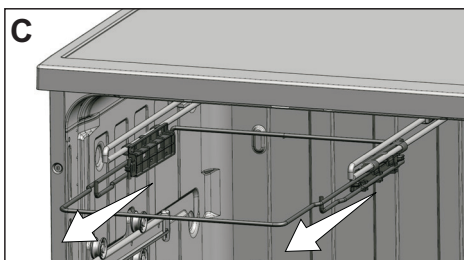


Helyezze vissza a sínfedőket és nyomja vissza őket a helyükre. Forgassa a síneket a gép belseje felé, hogy azok pontosan illeszkedjenek a helyükre (D).

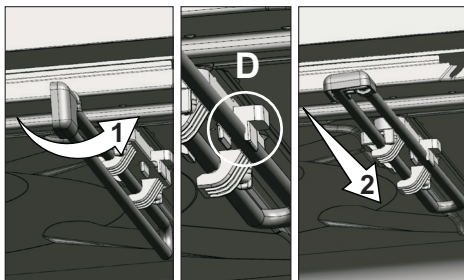


A felső evőeszközkosár visszahelyezéséhez ismételje meg a fenti folyamatot fordított sorrendben.

5

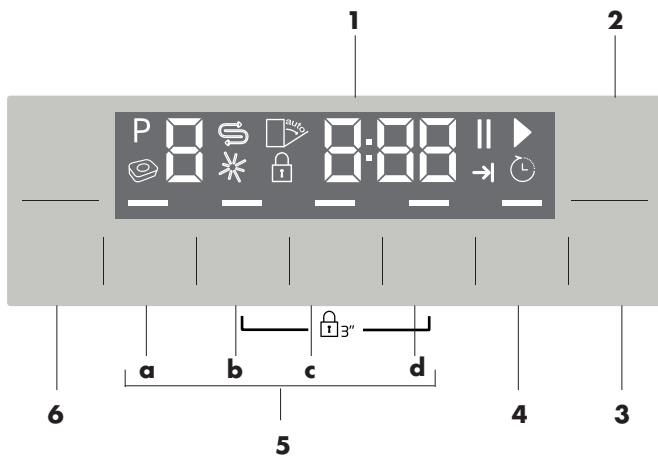

1. Kijelző
2. Be/kikapcsoló gomb
3. Indítás/Szünet/Megszakítás gomb
4. Időzítő gombja
5. Funkció gombok
 - a) Fast+ funkció
 - b) SteamGloss funkció
 - c) AqualIntense Funkció
 - d) IonGuard Funkció

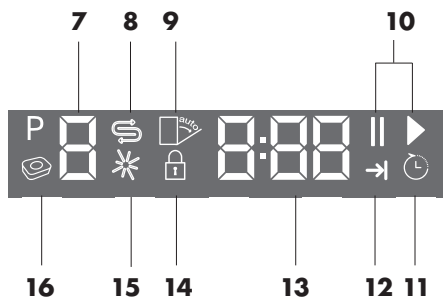

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 6. Programválasztó gombok | 12. Program vége jelzőfény |
| 7. Programjelző | 13. Kijelző információs sor |
| 8. Só (S) jelzőfény | 14. Gyerekzár jelzőfénye |
| 9. (Nincs használatban) | 15. Öblítési ráségítés (*) jelzőfénye |
| 10. Indítás (▶) / Szünet () jelzőfény | 16. (Nincs használatban) |
| 11. Időzítő jelzőfény | |

Gombok

Be / kikapcsoló gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja a gépet be vagy ki.

Nyomja meg a be / kikapcsoló gombot a gép bekapcsolásához. A gép hangjelzést ad, és az ajtó aktiválódik. Tartsa nyomva 1 másodpercig a be / kikapcsoló gombot a gép kikapcsolásához. A gép hangjelzést ad, majd az 1 másodperc leteltével kikapcsol. Program futása közbeni kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. A kijelző ekkor "3", "2", "1" visszaszámlálást mutat. A gép hangjelzést ad, majd kikapcsol a 3 másodperc leteltével.

A gép bekapcsoláskor a gazdaságos programmal indul, melynek száma megjelenik a programkijelzőn. A gép kijelzője kikapcsolt állapotban nem aktív.

Indítás / Szünet / Megszakítás gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el, szüneteltetheti, vagy szakíthatja meg a kiválasztott programot vagy funkciót.

Programválasztó gombok

Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt mosási programot a "Programadatok és átlag fogyasztási értékek" táblázat alapján.

Időzített indítás gombja

Ezt a gombot megnyomva állíthatja be az időzítőt.

A gép előkészítése

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Helyezze a gépbe az edényeket a használati utasításoknak megfelelően.
3. Győződjön meg róla, hogy az alsó és felső karok szabadon forognak.
4. Öntsön megfelelő mennyiségű tisztítószer az adagoló tartályba.
5. Ellenőrizze a só és öblítési rásegítés jelzőfényeket, és ha szükséges, töltsön

a gépbe sót és/vagy segédanyagot.

6. Csukja be a mosogatógép ajtaját.

Programválasztás

1. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a gép bekapcsolásához.
2. Keresse ki az Ön edényeinek megfelelő mosási programot a "Programadatok és átlag fogyasztási értékek" táblázatban.
3. Nyomja meg a kívánt programválasztó gombokat, amíg a kiválasztott program száma megjelenik a programkijelzőn. A P+ gombbal válthat a következő, a P- gombbal pedig az előző programra.

Programtáblázat

Program száma	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mosási hőmérséklet	InnerClean	Eco *	Automatica	AquaFlex	Baby Protect	Intenzív	Quick & Clean	GlassCare	Mini 30	Előmosás
Mosási hőmérséklet	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	70 °C	70 °C	40 °C	35 °C	-
Szennyezettség fok	Javasolt, hogy 1-2 havonta futtassa le ezt a programot a gép tisztására és megfelelő higiénia fenntartása érdekében. A programot üres gépen futtassa. A program hatékonyságának biztosításához használjon erre a célra szolgáló, különleges tisztítószereket.	Leggyorsabb mosogató program a tisztításra való közepes szennyezett edényekhez.	Meghatározza az edények szennyezettségét, fokát és annak megjelölését, hogy automatikusan beállítja a mosogató hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogató időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között müanyag elemekhez legalkalmasabb program. A könnyesebb tüveg elemeket a felső, míg az edényeket és sütőalákat az alsó kosárban mosassa.	Alkalmas olyan edények mosogatására, melyek esetében extra higiénia szükséges a feltételeknek kell elegendő tenni, így pl. a babatejlezerelés edényeket és kávéfőzőket, továbbá az erősen szennyezett edények tisztítására.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi mosogató program, amely a tisztításra való közepesen szennyezett edények a leggyorsabban mosogathatók el.	Különböző program az edények tisztításához.	Lehetőleg, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Alkalmas a gépben már néhány napja tisztításra való, szennyes edényekben lévő elmaradékok eltávolítására, így rossz szag kialakulása.
Mosogatószerek A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	Közepes	Közepes	Közepes	Magas	Magas	Közepes	Kevés	Kevés	-
Előmosás	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+
Ös mosás	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Száritás	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Időtartam (perc)	75	238	110-210	189	135	156	58	102	30	15
Víz (l)	14,4	10	10,2-14,4	18,6	17,6	16,2	10,2	13	10,4	4
Energia (kWh)	0,70	0,82	0,90-1,45	1,36	1,68	1,43	1,30	0,92	0,80	-

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tisztítási ciklusok számára. Az EN 50242-nek megfelelő tesztelési feltételek mellett vizsgált, a tesztprogram segítségével kell elvégezni.

Kiegészítő funkciók

A mosogatógép programjait a lehető legjobb tisztító hatás elérésére tervezték, figyelembe véve a szennyeződés típusát, mértékét, és az edények tulajdonságait. A kiegészítő funkciók segítségével időt, vizet és energiát takaríthat meg, és az Ön számára legkényelmesebb módon végezheti a mosást.



A kiegészítő funkciók megváltoztathatják a programok időtartamát.



A kiegészítő programok nem mindegyik mosási programhoz alkalmasak. A kiválasztott programmal nem kompatibilis kiegészítő funkciók jelzőfényei nem fognak égni.

A kiegészítő funkció programhoz való hozzáadásához:

1. Válassza ki a kívánt mosási programot a programválasztó gomb megnyomásával.
2. Amikor a programon belül kiegészítő funkciót választ ki, annak szimbóluma megjelenik a kijelzőn. Ha ismét megnyomja a funkció gombját, a szimbólum eltűnik, és a funkció kiválasztása törlődik.
3. A kiválasztás a funkció gombjának ismételt megnyomásával vonható vissza.


Fast+ funkció

Ez a funkció magasabb nyomáson történő mosással csökkenti a mosási időt, valamint a felhasznált víz mennyiségét.

SteamGloss funkció

Ez a funkció hatékonyabb szárítást tesz lehetővé.

AqualIntense Funkció

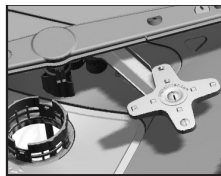

Az AqualIntense mosogatókar az alsó mosogatókar alatt helyezkedik el, az alsó kosár jobb oldalán elhelyezett, erősen

szennyezett edények tisztára mosását szolgálja. Jobb hatásfokot lehet elérni, ha a legszennyezettebb edényeket a jobb oldalon helyezi el.



Ne próbálja eltávolítani az AqualIntense mosogatókart!

IonGuard Funkció

Az IonGuard funkció aktiválásához nyomja meg a vezérlőpanel IonGuard gombját. Amíg a funkció aktív, a rendszer bizonyos időközönként bekapcsol, és segít megakadályozni a kellemetlen szagok kialakulását. Ha a funkció be van kapcsolva, a gép kikapcsolt állapotban aktiválódik, ekkor az IonGuard jelzőfény a vezérlőpanelen villog, és a működő ventilátor hangja hallatszik; ez normális. Amíg ki nem kapcsolja a funkciót, a rendszer bizonyos időközönként automatikusan aktiválódik.

Padlóvilágítás

Figyelmeztető jelzés: a gép mosogat (modelltől függ)

A mosogatási folyamat közben a gép fényt vetít a padlóra. A mosogatás befejeztével a fény kialszik.



A padlóvilágítás a mosogatási program elindulásával automatikusan bekapcsol, és a program végéig égve marad.



A padlóvilágítást a felhasználó nem tudja kikapcsolni.

Mosogatószer automatikus érzékelése

A készülék rendelkezik automatikus mosogatószer-érzékelővel, így a mosogatószer típusát figyelembe véve választja ki a legjobb hatásfokú mosogatásprogramot és szárítást. Ha speciális mosogatószer tablettát használ, az optimális mosogatás és szárítási teljesítmény elérése érdekében a program időtartama 20 perccel meghosszabbodhat.

Kikapcsolás:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a P+ gombot. Tartsa a gombokat benyomva mindaddig, amíg a visszaszámlálás (3, 2, 1) a kijelzőn be nem fejeződik.
2. Nyomja meg a P+ gombot az a: opció aktiválásához. A mosogatószer automatikus érzékelése a:0 állásnál ki van kapcsolva, és a:1 állásnál be van kapcsolva. A kívánt opciót a késleltetett indítás gomb megnyomásával állítsa be.
3. A módosítás elmentéséhez kapcsolja ki a gépet a kikapcsoló gomb segítségével.

Belső világítás (modelltől függ)

Néhány modell rendelkezik belső világítással; amikor az ajtó nyitva van, a lámpa megvilágítja a gép belsejét.

Belső világítás beállításának megváltoztatása

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a P+ gombot. Tartsa a gombokat benyomva mindaddig, amíg a visszaszámlálás (3, 2, 1) a kijelzőn be nem fejeződik.
2. Nyomja meg a P+ gombot az L: opció aktiválásához. A belső világítás L:0 állásnál ki van kapcsolva, és L:1 állásnál be van kapcsolva. A kívánt opciót a késleltetett indítás gombbal állítsa be.

3. A módosítás elmentéséhez kapcsolja ki a gépet a kikapcsoló gomb segítségével.

A figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása

A gép a figyelmeztetések hanggal történő jelzéséhez hangkeltő berendezéssel rendelkezik.

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyidejűleg az időzítő gombját és a P+ gombot. Tartsa nyomva a gombokat, amíg a 3, 2, 1 visszaszámlálás lejár.
2. Nyomja meg a P+ gombot az S pozíció aktiválásához.
3. Válassza ki az S1, S2, vagy S0 egyikét az időzítő gombjának megnyomásával.
4. A változtatások mentéséhez kapcsolja ki a gépet a be/kikapcsoló gombbal.

A mosási idő beprogramozása

Időzítő

Amennyiben az Ön lakhelyén gazdaságos energiafelhasználási díjak vannak érvényben, az időzítő funkció segítségével a megfelelő időben végezheti a mosást. A kiválasztott program indítását legfeljebb 24 órával késleltetheti. Az időzítő a program indítása után nem állítható be.

1. A mosási program és egyéb kiegészítő funkciók kiválasztását követően nyomja meg az időzítő funkció gombját.
2. Miután megnyomja az időzítő gombját, a kijelző információs sora "0:30"-at mutat, és az időzítő jelzőfénye villogni kezd.
3. Állítsa be a kívánt időt az időzítő gombjának megnyomásával. Az idő az első 6 óra beállításainál 30 perces időközökkel, majd azt követően a 24 órás beállításig egy órás időközökkel

növekszik a gomb minden egyes megnyomásakor.

4. Az időzítő visszaszámlálásának elindításához nyomja meg az indítás / szünet / megszakítás gombját. A beállított idő lejártáig az időzítő, valamint az indítás / szünet jelzőfények folyamatosan égnek. Az időzítőn hátralévő időt a kijelző információs sora mutatja. A visszaszámlálás végeztével elindul a kiválasztott program.

A beállítások megváltoztatása aktív időzítő funkció mellett

Amíg az időzítő funkció aktiválva van, nem változtathat a mosási program, kiegészítő funkciók, vagy az időzítő beállításain.



A program és kiegészítő funkciók nem állíthatók be és nem állíthatók át a program indítása után.

Az időzítő funkció kikapcsolásához

1. Tartsa nyomva az indítás / szünet / megszakítás gombját 3 másodpercig.
2. Az indítás / szünet / megszakítás gomb nyomva tartása közben "3" "2", "1" jelenik meg a kijelző információs sorában. A visszaszámlálás végén az időzítő jelzőfénye kialszik, és az időzítő visszaszámlálása megszakad.



Az időzítő funkció megszakítása után új programot választhat és indíthat el.



Az időzítő funkció a program indítása után nem állítható be..

A program indítása

A program és kiegészítő funkciók kiválasztása után a gép indításához nyomja meg az indítás / szünet / megszakítás

gombját.

A program indításakor a gép rövid dallamot játszik, majd a kijelzőn megjelenik a program végéig hátralévő becsült idő. Az indítás / szünet / megszakítás jelzőfény ekkor folyamatosan ég.



A gép a vezetékes víz keménységétől függően vízlágyítást végez. Bizonyos programok esetében emiatt a program vége felé kijelzett hátralévő idő eltérhet az indításkor kijelzettől. A teljes idő a program futása során is változhat a környezeti hőmérséklettől, a vezetékes víz hőmérsékletétől, valamint az edények mennyiségétől függően.



Ügyeljen rá, hogy a gép működése közben ne nyissa ki annak ajtaját. Ha ki kell nyitnia az ajtót, előbb állítsa le a gépet az indítás / szünet / megszakítás gombbal. Csak ezután nyissa ki a gép ajtaját. Az ajtó nyitáskor vízgőz áramolhat ki a gépből; legyen óvatos. Csukja vissza a gép ajtaját, majd nyomja meg ismét az indítás / szünet / megszakítás gombot. A program ekkor folytatódik.



A gép a mosás végeztével egy ideig csendes módban üzemel, eközben eltávolítja a gépből és az edényekről a vizet, valamint a vízlágyítót, majd bekapcsolja aktiválódik a szárítási üzemmód.

Gyerekzár

A zár segítségével megakadályozhatja, hogy mások megzavarják a programciklust

A termék használata

vagy az időzítő beállításait a gép működése közben.

A gyerekzár aktiválásához:

1. Nyomja meg egyidejűleg a gyerekzár gombjait, és tartsa nyomva 3 másodpercig.
2. A kijelző információs sorában "3", "2", "1" jelenik meg, majd a gyerekzár aktiválódik.



A gyerekzár megakadályozza a kiválasztott programok és funkciók módosítását, és kikapcsolja az indítás / szünet / megszakítás gombot.



A gyerekzár nem zárja le a gép ajtaját.



Ha a program lejártá után a be/kikapcsoló gombbal kikapcsolja a gépet, a gyerekzár automatikusan kikapcsol.



Az energiatakarékosság érdekében a program végeztével, vagy ha a programot nem indítják el időben, a gép automatikusan kikapcsol.

A gyerekzár kikapcsolásához:

1. Nyomja meg egyidejűleg a gyerekzár gombjait, és tartsa nyomva 3 másodpercig.
2. A kijelző információs sorában "3", "2", "1" jelenik meg, majd a gyerekzár kikapcsol.

A program megszakítása

1. A program megszakításához tartsa nyomva 3 másodpercig az indítás / szünet/megszakítás gombot.
2. Amikor az indítás / szünet jelzőfény villogni kezd, engedje fel a gombot. A gép ezután néhány percig a

program megszakításához szükséges műveleteket végzi.



Attól függően, hogy a programot mely szakaszában szakították meg, a gépben és/vagy az edényeken tisztítószert vagy öblítési segédanyag maradhat.

Só jelzőfény (S)

Ellenőrizze a kijelzőn található só jelzőfény segítségével, hogy a mosogatógépben elegendő mennyiségű vízlágyító só található. Ha a kijelzőn kigyullad a só figyelmeztető jelzőfénye, újra kell töltenie a gép sótartályját.



A vízkeménység szabályzásáról bővebben a Vízlágyító Rendszer fejezetben olvashat.

Öblítési rásegítés jelzőfénye (✱)

Ellenőrizze a kijelzőn található öblítési rásegítés jelzőfény segítségével, hogy a mosogatógépben elegendő mennyiségű öblítési segédanyag található. Ha a kijelzőn kigyullad az öblítési rásegítés figyelmeztető jelzőfénye, újra kell töltenie a gép öblítési segédanyag-tartályát.

A program vége

A mosási program lejártakor kigyullad a program vége jelzőfény.

1. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a gép kikapcsolásához.
2. Zárja el a csapot.
3. Húzza ki a gépet a konnektorból.



Az energiatakarékosság érdekében a program végeztével, vagy ha a programot nem indítják el időben, a gép automatikusan kikapcsol.



A mosás végeztével legalább 15 percre hagyja a gépben az edényeket, hogy azok megfelelően lehűljenek. Az edények gyorsabban száradnak, ha ezalatt résnyire nyitva hagyja a gép ajtaját. Ezzel megnövelheti a gép szárítási hatékonyságát.

InnerClean

Javasolt, hogy 1-2 havonta futtassa le ezt a programot a gép tisztítása és a megfelelő higiénia fenntartása érdekében. A programot üres gépen futtassa.

A program hatékonyságának biztosításához használjon erre a célra szolgáló, különleges tisztítószereket.



A Géptisztítás programot ne használja edények tisztítására. Mivel a program magas hőmérsékleten működik, kárt tehet az edényekben.

„Nincs víz!” figyelmeztetés

Ha a bejövő vizet vagy a vízcsapot elzárták, és ezért a gép nem tud vizet felvenni, a programkijelzőn a E:02 ikon fog villogni. Amíg ez a probléma fennáll, a mosogatási program szünetel, közben a gép rendszeresen ellenőrzi a vízbemenetet; amikor a probléma megszűnik, a E:02 ikon egy rövid idő múlva eltűnik, és a mosogatási program folytatódik.

Túlfolyás figyelmeztetés

Ha a gép túl sok vizet vesz fel, vagy ha valahol a víz szivárog, a gép ezt észleli, és a E:01 ikon a Programkijelzőn villogni kezd. Amíg a túlfolyás fennáll a biztonsági algoritmus aktív, és megpróbálja a vizet kiüríteni. Ha a túlfolyás megszűnik, és a biztonság helyreállt, a P1 ikon eltűnik. Ha a E:01 ikon nem tűnik el, a hibát nem átmeneti zavar okozza. Ez esetben lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel.

6 Karbantartás és tisztítás

A rendszeres időközönként történő tisztítás révén a berendezés élettartama és csökkenthetők a gyakori problémák.



Tisztítás előtt húzza ki a berendezést és zárja el a csapot.



Tisztításhoz ne használjon súrolószert.



A gép hatékony működése érdekében legalább heti egy alkalommal tisztítsa meg a szűrőt és a forgórészeket.

A berendezés külső felületének tisztítása

Gyengéden tisztítsa meg a berendezés külső felületét és az ajtó tömítéseit enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával. A vezérlőpanelt csak nedves ruhával tisztítsa.

A gép belsejének tisztítása


- A gép belsejének és a tartálynak a tisztítása a szennyezettség fokától függően egy tisztítószer nélküli előmosogatási program vagy egy tisztítószerrel történő hosszú mosogatási program futtatásával lehetséges.
- Ha víz maradt a gépben, akkor eressze le azt a „Program megszakítása” részben leírt eljárások végrehajtásával. Ha a víz nem eresztethető le, akkor távolítsa el a gép alján lévő, a leeresztést akadályozó maradék szennyeződések.

A szűrők tisztítása


A gép hatékony működése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a szűrőket. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e ételmaradék a szűrőkön. Ha a szűrőn

ételmaradék található, vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg azt folyóvízzel.


1. Fordítsa el a mikrofilter- (1) és durvaszűrő- (2) szerelvényt az óramutató járásával ellentétesen és húzza ki a fészekből (A).

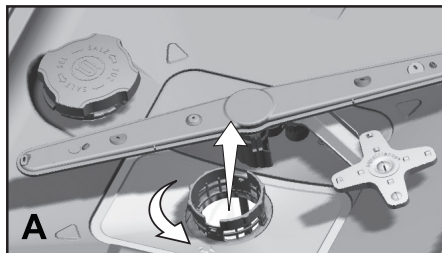

2. Húzza ki a fém-/ műanyag szűrőt (3) a fészekből (C).

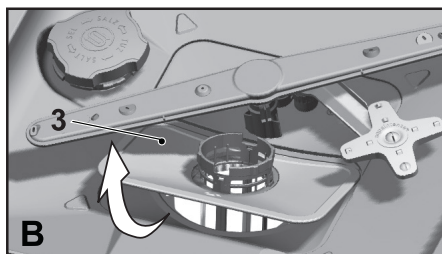

3. Nyomja össze a durvaszűrőn lévő két kilincset és válassza le a durvaszűrőt a szerelvényről (B).

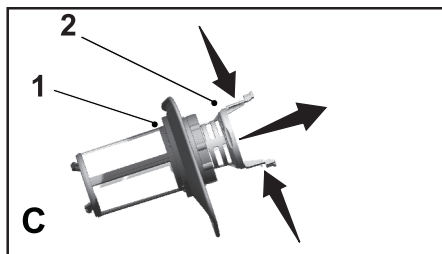

4. Tisztítsa meg a három szűrőt folyóvízben, kefe segítségével.
5. Helyezze vissza a fém-/ műanyag szűrőt.

- Helyezze a durvaszűrőt a mikrofilterbe. Ügyeljen a megfelelő elhelyezkedésre. Fordítsa el a durvaszűrőt az óramutató járásával egyező irányban, amíg „kattanó” hangot nem hall.



Szűrő nélkül ne használja a mosogatógépet.




A szűrők nem megfelelő elhelyezése csökkenti a mosogatás hatékonyságát.

A tömlőszűrő tisztítása

A gép vezetékes hálózatból vagy a saját vízrendszerből érkező szennyeződések (pl. homok, kosz, rozsdá stb.) okozta károsodásai a vízellátó tömlőre csatlakoztatott szűrő segítségével megelőzhetők. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt és a tömlőt, szükség esetén pedig tisztítsa meg.

- Zárja el a csapot és távolítsa el a tömlőt.
- A szűrő eltávolítását követően folyó vízben tisztítsa meg azt.
- Helyezze vissza a megtisztított szűrőt a tömlőn lévő helyére.
- Szerelje fel a tömlőt a csapra.

(modellfüggő)



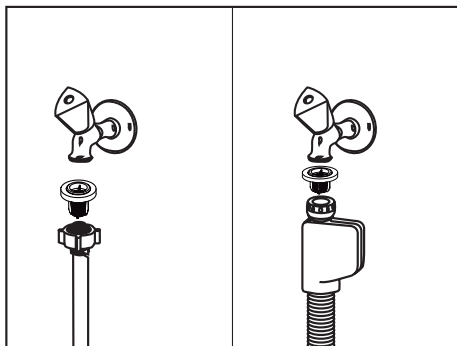


A mosogatókarok tisztítása

A gép hatékony működése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a mosogatókarokat.

Alsó mosogatókar




Ellenőrizze, hogy az alsó mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak, távolítsa el és tisztítsa meg a mosogatókart. Eltávolításhoz húzza felfelé az alsó mosogatókart (A, B).

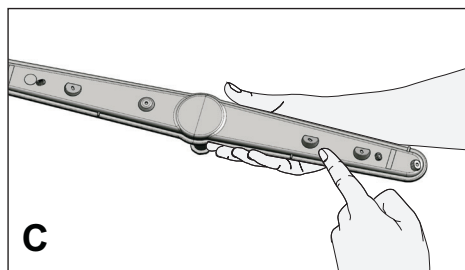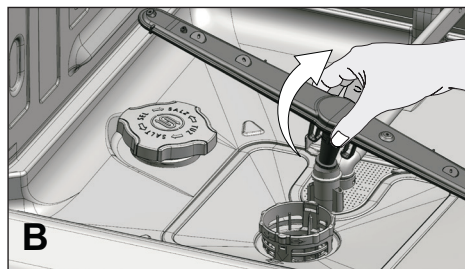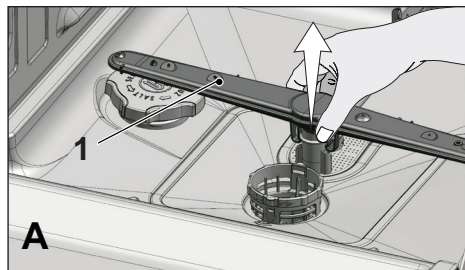

Felső mosogatókar

Ellenőrizze, hogy a felső mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak, távolítsa el és tisztítsa meg a mosogatókart. Fordítsa el balra rögzítőcsavart a felső mosogatókar eltávolításához (A,B).

A felső mosogatókar visszaszerelésékor ellenőrizze, hogy a csavar kellően meg van-e szorítva.

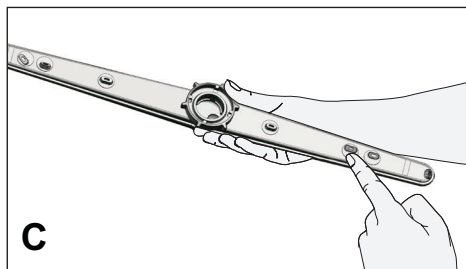
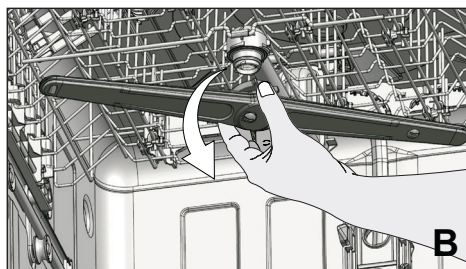
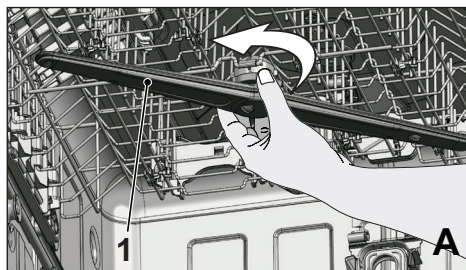


Legfelső mosogatókar

Ellenőrizze, hogy a legfelső mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak, távolítsa el és tisztítsa meg azokat.

Eltávolításhoz finoman (↑) nyomja felfelé majd (↶) fordítsa balra (A,B).

A mosogatókar visszaszereléséhez helyezze azt a nyílásba és fordítsa jobbra, amíg biztonságosan nem rögzül. A mosogatókar visszahelyezését követően ellenőrizze, hogy képes-e akadálymentesen forogni.

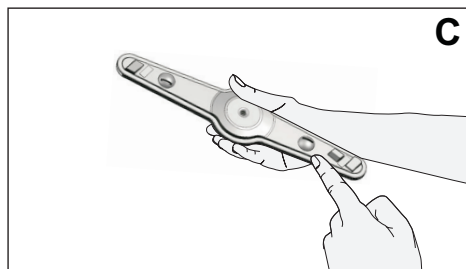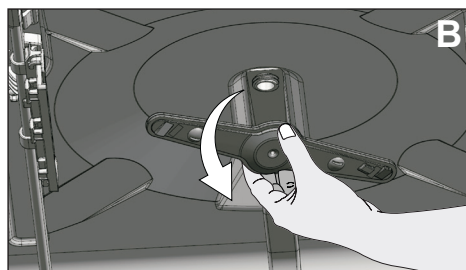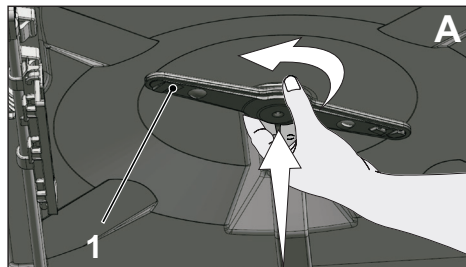

A gép nem indul.

- A hálózati kábel ki van húzva. > > > Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva.
- A biztosíték kiolvadt. > > > Ellenőrizze a házban lévő biztosítékokat.
- A vízellátás megszakadt. > > > Győződjön meg róla, hogy a vízellátó csap nyitva van-e.
- A gép ajtaja nyitva van. > > > Győződjön meg arról, hogy lezárta-e a gép ajtaját.
- A be/ki gomb nincs megnyomva. > > > Győződjön meg róla, hogy bekapcsolata-e a gépet a be/ki gomb használatával.

Az edények nem lesznek tiszták.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. > > > Az edényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint helyezze be.
- A kiválasztott program nem megfelelő. > > > Válasszon egy nagyobb hőmérséklettel és ciklusidővel rendelkező programot.
- A mosogatókarok elakadnak. > > > A program indítása előtt forgassa meg kézzel az alsó és felső mosogatókarokat és ellenőrizze, hogy azok szabadon tudnak-e forogni.
- A mosogatókarokon lévő lyukak eltömődtek. > > > Az alsó és felső mosogatókar lyukai ételmaradék, például citrommag miatt eltömődhetnek. Tisztítsa meg rendszeresen a mosogatókarokat a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A szűrők eltömődtek. > > > Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A szűrők helytelenül vannak behelyezve. > > > Ellenőrizze a szűrőrendszert és győződjön meg róla, hogy az megfelelően van-e behelyezve.
- A kosarak túl vannak terhelve. > > > Ne terhelje a kosarakat azok kapacitásán felül.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. > > > Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tabletta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- A mosogatószer nem elegendő. > > > Por formátumú mosogatószer használata esetén állítsa be a mosogatószer mennyiségét az edények koszsosságától és/vagy a program igényeinek megfelelően. Az optimális eredmény érdekében tabletta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- Az öblítő mennyisége nem elegendő. > > > Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A mosogatószer adagolójának fedele nyitva maradt. > > > Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer fedele a mosogatószer hozzáadását követően le legyen zárva.

Az edények a mosogatás végére nem száradnak meg.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. > > > Az edényeket úgy helyezze be, hogy a víz ne gyűlhessen össze bennük.
- Az öblítő mennyisége nem elegendő. > > > Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A gép a program vége után azonnal ki lett rakodva. > > > Ne rakodja ki a gépet

közvetlenül a mosogatás végét követően. Nyissa ki kicsit az ajtót és várjon egy keveset, hogy a bent lévő gőz eltávozhasson. Csak akkor rakodja ki az edényeket, ha azok kellően leültek ahhoz, hogy meg lehessen őket fogni. A kirakodást az alsó kosárral kezdje. Így megakadályozható, hogy a felső kosárban lévő edényeken lévő vízmaradék rácsepegjen az alsó kosárban lévő edényekre.

- A kiválasztott program nem megfelelő. > > > Mivel rövid idejű programoknál az öblítési hőmérséklet alacsony, ezért a szárítási teljesítmény szintén alacsony lesz. A nagyobb szárítási teljesítményhez válasszon hosszabb programot.
- A konyhai eszközök felületének minősége romlik. > > > A kívánt mosogatási teljesítmény nem érhető el rossz minőségű felülettel rendelkező konyhai eszközök esetében, az ilyen eszközök használata pedig higiéniai szempontból nem ajánlott. Ezenkívül a rossz minőségű felületen a víz sem tud megfelelően áramolni. Az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatása nem javasolt.



Teflonból készült konyhai eszközök esetén a szárazsággal kapcsolatos panaszok indokoltak. Ez a teflon felépítéséből adódik. Mivel a teflon és a víz felületi feszültsége eltérő, ezért vízcseppek maradhatnak a teflonfelületen.

Tea-, kávé- vagy rúzsoltok maradnak az edényeken.

- A kiválasztott program nem megfelelő. > > > Válasszon egy nagyobb hőmérséklettel és ciklusidővel rendelkező programot.
- A konyhai eszközök felületének minősége romlik. > > > A tea-és kávéoltok illetve egyéb szennyeződések nem biztos, hogy mosogatógép segítségével eltávolíthatók, ha azok a rossz minőségű felületre jutnak. A kívánt mosogatási teljesítmény nem érhető el rossz minőségű felülettel rendelkező konyhai eszközök esetében, az ilyen eszközök használata pedig higiéniai szempontból nem ajánlott. Az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatása nem javasolt.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. > > > Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tablettá formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.

Vízköfoltok maradnak az edényeken, az üvegáruk pedig homályosak lesznek

- Az öblítő mennyisége nem elegendő. > > > Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A víz keménységi beállítása alacsony vagy a só szintje nem elégséges. > > > Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást.
- Sószivárgás észlelhető. > > > Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.

Másik szag van a gépben.



Az új gépnek különleges szaga van. Ez néhány mosogatás után eltűnik.

- A szűrők eltömődtek. > > > Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A koszos edények 2-3 napig a mosogatógépben maradnak. > > > Ha nem kívánja a mosogatógépet közvetlenül az edények behelyezését követően elindítani, távolítsa el az edényeken lévő ételmaradékot és két naponta futtasson előmosást mosogatószer használata nélkül. Ilyen esetben ne zárja be teljesen a gép ajtaját, nehogy kellemetlen szagok képződjenek a gépben. A kereskedelemben kapható szagtalanítók vagy mosogéptisztítók szintén használhatók.

Foltosodás, elszíneződés vagy a felület minőségének romlása az edényeken

- Sószívárgás észlelhető. > > > A só a fém felületek minőségének romlását és oxidációját okozhatja. Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.
- Az edényeken hosszú ideig sós ételmaradékok maradtak. > > > Ha az ilyen ételekkel szennyeződött ezüst konyhai eszközök sokáig vannak a gépben tárolva, a szennyeződést előmosás segítségével el kell távolítani vagy az edényeket azonnal el kell mosogatni.
- Az elektromos földelés nincs csatlakoztatva. > > > Ellenőrizze, hogy a gép csatlakoztatva van-e a földvezetékhez. Ellenkező esetben a berendezésben felgyűlő statikus elektromosság ívet húzhat a fém edények felületén, melyen ezáltal pórusok keletkezhetnek, a felület védőburkolata megsérülhet és elszíneződések keletkezhetnek.
- Intenzív tisztítószert, például fehérítőt használ. > > > A fém felületeken lévő védőréteg károsodhat és elveszítheti hatékonyságát, ha tisztítószerekkel, például fehérítővel érintkezik. Ne mossa az edényeket fehérítővel.
- A fém eszközöket, például késeket a rendeltetésszerűtől eltérő módon használják. > > > A kések peremén lévő védőréteg a rendeltetésszerűtől eltérő használat, például konzervnyitás esetén megsérülhet. A fémből készült konyhai eszközöket csak rendeltetésszerűen használja.
- Az ezüstárak rossz minőségű rozsdamentes acélt tartalmaznak. > > > Az ilyen elemek korróziója elkerülhetetlen; ezeket ne mosogassa gépben.
- A mosogatógépben már korrodálódott konyhai eszközöket mosogatott. > > > A korrodált eszközökön lévő rozsdát átkerülhet az egyéb rozsdamentes acélból készült eszközök felületére és ott is korróziót okozhat. Az ilyen eszközöket ne mosogassa gépben.

Mosogatószer marad az adagolóban.

- A mosogatószer-adagoló a mosogatószer hozzáadásakor nedves volt. > > > Ügyeljen arra, hogy az adagoló a mosogatószer hozzáadása előtt száraz legyen.
- A mosogatószer jóval a mosogatást megelőzően lett hozzáadva.. > > > Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer csak a mosogatás megkezdése előtt röviddel adja hozzá.
- A mosogatószer-adagoló fedele nem nyitható ki a mosogatás során. > > > Úgy rakodja be az edényeket, hogy azok ne akadályozzák a mosogatószer-adagoló kinyitását és azt, hogy a víz a mosogatókarból a gépbe jusson.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. > > > Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószer nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tabletta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- A mosogatókarokon lévő lyukak eltömődtek. > > > Az alsó és felső mosogatókar lyukai ételmaradék, például citrommag miatt eltömődhetnek. Tisztítsa meg rendszeresen a mosogatókarokat a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.

Az edényeken lévő díszítések és festések eltűnnek.



A díszített poharak és fényes porcelánok nem mosogathatók gépben. Az üveg- és porcelánárak gyártói nem javasolják az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatását.

Az edények karcosak.



Az alumíniumot tartalmazó vagy abból készült eszközök nem alkalmasak gépben történő mosogatra.

- Sószivárgás észlelhető. > > > Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. A kiömlött só karcosodást okozhat. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat, a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.
- A víz keménységi beállítása alacsony vagy a só szintje nem elégséges. > > > Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást.
- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. > > > A poharak és üvegárak kosárba történő berakodásakor ne a többi edénynek, hanem a kosárrács szélének vagy az üvegtámasztó rácsnak döntse azokat. A poharak mosogatás közbeni egymáshoz vagy egyéb edényekhez történő hozzáütődése a poharak töréséhez vagy karcosodásához vezethet.

Tejhez hasonló zsírfolt marad a poharakon, amely kézzel sem távolítható el. A poharat a fény felé tartva kékes / szivárványos fény látható.

- Túl sok öblítő lett használva. > > > Csökkentse az öblítő mennyiségét. Öblítő hozzáadásakor törölje fel a kifolyt öblítőt.
- A légy víz miatt korrózió történt az üvegen. > > > Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást. Ha a vezetékes víz lágy (<5 dH), ne használjon sót. Válasszon magasabb hőmérsékleten (pl. 60-65°C) dolgozó programot. Használhatja a kereskedelemben kapható üvegvédő mosogatószeret is.

Hab képződik a gépben.

- Az edények kézzel, kézi mosogatószer használatával lettek elmosogatva, de a mosogatógépbe történő berakodás előtt nem lettek előöblítve. > > > A kézi mosogatószer nem tartalmaznak habosodásgátlót. Nem szükséges kézzel elmosogatni az edényeket, mielőtt azokat a gépbe helyezné. Elegendő, hogy ha csapvíz, papírtörölő vagy villa segítségével eltávolítja az edényekről a durva szennyeződések.
- Hozzáadás közben öblítő került a gépbe. > > > Ügyeljen arra, hogy az öblítő hozzáadásakor ne folyon öblítő a gépbe. A kifolyt öblítőt papírtörölő/rongy segítségével törölje fel.
- Az öblítőtartály fedele nyitva maradt. > > > Ügyeljen arra, hogy az öblítőtartály fedele az öblítő hozzáadását követően le legyen zárva.

A konyhai eszközök töröttek.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. > > > Az edényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint helyezze be.
- A kosarak túl vannak terhelve. > > > Ne terhelje a kosarakat azok kapacitásán felül.

A program végén víz marad a gépben.

- A szűrők eltömődtek. > > > Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A leeresztőtömlő meghajolt/eldugult. > > > Ellenőrizze a leeresztőtömlőt. Szükség esetén távolítsa el a leeresztőtömlőt, szüntesse meg a dugulást és helyezze vissza a tömlőt a használati utasításban jelzett módon.



Ha a probléma az utasítások betartása ellenére sem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a felhatalmazott szervvel. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a nem működő berendezést.

