

! Figyelem: A készülék első alkalommal történő üzemeltetését megelőzően, kérjük, olvassa el a használati utasítást.



- 1 Sótöltés jelzőfény
- 2 "ON" jelzőfény
- 3 LED programlefolys jelzőfényei
- 4 Start/Szünet gomb
- 5 Féltöltet (1/2) gomb
- 6 ON/OFF / Programválasztó gomb

A mosogatógép használata:

- Nyissa ki a vízcsapot.
- Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- Nyissa ki az ajtót, és töltsd meg a mosogatógépet. Ellenőrizze, hogy a felső és alsó szórókarok szabadon forognak-e.
- Öntsön elegendő mosogatószert a mosogatószer-adagolóba, és zárja be az ajtót.
- A on/off / programválasztó gomb segítségével kapcsolja be a mosogatógépet.
- Ellenőrizze a só- és az öblítőszer-utántöltés jelzőfényt. Ha szükséges, töltsön be sót és/vagy öblítőszer.
- A Start/Szünet gombbal indítsa el a programot.

Figyelem

Tartózkodjon az ajtó kinyitásától a mosogatási folyamat alatt. Ez megszakítja a mosogatási folyamatot, és forró gőz csap ki. Amikor az ajtót bezárja, a program folytatódik.

- A on/off / programválasztó gomb újbóli használatával kapcsolja ki a készüléket. Amikor a "program vége" programlefolys jelzőfény kigyullad, a program befejeződött.
- Zárja el a vízcsapot. Húzza ki a hálózati dugaszt.
- Hagyja, hogy az edények 15 percig hűljenek nyitott ajtó mellett.

Programtáblázat

Program száma	1 Referencia*	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	eco	Intenzív	Napi	quick clean Quick & Clean	30min.
Mosási hőmérséklet	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Szennyezettségi fok	Leggazdaságosabb mosogató program a tisztításra váró, közepesen szennyezett edényekhez.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi mosogató program, amellyel a tisztításra váró, közepesen szennyezett edények a leggyorsabban mosogathatók el.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
	Közepes	Magas	Közepes	Közepes	Kevés
Mosogatószerek A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programok követési sorrendje (választási lehetőség nélkül)	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Vége
Időtartam (perc)	190	124	90	58	30
Víz (l)	12	17,6	11,8	11,8	11,8
Energia (kWh)	1,02	1,7	1,24	1,32	0,79

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek.

* Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242-nek megfelelő tesztelési teletöltött vízlágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni.



- 1 Sótántöltés jelzőfénye
- 2 "ON" jelzőfény
- 3 LED programlefolvas jelzőfénye
- 4 Start/Szünet gomb
- 5 Féltöltet (1/2) gomb
- 6 ON/OFF / Programválasztó gomb

Öblítőszer-utántöltés jelzőfénye

Ha ez a jelzőfény kigyullad, öblítőszeret kell utántöltenie (ha hozzáférhető).



Úgy is meggyőződhet arról, hogy kell-e öblítőszeret betöltenie, hogy megnézi azt az öblítőszer-adagolón. Ha a vizuális töltésszimbólum sötét, elegendő öblítőszer van az adagolóban.

Amikor a színe világos, nyissa ki az adagolót, és töltsön be öblítőszeret.

ON/OFF

A Programválasztó gombot az „1” pozícióba állítva bekapcsolja a gépet. Az „ON” gomb világít.

Ha a gombot „OFF” pozícióba állítja, a gép kikapcsol. Az összes kijelző kialszik.

Programválasztó gomb

A gép be-/kikapcsolására és a mosási programok kiválasztására használatos.


Féltöltet (1/2) gomb

Amikor kevés edény van, nyomja meg ezt a gombot a programválasztó gomb megnyomása után. Amikor bekapcsolja a mosogatógépet, a gombon lévő jelzőfény felgyullad. Ez a funkció segíti a vízzel és az energiával való takarékoskodást.

Start/Szünet gomb

Ez a gomb szolgál a kiválasztott program elindítására; A gombon lévő jelzőfény felgyullad.

Állítsa le a programot a Start/Szünet gombbal, ha ki szeretné nyitni az ajtót, miközben a mosogatógép mosogatási programja fut.

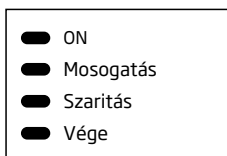

LED programlefolvas jelzőfényei

A program sorrendje az egész mosogatási folyamat alatt nyomon követhető a kezelőlapra lévő programlefolvas jelzőfények segítségével.

! Figyelmeztetés

A mosogatási szakaszt követően a készülék belsejéből a víz leeresztéséhez és teljes eltávolításához a készülék kb. 35 percig szünetet tart. Ne aggódjon, ez nem meghibásodás. A Vége programlefolvas jelzőfény ki fog gyulladni.

! Figyelmeztetés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a Vége jelzőfény ki nem gyullad.

A mosogatási program módosítása

Program törlése, miközben a készülék működik:

Nyomja le a Start/Stop gombot 3 másodpercig.

A készülék leereszti a mosogatógép belsejében lévő vizet 45 másodpercig.

A program törlése akkor történik meg, amikor a mosogatás jelzőfény kialszik.

Ezután kiválaszthat és elindíthat egy új programot.

! Fontos:

Attól függően, hogy a törölt program milyen szakaszban van, mosogatószer-maradvány vagy öblítőszer lehet a készülék belsejében és a töltetben. Ügyeljen arra, hogy a mosogatógépben lévő edényeket ne használja fel, mielőtt megfelelően el nem mosogatóná.

Az edények nem megfelelő behelyezése

