

Steam Iron

User Manual



SIM7124B

EN | DE | FR | TR | ES
PL | HR | RO | IT | TH

01M-8832733200-2719-07

beko


Please read this user manual first!

Dear Customers,

Thank you for selecting a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this manual:

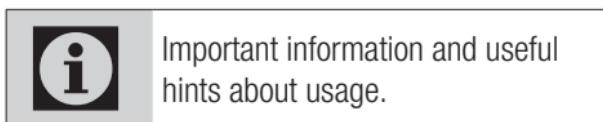

This product has been produced in environmentally-friendly, state-of-the-art facilities.

Conforms to the WEEE Directive.



It does not contain PCB.

CONTENTS

ENGLISH	4-16
DEUTSCH	17-34
FRANÇAIS	35-50
TÜRKÇE	51-68
ESPAÑOL	69-85
POLSKI	86-102
HRVATSKI	103-117
ROMANIAN	118-134
ITALIANO	135-152
THAI	153-169

1 Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

1.1 General safety

- This appliance complies with the international safety standards.
- This appliance may be used by children who are at the age of 8 or over and the people whose physical, perceptive or mental skills are impaired or who are inexperienced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
- Do not leave the product unattended while it is plugged in.

1 Important instructions for safety and environment

- Unplug the product before filling the water reservoir with water.
- Operate and store the appliance on a stable surface.
- When the appliance is placed on its base plate, ensure that the surface beneath the plate is level.
- Do not use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact an authorised service.
- If the appliance is dropped or leaks water or has other failures, contact the authorised service. Do not use the appliance until it is repaired.
- When the appliance is not in use or left to cool down keep the appliance and power cable out of reach of children under 8 years old.
- The appliance is not suitable for using outdoors.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not attempt to dismantle the appliance.

1 Important instructions for safety and environment

- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- The mains supply of the appliance must be secured with a minimum 16 A fuse.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not pull the power cable when unplugging the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning it.
- Do not wrap the cable around the appliance.
- Do not touch the appliance or its plug with wet or damp hands when the appliance is plugged in.
- The soleplate and its surrounding area can be extremely hot. Contacting hot surfaces may cause burns. Therefore while or just after using the appliance, pay attention not to touch the hot surfaces.

1 Important instructions for safety and environment

- Never use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- If you keep the packaging materials, store them out of the reach of children.
- For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section Cleaning and maintenance.

1.2 Compliance with WEEE Directive and Disposing of the Waste Product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1 Important instructions for safety and environment

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your iron

2.1 Overview



1. Power cable
2. Iron base plate
3. Temperature adjustment knob
4. Soleplate
5. Water spray nozzle
6. Water refill lid
7. Steam setting and lime removal button
8. Water spraying button
9. Shock steam button
10. Thermostat indicator and Auto-Off light

2.2 Technical data

Voltage: 220-240V~ 50-60 Hz

Power consumption:
2020-2400 W

Shock steam amount:
up to 150 g/min

Insulation class :I

Technical and design modification rights are reserved.

The values which are declared in the markings affixed on your appliance or the other printed documents supplied with it represent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

3 Operation

3.1 Intended use

This appliance is intended only for household use and ironing; it is not suitable for professional use.

3.2 Initial use

Prior to initial use, fill twice (see 3.3) and vaporize to remove the manufacturing residues (see 3.6). Meanwhile, use shock steam button (9) frequently.

i You can smell a mild odour or see white sediments coming out of the soleplate (4) holes. After performing vaporizing process twice, such odours and sediments will disappear. Also water droplets may form within the water reservoir; this is normal.

3.3 Refilling the water reservoir

1. Unplug the appliance.
2. Steam setting button (7) off Set to "X" position.
3. Fill the water cup provided with the appliance.
4. Open the water refill lid (6) and fill the appliance with water up to MAX level.
5. Close the water refill lid (6).



Your appliance is designed for use with tap water. If your tap water is excessively hard, we recommend you to use a mixture of tap water with portable water.

3.4 Setting the temperature

1. After the appliance is plugged in, set the temperature according to the type of your fabric by turning the temperature setting knob (3) in clockwise direction (see. 3.5).
 - Thermostat indicator light (10) will light up.

3 Operation

2. When the appliance reaches the set temperature, thermostat indicator light (10) will turn off and the appliance is ready to use.



If you don't know the fabric of your garment, first iron an invisible part of your garment and determine a correct ironing temperature for it.

3.5 Temperature and steam settings table

When setting the temperature of the appliance, consider the following table.

Fabric Type	Temperature Setting	Steam Setting
Synthetic	•	Without steam
Silk	•	Without steam
Woolen	..	Without steam
Cotton	...	With steam
Linen - Jean	Max	With steam



In order to prevent the bright stains that may form on the synthetic fabrics such as silk, iron on the reverse side of the fabric. Do not use the water spraying feature in order to prevent the stain formation.



WARNING: Before ironing first check the label of the garment.

3.6 Steam ironing

1. Fill the water reservoir (see. 3.3).
2. Set the appropriate temperature with the temperature setting knob (see 3.5).
3. Set the steam setting button (7) to "↑" position.
4. After the thermostat indicator light (10) switches off you can start steam ironing.

3 Operation

3.7 Shock steam



When you start to iron, shock steam may not emit in your first couple of presses. In order to obtain shock steam, the temperature setting knob (3) should be at or above the "•••" level.

1. Fill the water reservoir (see. 3.3).
2. Set the temperature setting knob (3) to max. position by turning it in the clockwise direction.
 - Thermostat indicator light (10) will light up.
3. When the appliance reaches the set temperature, thermostat indicator light (10) will turn off.
4. After the thermostat indicator light (10) turns off, you can iron the garments with the powerful steam by pressing the shock steam button (9).



WARNING: If this process is maintained for a prolonged time water may come through the soleplate (4) together with steam.



In order to maintain ideal shock steam quality, set the steam setting button (7) to the OFF "⊗" position.



WARNING: In order to use the shock steam feature the thermostat indicator light (10) should be turned off.

3.8 Vertical steam

You can also use the shock steam in upright position (see. 3.7). By pressing the shock steam button (9), you can iron your curtains and your garments on the hanger with the steam you will get by pressing the shock steam button. Hold the appliance 15-30 cm away from the garment and curtains.

3 Operation



WARNING: During the ironing if the thermostat indicator light (10) turns on, before proceeding with the shock steam process wait for the light to turn off.



WARNING: Never direct this steam to people or pets.



Having water in the appliance would be advantageous; you may use the water spraying button (8) when necessary.

3.11 Automatic Shutdown (Auto-Off)

- If the appliance is hold stationary for 30 seconds while in horizontal position, it will be automatically turned off.
- If the appliance is hold stationary for 7-10 minutes while in upright position, it will be automatically turned off.
- If the appliance is hold stationary for 30 seconds while in a leaned (right or left) position, it will be automatically turned off.



You can easily remove creases using the water spraying feature.

3.10 Dry ironing

In order to make dry ironing, set the steam setting button (7) to the OFF "⊗" position.



In case of automatic turn off the auto-off light (10) flashes.

- If the appliance is moved in horizontal position it will be turned on.



It may take 60 seconds for the soleplate (4) to reach the previously set temperature.

4 Cleaning and maintenance

4.1 Cleaning



WARNING: When you are finished with ironing, unplug the appliance. You can drain the water in the reservoir by opening the refill lid (6) and tilting the iron to the front.

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Wait for the appliance to cool down completely.
3. Use a slightly damp cloth to clean the outer surface of the appliance. Then dry it thoroughly.
4. Wipe the sediments and residues on the soleplate (4) with a slightly damp cloth and soft, nonabrasive liquid cleaner as necessary.



WARNING: Do not use gasoline, solvent and abrasive cleaning agents or hard brush to clean the appliance.

4.2 Lime removal (Self-Clean)

Lime removal function cleans the lime particles accumulated in the steam generator reservoir of the appliance.

Use this function once in every 2 to 3 weeks. If the tap water is very hard (if lime particles fall down from the soleplate (4) of the appliance), use the lime removal function more frequently.

1. Unplug the appliance.
2. Refill the appliance with water (see. 3.3).
3. Steam setting button (7) off Set to "☒" position."
4. Plug in the appliance and set the temperature setting knob (2) to max. position by turning it in the clockwise direction.
5. When the thermostat indicator light (10) turns off, unplug the appliance.
6. Keep the iron in horizontal position over the sink and hold the lime removal button (7) at self-clean "☒" position and shake the iron. Continue until the water in the reservoir is depleted.

4 Cleaning and maintenance



It may take some time for the water to drip from the holes of the soleplate.

7. After the reservoir becomes fully empty, release the lime removal button (7).
8. If there is still sediment, repeat this process.
9. Following the lime removal process, let the appliance cool in upright position. After the appliance cools down, wipe off the soleplate (4) with a cloth.

4.4 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

4.3 Storage

If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.

- Before lifting the appliance unplug it and then let it cool completely.
- Empty the water reservoir.
- Keep the appliance and its accessories in their original packages.
- Store it in a cool, dry place.
- Always keep the appliance out of the reach of children.

5 Troubleshooting

- Although the appliance is plugged in, soleplate (4) does not heat up.
The appliance may be connected improperly. >>> *Check the plug and power cable (1) of the appliance.*
- Temperature setting knob (3) may be at the Min. position. >>> *Turn the temperature setting knob in the clockwise direction up to the steam sign.*
- The appliance does not generate steam.
The water reservoir may not have enough water. >>> *Fill the water reservoir with water up to Max level (see. 3.3).*
- Steam setting button (7) may be at without-steam position. >>> *Switch the steam setting button to the steam position (see. 3.6).*
- Shock Steam - Vertical Steam does not function.
These functions may have been used too frequently in a very short period of time. >>> *Keep ironing at a horizontal position and wait for a while before using the shock steam function again.* >>> Soleplate (4) may not be hot enough. Turn the temperature setting knob (3) in the clockwise direction up to the steam sign. Seat the appliance in a vertical position and wait for the soleplate to heat up.
- Water drops fall down onto the fabric during ironing.
You may not have securely closed the water refill lid (6). >>> *Close the water refill lid securely.*
- You may be using the shock steam at temperature level • or ••.
>>> *Increase the temperature level (see. 3.7).*
- During ironing, sediments and residues fall down from the soleplate (4).
If the water you use for your appliance is too hard, such sediments may form. >>> *Use the self-clean function for once or a few times (see. 4.2). For the subsequent ironings fill the water reservoir of the appliance with a mixture of tap water and potable water.*
- The appliance drops water after it cools down or stored.
You may have left the appliance on a horizontal position while there is water in its reservoir. >>> *Empty the water reservoir.*
- Stains at the soleplate (4).
Wet garments might have been ironed and the soleplate (4) has had lime stains.
>>> *After the appliance cools enough, wipe the soleplate with a microfiber knitted or cotton cloth soaked in vinegar.*

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Beko-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und der modernsten Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Produkt verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Informationen in dieser Anleitung.

Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:



Wichtige Informationen und nützliche Tipps in Bezug auf die Verwendung.



WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum.



WARNUNG: Warnung vor heißen Flächen.



Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, hochmodernen Einrichtungen hergestellt

Das Gerät erfüllt die Vorgaben
der WEEE-Richtlinie.



Es enthält kein PCB.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die beim Schutz vor Personen- und Sachschäden helfen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die gewährte Garantie.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät stimmt mit internationalen Sicherheitsstandards überein.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht durch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden.

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wasserbehälter auffüllen.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät auf einem flachen und stabilen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund unter der Platte eben ist, wenn Sie das Gerät auf die Basisplatte stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Falls das Gerät heruntergefallen ist, leckt oder andere Fehler aufweist, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Serviceanbieter. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem es repariert wurde.
- Halten Sie Gerät und Netzkabel bei Nichtbenutzung oder während des Abkühlens von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung im Freien geeignet.
- Nur Originalteile und vom Hersteller empfohlene Teile verwenden.
- Nicht versuchen, das Gerät zu demontieren.
- Ihre Stromversorgung muss mit den Angaben am Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit einer Sicherung von mindestens 16 A abgesichert werden.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.
- Beim Trennen des Gerätes nicht am Netzkabel selbst ziehen.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Gerät oder Netzstecker bei Verbindung mit der Stromversorgung nicht mit feuchten oder gar nassen Händen berühren.
- Die Sohle und der umliegende Bereich können extrem heiß werden. Bei Berührung heißer Flächen drohen Verbrennungen. Achten Sie daher während und unmittelbar nach der Benutzung darauf, keine heißen Flächen zu berühren.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Gerät niemals an oder in der Nähe von Stellen benutzen, an denen sich leicht brennbare oder gar explosive Materialien befinden.
- Falls Sie die Verpackungsmaterialien aufheben möchten, bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Detaillierte Informationen zur Reinigung des Gerätes finden Sie im Abschnitt Reinigung und Wartung.

1.2 Erfüllung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung von Altgeräten

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte müssen an offizielle Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Beitrag jedes Haushalts zum Umweltschutz ist wichtig. Eine angemessene Entsorgung von Altgeräten hilft bei der Verhinderung negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit.

1.3 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

1.4 Verpackung des Produktes



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Bitte achten Sie darauf, dass die Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden örtlichen Gesetzen entsorgt werden, damit die Materialien zum Schutz der Umwelt dem Recycling zugeführt werden.

2 Ihr Bügeleisen

2.1 Übersicht



1. Netzkabel
2. Bügeleisenbasisplatte
3. Temperaturinstellknopf
4. Sohle
5. Wassersprühdüse
6. Wasserauffülldeckel
7. Dampfeinstell- und Entkalkungsknopf
8. Wassersprühstaste
9. Dampfstoßtaste
10. Thermostatanzeige und Auto-Aus-Leuchte

2.2 Technische Daten

Spannung: 220 - 240 V ~
Wechselspannung, 50-60 Hz

Stromverbrauch:
2020-2400 W

Dampfstoßmenge:
bis 150 g/min

Isolationsklasse: I
Technische und optische
Änderungen vorbehalten.

Die am Gerät oder in der Dokumentation angegebenen Werte wurden nach maßgeblichen Standards unter Laborbedingungen ermittelt. Diese Werte können je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren.

3 Bedienung

3.1 Bestimmungs- mäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Privathaushalten und für das Bügeln vorgesehen; es eignet sich nicht für den professionellen Einsatz.

3.2 Erste Inbetrieb- nahme

Vor der ersten Benutzung sollten Sie das Gerät zum Beseitigen von Fabrikationsrückständen zweimal befüllen (siehe 3.3) und dampfen (siehe 3.6). Drücken Sie währenddessen regelmäßig die Dampfstoßtaste (9).



Sie können einen leichten Geruch bemerken oder sehen, wie weiße Ablagerungen aus den Löchern an der Sohle (4) herauskommen. Nach zweimaliger Benutzung der Dampffunktion verschwinden solche Gerüche und Ablagerungen. Zudem können sich Wassertropfen im Wasserbehälter bilden; dies ist normal.

3.3 Wasserbehälter auffüllen

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz.
2. Dampfeinstellknopf (7) aus Auf "►" Position einstellen.
3. Füllen Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Becher.
4. Öffnen Sie den Wasserauffülldeckel (6) und füllen Sie das Gerät bis zur MAX-Markierung.
5. Schließen Sie den Wasserauffülldeckel (6).

3 Bedienung



Das Gerät dient der Benutzung mit Leitungswasser. Falls das Leitungswasser übermäßig hart ist, sollte ein Gemisch aus Leitungswasser und aufbereitetem Wasser verwendet werden.

3.4 Temperatur einstellen

1. Stellen Sie nach dem Anschließen des Gerätes die Temperatur entsprechend dem Textiltyp ein, indem Sie den Temperatureinstellknopf (3) im Uhrzeigersinn drehen (siehe 3.5).
- Thermostatanzeigeleuchte (10) leuchtet auf.
2. Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Thermostatanzeigeleuchte (10) und das Gerät ist einsatzbereit.

3.5 Tabelle zu Temperatur- und Dampfeinstellungen

Beim Einstellen der Temperatur des Gerätes sollte die nachstehende Tabelle beachtet werden.

Textiltyp	Temperaturreinstellung	Dampfeinstellung
Synthetik	•	Ohne Dampf
Seide	•	Ohne Dampf
Wolle	..	Ohne Dampf
Baumwolle	...	Mit Dampf
Leinen Jeans	- Max.	Mit Dampf



W A R N U N G :
Prüfen Sie vor dem Bügeln das Pflegeetikett.



Bei Unsicherheit bezüglich der Textilart der Wäsche zunächst einen unauffälligen Teil bügeln und prüfen, ob die Bügeltemperatur stimmt.

3 Bedienung



Entsprechende Textilien zur Vermeidung heller Flecken, die sich bei Synthetikfasern oder Seide bilden können, immer auf links bügeln. Wassersprühfunktion zur Vermeidung von Fleckenbildung nicht verwenden.

3.7 Dampfstoß



Möglicherweise wird zu Beginn des Bügels bei Betätigung der Taste zunächst kein Dampfstoß ausgegeben. Zur Ausgabe eines Dampfstoßes muss der Temperatureinstellknopf (3) auf Stufe „•••“ oder höher eingestellt sein.

3.6 Dampfbügeln

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (siehe 3.3).
2. Stellen Sie die geeignete Temperatur mit dem Temperatureinstellknopf ein (siehe 3.5).
3. Bringen Sie den Dampfeinstellknopf (7) in die "♪" Position.
4. Nach Erlöschen der Thermostatindikatorleuchte (10) können Sie mit dem Dampfbügeln beginnen.

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (siehe 3.3).
2. Stellen Sie den Temperatureinstellknopf (3) durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die maximale Position ein.
 - Thermostatanzeigeleuchte (10) leuchtet auf.
3. Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Thermostatanzeigeleuchte (10).
4. Nach Erlöschen der Thermostatanzeigeleuchte (10) können Sie Wäschestücke mit leistungsstarkem Dampf bügeln, indem Sie die Dampfstoßtaste (9) drücken.

3 Bedienung



W A R N U N G : Wird dieser Vorgang längere Zeit fortgesetzt, können Wasser und Dampf an der Sohle (4) austreten.



Bringen Sie den Dampfeinstellknopf (7) zur Beibehaltung der idealen Dampfstoßqualität in die "X" Position.



W A R N U N G : Zur Verwendung der Dampfstoßfunktion sollte die Thermostatanzeigeluchte (10) ausgeschaltet sein.



W A R N U N G : Falls sich während des Bügeln die Thermostatanzeigeluchte (10) einschaltet, warten Sie mit dem nächsten Dampfstoß, bis die Leuchte erloschen ist.



W A R N U N G : Dampf niemals auf Menschen oder Tiere richten.

3.9 Sprühwasser

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (siehe 3.3).
2. Stellen Sie die Temperatur ein (siehe 3.5).
3. Drücken Sie zum Ausgeben eines Sprühstrahls die Wassersprühstaste (8).



Mit der Wassersprühfunktion können Sie mühelos Falten beseitigen.

3.8 Vertikaler Dampf

Sie können den Dampfstoß auch in aufrechter Position verwenden (siehe 3.7). Durch Betätigung der Dampfstoßtaste (9) können Sie Ihre Vorhänge und aufgehängten Wäschestücke mit Dampf behandeln. Halten Sie das Gerät 15 bis 30 cm vom Wäschestück bzw. Vorhang entfernt.

3 Bedienung

3.10 Trockenbügeln

Bringen Sie den Dampfeinstellknopf (7) zum Trockenbügeln in die "X" Position.



Es ist vorteilhaft, wenn sich Wasser im Gerät befindet; dadurch können Sie die Wassersprühtaste (8) bei Bedarf verwenden.



Falls die Leuchte der automatischen Abschaltung (10) blinkt.

- Falls das Gerät in horizontaler Position bewegt wird, schaltet es sich ein.



Es kann 60 Sekunden dauern, bis die Sohle (4) die voreingestellte Temperatur erreicht.

3.11 Automatische Abschaltung

- Falls das Gerät 30 Sekunden ruhig gehalten wird, während es sich in horizontaler Position befindet, schaltet es sich automatisch ab.
- Falls das Gerät 7 bis 10 Minuten ruhig gehalten wird, während es sich in aufrechter Position befindet, schaltet es sich automatisch ab.
- Falls das Gerät 30 Sekunden ruhig gehalten wird, während es zur Seite gelehnt ist (links oder rechts), schaltet es sich automatisch ab.

4 Reinigung und Wartung

4.1 Reinigung

W A R N U N G :



Trennen Sie das Gerät nach dem Bügeln von der Stromversorgung. Sie können das Wasser im Behälter ablassen, indem Sie den Auffülldeckel (6) öffnen und das Bügeleisen nach vorne kippen.



W A R N U N G :

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Benzin, Lösungsmitteln und scheuernden Reinigungsmitteln oder harten Bürsten.

4.2 Entkalkung (Selbstreinigung)

Die Entkalkungsfunktion beseitigt Kalkpartikel, die sich im Behälter des Dampfgenerators angesammelt haben.

Verwenden Sie diese Funktion einmal alle 2 bis 3 Wochen. Falls das Leitungswasser sehr hart ist (Kalkpartikel fallen von der Bügelsohle (4) des Gerätes), sollte die Entkalkungsfunktion häufiger eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Warten Sie ab, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie es anschließend gründlich.
4. Befreien Sie die Bügeleisensohle (4) bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem nicht scheuernden Flüssigreiniger von Ablagerungen und Resten.

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz.
2. Füllen Sie das Gerät mit Wasser (siehe 3.3).
3. Dampfeinstellknopf (7) auf "☒" Position einstellen.

4 Reinigung und Wartung

4. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie den Temperatureinstellknopf (2) durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die maximale Position ein.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Thermostatanzeigeleuchte (10) erlischt.
6. Halten Sie das Bügeleisen in horizontaler Position über ein Spülbecken, halten Sie den Entkalkungsknopf (7) in der "■" Position (Selbstreinigung) und schütteln Sie es. Fahren Sie fort, bis der Wasserbehälter leer ist.



Es kann eine Weile dauern, bis Wasser aus den Löchern an der Sohle austritt.

7. Lassen Sie die Entkalkungstaste (7) los, sobald der Behälter vollständig geleert ist.
8. Wiederholen Sie den Vorgang, falls immer noch Ablagerungen vorhanden sind.
9. Lassen Sie das Gerät nach dem Entkalken in aufrechter Position abkühlen. Wischen Sie die Sohle (4) mit einem Tuch ab, sobald das Gerät abgekühlt ist.

4.3 Aufbewahrung

Verstauen Sie das Gerät sorgfältig, falls Sie es längere Zeit nicht benutzen sollten.

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anheben.
- Leeren Sie den Wasserbehälter.
- Bewahren Sie Dampfbügeleisen und Zubehör in der Originalverpackung auf.
- Kühl und trocken lagern.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.

4.4 Handhabung und Transport

- Transportieren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung. Die Verpackung schützt das Gerät vor Sachschäden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät oder der Verpackung ab. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Falls das Gerät herunterfällt, ist es möglicherweise nicht mehr funktionsfähig oder weist dauerhafte Schäden auf.

5 Fehlerbehebung

Obwohl das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, erhitzt sich die Sohle (4) nicht.

Möglicherweise ist das Gerät nicht richtig angeschlossen. >>> Prüfen Sie Stecker und Netzkabel (1) des Gerätes.

Möglicherweise ist der Temperatureinstellknopf (3) auf die minimale Position eingestellt. >>> Drehen Sie den Temperatureinstellknopf im Uhrzeigersinn bis zum Dampfsymbol.

Das Gerät erzeugt keinen Dampf.

Möglicherweise befindet sich nicht genügend Wasser im Behälter. >>> Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max-Markierung (siehe 3.3).

Der Dampfeinstellknopf (7) befindet sich in der Kein-Dampf-Position. >>> Schalten Sie den Dampfeinstellknopf in die Dampf-Position (siehe 3.6).

Dampfstoß - vertikaler Dampf funktioniert nicht.

Möglicherweise wurden diese Funktionen in kurzer Zeit zu häufig verwendet. >>> Bügeln Sie in einer horizontalen Position weiter und warten Sie eine Weile, bevor Sie die Dampfstoßfunktion erneut verwenden. >>> Möglicherweise ist die Sohle (4) nicht heiß genug. Drehen Sie den Temperatureinstellknopf (3) im Uhrzeigersinn bis zum Dampfsymbol. Stellen Sie das Gerät in einer vertikalen Position auf und warten Sie, bis sich die Sohle erhitzt hat.

Während des Bügelns fallen Wassertropfen auf das Wäschestück.

Möglicherweise haben Sie den Wasserauffülldeckel (6) nicht richtig geschlossen. >>> Schließen Sie den Wasserauffülldeckel richtig.

Möglicherweise verwenden Sie den Dampfstoß bei Temperaturstufe • oder ••. >>> Erhöhen Sie die Temperatur (siehe 3.7).

Während des Bügelns fallen Ablagerungen von der Sohle (4).

Falls das Wasser, das Sie für Ihr Gerät verwenden, zu hart ist, können sich Kalkablagerungen bilden. >>> Verwenden Sie die Selbstreinigungsfunktion einmal oder mehrmals (siehe 4.2). Füllen Sie den Wasserbehälter künftig mit einer Mischung aus Leitungs- und aufbereitetem Wasser.

5 Fehlerbehebung

Das Gerät verliert nach dem Abkühlen und Wegstellen Wasser.

Möglicherweise haben Sie das Gerät horizontal aufgestellt, während sich noch Wasser im Behälter befand. >>> *Leeren Sie den Wasserbehälter.*

Flecken an der Sohle (4).

Möglicherweise wurden feuchte Wäschestücke gebügelt und bei den Flecken an der Sohle (4) handelt es sich um Kalkablagerungen. >>> *Wischen Sie die Sohle mit einem mit Essig angefeuchteten Mikrofaser- oder Baumwolltuch ab, nachdem sich das Gerät abgekühlt hat.*

Vertriebsniederlassung Österreich für Beko Kleingeräte:

Elektra Bregenz AG
Pfargasse 77
A-1230, Wien

<http://at.beko.com/>



Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von Beko entschieden haben!

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft.

Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem **Fachhändler** bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen.

Gewährleistungsansprüche können **nicht direkt bei Beko** geltend gemacht werden! Behalten Sie deshalb immer Ihre Verkaufssquittung als Beleg.

Wir danken Ihnen, für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Chers clients,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel:



Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.



AVERTISSEMENT :

Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.



AVERTISSEMENT :

Avertissement en cas de contact avec une surface brûlante.



Ce produit a été fabriqué dans des usines écologiques et modernes.

Conforme à la Directive DEEE.



Ne contient pas de PCB.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou de dégâts matériels.

Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou que celle-ci leur ait donné des consignes pour l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Les procédures de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être exécutées par les enfants à moins qu'ils soient surveillés par les adultes.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil avant d'en remplir le réservoir d'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil sur une surface stable.
- Lorsque l'appareil est placé sur sa semelle, assurez-vous que la surface en dessous est équilibrée.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez un service agréé.
- Si l'appareil tombe, coule ou présente d'autres défauts, contactez un service agréé. N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit réparé.

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou si vous l'avez laissé refroidir, gardez-le hors de porté des enfants de moins de 8 ans, ainsi que le câble.
- L'appareil n'est pas adapté pour une utilisation extérieure.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou pièces recommandées par le fabricant.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique soit conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.
- Un minimum de 16 A est nécessaire pour assurer la sécurité de l'alimentation secteur de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de terre.
- Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de l'alimentation.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Évitez d'enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Évitez de toucher l'appareil ou sa fiche avec des mains humides ou mouillées lorsqu'il est branché.
- La semelle et ses parties environnantes peuvent être extrêmement chaudes. Tout contact avec les surfaces chaudes peut entraîner des brûlures. Par conséquent, pendant ou juste après l'utilisation de l'appareil, évitez de toucher les surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité des lieux et matériaux combustibles ou inflammables.

- Si vous conservez le matériel d'emballage, tenez-le hors de la portée des enfants.
- Pour des informations détaillées sur le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer à la section Nettoyage et entretien.

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des produits usagés

Ce produit est conforme à la directive DEEE (19/2012/UE) de l'Union européenne. Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés.

L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

1.3 Conformité avec la directive LdSD

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (65/2011/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

1.4 Emballage du produit



L'emballage de l'appareil est fait à partir des matériaux recyclables. Veillez à ce que les matériels d'emballage soient mis au rebut selon la réglementation locale en vigueur afin de les inclure dans le processus de recyclage aux fins de la protection de l'environnement.

2 Votre fer

2.1 Vue d'ensemble



1. Câble d'alimentation
2. Plaque de base du fer
3. Bouton de réglage de la température
4. Semelle
5. Buse de pulvérisation d'eau
6. Couvercle du réservoir d'eau
7. Bouton de réglage de la vapeur et de détartrage
8. Bouton de pulvérisation d'eau
9. Bouton jet de vapeur
10. Indicateur du thermostat et voyant d'arrêt automatique

2.2 Données techniques

Tension: 220 - 240 V ~ 50-60 Hz

Consommation d'énergie:
2020-2400 W

Débit vapeur:
jusqu'à 150 g/min

Classe d'isolation: I

Droit de modifications techniques ou de conception réservé.

Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions environnantes.

3 Fonctionnement

3.1 Utilisation prévue

Cet appareil a été conçu uniquement pour une utilisation domestique et pour le repassage ; il ne convient pas à un usage professionnel.

3.2 Première utilisation

Avant la première utilisation, remplissez deux fois (voir 3.3), puis vaporisez pour retirer les résidus de fabrication (voir 3.6). Pendant ce temps, utilisez constamment le bouton (9) du jet vapeur.

 Vous pouvez percevoir une légère odeur ou observer des sédiments sur les trous de la semelle (4). Après deux processus de vaporisation, l'odeur et les sédiments disparaissent. En outre, des gouttelettes d'eau peuvent également se former à l'intérieur du réservoir d'eau ; c'est tout à fait normal.

3.3 Remplissage du réservoir d'eau

1. Débranchez l'appareil.
2. Bouton de réglage de la vapeur (7) éteint Réglé sur la position «  ».
3. Remplissez la coupelle d'eau fournie avec l'appareil.
4. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (6), puis remplissez l'appareil d'eau jusqu'au niveau MAX.
5. Refermez le couvercle du réservoir d'eau (6).



Votre appareil est utilisable avec de l'eau du robinet. Si l'eau de votre robinet contient du calcaire, nous vous recommandons d'y associer de l'eau potable.

3.4 Réglage de la température

1. Une fois l'appareil branché, réglez la température selon le type de tissu à repasser en tournant le bouton de réglage de la température (3) dans le sens horaire (voir 3.5).

3 Fonctionnement

- Le voyant du thermostat (10) s'allume.
- 2. Lorsque l'appareil atteint la température réglée, le voyant du thermostat (10) s'éteint et l'appareil est prêt à l'utilisation.



Si vous n'arrivez pas à définir la matière de votre vêtement, repassez d'abord une partie non visible du vêtement, afin de déterminer la température qui lui convient.

3.5 Tableau des réglages de température et de vapeur

Lorsque vous réglez la température de votre appareil, nous vous recommandons de tenir compte des indications du tableau ci-après.

Type de tissu	Réglage de la température	Réglage de la vapeur
Synthétique	•	Sans vapeur
Soie	•	Sans vapeur
Laine	..	Sans vapeur
Coton	...	Avec vapeur
Lin - Jean	Max	Avec vapeur



Pour éviter les effets de brillance éventuels sur les matières synthétiques telles que la soie, repassez le vêtement à l'envers. N'utilisez pas la fonction de pulvérisation pour prévenir la formation des taches.



AVERTISSEMENT:
Avant le repassage,
vérifiez l'étiquette
du vêtement.

3.6 Repassage à la vapeur

1. Remplissez le réservoir d'eau (voir 3.3).
2. Réglez la température appropriée à l'aide du bouton de réglage de la température (voir 3.5).
3. Placez le bouton de réglage de la vapeur (7) à la position «».

3 Fonctionnement

4. Après l'extinction du voyant du thermostat (10), vous pouvez commencer le repassage à la vapeur.

3.7 Jet de vapeur



En début de repassage, cette fonction de choc thermique ne réagira pas aux premières pressions. Pour produire un jet de vapeur, le bouton de réglage de la température (3) doit être positionné à «•••» ou à un niveau plus élevé.

1. Remplissez le réservoir d'eau (voir 3.3).
2. Réglez le bouton de réglage de la température (3) sur la position max. en le tournant dans le sens horaire.
 - Le voyant du thermostat (10) s'allume.
3. Lorsque l'appareil atteint la température réglée, le voyant du thermostat (10) s'éteint.

4. Après l'extinction du voyant du thermostat (10), repassez les vêtements avec une vapeur puissante en appuyant sur le bouton du jet vapeur (9).



AVERTISSEMENT :

Si ce processus est maintenu pendant longtemps, de l'eau pourrait sortir à travers la semelle (4), ainsi que de la vapeur.



Pour maintenir un jet de vapeur de qualité, réglez le bouton de réglage de vapeur (7) sur la position OFF (ARRÊT) «☒».



AVERTISSEMENT :

Pour utiliser la fonction Jet de vapeur, le voyant du thermostat (10) doit être éteint.

3 Fonctionnement

3.8 Vapeur verticale

Vous pouvez également utiliser le jet vapeur à la position verticale (voir 3.7). Si vous appuyez sur le bouton du jet de vapeur (9), il vous est possible de repasser vos rideaux et autres tissus suspendus, grâce à la vapeur que vous obtiendrez en appuyant sur ce bouton. Tenez l'appareil à 15 à 30 cm des vêtements et des rideaux.

AVERTISSEMENT :

Pendant le nettoyage, si le voyant du thermostat (10) s'allume, attendez qu'il s'éteigne avant de procéder au jet de vapeur.



AVERTISSEMENT :

N'orientez jamais la vapeur vers les personnes ou les animaux domestiques.



3.9 Pulvérisation de l'eau

1. Remplissez le réservoir d'eau (voir 3.3).
2. Réglez la température (voir 3.5).
3. Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau (8) effectuer cette opération.



Vous pouvez facilement redresser le vêtement en utilisant la fonction de pulvérisation.

3.10 Repassage à sec

Pour le repassage à sec, n'utilisez pas la gâchette à vapeur (7).



Il est avantageux d'avoir de l'eau dans votre appareil, ainsi vous pourrez utiliser le bouton de pulvérisation (8) si nécessaire.

3 Fonctionnement

3.11 Arrêt automatique (Auto-Off)

- Si vous laissez l'appareil pendant 30 secondes en position horizontale, il s'éteint automatiquement.
- Si vous laissez l'appareil pendant 7 à 10 minutes en position verticale, il s'éteint automatiquement.
- Si vous laissez l'appareil pendant 30 secondes en position inclinée (vers la gauche ou vers la droite), il s'éteint automatiquement.



En cas d'arrêt automatique, le voyant correspondant (10) clignote.

- Si vous déplacez l'appareil en position horizontale, il s'allume.



La semelle (4) peut prendre 60 secondes pour atteindre la température précédemment réglée.

4 Nettoyage et entretien

4.1 Nettoyage



AVERTISSEMENT:

Lorsque vous avez terminé de repasser, débranchez l'appareil. Vous pouvez vider l'eau du réservoir en ouvrant le couvercle (6) et incliner le fer vers l'avant.



AVERTISSEMENT :

N'utilisez jamais d'essence, de solvant, d'agent nettoyant abrasif ou de brosse dure pour nettoyer votre fer.

4.2 Détartrage (Auto-nettoyage)

1. Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Patientez jusqu'au refroidissement complet de l'appareil.
3. Utilisez un tissu légèrement humidifié pour nettoyer la surface externe de votre appareil. Ensuite, séchez-le correctement.
4. Essuyez les sédiments et résidus de la semelle (4) à l'aide d'un tissu doux et légèrement humidifié, et d'un nettoyant liquide non abrasif.

La fonction de détartrage nettoie les particules de tartre accumulées dans le réservoir du générateur de vapeur de l'appareil.

Utilisez la fonction une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Si l'eau de votre robinet est très chargée en calcaire (si des particules de calcaire tombent de la semelle (4) de votre appareil), utilisez plus fréquemment la fonction de détartrage.

1. Débranchez l'appareil.
2. Remplissez l'appareil d'eau (voir 3.3).
3. Bouton de réglage de la vapeur (7) éteint réglé sur la position «».

4 Nettoyage et entretien

4. Branchez l'appareil et réglez le bouton de réglage de la température (2) sur la position max. en le tournant dans le sens horaire.
5. Lorsque le voyant du thermostat (10) s'éteint, débranchez l'appareil.
6. Tenez l'appareil à l'horizontale au-dessus de l'évier et maintenez le bouton de détartrage (7) sur la position Auto-nettoyage «» et secouez le fer. Continuez jusqu'à ce que le réservoir soit vidé d'eau.

 L'eau peut prendre un certain temps pour s'égoutter des orifices de la semelle.

7. Une fois le réservoir vide, relâchez le bouton de détartrage (7).
8. En cas de présence continue de dépôts, répétez l'opération.
9. Après le processus de détartrage, laissez l'appareil refroidir en position verticale. Ensuite, essuyez la semelle (4) à l'aide d'un chiffon.

4.3 Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, veuillez le ranger soigneusement.

- Avant de lever l'appareil, débranchez-le, puis laissez-le refroidir complètement.
- Videz le réservoir d'eau.
- Rangez l'appareil et ses accessoires dans leurs emballages d'origine.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

4.4 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charge lourde sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait l'endommager.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

5 Dépannage

La semelle (4) ne chauffe plus, alors que le fer est branché.

L'appareil n'est pas correctement branché. >>> Vérifiez la fiche et le câble d'alimentation (1) de l'appareil. Le bouton de réglage de la température (3) est à la position Min. >>> Tournez le bouton de réglage de la température dans le sens horaire jusqu'au symbole de la vapeur.

L'appareil ne produit pas de vapeur.

L'eau du réservoir est insuffisante. >>> Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau Max.(voir 3.3). La molette de réglage de la vapeur (7) peut être sur la position Sans vapeur. >>> Actionnez le bouton de réglage de la vapeur en position vapeur (voir. 3.6).

Jet de vapeur - la vapeur verticale ne fonctionne pas.

Ces fonctions ont été fréquemment utilisées sur une très courte période. >>> Maintenez votre fer à l'horizontale tout en repassant et attendez un moment avant d'utiliser à nouveau la fonction jet de vapeur. >>> La semelle du fer (4) n'est pas suffisamment chaude. Tournez le bouton de réglage de la température (3) dans le sens horaire jusqu'au symbole de la vapeur. Posez votre fer en position verticale et attendez que la semelle chauffe.

De l'eau s'écoule sur le vêtement pendant le repassage.

Vous n'avez peut-être pas correctement refermé le couvercle du réservoir d'eau (6). >>> Fermez correctement le couvercle du réservoir d'eau.

Vous utilisez le jet de vapeur au niveau de température • ou ••. >>> Augmentez le niveau de température (voir 3.7).

Pendant le repassage, les sédiments et les résidus s'échappent de la semelle (4).

Si l'eau que vous utilisez pour votre appareil contient trop de calcaire, des sédiments peuvent se former. >>> Utilisez la fonction auto-nettoyage une fois ou à plusieurs reprises (voir 4.2). Pour les prochains repassages, utilisez un mélange d'eau de robinet et d'eau déminéralisée.

Une fois qu'il a refroidi ou lorsqu'il est rangé, l'appareil continue de verser de l'eau.

Vous avez laissé le fer à l'horizontale avec de l'eau dans le réservoir. >>> Videz le réservoir d'eau.

La semelle comporte des taches (4).

Vous avez repassé des vêtements mouillés et la semelle (4) a généré des taches de calcaire. >>> Une fois l'appareil refroidi, essuyez la semelle avec un tissu en microfibres tissé ou en coton imbibé de vinaigre.

Bu kılavuzu okumadan ürününüüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arcelik A.Ş adına Tunbow Group Limited, 10/F, Block A, Chung Mei Centre, 15 Hing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong tarafından üretilmiştir.

Menşei : Hong Kong

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzü size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarırlar.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı elektrik fişine bağlıken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın su haznesine su doldurmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihaz altlığı üzerine yerleştirildiğinde, altlığın üzerine konulduğu yüzeyin dengeli olmasını sağlayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Cihaz düşürülürse, su sızıntısı yaparsa veya diğer arızalar meydana gelirse, yetkili servise başvurun. Cihazı onarılana kadar kullanmayın.
- Cihaz kullanımıda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fışını çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Cihazı temizlemeden önce fışını prizden çekin.
- Cihazın kablosunu etrafına sarmayın.
- Cihaz elektriğe bağlıken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fışine dokunmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazın tabanı ve tabana yakın kısımları aşırı ısınabilir. Sıcak yüzeylere temas yanıklara yol açabilir. Bu nedenle cihazı kullanırken veya kullandıkten hemen sonra sıcak yüzeylere temas etmemeye dikkat edin.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihazın temizlenmesine dair detaylı bilgiler için lütfen Temizlik ve Bakım adlı bölüme bakın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgeinizdeki yerel yönetimeye sorun. Kullanılmış ürünlerini geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Ütünüz

2.1 Genel bakış



1. Elektrik kablosu
2. Ütü altlığı
3. Sıcaklık ayar düğmesi
4. Taban
5. Su püskürme deliği
6. Su doldurma kapağı
7. Buhar ayar ve kireç temizleme (self clean) düğmesi
8. Su püskürme düğmesi
9. Şok buhar düğmesi
10. Termostat göstergesi ve otomatik kapanma (Auto-Off) ışığı

2.2 Teknik veriler

Gerilim : 220-240V~ 50-60 Hz

Güç tüketimi : 2020-2400 W

Şok buhar miktarı : 150 gr/dk'ya kadar

İzolasyon sınıfı : I

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümlerde beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Cihaz sadece evde kullanılmak ve ütü yapmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

3.2 İlk kullanım

İlk kullanımda, üretim atıklarını gi- dermek için su haznesine iki kez su doldurarak (bkz. 3.3) buharlaştırin (bkz. 3.6). Bu sırada şok buhar düğmesini de (9) sıkça kullanın.

 Cihazınızdan hafif bir koku ve taban deliklerinden beyaz tortular gelebilir. İki kez buharlaştırma işleminden sonra koku ve tortular yok olacaktır. Ayrıca su haznesinde su damlacıkları bulunabilir, bu durum normaldir.

3.3 Su haznesinin doldurulması

1. Cihazın fışını prizden çekin.
2. Buhar ayar düğmesini (7) kapalı "X" konuma getirin.

3. Cihazınızla birlikte verilen su ka- bına su doldurun.
4. Su doldurma kapağını (6) açın ve cihazın su haznesine MAX çizgi- ne kadar su doldurun.
5. Su doldurma kapağını (6) kapa- tin.



Cihazınız musluk suyu kullanımına uy- gun olarak tasarlan- mistır. Eğer bulundu- gunuz yerdeki mus- luk suyu aşırı kireçli ise musluk suyunu içme suyu ile karıştı- rarak kullanın.

3.4 Sıcaklığın ayarlanması

1. Cihazın fışını prize taktiktan sonra sıcaklık ayar düğmesini (3) saat yönünde çevirerek ütüleyeceğiniz kumaş türüne göre sıcaklık ayarını yapın (bkz. 3.5).
 - Termostat gösterge ışığı (10) yanar.
2. Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaş- tiğında, termostat gösterge ışığı (10) söner ve kullanıma hazırdir.

3 Kullanım

3.5 Sıcaklık ve buhar ayarları tablosu

Cihazınızda sıcaklık ayarını yaparken aşağıdaki tabloyu dikkate alın.

Kumaş Türü	Sıcaklık Ayarı	Buhar Ayarı
Sentetik	•	Buharsız
İpekli	•	Buharsız
Yünlü	..	Buharsız
Pamuklu	...	Buharlı
Keten-Kot	Max	Buharlı

UYARI: Ütüleme için kumaşın etiketinde belirtilen ütüleme talimatlarını dikkate alın.

Giysinizin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız, giysinizin görünmeyecek bölümünü ütüleyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin.

İpek gibi sentetik kumaşlarda oluşan parlak lekeleri engellemek için, kumasın ters yüzünü ütleyin. Leke oluşumunu engellemek için püs-kürtme özelliğini kullanmayın.

3.6 Buharlı ütüleme

1. Su haznesini doldurun (bkz. 3.3).
2. Sıcaklık ayar düğmesi (3) ile uygun sıcaklık ayarını yapın (bkz. 3.5).
3. Buhar ayar düğmesini (7) "↑" konumuna getirin.
4. Termostat gösterge ışığı (10) söndükten sonra buharlı ütüleme yapabilirsiniz.

3.7 Şok buhar

Ütülemeye yeni başlandığında ilk birkaç basısta şok buhar gelmeyebilir. Sıcaklık ayar düğmesi (3) şok buhar elde etmek için "...” veya daha üst kademe olmalıdır.

3 Kullanım

1. Su haznesini doldurun (bkz. 3.3).
2. Sıcaklık ayar düğmesini (3) saat yönünde çevirerek maksimum konuma getirin.
 - Termostat gösterge ışığı (10) yanar.
3. Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaşlığında, termostat gösterge ışığı (10) söner.
4. Termostat gösterge ışığı (10) söndükten sonra şok buhar düzmesine (9) basılarak elde edilen güçlü buhar ile ütü yapabilirisiniz.



Şok buhar'a ara verilmeden devam edilir ise tabandan (4) buhar ile su da gelebilir.



İdeal şok buhar kalitesi için, buhar ayar düzmesini (7) kapalı "☒" konuma getirin.



UYARI: Şok buharı kullanmak için termostat gösterge ışığı (10) sönmüş olmalıdır.

3.8 Dik buhar

Şok buhar özelliğini dik konumda iken de kullanabilirsiniz (bkz. 3.7). Şok buhar düzmesine (9) basarak elde edeceğiniz buhar ile perdeleriniz ve askıdaki giysilerinizi ütleyebilirisiniz. Cihazı giysi ve perdelerden 15-30 cm uzaklıkta tutun.



UYARI: Ütüleme sırasında termostat gösterge ışığı (10) yandığında, şok buhar işlemeye devam etmek için ışığın sönmesini bekleyin.



UYARI: Buharı hiçbir zaman insanların ve hayvanların üzerine yoneltmeyin.

3.9 Su püskürtme

1. Su haznesini doldurun (bkz. 3.3).
2. Sıcaklık ayarını yapın (bkz. 3.5).
3. Su püskürtme düzmesine (8) basarak suyu püskürtün.



Su püskürtme özelliği ile kırışıklıkları daha kolay giderebilirisiniz.

3 Kullanım

3.10 Kuru ütuleme

Kuru ütuleme yapabilmek için buhar ayar düğmesini (7) kapalı "X" konuma getirin.



Taban (4) sıcaklığının eski düzeyine ulaşması yaklaşık 60 saniye alabilir.



Cihazda su olmasında fayda vardır, gereklirse su püskürtme düğmesini (8) kullanabilirsiniz.

3.11 Otomatik kapanma (Auto-Off)

- Cihaz yatay konumdayken yaklaşık 30 saniye süre hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.
- Cihaz dik konumda 7-10 dakika arası yerinden hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.
- Cihaz yan konumda (sağa veya sola yaslı) 30 saniye hareket ettilmezse otomatik olarak kapanır.



Otomatik kapanma durumunda auto-off ışığı (10) yanıp sönecektir.

- Cihaz yatay konumda hareket ettilir ise çalışmaya başlar.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



UYARI: Ütüleme işlemi bittiğinde fişi prizden çekin. Cihazdaki suyu, su doldurma kapağını (6) açıp, ütütü öne doğru eğerek boşaltın.

1. Temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Cihazın dış kısmını temizlemek için hafif nemli bir bez kullanın. Daha sonra tamamen kurumasını bekleyin.
4. Tabandaki (4) tortu ve kalıntıları hafif nemli bir bezle ve gerekirse yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyiciyle silin.



UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyici veya sert fırça kullanmayın.

4.2 Kireç temizleme özelliği (Self-Clean)

Cihazın buhar üretme haznesinde biriken kireç parçalarını temizler.

Kireç temizleme özelliğini 2-3 hafizada bir kullanın. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok kireçli ise (ütüleme sırasında tabandan (4) kireç parçaları dökülüyorsa) kireç temizleme özelliğini daha sık kullanın.

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihaza su doldurun (bkz. 3.3).
3. Buhar ayar düğmesini (7) buharsız "☒" konumuna ayarlayın.
4. Fişi prize takın ve sıcaklık ayar düğmesini (3) saat yönünde çevirerek maksimum konuma getirin.
5. Termostat gösterge ışığı (10) söndüğünde cihazın fişini prizden çekin.
6. Cihazı yatay şekilde lavabo üzerine getirin ve kireç temizleme düğmesini (7) self-clean "🚽" pozisyonunda tutarak sallayın. Su haznesindeki su bitene kadar işleme devam edin.



Taban deliklerinden su gelmesi belirli bir süre alabilir.

4 Temizlik ve bakım

7. Su haznesindeki su tamamen boşaldığında kireç temizleme düğmesini (7) bırakın.
8. Dökülen su da hala tortu var ise işlemi tekrarlayın.
9. Kireç temizleme işleminden sonra cihazı soğumaya bırakın. Ütü tamamen soğuduktan sonra tabanı (4) bir bez ile silin.

4.3 Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.

- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Su haznesini boşaltın.
- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal paketlerinde saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmaya bilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Sorun giderme

Cihaz prize takılı olduğu halde taban (4) ısınmıyor.

Bağlantı sorunu olabilir. >>> Cihazın fişini ve elektrik kablosunu (1) kontrol edin.

Sıcaklık ayar düğmesi (3) Min. konumunda olabilir. >>> Sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde buhar işaretini bulunan bölüme çevirin.

Cihaz buhar üretmiyor.

Su haznesinde yeterli miktarda su olmayabilir. >>> Su haznesine MAX çizgisine kadar su doldurun (bkz. 3.3).

Buhar ayar düğmesi (7) buharsız ütuleme konumunda olabilir. >>> Buhar ayar düğmesini buhar konumuna alın (bkz. 3.6).

Şok Buhar - Dik Buhar fonksiyonu çalışmıyor.

Bu fonksiyonlar çok kısa sürede çok fazla kullanılmış olabilir. >>> Yatay ütulemeye devam edin ve şok buhar fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce bekleyin. >>> Taban (4) yeterince sıcak olmayı bilir. Sıcaklık ayar düğmesini (3) saat yönünde buhar işaretini olan bölüme çevirin. Cihazı dik pozisyonda oturtup, tabanın ısınmasını bekleyin.

Kumaş üzerine su damlacıkları dökülüyör.

Su doldurma kapağını (6) tam kapatmamış olabilirsiniz. >>> Su doldurma kapağını tam kapatın.

Şok buhar kullanımını sıcaklık ayarı • veya •• de kullanıyor olabilirsiniz.

>>> Sıcaklık ayarını yükseltin (bkz. 3.7).

Ütuleme sırasında tabandan (4) tortular ve kalıntılar dökülüyör.

Cihazınızda kullandığınız su çok kireçli ise bu tür tortular oluşabilir. >>> Bir yada birkaç sefer kireç temizleme fonksiyonunu kullanın (bkz. 4.2). Bir sonraki ütulemelerde cihazınıza yumuşatılmış su koyun.

Cihaz soğuduktan ya da kaldırıldıktan sonra su damlatıyor.

Cihaz haznesinde su var iken yatay konumda bırakılmış olabilir. >>> Su haznesini boşaltın.

Tabanda (4) lekeler.

Tabanda (4) ıslak kumaş ütelenmiş / kireç lekesi oluşmuştur. >>> Yeterince soğuduktan sonra sırkeye batırılmış mikrofiber örgülü veya pamuklu bir bez ile tabanı silin.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız:

0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığıınız görüşmeler iletişim hizmeti aldiğiniz operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız:

0544 444 0 888

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrimı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.

* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.

* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

- Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimserez.

- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.

Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymamızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İsniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayın, alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulunurma süresi)

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi



444 0 888
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri
@beko.com



Yetkili Satıcı



Faks
0216 423 23 53

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Garanti Belgesi

Buharlı Ütü

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malin tamir ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili olduğu servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdaхale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatlarında karşı malin teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malin ayıpsız olduğuunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönmeye,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu hakklarından ücretsiz onarım hakkını seçmemi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksi malin onarını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
- Garanti süresi içinde tekrar arzalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketicisi malin bedel iadesini, ayıpsız orandaki bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketiciin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlı belliilerin kullanım ömrü süresince malin azami tamir süresi 20 iş gününe gecmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anzanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirilme tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malin anzzının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketiciin kullanımına tahsis etmek söz konusudur. Benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçular bu yükümlülükten kurtulur. Malin garanti süresi içerisinde arzalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak şıkkılabilecek uyusuzlıklarda yerlesin yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesinden sonra, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.

Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL

Telefonu: (0-216) 585 8 888

Faks: (0-216) 423 23 53

web adresi: www.beko.com.tr

Malın:

Markası: Beko

Cinsi: Buharlı Ütü

Modeli: SIM 7124 B

Bandrol ve Seri No:

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Por favor, ¡lea este manual de usuario primero!

Estimados clientes,

Gracias por escoger un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de nuestro producto, que ha sido fabricado con gran calidad y con tecnología de vanguardia. Por tanto, le aconsejamos que lea este manual de usuario con atención y todos los demás documentos adjuntos antes de utilizar el aparato y que lo guarde para futuras consultas. Si va a entregar este aparato a otra persona, proporcíonele también el manual del usuario. Siga todas las advertencias e instrucciones incluidas en este manual de usuario.

Significado de los símbolos

Los símbolos siguientes se usan en las diversas secciones del presente manual:



Información importante y consejos útiles sobre su uso.



ADVERTENCIA: Advertencias de situaciones peligrosas sobre la seguridad de las personas y la propiedad.



ADVERTENCIA: Advertencia acerca de las superficies calientes.



Este aparato ha sido fabricado en unas instalaciones respetuosas con el medio ambiente y en instalaciones de vanguardia.

Cumple con la Directiva RAEE.



No contiene policlorobifenilos (PCV).

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a la protección contra los riesgos de lesiones personales o daño a la propiedad.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la pérdida de la garantía.

1.1 Seguridad general

- Este aparato cumple con los estándares internacionales sobre seguridad.
- Los niños a partir de 8 años y los adultos cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios sobre el aparato pueden usar el aparato, siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o reciban la información pertinente sobre su uso seguro y los peligros asociados. No deje que los niños jueguen con el aparato.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben dejarse en manos de niños a menos que sean supervisados por un adulto.

- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté enchufado.
- Desenchufe el aparato antes de cargar el depósito de agua con agua.
- Utilice el aparato sobre una superficie de trabajo estable.
- Cuando el electrodoméstico esté colocado en su placa de base, asegúrese de que la superficie debajo de la placa esté anivelada.
- Nunca utilice el aparato si éste o el cable de alimentación están dañados. Contacte con un servicio de atención al cliente autorizado.
- Si el aparato se cae, deja escapar agua o tiene otros fallos, contacto con el servicio de atención al cliente autorizado. No utilice el aparato hasta que esté reparado.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- Cuando el electrodoméstico no está en uso o enfriado mantenga la aplicación y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no es apto para su uso en exteriores.
- Sólo use las piezas originales o las piezas recomendadas por el fabricante.
- No trate de desmontar el aparato.
- Su fuente de alimentación debe ser conforme a la información que se indica en la placa de datos del aparato.
- La fuente de alimentación del aparato debe protegerse con un fusible de 16 A como mínimo.
- Use el aparato únicamente con un enchufe con toma a tierra.
- No utilice este aparato con un cable alargador.
- No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el aparato.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- No enrolle el cable de corriente alrededor del aparato.
- No toque el aparato o su enchufe con las manos húmedas o mojadas cuando esté conectado a la red eléctrica.
- La placa del fondo y su área circundante pueden estar extremadamente calientes. Tocar la superficie caliente puede provocar quemaduras. Por lo tanto, tenga cuidado de no tocar las partes calientes durante o justo después de usarlo.
- No utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- Si guarda el material de embalaje, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Para obtener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección Limpieza y mantenimiento.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.2 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos.

1.3 Cumplimiento de la directiva RoHS

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.4 Paquete del aparato



El embalaje usado para este electrodoméstico está hecho de materiales reciclables. Por favor, asegúrese de que los materiales de embalaje se eliminan de acuerdo con la normativa local para incluir dichos materiales en el proceso de reciclaje para la protección medioambiental.

2 Su plancha

2.1 Información general



1. Cable de alimentación
2. Placa de base de la plancha
3. Botón de ajuste de la temperatura
4. Suela
5. Pulverizador de agua
6. Tapa para la recarga de agua
7. Ajustes de vapor y botón de eliminación de cal.
8. Botón de pulverización de agua
9. Botón de descarga de vapor
10. Indicador de termostato y luz de apagado automática

2.2 Datos técnicos

Voltaje: 220-240V~ 50-60 Hz

Consumo de potencia: 2020-2400 W

Cantidad de descarga de vapor:
hasta 150 g/min

Clase de aislamiento: I

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas y de diseño.

Los valores declarados en las etiquetas adosadas al aparato o indicados en los demás documentos impresos suministrados junto con él representan los valores obtenidos en los laboratorios de acuerdo con los estándares pertinentes. Estos valores pueden variar según el uso que se haga del aparato y de las condiciones ambientales.

3 Funcionamiento

3.1 Uso previsto

Este electrodoméstico está pensado para un planchado y un uso doméstico no es apto para uso profesional.

3.2 Primer uso

Antes del primer uso, llénelo dos veces (ver 3.3) y vaporice para quitar los residuos de fabricación (ver 3.6). Mientras, use el botón de descarga de vapor (9) a menudo.

 Puede oler un olor leve o ver sedimentos blancos saliendo de los agujeros (4) de las suelas. Después de realizar el proceso de vaporización dos veces, estos olores y sedimentos desaparecerán. De la misma forma, pueden formarse gotitas en el depósito de agua; esto es normal.

3.3 Recargar el depósito de agua

1. Desenchufe el aparato.
2. Botón de ajuste de vapor (7) apagado Ajustar a la posición "X".
3. Llene el vaso de agua incluido en el aparato.
4. Llene la tapa de recarga de agua (6) y llene el aparato con agua hasta el nivel MAX.
5. Cierre la tapa de recarga de agua (6).



El electrodoméstico está diseñado para usarse con agua del grifo. Si el agua del grifo es demasiado dura, le recomendamos usar una mezcla de agua del grifo con agua potable.

3 Funcionamiento

3.4 Ajuste de la temperatura

- Después de enchufar el aparato, ajuste la temperatura según el tipo de tejido girando hacia la derecha el botón de ajuste de temperatura (3) (ver 3.5).
 - La luz indicadora de temperatura (10) se encenderá. Cuando el aparato alcance la temperatura configurada, la luz del indicador del termostato (10) se apagará y el electrodoméstico estará listo para usar.

3.5 Tabla de ajustes de temperatura

Cuando ajuste la temperatura del aparato, tenga en cuenta la tabla siguiente.

Tipo de tejido	Ajuste de la temperatura	Ajustes de vapor
Sintético	•	Sin vapor
Seda	•	Sin vapor
Lana	..	Sin vapor
Algodón	...	Con vapor
Ropa de cama - Vaqueros	Máx	Con vapor



ADVERTENCIA:

Antes de planchar, compruebe la etiqueta de la prenda.



Si desconoce el material de la prenda, planche primero una parte que no sea visible para determinar cuál es la temperatura correcta para el planchado.



Para evitar las marcas de brillo en los tejidos sintéticos como la seda, planche la prenda del revés. No utilice la función de vaporizar para evitar la formación de manchas.

3.6 Planchado al vapor

- Llene el depósito de agua (ver. 3.3).
- Configure la temperatura adecuada con el botón de ajuste de temperatura (ver 3.5).

3 Funcionamiento

3. Configure el botón de ajuste de vapor (7) en la posición “”.
4. Puede empezar el planchado a vapor después de que la luz indicadora del termostato (10) se apague.

3.7 Descarga de vapor



Cuando empiece a planchar, es posible que no se emita la ráfaga de vapor durante las dos primeras pulsaciones. Para obtener la ráfaga de vapor, el botón de ajuste de temperatura (3) tendría que estar en el nivel «» o por encima.

1. Llene el depósito de agua (ver. 3.3).
2. Enchufe el aparato y gire el botón de ajuste de temperatura (3) hacia la derecha para ponerlo a la posición máxima.
 - La luz indicadora de temperatura (10) se encenderá.
3. Cuando el aparato alcance la temperatura configurada, la luz del indicador del termostato (10) se apagará.

4. Después de que la luz indicadora del termostato (10) se apague, podrá planchar las prendas con el vapor potente pulsando el botón de descarga de vapor (9).



ADVERTENCIA:

Si este proceso se mantiene durante un tiempo prolongado, el agua puede salir a través de la suela (4) junto con el vapor.



Configure el botón de ajuste de vapor (7) en la posición de APAGADO “” para mantener la calidad ideal de la ráfaga de vapor.



ADVERTENCIA:

Para usar la función de descarga de vapor, apague la luz indicadora del termostato (10).

3 Funcionamiento

3.8 Vapor vertical

También puede usar la descarga de vapor en posición vertical (ver. 3.7). Puede aplicar vapor a las cortinas y sus prendas en el colgador con el vapor que obtendrá pulsando el botón de descarga de vapor (9). Mantenga el aparato 15-30 cm separado de las prendas y las cortinas.

ADVERTENCIA:

 Si la luz indicadora del termostato (10) se enciende durante el planchado, espere a que la luz se apague antes de proceder con el proceso de descarga de vapor.

ADVERTENCIA:

 No dirija el vapor a personas o a mascotas.

3.9 Pulverización de agua

1. Llene el depósito de agua (ver. 3.3).
2. Seleccione la temperatura (ver. 3.5).

3. Pulse el botón de pulverización de agua (8) para pulverizar agua.



Puede eliminar fácilmente arrugas con la función de pulverización de agua.

3.10 Planchado en seco

Configure el botón de ajuste de vapor (7) en la posición de APAGADO "OFF" para planchar en seco.



Tener agua en el aparato puede ser ventajoso; puede usar el botón de pulverización de agua (8) cuando sea necesario.

3.11 Apagado automático (Auto-Off)

- El aparato se apagará automáticamente si lo mantiene fijo durante 30 segundos en posición horizontal.

3 Funcionamiento

- El aparato se apagará automáticamente si lo mantiene fijo durante 7-10 minutos en posición vertical.
- El aparato se apagará automáticamente si lo mantiene fijo durante 30 segundos en posición inclinada, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.



En caso de que sea automático, apague los destellos (10) de la luz de apagado automática.

- El aparato se encenderá si se mueve a una posición horizontal.



Puede que la suela (4) tarde 60 segundos en alcanzar la temperatura configurada previamente.

4 Limpieza y mantenimiento

4.1 Limpieza

ADVERTENCIA:



Desenchufe la plancha cuando termine de planchar. Puede drenar el agua en el depósito abriendo la tapa de relleno (6) e inclinando la plancha hacia el frente.

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Espere que el aparato se enfrie completamente.
3. Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie exterior del aparato. A continuación, déjela secar completamente.
4. Limpie los sedimentos y residuos de la suela (4) con un paño ligeramente húmedo y un limpiador líquido suave, no abrasivo, según sea necesario.



ADVERTENCIA:

Nunca use gasolina, productos de limpieza disolventes y abrasivos o cepillos duros para limpiar el aparato.

4.2 Eliminación de cal (Autolimpieza)

La función de eliminación de cal limpia la acumulación de partículas de cal en el depósito de vapor del aparato.

Utilice esta función una vez cada 2 o 3 semanas. Si el agua es muy dura (si se caen partículas de cal de la suela (4) de la plancha), le recomendamos que utilice la función de autolimpieza más a menudo.

1. Desenchufe el aparato.
2. Rellene el aparato con agua (ver. 3.3).
3. "Botón de ajuste de vapor (7) apagado Ajustar a la posición "⊗".
4. Enchufe el aparato y gire el botón de ajuste de temperatura (2) hacia la derecha para ponerlo a la posición máxima.
5. Cuando la luz del indicador del termostato (10) se apague, desenchufe el aparato.

4 Limpieza y mantenimiento

6. Mantenga el aparato en una posición horizontal encima del fregadero y pulse y mantenga pulsado el botón de eliminación de cal (7) "  " y agite la plancha. Siga hasta que no haya agua en el depósito.



Que el agua gotee desde los agujeros de la suela puede llevar un tiempo.

7. Suelte el botón de eliminación de cal (7) cuando el depósito esté completamente vacío.

8. Si todavía hay sedimentos, repita el proceso.

9. Despues del proceso de eliminación de cal, deje enfriar el aparato en posición vertical. Cuando el aparato se haya enfriado, limpie la suela (4) con un paño.

- Guarde el aparato y sus accesorios en su embalaje original.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños.

4.4 Manejo y transporte

- Durante el manejo y el transporte, lleve el aparato en su embalaje original. El embalaje del aparato lo protege de daños físicos.
- No coloque cargas pesadas en el aparato o en el embalaje. El aparato podría dañarse.
- Dejar caer el aparato causará que éste no funcione o causará un daño permanente.

4.3 Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

- Antes de levantar el aparato, desenchúfelo y luego deje que se enfrie completamente.
- Vacíe el depósito de agua.

5 Resolución de problemas

Aunque el aparato esté enchufado, la suela (4) no se calienta.

Puede que el aparato no esté conectado correctamente. >>> Compruebe el enchufe y el cable de alimentación (1) del aparato.

El botón de ajuste de temperatura (3) puede estar en la posición mínima. >>> Gire el botón de ajuste de temperatura a la derecha hasta el signo de vapor.

El aparato no genera vapor.

Puede que el depósito de agua no tenga agua suficiente. >>> Llene el depósito de agua con agua hasta el nivel máximo (ver. 3.3).

El botón de planchado a vapor (7) puede estar en la posición sin vapor. >>> Cambie el botón de planchado a vapor a la posición de vapor (ver. 3.6).

Descarga de vapor - el Vapor Vertical no funciona.

Estas funciones pueden haberse usado demasiado a menudo en un período de tiempo corto. >>> Siga planchando en una posición horizontal y espere un rato antes de usar la función de descarga de vapor de nuevo >>> La suela (4) puede no estar lo suficientemente caliente. Gire el botón de ajuste de temperatura (3) a la derecha hasta el signo de vapor. Coloque el aparato en una posición vertical y espere hasta que la suela se caliente.

Caen gotas al tejido durante el planchado.

Puede que no haya cerrado correctamente la tapa del rellenable de agua (6). >>> Cierre la tapa de rellenable correctamente.

Puede que esté usando la descarga de vapor al nivel de temperatura • o •• >>> Aumentar el nivel de temperatura (ver. 3.7).

Durante el planchado, los sedimentos y residuos caen desde la suela (4).

Dichos sedimentos pueden formarse si el agua que usa para el aparato es demasiado dura. >>> Utilice la función de autolimpieza una vez o unas cuantas veces (ver. 4.2). Para los planchados sucesivos, llene el depósito de agua del aparato con una mezcla de agua del grifo y agua potable.

El aparato deja caer agua cuando se enfriá o se guarda.

Puede que haya dejado el aparato en una posición horizontal mientras haya agua en el depósito. >>> Vacíe el depósito de agua.

Hay manchas en la suela (4).

Puede que las prendas húmedas se hayan planchado y que la suela (4) tuviera manchas de cal. >>> Después de que el aparato se enfrié lo suficiente, límpie la suela con una microfibra tejida o un paño de algodón empapado de vinagre.



Contacto para asistencia técnica:
902 877 665 / 932 992 581

CONDICIONES DE GARANTIA - ESPAÑA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico durante dos años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales; o de sustitución del aparato, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada respecto de la otra. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros, un plazo de dos meses es el límite para informarnos de la falta de conformidad. El cargo de desplazamiento está incluido en la reparación, excepto para pequeños electrodomésticos que pueden ser transportados al taller del servicio oficial de la marca. En caso de sustitución, el plazo de garantía se suspende y el nuevo aparato mantendrá el periodo de vigencia del aparato sustituido, y como mínimo 6 meses de garantía.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega del producto correspondiente si éste fuera posterior a la fecha de factura. La presente garantía es válida en el territorio español y portugués para los aparatos distribuidos por Beko Electronics España S.L.. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquirente del producto. La garantía será válida para aparatos adecuados a las condiciones climáticas y medioambientales en que estén ubicados.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industriales o comerciales.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos expresamente autorizados.
- Las instalaciones, transporte, sustitución de aparatos, puestas en marcha, cambio de sentido de puertas.
- Intervenciones de mantenimiento o de información sobre el uso de los aparatos.
- Cambio de inyectores en aparatos de gas.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza o aquellas provocadas por un uso indebido, sobrecarga, abandono o de manera no conforme a las instrucciones de uso o de instalación de los aparatos.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta y en general, averías por causas ajenas al propio aparato.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad en el suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- La sustitución de materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato tales como juntas, plásticos, gomas, correas, cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, ánodos de sacrificio (magnesio o similares) de calentadores o calderas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados por efectos químicos o electroquímicos del agua o cualquier otra sustancia, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Defectos estéticos en serigrafía o pintura.
- Los daños de transporte o manipulación, golpes, etc.
- Los aparatos deben instalarse de forma accesible para su reparación, debiendo asumir el usuario los costes necesarios para el acceso al aparato para su reparación y sustitución.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y la Ley 3/2014 que la modifica.

El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

Para asegurarse que su electrodoméstico va a ser intervenido por un técnico oficial autorizado, rogamos solicite el carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) a nuestros técnicos.

Las marcas BEKO, ALTUS, ARDEM, BLOMBERG, NORTLINE y GRUNDIG se distribuyen por Beko Electronics España S.L.

DATOS APARATO (a llenar por el Distribuidor):

Titular:	Sello Establecimiento:
Modelo:	Núm. serie:
Establecimiento:	Fecha de compra:

El garante e importador de su electrodoméstico es: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388 3º Barcelona 08025, España. El producto ha sido fabricado por ARÇELIK A.S (Arçelik A.S.Sütlüce Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Beyoğlu, İstanbul, Turkey).

Conózcanos mejor en nuestra página: www.beko.es. Conserve este documento, es importante para usted.



Contacte a assistência técnica:
00351 225191300/
00351 225191309

CONDIÇÕES DE GARANTIA - PORTUGAL

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu eletrodoméstico por dois anos a contar da data de compra, contra defeitos de funcionamento provenientes do fabrico ou dos materiais; ou de substituição do dispositivo, a menos que uma dessas opções seja impossível ou desproporcionala em relação à outra. Quando detetar um defeito ou anomalia no aparelho entre imediatamente em contacto connosco, existe um prazo limite de dois meses para nos informar sobre a falta de conformidade. O valor da deslocação está incluído na reparação, com exceção de pequenos aparelhos que podem ser transportados para a oficina do serviço oficial da marca. Em caso de substituição, o período de garantia fica suspenso e o aparelho irá manter o prazo de validade do aparelho substituído e no mínimo 6 meses de garantia.

Esta garantia só será válida se a fatura, recibo de venda ou a entrega do produto em questão for posterior à data da fatura. Esta garantia é válida em território espanhol e português para aparelhos distribuído pela Beko Electronics España SL. A garantia só é válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. A garantia é válida para dispositivos adaptados às condições climáticas e ambientais em que se situam.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

O custo da reparação será pago pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos utilizados para uso profissional ou não exclusivamente doméstico, em estabelecimentos comerciais, industriais ou públicos.
- O equipamento desmontado ou adulterado por alguém que não seja expressamente autorizado pelos serviços técnicos.
- A instalação, transporte, substituição de equipamento, colocação em funcionamento, alteração do sentido das portas.
- Intervenções de manutenção ou informações sobre a utilização dos aparelhos.
- Alteração de injetores em aparelhos a gás.
- As avarias causadas pela falta de manutenção ou limpeza, ou aquelas causadas por um uso inadequado, sobrecarga, abandono ou de forma a não respeitar as instruções de uso ou instalação dos aparelhos.
- As avarias provocadas por causas accidentais, sinistros de força maior ou resultantes de instalação inadequada e em geral, avarias por razões não relacionadas com o produto.
- As avarias causadas por ligações que podem apresentar flutuações, irregularidades ou falta de uniformidade no fornecimento, por exemplo: abastecimento de água, impulsionado por pressão, energia solar, energia eólica, geradores de energia elétrica ou outro tipo de fornecimento não-padrão.
- Os materiais quebrados ou danificados por desgaste ou uso normal do aparelho tais como juntas, plásticos, borracha, correias, vidros, pincéis, lâmpadas, asas, puxadores, tampas de queimadores, filtros, grades, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão em esmaltes ou tintas, que possam ter sido causados por efeitos químicos ou eletroquímicos da água ou de qualquer outra substância, ou aceleradas por circunstâncias ambientais ou climáticas não propícias.
- Defeitos estéticos em serigrafia ou pintura.
- Os danos causados por transporte ou manuseio, colisões, etc.
- Os aparelhos devem ser instalados de forma acessível em caso de reparação e o utilizador deve assumir os custos necessários para aceder ao aparelho para reparação e substituição.

As marcas BEKO, ALTUS, ARDEM, BLOMBERG, NORTLINE e GRUNDIG são distribuídas por Beko Electronics España S.L.

DADOS DO APARELHO (a ser preenchido pelo Distribuidor):

Detentor:	Carimbo do estabelecimento:	
Modelo:	N.º série:	
Estabelecimento:	Data de compra:	

O fiador e o importador do seu eletrodoméstico é: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388 3º Barcelona 08025, Espana. O produto foi fabricado por ARÇELİK A.S (Arçelik A.S. Sütluce Karaağaç Cad. No:2-6 34445 Beyoğlu, İstanbul, Turquia).

Conheça-nos melhor na nossa página: www.beko.es. Conserve este documento, é importante para si.

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi.

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko. Mamy nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii wysokiej jakości, okaże się w najwyższym stopniu zadowalający. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz towarzyszące jej dokumenty i zachować ją do wglądu na przyszłość. Przekazując wyrób innemu użytkownikowi, proszę oddać mu również niniejszą instrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji w tej instrukcji obsługi.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.



Urządzenie zostało wyprodukowane w bezpiecznych dla środowiska, nowoczesnych zakładach.

Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE.



Nie zawiera bifenylek polichlorowanych (PCB).

Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które ułatwiają zabezpieczenie się przed obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje unieważnienie udzielonej gwarancji.

1.1 Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Produkt może być używany przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, percepcyjną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z żelazka parowego i potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić go ani konserwować, o ile nie są pod nadzorem osoby dorosłej.

- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do zasilania.
- Przed napełnieniem zbiornika wodą należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie powinno być używane i przechowywane na stabilnej powierzchni.
- Gdy urządzenie jest ustawione na podstawie, powierzchnia pod nią musi być równa.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli przewód zasilający lub ono samo są uszkodzone. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

- Jeśli urządzenie zostało upuszczone, wycieka z niego woda lub występują inne awarie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Nie wolno używać urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione.
- Jeśli urządzenie nie jest używane lub zostało pozostawione do ostygnięcia, należy przechowywać je wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Wyrób nie nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Nie należy próbować rozkładać tego urządzenia na części.
- Zasilanie z domowej sieci elektrycznej powinno być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej tego urządzenia.

- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem co najmniej 16 A.
- Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy jest podłączone do gniazda ścienneego z uziemieniem.
- Z tym urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Nie wolno dotykać tego urządzenia ani jego wtyczki mokrymi ani wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono podłączone do gniazdka.
- Stopa żelazka i obszar wokół niej mogą być bardzo gorące. Kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować poparzenia.

1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego

W związku z tym podczas używania urządzenia lub zaraz potem należy uważać, aby nie dotknąć gorącej powierzchni.

- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu przedmiotów ani materiałów łatwopalnych i palnych.
- Opakowanie urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w części Czyszczenie i konserwacja.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytych wyrobów

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (19/2012/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużycie urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (65/2011/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

1.4 Opakowanie produktu



Opakowanie tego urządzenia jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Opakowanie należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, tak aby wszystkie materiały zostały poddane recyklingowi.

2 Żelazko

2.1 Opis ogólny



1. Przewód zasilający
2. Podstawa żelazka
3. Przycisk regulacji temperatury
4. Stopa żelazka
5. Dysza spryskiwacza
6. Pokrywka zbiornika wody
7. Przycisk ustawiania pary i odka- mieniania
8. Przycisk spryskiwania wodą
9. Przycisk uderzenia parą
10. Wskaźnik termostatu i dioda au- tomatycznego wyłączania

2.2 Dane techniczne

Napięcie : 220-240 V~
50-60 Hz

Zużycie energii :
2020-2400 W

Siła uderzenia parą :
do 150 g/min

Klasa izolacji : I

Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i parametrów technicznych.

Wartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urządzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materiałach drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu.

3 Obsługa

3.1 Przeznaczenie

Urządzenie to przeznaczone jest do użytku i prasowania w gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.

3.2 Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dwukrotnie napełnić zbiornik wodą (patrz punkt 3.3) i odparować ją, aby usunąć pozostałości po procesie produkcji (patrz punkt 3.6). W tym czasie należy często używać przycisku uderzenia parą (9).

 Z otworów stopy żelazka (4) wydobywa się mało intensywny odór lub widoczny jest biały osad. Zapach i osad zniknie po dwukrotnym odparowaniu żelazka. Ponadto w zbiorniku na wodę mogą zbiegać się krople wody – jest to normalne zjawisko.

3.3 Uzupełnianie wody w zbiorniku

1. Wyjmij z gniazdku wtyczkę przenośnego zasilającego urządzenia.
2. Przycisk ustawiania pary (7) wyłącz. Ustaw w położeniu “”.
3. Napełnij wodą pojemnik dostarczony wraz z urządzeniem.
4. Otwórz pokrywkę zbiornika wody (6) i napełnij go wodą do poziomu MAX.
5. Zamknij pokrywkę zbiornika wody (6).



Urządzenie umożliwia stosowanie wody z kranu. Jeśli woda z kranu jest zbyt twarda, zaleca się używanie roztworu wody z kranu i wody oczyszczonej.

3.4 Ustawianie temperatury

1. Po podłączeniu urządzenia do gniazdku ściennego ustaw temperaturę odpowiednią dla danej tkaniny, obracając przycisk nastawiania temperatury (3) w prawo (patrz punkt 3.5).

3 Obsługa

- Zapali się wskaźnik termostatu (10).
2. Gdy urządzenie osiągnie nastawioną temperaturę, wskaźnik termostatu (10) wyłączy się i urządzenie będzie gotowe do użycia.

3.5 Tabela ustawień temperatury i pary.

Przy ustawianiu temperatury urządzenia zaleca się skorzystanie z poniższej tabeli.

Rodzaj tkaniny	Nastawa temperatury	Nastawa pary
Syntetyk	•	Bez pary
Jedwab	•	Bez pary
Wełna	..	Bez pary
Bawełna	...	Z parą
Len dzinsy	- Max	Z parą



OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem prasowania należy sprawdzić metkę odzieży.

Jeśli nie znasz rodzaju materiału, z którego uszyto odzież, wyprasuj najpierw niewidoczny kawałek tkaniny i określ właściwą temperaturę prasowania.



Aby uniknąć jasnych plam, które mogą powstać na tkaninach z włókien syntetycznych lub z jedwabiu, należy prasować odzież na lewej stronie. Nie należy używać funkcji spryskiwania wodą, aby nie dopuścić do powstawania plam.

3.6 Prasowanie parowe

1. Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt 3.3).
2. Ustaw odpowiednią temperaturę przyciskiem nastawiania temperatury (patrz punkt 3.5).
3. Ustaw przycisk ustawiania pary (7) w położenie "P".

3 Obsługa

4. Gdy wskaźnik termostatu (10) wyłączy się, można rozpocząć prasowanie parowe.

3.7 Uderzenie parą



Po rozpoczęciu prasowania uderzenie parą może nie działać po kilku pierwszych naciśnięciach przycisku. Aby uzyskać uderzenie parą, przycisk nastawiania temperatury (3) powinien być na poziomie «•••» lub powyżej niego.

1. Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt 3.3).
2. Ustaw przycisk nastawiania temperatury (3) w położeniu maksymalnym obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 - Zapali się wskaźnik termostatu (10).
3. Gdy urządzenie osiągnie nastawioną temperaturę, wskaźnik termostatu (10) wyłączy się.

4. Po zgaśnięciu wskaźnika termostatu (10) można prasować odzież parą, naciskając przycisk uderzenia parą (9).



OSTRZEŻENIE:

Jeśli ta czynność jest wykonywana przez dłuższy czas, woda może wydobywać się ze stopy żelazka (4) wraz z parą.



Aby uzyskać uderzenia parą doskonalej jakości, ustaw przycisk nastawiania pary pary (7) w położeniu OFF "X" (WYŁ.).



OSTRZEŻENIE:

Aby można było użyć funkcji uderzenia parą, wskaźnik termostatu (10) powinien być wyłączony.

3 Obsługa

3.8 Pionowe uderzenie parą

Funkcji uderzenia parą można również używać, gdy urządzenie jest w położeniu pionowym (patrz punkt 3.7). Po naciśnięciu przycisku uderzenia parą (9) można prasować zasłony i odzież na wieszaku z parą, którą uzyskuje się za naciśnięciem przycisku uderzenia parą. Żelazko należy trzymać w odległości 15-30 cm od odzieży i zasłon.



OSTRZEŻENIE:

Jeśli podczas prasowania włączy się wskaźnik termostatu (10), przed użyciem funkcji uderzenia parą zaczekaj, aż dioda zgaśnie.



OSTRZEŻENIE:

Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani zwierzęta.

3.9 Spryskiwanie wodą

1. Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt 3.3).
2. Ustaw temperaturę (patrz punkt 3.5).
3. Naciśnij przycisk spryskiwania wodą (8), aby rozpylić wodę.



Zagniecenia można łatwo usuwać za pomocą funkcji spryskiwania wodą.

3.10 Prasowanie na sucho

Aby prasować na sucho, ustaw przycisk nastawiania pary pary (7) w położeniu OFF "☒" (WYŁ.).



W zbiorniku urządzenia powinna znajdować się woda. Dzięki temu w razie potrzeby można używać przycisku spryskiwania wodą (8).

3.11 Automatyczne wyłączanie

- Jeśli urządzenie będzie stało przez 30 sekund w położeniu poziomym, zostanie automatycznie wyłączone.
- Jeśli urządzenie będzie stało przez 7-10 minut w położeniu pionowym, zostanie automatycznie wyłączone.
- Jeśli urządzenie będzie stało przez 30 sekund w położeniu poziomym z pochyleniem (w lewo lub w prawo), zostanie automatycznie wyłączone.



W przypadku automatycznego wyłączenia urządzenia dioda automatycznego wyłączenia (10) migła.

- Urządzenie włącza się po ustaleniu go w położeniu poziomym.



Osiągnięcie nastawionej temperatury stopy żelazka (4) może potrwać 60 sekund.

4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

Po zakończeniu prasowania wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilania żelazka. Zbiornik na wodę można opróżnić przez pokrywę napełniania (6), przekształając żelazko do przodu.



OSTRZEŻENIE:

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, ściernych środków czyszczących ani twardych szczotek.

4.2 Odkamienianie (samoczyszczenie)

Funkcja odkamieniania minimalizuje gromadzenie się częstek kamienia w zbiorniku pary żelazka.

Funkcji samoczyszczenia używa się raz na 2-3 tygodnie. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, a częstki osadu kamiennego wypadają ze stopy żelazka (4), zaleca się częstszego stosowania funkcji odkamieniania.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjmij jego wtyczkę z gniazdka.
2. Zaczekaj, aż urządzenie całkiem ostygnie.
3. Wyczyść zewnętrzne części żelazka lekko wilgotną szmatką. Następnie należy dokładnie osuszyć urządzenie.
4. Wytrzyj osad i pozostałości ze stopy żelazka (4) lekko wilgotną ściereczką oraz w razie potrzeby nieściernym środkiem czyszczącym w płynie.

1. Wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia.
2. Uzupełnij wodę w urządzeniu (patrz punkt 3.3).
3. Przycisk ustawiania pary (7) wyl. Ustaw w położeniu "X".

4 Czyszczenie i konserwacja

4. Podłącz urządzenie do gniazdka i ustaw przycisk nastawiania temperatury (2) w położeniu maksymalnym, obracając go w prawo.
5. Gdy wskaźnik termostatu (10) zgaśnie, odłącz urządzenie od zasilania.
6. Trzymaj żelazko w pozycji poziomej nad umywalką, przytrzymaj przycisk usuwania kamienia (7) w położeniu samoczyszczenia "CLEAN" oraz potrząsnij żelazkiem. Wykonuj tę czynność do momentu, aż zbiornik na wodę zostanie opróżniony.



Wypłynięcie wody z otworów stopy żelazka może zajść nienieco czasu.

7. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika zwolnij przycisk odkamieniania (7).
8. Jeśli w urządzeniu pozostał osad, powtórz całą procedurę.
9. Po zakończeniu odkamieniania pozostaw urządzenie w położeniu pionowym, aby ostygło. Gdy urządzenie ostygnie, przetrzymj szmatką stopę żelazka (4).

4.3 Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- Przed podniesieniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania i zaczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Opróżnij zbiornik na wodę.
- Żelazko i jego akcesoria należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.

4.4 Przenoszenie i transport

- Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie żelazka parowego.
- Upuszczenie żelazka może spowodować jego awarię lub trwałe uszkodzenie.

5 Rozwiązywanie problemów

Urządzenie jest podłączone do gniazdka, ale stopa żelazka (4) nie nagrzewa się. Urządzenie może być nieprawidłowo podłączone. >>> Sprawdź wtyczkę i przewód zasilający (1) urządzenia.

Przycisk nastawiania temperatury (3) może znajdować się w położeniu Min. >>> Obróć przycisk nastawiania temperatury w prawo i ustaw go na symbolu pary.

Urządzenie nie wytwarza pary.

Ilość wody w zbiorniku może być niewystarczająca. >>> Napełnij zbiornik wodą do poziomu Max (patrz punkt 3.3).

Przycisk ustawienie pary (7) może być w położeniu bez - pary. >>> Przełącz przycisk ustawień pary w położenie pary (zob. punkt 3.6).

Funkcja pionowego uderzenia parą nie działa.

Możliwe, że funkcje te były używane zbyt często w krótkim okresie. >>> Kontynuuj prasowanie w położeniu poziomym i oczekaj chwilę przed ponownym użyciem funkcji uderzenia parą. >>> Temperatura stopy żelazka (4) może być zbyt niska. Obróć przycisk nastawiania temperatury (3) w prawo i ustaw go na symbolu pary. Ustaw urządzenie w położeniu pionowym i zaczekaj, aż nagrzeję się stopa żelazka.

Podczas prasowania krople wody spadają na tkaninę.

Być może pokrywa zbiornika wody (6) nie została całkowicie zamknięta. >>> Prawidłowo zamknij pokrywę zbiornika wody.

Być może używasz funkcji uderzenia parą przy temperaturze ustawionej na poziomie

•• / • lub z. >>> Ustaw wyższą temperaturę (patrz punkt 3.7).

Podczas prasowania ze stopy żelazka (4) wypadają osady i inne pozostałości.

Jeśli używana woda jest zbyt twarda, w urządzeniu może powstawać osad. >>> Użyj jednokrotnie lub wielokrotnie funkcji samoczyszczenia (patrz punkt 4.2). Przed następnym prasowaniem napełnij zbiornik na wodę roztworem wody z kranu i oczyszczonej.

W trakcie stygnięcia lub przechowywania z urządzenia wydobywają się krople wody.

Być może urządzenie z wodą w zbiorniku znajduje się w położeniu poziomym. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.

Plamy na stopie żelazka (4).

Być może prasowano mokrą odzież i na stopie żelazka (4) powstały plamy z kamienia. >>> Po ostygnięciu urządzenia przetrzyj jego stopę ściereczką z mikrofibry lub bawełny nasączoną octem.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na wybór naszego produktu. Naszą misją jest dostarczanie Państwu niezawodnych rozwiązań, które ułatwią życie i uprzyjemnią codzienne obowiązki. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt spełni Państwa oczekiwania i stanie się nowym przyjacielem w domu.

Jeżeli urządzenie ulegnie awarii prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub infolinii Beko. Warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej www.beko.pl.

Podstawą do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu zawierającego czytelny symbol urządzenia, datę zakupu i dane sprzedawcy.

Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.



Najprije pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Poštovani kupci,

hvala što ste odabrali proizvod tvrtke Beko. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od vašeg proizvoda koji je proizведен s pomoću kvalitetne i moderne tehnologije. Zbog toga prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i druge popratne dokumente i čuvajte ih kao referencu za buduću uporabu. Ako predajete proizvod nekome drugome, proslijedite toj osobi i korisnički priručnik. Slijedite sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Značenje simbola

Sljedeći se simboli upotrebljavaju u raznim dijelovima ovog priručnika:



Važne informacije i korisni savjeti o uporabi.



UPOZORENJE: Upozorenje o opasnim situacijama vezanim za sigurnost života i imovine.



UPOZORENJE: Upozorenje o vrućim površinama.



Ovaj je proizvod proizведен u najmodernijim postrojenjima na ekološki neškodljiv način.

Ovaj je uređaj u skladu s propisima WEEE.



Ne sadrži PCB.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

Ovaj dio sadrži upute o sigurnosti koje će vam pomoći u zaštiti od tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Nepoštivanje ovih uputa poništava odobreno jamstvo.

1.1 Općenita sigurnost

- Ovaj uređaj u skladu je s međunarodnim sigurnosnim standardima.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina ili starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s nedostatkom iskustva i znanja o uređaju, ako su pod nadzorom ili su obaviješteni o ili im je objašnjena sigurna uporaba uređaja i moguće opasnosti vezane za uređaj. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako su pod nadzorom starijih osoba.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen na napajanje.
- Odsvojite proizvod iz napajanja prije nadolijevanja vode u spremnik za vodu.
- Uređaj upotrebljavajte i pohranujte na stabilnim površinama.
- Kad uređaj stavljate na osnovnu ploču, provjerite je li površina ispod ploče ravna.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako su kabel napajanja ili uređaj vidljivo oštećeni. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Ako uređaj padne ili propušta vodu ili pak primijetite druge kvarove, obratite se ovlaštenom servisu. Ne upotrebljavajte uređaj ako nije obavljen popravak.
- Kad uređaj nije u uporabi ili dok se hlađi držite uređaj i naponski kabel izvan dosega djece mlađe od 8 godina.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Uređaj nije prikladan za uporabu u vanjskom prostoru.
- Uvijek upotrebljavajte samo originalne dijelove ili one koje je preporučio proizvođač.
- Ne pokušavajte rastavljati uređaj.
- Vaša električna mreža treba biti u skladu s podacima na tipskoj pločici uređaja.
- Napajanje uređaja mora se zaštititi osigurčem od minimalno 16 A.
- Upotrebljavajte uređaj samo s uzemljenom utičnicom.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel za rad uređaja.
- Ne povlačite naponski kabel prilikom isključivanja uređaja iz struje.
- Prije čišćenja uređaja, isključite ga iz struje.
- Ne omatajte kabel oko uređaja.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama dok je uključen u struju.
- Grijajuća ploča i površine oko nje mogu biti vrlo vruće. Dodirivanje vruće površine može uzrokovati opekline. Stoga pazite da tijekom ili neposredno nakon uporabe uređaja ne dodirujete vruće površine.
- Nikada nemojte koristiti uređaj na zapaljivim ili eksplozivnim mjestima ili blizu zapaljivih ili eksplozivnih mjesta, materijala i namještaja.
- Ako ste zadržali materijale pakiranja, držite ih dalje od dosega djece.
- Za detaljne informacije o čišćenju uređaja pogledajte dio Čišćenje i održavanje.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

1.2 Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremon (WEEE) i zbrinjavanju otpada

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (19/2012/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

1.3 Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (65/2011/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.4 Ambalaža proizvoda



Ambalaža uređaja izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati. Pobrinite se da se ambalaža odloži u skladu s primjenjivim lokalnim propisima kako bi se materijali uključili u postupak recikliranja radi zaštite okoliša.

2 Glačalo

2.1 Pregled



1. Naponski kabel
2. Osnovna ploča glaćala
3. Gumb za podešavanje temperature
4. Grijajuća ploča
5. Mlaznica za raspršivanje vode
6. Poklopac za dopunu vode
7. Gumb za postavku pare i uklanjanje kamenca
8. Gumb za raspršivanje vode
9. Gumb za naglo ispuštanje pare
10. Oznaka termostata i svjetlo automatskog isključivanja

2.2 Tehnički podaci

Napon : 220 - 240 V ~ 50-60 Hz

Potrošnja energije :

2020-2400 W

Količina naglo ispuštenje pare :
do 150 g/min

Klasa izolacije : I

Prava na izmjene u dizajnu i tehničkim specifikacijama su pridržana.

Vrijednosti iskazane na oznakama pričvršćenim na uređaju ili drugim ispisanim dokumentima isporučenim s uređajem predstavljaju vrijednosti dobivene u laboratorijima u skladu s postojećim standardima. Te se vrijednosti mogu razlikovati s obzirom na uporabu proizvoda i uvjete okoline.

3.1 Namjena

Ovaj je uređaj namijenjen samo za uporabu u kućanstvu za potrebe glačanja i nije podesan za profesionalnu uporabu.

3.2 Prva uporaba

Prije prve uporabe uređaj dva puta napunite (pogledajte 3.3) i pustite da ispari kako bi se uklonili ostaci od proizvodnje (pogledajte 3.6). Pritom više puta upotrijebite gumb za naglo ispuštanje pare (9).

i Možete osjetiti blagi miris ili primijetiti bijele naslage koje izlaze iz otvora na grijaćoj ploči (4). Takvi će mirisi i naslage nestati nakon dva postupka isparavanja. U spremniku za vodu mogu se oblikovati kapljice vode; to je normalno.

3.3 Nadolijevanje vode u spremnik za vodu

1. Isključite uređaj iz struje.
2. Gumb za postavku pare (7) isključen Postavite u položaj "X".
3. Napunite čašicu za vodu isporučenu s uređajem.
4. Otvorite poklopac za dopunu vode (6) i nadolijte vodu u uređaj do maksimalne razine.
5. Zatvorite poklopac za dopunu vode (6).



Vaš je uređaj osmišljen za uporabu s vodom iz slavine. Ako je voda iz slavine pretvrda, preporučujemo uporabu mješavine vode iz slavine i pročišćene vode.

3.4 Postavka temperature

1. Nakon uključivanja uređaja u struju, okretanjem gumba za postavljanje temperature (3) u smjeru kazaljke na satu postavite temperaturu ovisno o vrsti tkanine (pogledajte 3.5).

3 Rad

- Zasvijetlit će svjetlo oznake termostata (10).
- 2. Kada uređaj postigne zadanu temperaturu, gasi se svjetlo oznake termostata (10) i uređaj je spreman za uporabu.

3.5 Tablica postavki temperature i pare

Prilikom postavljanja temperature uređaja obratite pažnju na sljedeću tablicu.

Vrsta tkanine	Postavke temperature	Postavka pare
Sintetika	•	Bez pare
svila	•	Bez pare
vuna	..	Bez pare
pamuk	...	S parom
Posteljina traper	- Maks	S parom



UPOZORENJE:
Prije glaćanja prvo provjerite etiketu na odjeći.

Ako ne znate od koje je tkanine načinjena vaša odjeća, glaćanje započnite na nekom sakrivenom dijelu kako biste odredili ispravnu temperaturu glaćanja.



Kako bi se spriječila pojava svijetlih mrlja na sintetičkim tkaninama kao što je svila, glaćajte tkaninu s nalijčja. Radi sprečavanja pojave mrlja, ne mojte upotrebljavati značajku raspršivanja vode.

3.6 Glačanje na paru

1. Napunite spremnik za vodu (pogledajte 3.3).
2. Postavite odgovarajuću temperaturu s pomoću gumba za postavljanje temperature (pogledajte 3.5).
3. Postavite gumb za postavku pare (7) u položaj "↑".
4. Nakon što se isključi svjetlo indikatora termostata (10), možete započeti s glaćanjem na paru.

3.7 Naglo ispuštanje pare



Kada počnete glaćati, naglo ispuštanje pare možda se neće ispuštati pri prvih nekoliko pritiskanja. Da bi došlo do naglog ispuštanja pare, gumb za postavku temperature (3) treba biti na razini „•••“ ili iznad nje.



UPOZORENJE: Ako se ovaj postupak održava dulje vreme, voda može procuriti iz grijачe ploče (4) zajedno s parom.



Da biste održali idealnu kvalitetu naglog ispuštanja pare, postavite gumb za postavku pare (7) u položaj OFF (Isklj.) “”.



UPOZORENJE: Kako biste uporabili značajku naglog ispuštanja pare svjetlo označke termostata (10) mora biti isključeno.

1. Napunite spremnik za vodu (pogledajte 3.3).
2. Postavite gumb za postavljanje temperature (3) u položaj „maks.“ okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.
- Zasvijetlit će svjetlo označke termostata (10).
3. Kada uređaj postigne zadalu temperaturu, gasi se svjetlo označke termostata (10).
4. Nakon što se svjetlo označke termostata (10) ugasi, odjevne predmete možete glaćati s pomoću snažne pare pritiskom na gumb za naglo ispuštanje pare (9).

3 Rad

3.8 Okomito glačanje na paru

Naglo ispuštanje pare možete upotrijebiti i u okomitom položaju (pogledajte 3.7). Paru možete primijeniti na zastore i odjevne predmete obješene na vješalici s pomoću pare koju možete ispuštiti pritiskom na gumb za naglo ispuštanje pare (9). Uređaj držite na udaljenosti od 15 do 30 cm od odjevnih predmeta i zastora.



UPOZORENJE:

Ako se tijekom glaćanja uključi svjetlo označe termostata (10), pričekajte da se svjetlo isključi prije nastavka postupka naglog ispuštanja pare.



UPOZORENJE:

Nikad ne usmjeravajte paru prema osobama ili kućnim ljubimcima.

3.9 Raspršivanje vode

1. Napunite spremnik za vodu (pogledajte 3.3).
2. Postavite temperaturu (pogledajte 3.5).
3. Pritisnite gumb za raspršivanje vode (8) kako biste raspršili vodu.



Nabore možete jednostavno ukloniti uporabom značajke raspršivanja vode.

3.10 Suho glačanje

Za suho glaćanje postavite gumb za postavku pare (7) u položaj OFF (Isklj.) "X".



Poželjno je imati vode u uređaju; možete uporabiti gumb za raspršivanje vode (8) po potrebi.

3.11. Automatsko isključivanje (Auto isključivanje)

- Uređaj će se automatski isključiti ako se nalazi mirno u vodoravnom položaju u trajanju od 30 sekundi.
- Uređaj će se automatski isključiti ako se nalazi mirno u uspravnom položaju u trajanju od 7 do 10 minuta.
- Uređaj će se automatski isključiti ako se nalazi mirno u nagnutom položaju (nalijevo ili nadesno) u trajanju od 30 sekundi.



U slučaju automatskog isključivanja zatreperit će svjetlo oznake automatskog isključivanja (10).

- Uređaj će se uključiti ako se pomakne u vodoravnom položaju.



Možda će biti potrebno 60 sekundi da grijaća ploča (4) dostigne prethodno postavljenu temperaturu.

4 Čišćenje i održavanje

4.1 Čišćenje

UPOZORENJE:

Kada završite s glaćanjem, isključite uređaj s napajanja. Vodu iz spremnika možete ispuštiti otvaranjem poklopca za dopunu vode (6) i naginjanjem glaćala na prednjoj strani.



1. Prije čišćenja isključite uređaj iz struje.
2. Pričekajte da se uređaj ohladi do kraja.
3. Za čišćenje vanjske površine uređaja uporabite lagano vlažnu krpu. Zatim ga temeljito osušite.
4. Obrišite naslage i ostatke s grijajuće ploče (4) s pomoću lagano vlažne krpe i, po potrebi, blagim, neabrazivnim tekućim sredstvom za pranje.

UPOZORENJE:

Za čišćenje ovog uređaja nemojte upotrebljavati benzin, otapala i abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde četke.



4.2 Uklanjanje kamenca (Samočišćenje)

Funkcija uklanjanja kamenca čisti čestice kamenca iz spremnika generatora pare u uređaju.

Funkciju samočišćenja upotrebjavajte jednom u 2 do 3 tjedna. Ako je voda iz slavine pretvrda (ako čestice kamenca ispadaju iz grijaće ploče (4) vašeg uređaja), češće upotrebjavajte funkciju uklanjanja kamenca.

1. Isključite uređaj iz struje.
2. Dopunite uređaj vodom (pogledajte 3.3).
3. Gumb za postavku pare (7) isključen. Postavite u položaj "☒".
4. Priklučite uređaj na izvor napajanja i postavite gumb za postavljanje temperature (2) u položaj "maks." okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.
5. Kad se isključi svjetlo oznake termostata (10) isključite naponski kabel iz utičnice.

4 Čišćenje i održavanje

6. Držite glačalo u vodoravnom položaju iznad sudopera i držite gumb za uklanjanje kamenca (7) u položaju za samočišćenje "►" te tresite glačalo. Ponavljajte postupak dok ne iscuri sva voda iz spremnika.



Možda će biti potrebno neko vrijeme da voda iscuri kroz otvore na grijačoj ploči.

7. Nakon što je spremnik potpuno prazan otpustite gumb za uklanjanje kamenca (7).
8. Ako i dalje ima naslaga, ponovite postupak.
9. Nakon završetka postupka uklanjanja kamenca ostavite uređaj da se ohladi u uspravnom položaju. Kad je uređaj dovoljno hladan, krpom obrišite grijaču ploču (4).

4.3 Pohrana

Ako ne planirate upotrebljavati uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga pohranite.

- Prije podizanja uređaja isključite ga iz napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi.
- Ispraznite spremnik za vodu.
- Uređaj i njegove dodatke odložite u njihovoj originalnoj ambalaži.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Uvijek držite uređaj podalje od dosega djece.

4.4 Rukovanje i transport

- Tijekom rukovanja i transporta uređaj nosite u originalnom pakiranju. Pakiranje štiti uređaj od fizičkog oštećenja.
- Nemojte stavljati teški teret na uređaj ili pakiranje. Može doći do oštećenja uređaja.
- Ispuštanje uređaja na tlo može uzrokovati trajno oštećenje i one-mogućiti njegov rad.

5 Rješavanje problema

Grijaća ploča (4) se ne zagrijava iako je uređaj uključen u napajanje.

Uređaj je možda neispravno spojen. >>> Provjerite utikač i naponski kabel (1) uređaja.

Gumb za postavljanje temperature (3) je u položaju "Min.". >>> Okrenite gumb za postavljanje temperature u smjeru kazaljke na satu, prema znaku za paru.

Uređaj ne stvara paru.

Možda nema dovoljno vode u spremniku za vodu. >>> Napunite spremnik za vodu do maksimalne razine (pogledajte. 3.3).

Gumb za postavku pare (7) možda je u položaju bez pare. >>> Prebacite gumb za postavku pare u položaj s parom (pogledajte 3.6).

Naglo ispuštanje pare - Okomito glačanje na paru nisu u funkciji.

Te su funkcije upotrebljavane previše puta u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

>>> Nastavite glačati u vodoravnom položaju i pričekajte neko vrijeme prije ponovne uporabe funkcije naglog ispuštanja pare. >>> Grijaća ploča (4) možda nije dovoljno topla. Okrenite gumb za postavljanje temperature (3) u smjeru kazaljke na satu, prema znaku za paru. Postavite uređaj u okomiti položaj i pričekajte da se grijaća ploča zagrije.

Kapljice vode padaju na tkaninu tijekom glačanja.

Možda niste dovoljno čvrsto zatvorili poklopac za dopunu vode (6). >>> Čvrsto zatvorite poklopac za dopunu vode.

Možda upotrebljavate funkciju naglog ispuštanja pare na razini temperature • ili ••.

>>> Povećajte razinu temperature (pogledajte. 3.7).

Naslage i ostaci padaju iz grijaće ploče (4) tijekom glačanja.

Naslage mogu nastati ako je voda koju upotrebljavate s vašim uređajem pretvrda.

>>> Uporabite funkciju samočišćenja jednom ili više puta (pogledajte. 4.2).

Prije sljedećeg glačanja napunite spremnik za vodu mješavinom vode iz slavine i pročišćene vode.

Uređaj ispušta vodu nakon što se ohladio ili je spremljen.

Možda ste ostavili uređaj u vodoravnom položaju dok ima vode u spremniku. >>> Ispraznite spremnik za vodu.

Mrlje na grijaćoj ploči (4).

Možda ste glaćali mokre odjevne predmete i grijaća ploča ima mrlje od kamenca (4). >>> Nakon što se uređaj dovoljno ohladi obrišite grijaću ploču krpom od pletenih mikrovlakana ili pamuka, umočenom u ocat.

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru selectarea unui produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoritoare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă transmiteți produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse părți ale acestui manual de utilizare:



Informații importante și sfaturi utile cu privire la utilizare.



AVERTISMENT: Avertismente pentru situații periculoase referitoare la siguranța vieții și proprietății.



AVERTISMENT: Avertisment de suprafete fierbinți.



Acest produs a fost fabricat în uzine prietenoase cu mediul înconjurător și de ultimă generație.

Conform Directivei WEEE.



Nu conține PCB.

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămărilor personale sau pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Acest produs este conform cu standardele internaționale de siguranță.
- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârstă mai mare de 8 ani și de persoanele cu capacitați fizice, perceptive sau mentale diminuate sau de persoanele care nu sunt experimentate sau nu cunosc informații despre aparat numai dacă aceștia sunt supravegheati sau informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile prezente. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.

Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de către copii cu excepția controlării acestora de către persoanele lor adulte.

- Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la priză.
- Înaintea umplerii rezervorului cu apă, deconectați produsul de la priză.
- Utilizați și depozitați produsul pe o suprafață stabilă.
- În momentul când produsul este plasat pe placă sa de bază, asigurați-vă că suprafața de sub placă este echilibrată.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau produsul în sine este avariat. Contactați un service autorizat.
- Dacă produsul este aruncat sau pierde apă sau prezintă alte avarii, contactați service-ul autorizat.

Nu utilizați produsul până când acesta nu este reparat.

- În momentul când acesta nu este utilizat sau este lăsat să se răcească, mențineți produsul împreună cu cablul de alimentare departe de copii cu vârstă mai mică de 8 ani.
- Produsul nu este potrivit pentru a fi utilizat în exterior.
- Utilizați doar componentele originale sau componentele recomandate de către producător.
- Nu încercați să demontați produsul.
- Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe eticheta produsului.
- Tensiunea de alimentare a produsului trebuie să fie securizată cu o siguranță de minim 16 A.
- Utilizați produsul doar cu o priză cu împământare.

- Nu utilizați produsul cu un prelungitor.
- În momentul când scoateți din priză, nu tra-geți de cablu.
- Înainte de curățarea produsului, decuplați-l.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.
- În momentul când produsul este conectat la priză, nu atingeți produsul sau ștecherul acestuia cu mâinile umede.
- Talpa și zona din jurul acesteia pot deveni foarte fierbinți. Contactul cu suprafetele fierbinți poate cauza arsuri. Astfel, după un timp sau după utilizarea produsului, fiți atenți să nu atingeți suprafetele fierbinți.
- Nu utilizați niciodată produsul în sau lângă locuri și materiale combustibile sau inflama-bile.
- Dacă mențineți materialele de ambalare, de-pozițați-le departe de copii.

1 Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediu înconjurător

- Pentru informații detaliate cu privire la curățarea dispozitivului, vă rugăm să consultați secțiunea Curățare și întreținere.

1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeuri a produsului uzat

Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeuri electrice și electronice (WEEE).



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere la finalul perioadei de utilizare. Dispozitivele utilizate trebuie returnate la punctul special de reciclare de dispozitive electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare contactați autoritățile locale sau distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important în recuperarea și reciclarea electrocasnicelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

1.3 Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

1.4 Ambalajul produsului



Ambalajul utilizat pentru produsul dumneavoastră este fabricat din materiale reciclabile. Asigurați-vă că materialele de ambalare sunt eliminate conform reglementărilor locale aplicabile pentru a include materialele în procesul de reciclare pentru protecția mediului înconjurător.

2 Fierul dumneavoastră

2.1 Prezentare generală



1. Cablu de alimentare
2. Placă de bază din fier
3. Buton de reglare a temperaturii
4. Talpă
5. Duză de pulverizare a apei
6. Capac rezervor de reumplere a apei
7. Buton de reglare al aburului / buton eliminare calcar (autocurătare)
8. Buton de pulverizare a apei
9. Buton jet de abur
10. Indicator termostat și lumină oprire-automată

2.2 Date tehnice

Tensiune : 220-240V~
50-60 Hz

Consum de electricitate :
2020-2400 W

Cantitate jet de abur :
până la 150 g/min

Clasă de izolare :

Drepturile tehnice și de modificare a design-ului sunt rezervate.

Valurile care sunt declarate pe eticheta produsului aplicată pe aparatul dumneavoastră sau alte documente imprimate furnizate cu acesta reprezintă valorile care au fost obținute în laborator conform standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de utilizarea produsului și condițiile ambientale.

3 Utilizarea

3.1 Utilizare destinată

Acest produs este destinat doar uzului casnic și pentru călcare; nu este potrivit pentru uzul profesional.

3.2 Utilizare inițială

Înainte de utilizarea inițială, umpleți de două ori (consultați 3.3) și vaporizați pentru eliminarea reziduurilor de producție (consultați 3.6). Între timp, utilizați butonul pentru jet de abur (9) frecvent.

Dumneavoastră puteți sesiza un miros ușor sau vedea sedimente de culoare albă ce cad din găurile de pe talpă. După ce ați efectuat de două ori procesul de vaporizare, astfel de miroșuri și sedimente vor dispărea. De asemenea, stropii de apă se pot forma în interiorul rezervorului de apă; acest lucru este normal.



3.3 Reumplerea rezervorului de apă

1. Decuplați produsul.
2. Butonul de setare al aburului (7) este setat în poziția OPRIT "X".
3. Umpleți cană de apă furnizată împreună cu produsul.
4. Deschideți capacul de reumplere al rezervorului (6) și umpleți produsul cu apă până la nivelul MAX.
5. Închideți capacul de reumplere al rezervorului (6).



Produsul dumneavoastră este proiectat de a utiliza apă de robinet. Dacă apa de la robinet este foarte dură, noi recomandăm să utilizați un amestec de apă de robinet împreună cu apă potabilă.

3 Utilizarea

3.4 Setarea temperaturii

1. După ce aparatul este conectat, setați temperatura conform tipului de material care urmează a fi călcăt prin rotirea butonului de setare al temperaturii (3) în sensul acelor de ceasornic. (consultați 3.5).

- Lumina indicatorului termostatului (10) se va aprinde.

2. În momentul când produsul ajunge la temperatura setată, lumina indicatorului termostatului (10) se va opri, iar produsul este pregătit pentru a fi utilizat.

3.5 Tabel de setări al temperaturii și aburului

În momentul când setați temperatura produsului, luați în considerare următorul tabel.

Tip de material	Setare temperatură	Setare abur
Sintetic	•	Fără abur
Mătase	•	Fără abur
Lână	..	Fără abur
Bumbac	...	Abur
In - Blug	Max	Abur



AVERTISMENT:

Înainte de călcare, verificați prima dată eticheta articoului de îmbrăcăminte.



Dacă dumneavoastră nu cunoașteți materialul din articoulul de îmbrăcăminte, mai întâi călcăti o parte invizibilă a acestuia și stabiliți o temperatură corectă de călcare pentru acesta.

3 Utilizarea



Pentru a preveni formarea petelor deschise pe materialele sintetice cum ar fi mătasea, călcăti pe partea reversibilă a materialului. Pentru prevenirea formării petei, nu utilizați caracteristica de pulverizare a apei.

3.6 Călcarea cu abur

1. Umpleți rezervorul de apă (consultați 3.3).
2. Setați temperatura corespunzătoare cu ajutorul butonului de setare a temperaturii (3) (consultați 3.5).
3. Setați butonul de setare al aburului (7) în poziția "焗".
4. După ce lumina indicatorului termostatului (10) se oprește, dumneavoastră puteți începe călcarea cu abur.

3.7 Jet de abur



În momentul când dumneavoastră începeți să călcăti, jetul de abur poate să nu fie emis la primele apăsări al butonului. Pentru a obține jetul de abur, butonul de setare al temperaturii (3) trebuie să fie la sau peste nivelul "...".

1. Umpleți rezervorul de apă (consultați 3.3).
2. Setați butonul de setare al temperaturii (3) la intervalul de abur prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.
 - Lumina indicatorului termostatului (10) se va aprinde.
3. În momentul când produsul ajunge la temperatura setată, lumina indicatorului termostatului (10) se va opri.
4. După ce lumina indicatorului termostatului (10) se oprește, dumneavoastră puteți căca articole de îmbrăcăminte cu ajutorul aburului puternic prin apăsarea butonului pentru jet de abur (9).

3 Utilizarea



Dacă dumneavaoastră nu cunoașteți materialul din articolul de îmbrăcăminte, mai întâi călcăți o parte invizibilă a acestuia și stabiliți o temperatură corectă de călcare pentru acesta.



Pentru a menține calitatea ideală a jetului de abur, setați butonul jetului de abur (7) în poziția OPRIT "X".



AVERTISMENT: Pentru a utiliza caracteristica de jet de abur, lumina indicatorului termostatului (10) trebuie să fie oprită.

3.8 Abur vertical

De asemenea, dumneavaoastră puteți utiliza jetul de abur într-o poziție verticală (consultați 3.7). Dumneavaoastră puteți aplica abur perdelelor și articolelor de îmbrăcăminte aflate pe umeraș prin apăsarea butonului pentru jetul de abur (9). Mențineți produsul la o distanță de 15-30 de cm. de articole de îmbrăcăminte și perdele.



AVERTISMENT: În timpul călcării, dacă lumina indicatorului termostatului (10) se aprinde, înainte de continuarea către procesul de jet de abur, așteptați pentru ca lumina să se stingă.



AVERTISMENT: Niciodată nu direcționați acest abur către oameni sau animale.

3 Utilizarea

3.9 Pulverizarea apei

- Umpleți rezervorul de apă (consultați 3.3).
- Setați temperatura (consultați 3.5).
- Apăsați pe butonul de pulverizare a apei (8) pentru a pulveriza apă.

Dumneavoastră puteți elimina cu ușurință cutele utilizând caracteristica de pulverizare a apei.

3.10 Călcare uscată

Pentru a efectua o călcare uscată, setați butonul de setare al aburului (7) în poziția OPRIT "☒".

Detinerea apei în produs poate fi avantajoasă; dumneavoastră puteți utiliza butonul de pulverizare a apei (8) atunci când este necesar.

3.11 Oprire automată (Oprire auto)

- Dacă produsul este menținut staționar timp de 30 de secunde în timp ce acesta se află într-o poziție orizontală, acesta se va opri automat.
- Dacă produsul este menținut staționar timp de 7-10 minute în timp ce acesta se află într-o poziție verticală, acesta se va opri automat.
- Dacă produsul este menținut staționar timp de 30 de secunde în timp ce acesta se află într-o poziție înclinată (stânga sau dreapta), acesta se va opri automat.

În cazul unei opriri automate, lumina de oprire automată (10) clipește.

- Dacă produsul este mutat într-o poziție orizontală, acesta va porni.

Ar putea dura 60 de secunde pentru că talpa (4) să ajungă la temperatura setată anterior.

4 Curățarea și întreținerea

4.1 Curățarea



AVERTISMENT:

În momentul când ați finalizat călcarea, deconectați produsul. Dumeavaoastră puteți goli apa aflată în rezervor prin deschiderea capucului de reumplere a rezervorului (6) și înclinarea fierului de călcat în față.



AVERTISMENT:

Nu utilizați benzină, solvent și agenti de curățare abrazivi sau raclete dure pentru curățarea produsului.

4.2 Eliminarea calcarului (Autocurățare)

Funcția de eliminare a calcarului curăță particulele de calcar acumulate în rezervorul de generare al aburului.

1. Înainte de curățare decuplați produsul.
2. Așteptați răcirea completă a produsului.
3. Pentru curățarea exterioară a produsului, utilizați un material textil ușor umezit. Apoi uscați-l îն întregime.
4. Ștergeți sedimentele și rezidurile de pe talpă (4) utilizând un material textil moale și puțin umed, și detergent lichid non-abraziv dacă este necesar.

Utilizați această funcție o dată la fiecare 2 sau 3 săptămâni. Dacă apa de la robinet este foarte dură (dacă particulele de calcar cad de pe talpa (4) produsului), utilizați funcția de eliminare a calcarului mai frecvent.

1. Decuplați produsul.
2. Reumpleți produsul cu apă (consultați 3.3).
3. Butonul de setare al aburului (7) este setat în poziția OPRIT "☒".
4. Conectați produsul la priză și setați butonul de setare a temperaturii (3) în poziția maximă prin rotirea acestuia în sensul invers al celor de ceasornic.

4 Curățarea și întreținerea

5. În momentul când lumina indicatorului termostatului (10) se oprește, deconectați produsul.
6. Mențineți fierul deasupra chivetei într-o poziție orizontală și agitați-l în timp ce apăsați butonul de eliminare al calcarului (7) ce se află în poziția de autocurățare "“. Continuați până când apa din rezervor este epuizată.



Poate dura ceva timp pentru ca apa să curgă din găurile aflate pe talpă.

7. După ce rezervorul devine gol, eliberați butonul de eliminare al calcarului (7).
8. Dacă încă sunt sedimente, repetați acest proces.
9. După finalizarea procesului de eliminare al calcarului, permiteți-i aparatului să se răcească într-o poziție verticală. După ce produsul se răcește, stergeți talpa (4) cu un material textil.

4.3 Depozitarea

Dacă nu dorîți să utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.

- Înainte de ridicarea produsului, deconectați-l și apoi lăsați-l să se răcească complet.
- Goliti rezervorul de apă.
- Mențineți produsul și accesorile acestuia în ambalajele originale.
- Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
- Întotdeauna mențineți produsul departe de copii.

4.4 Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului îl protejează împotriva avariilor fizice.
- Nu plasați sarcini grele pe aparat sau pe ambalaj. Produsul poate fi avariat.
- Scăperea produsului va contribui la nefuncționarea sau cauza avariilor permanente.

5 Depanarea

Deși produsul este conectat, talpa acestuia (4) nu se încălzește.

Produsul poate fi conectat necorespunzător. >>> Verificați ștecherul și cablul de alimentare (1) al produsului.

Butonul de setare al temperaturii (3) poate fi în poziția Min. >>> Rotiți butonul de setare al temperaturii în direcția acelor de ceasornic până la semnul de abur.

Produsul nu generează abur.

Rezervorul de apă poate să nu conțină destulă apă. >>> Umpleți rezervorul cu apă până la nivelul Max (consultați 3.3).

Butonul de setare al aburului (7) poate să se afle în poziția fără abur. >>> Comutați butonul de setare al aburului în poziția de abur (consultați 3.6).

Jet de abur - Aburul vertical nu funcționează.

Aceste funcții ar fi putut fi utilizate prea frecvent într-o perioadă foarte scurtă de timp. >>> Mențineți călcarea într-o poziție orizontală și așteptați o durată de timp înainte de a utiliza din nou funcția de jet de abur. >>> Talpa (4) poate să nu fie destul de fierbință. Rotiți butonul de setare al temperaturii (3) în direcția acelor de ceasornic până la semnul abur. Așezați produsul într-o poziție verticală și așteptați ca talpa să se încălzească.

În timpul călcării stropii de apă cad pe material.

Dumneavoastră nu ati închis în mod securizat capacul de reumplere al rezervorului (6). >>> Închideți capacul de reumplere al rezervorului în mod securizat.

Dumneavoastră puteți să utilizați jetul de abur la nivelul de temperatură • sau ••. >>> Creșteți nivelul de temperatură (consultați 3.7).

În timpul călcării, sedimentele și reziduurile cad de pe talpă (4).

Dacă apa pe care dumneavoastră o utilizați în aparat este prea dură, se pot forma astfel de sedimente >>> Utilizați funcția de autocurățare o dată sau de mai multe ori (consultați 4.2). Pentru călcări consecutive, umpleți rezervorul de apă al produsului cu un amestec de apă de robinet și apă potabilă.

Produsul scapă apă după ce se răcește sau după ce este depozitat.

Dumneavoastră ati putea lăsa produsul într-o poziție orizontală în timp ce există apă în rezervorul acestuia. >>> Goliti rezervorul de apă.

Pete pe talpa (4).

Articolele de îmbrăcăminte umede ar putea fi călcate și talpa (4) putea să aibă pete de calcar. >>> Dupa ce produsul se răcește, ștergeți talpa cu un material textil tricotat din microfibra sau din bumbac înmuliat în oțet.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60Hz
Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

- | | | |
|-------------|--|---|
| TIP: | <input type="checkbox"/> Electrocasnice mici de bucătărie - 3 ani | <input type="checkbox"/> Cuptor cu microunde - 3 ani |
| | <input type="checkbox"/> Aspirator - 2 ani | <input type="checkbox"/> Fier de călcat - 2 ani |

Model / Serie:

VĂNZĂTOR

Nr. factură: Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

Nume Localitatea

Str. Nr. Bloc Sc. Et. Ap.

Județ Telefon E-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesorile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimăți clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să cățări cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".
- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Beko!

Durata medie de utilizare a produselor BEKO este de 5 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Perioada de garanție comercială este de 3 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Art. 22, alin. 3-6, din L449/2003, modificată de OG 9/2016:

- (3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezantării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- (4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.
- (5) Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restituî consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
- (6) Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombole, câștigate la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Garanția oferită nu exclude garanția de viciu ascuns, conform OG 21/1992 (R2) privind protecția consumatorului și Codul Civil.



Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, *9010 • www.arctic.ro • www.beko.ro • e-mail: service@arctic.ro
Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUȚĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr crt.	Data Reclamării	Data primirii în reparație	Reparat	Prelungirea termenului de garanție	Efectuarea verificării
	Programat	Data ridicării apărătorului	Cauza înămării	Reparativ curenț și/sau componentă înlocuită	SERVICIE CLIENT

CONDITIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE:

1. Garanția se aplică unui document fiscal de achiziție împreună cu acest certificat sau prezentare împreună cu produsul reclamat. Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție sau post garanție, apelați la magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.
2. Prelungirea termenului de garanție se va efectua în certificatul de garantie de către unitatea SERVICIU care a efectuat repararea.
3. La cumpărare și recomandare să solicitați efectuarea unei verificări a defectelor de consumator de către tehnicienii Service Arctic.
4. Elementul de realizare a operațiilor de reparare, inclusiv sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea la magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.

Reclamatii referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost :

- a) în funcționarea lampilor de iluminare;
- b) accesoriile care nu au defecte ascunse de material constitutive de tehnicienii Service Arctic;
- c) piesele și accesorii care prezintă boală, zgârieuri, spălături sau deformări.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- 1.Nu a fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precise.
2. Subiectele și/sau piesele casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanția nu se acordă subiectelor și/sau pieselor casabile care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare este valoarea canonică și se înadrănușă în limitele prevedute de standarde (SR TN 501/16).
5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă îngrijorări în legătură cu periculul de incendiu sau explozie.
6. Produsul a fost folosit în altă scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenii (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 449/2003 (republicată) și OG 23/1992 (republicată).

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, La preghiamo di leggere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedesse il prodotto ad altre persone, consegni loro anche queste istruzioni. Segua tutte le avvertenze e le informazioni riportate nel manuale utente.

Significato dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale:



Informazioni importanti e suggerimenti utili sull'utilizzo.



AVVERTENZA: Avvisi in merito a situazioni pericolose per la sicurezza di persone e cose.



AVVERTENZA: Avviso in merito alla presenza di superfici calde.



Questo prodotto è stato realizzato in impianti all'avanguardia e rispettosi dell'ambiente.

Conforme alla Direttiva RAEE.



Non contiene PCB.

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che consentono di prevenire il pericolo di lesioni personali o di danni materiali.

L'inosservanza di queste istruzioni invalida la garanzia accordata.

1.1 Sicurezza generale

- Questo dispositivo risulta conforme agli standard di sicurezza internazionali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o non in possesso di esperienza e conoscenze dell'apparecchio, a condizione che siano sotto controllo o informate e abbiamo compreso l'uso sicuro dell'apparecchio e dei possibili pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Le procedure di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non ricevano supervisione da parte di adulti.

- Non lasciare il dispositivo privo di supervisione quando è collegato alla rete.
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di versare l'acqua nel serbatoio.
- Utilizzare e riporre il dispositivo su una superficie stabile.
- Quando l'apparecchio è posizionato sulla base di appoggio, assicurarsi che la superficie sotto la base sia in piano.
- Non utilizzarlo se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso è danneggiato. Contattare un servizio di assistenza tecnica autorizzato.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Se l'apparecchio cade, perde acqua o presenta altri guasti, contattare il centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare l'apparecchio fino a quando non viene riparato.
- Quando l'apparecchio non è in uso o si sta raffreddando, tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Il dispositivo non risulta adatto all'uso in ambienti esterni.
- Usare solo parti originali o quelle consigliate dal produttore.
- Non tentare di smontare il dispositivo.
- L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle informazioni fornite sulla targhetta di classificazione dell'apparecchio.
- L'alimentazione dell'apparecchio deve essere protetta con un fusibile da almeno 16 A.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Usare l'apparecchio solo con una presa con messa a terra.
- Non utilizzare l'apparecchio con una prolunga.
- Non tirare il cavo di alimentazione quando si stacca l'apparecchio.
- Scollegare il dispositivo prima di effettuarne la pulizia.
- Non avvolgere il cavo intorno al dispositivo.
- Non toccare il dispositivo o la spina con le mani bagnate o umide quando è collegato alla rete.
- La piastra e l'area circostante possono diventare molto calde. Toccare la superficie calda può causare ustioni. Pertanto, durante l'uso o subito dopo aver utilizzato l'apparecchio, fare attenzione a non toccare le superfici calde.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Non usare mai l'apparecchio vicino a sostanze combustibili né in luoghi con materiali e mobili infiammabili.
- Se si desidera conservare i materiali di imballaggio, tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Per informazioni dettagliate sulla pulizia dell'apparecchio, consultare la sezione Pulizia e manutenzione.

1.2 Conformità con la direttiva RAEE e smaltimento dei rifiuti

Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere portato a un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per individuare questi punti di raccolta, contattare le proprie autorità locali oppure il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ciascuna famiglia ha un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

1.3 Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e vietati specificati nella Direttiva.

1.4 Informazioni sull'imballaggio



I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili secondo le normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio fra i rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.

2 Il ferro

2.1 Panoramica



1. Cavo di alimentazione
2. Base d'appoggio
3. Manopola per la regolazione della temperatura
4. Piastra
5. Ugello per la nebulizzazione dell'acqua
6. Coperchio di riempimento dell'acqua
7. Pulsante per la regolazione del vapore e per la rimozione del calcare
8. Pulsante per la nebulizzazione dell'acqua
9. Pulsante per il getto di vapore

10. Spia del termostato e di auto-spegnimento

2.2 Dati tecnici

Alimentazione : 220-240V~ 50-60 Hz

Consumo energetico :
2020-2400 W

Portata getto di vapore :
fino a 150 g/min

Classe di isolamento : I

I diritti per le modifiche agli aspetti tecnici e progettuali sono riservati.

I valori dichiarati e affissi al dispositivo o gli altri documenti stampati e allegati rappresentano i valori ottenuti in laboratorio in accordo agli standard del settore. Questi valori possono variare secondo l'utilizzo dell'apparecchio e le condizioni ambientali.

3 Funzionamento

3.1 Uso previsto

Questo apparecchio è concepito solo per uso domestico e stiraggio e non è adatto a scopi professionali.

3.2 Uso iniziale

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, riempirlo due volte (vedere 3.3) e far fuoriuscire il vapore per rimuovere i residui di produzione (vedere 3.6). Nel frattempo, premere spesso il pulsante getto di vapore (9).

 È possibile che si senta un leggero odore o che residui bianchi fuoriescano dai fori della piastra (4). Dopo aver eseguito due volte il processo di vaporizzazione, tali odori e residui scompariranno. È possibile inoltre che si formino delle gocce d'acqua all'interno del serbatoio dell'acqua: è normale.

3.3 Riempimento del serbatoio d'acqua

1. Scollegare l'elettrodomestico.
2. Spegnere il pulsante per la regolazione del vapore (7) impostandolo nella posizione "XX".
3. Riempire il recipiente dell'acqua in dotazione con l'apparecchio.
4. Aprire il coperchio di riempimento dell'acqua (6) e riempire l'apparecchio con acqua fino al livello MAX.
5. Chiudere il coperchio di riempimento dell'acqua (6).



L'apparecchio è concepito per l'uso di acqua del rubinetto. Se l'acqua del rubinetto è eccessivamente dura, consigliamo l'uso di una miscela di acqua di rubinetto e acqua potabile.

3 Funzionamento

3.4 Impostazione della temperatura

1. Dopo aver collegato l'apparecchio alla presa della corrente, impostare la temperatura in base al tessuto ruotando la manopola di impostazione della temperatura (3) in senso orario (vedere 3.5).
- La spia del termostato (10) si accenderà.
2. Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura impostata, la spia del termostato (10) si spegne e l'apparecchio è pronto all'uso.

3.5 Tabella per l'impostazione della temperatura e del vapore

In fase di impostazione della temperatura dell'apparecchio, consultare la seguente tabella.

Tipo di tessuto	Impostazione della temperatura	Impostazione del vapore
Sintetico	•	Senza vapore
Seta	•	Senza vapore
Tessuti in lana	..	Senza vapore
Cotone	...	Con vapore
Lino - Jeans	Max	Con vapore



AVVERTENZA:

Prima di stirare controllare l'etichetta dell'indumento.



Se non si conosce il tessuto del capo, stirare prima su una parte non visibile dell'indumento e determinare la temperatura corretta di stiratura.

3 Funzionamento



Per evitare che si formino macchie lucide sui tessuti sintetici o sulla seta, stirare sul lato inverso del tessuto. Non utilizzare la funzione di nebulizzazione dell'acqua per evitare la formazione di macchie.

3.6 Stiratura a vapore

1. Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere 3.3).
2. Impostare la temperatura adatta utilizzando la manopola di impostazione della temperatura (vedere 3.5).
3. Impostare il pulsante per la regolazione del vapore (7) nella posizione "↑".
4. Quando la spia del termostato (10) si spegne è possibile iniziare a stirare.

3.7 Getto di vapore



Quando si inizia a stirare, il getto di vapore potrebbe non fuoriuscire alle prime pressioni. Per avere il getto di vapore, la manopola di regolazione della temperatura (3) deve essere impostata al livello "..." o superiore.

1. Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere 3.3).
2. Impostare la manopola di regolazione della temperatura (3) nella posizione Max ruotandola in senso orario.
 - La spia del termostato (10) si accenderà.
3. Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura impostata, la spia del termostato (10) si spegne.
4. Quando la spia del termostato (10) si spegne, è possibile stirare i capi con il vapore premendo il pulsante del getto di vapore (9).

3 Funzionamento



AVVERTENZA:
Se questa operazione dura a lungo, è possibile che insieme al vapore dalla piastra (4) fuoriesca dell'acqua.



Per mantenere il getto di vapore ottimale, spostare il pulsante di impostazione del vapore (7) sulla posizione OFF "X".



AVVERTENZA:
Per poter utilizzare la funzione di getto di vapore, la spia del termostato (10) deve essere spenta.



AVVERTENZA:
Durante la stiratura, se la spia del termostato (10) si accende, prima di procedere con il getto di vapore attendere che la luce si spenga.



AVVERTENZA:
Non rivolgere mai il vapore verso persone o animali.

3.9 Nebulizzazione d'acqua

1. Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere 3.3).
2. Impostare la temperatura (vedere 3.5).
3. Premere il pulsante per la nebulizzazione dell'acqua (8) per nebulizzare l'acqua.



Utilizzando la funzione di nebulizzazione dell'acqua è possibile rimuovere le pieghe con facilità.

3.8 Vapore verticale

È inoltre possibile utilizzare il getto di vapore in posizione verticale (vedere 3.7). Premendo il pulsante getto di vapore (9), è possibile stirare le tende e gli indumenti sulla gruccia con il vapore premendo il pulsante getto di vapore. Tenere l'apparecchio a 15-30 cm di distanza dall'indumento e dalle tende.

3 Funzionamento

3.10 Stiratura a secco

Per eseguire la stiratura a secco, spostare il pulsante di impostazione del vapore (7) sulla posizione OFF "X".



La presenza di acqua nell'apparecchio può essere un vantaggio: è possibile infatti utilizzare il pulsante per la nebulizzazione dell'acqua (8) quando necessario.



In caso di spegnimento automatico la spia di auto-spegnimento (10) lampeggia.

- Se l'apparecchio viene spostato in orizzontale si riaccende.



Potrebbero essere necessari 60 secondi affinché la piastra (4) raggiunga la temperatura precedentemente impostata.

3.11 Spegnimento automatico (auto-spegnimento)

- Se l'apparecchio resta fermo per 30 secondi in posizione orizzontale, si spegne automaticamente.
- Se l'apparecchio resta fermo per 7-10 minuti in posizione verticale, si spegne automaticamente.
- Se l'apparecchio resta fermo per 30 secondi in posizione inclinata (a destra o a sinistra), si spegne automaticamente.

4 Pulizia e manutenzione

4.1 Pulizia

AVVERTENZA:

Scollegare sempre l'apparecchio, al termine della stiratura. Svuotare l'acqua nel serbatoio aprendo il coperchio di rabbocco (6) e ribaltando il ferro in avanti.



1. Scollegare il dispositivo prima di effettuarne la pulizia.
2. Attendere che il dispositivo si raffreddi completamente.
3. Usare un panno leggermente umido per pulire la superficie esterna dell'apparecchio. Poi asciugare accuratamente.
4. Pulire i sedimenti e i residui sulla piastra (4) con un panno leggermente umido e un detergente delicato, non abrasivo, se necessario.

AVVERTENZA:

Non utilizzare benzina, solventi, detergenti abrasivi o spazzole dure per pulire il dispositivo.



4.2 Rimozione del calcare (auto-pulitura)

La funzione di rimozione del calcare rimuove le particelle di calcare accumulate nella caldaia dell'apparecchio.

Utilizzare questa funzione una volta ogni 2-3 settimane. Se l'acqua del rubinetto è molto dura (se le particelle di calcare cadono dalla piastra (4) dell'apparecchio), usare la funzione di rimozione del calcare più frequentemente.

1. Scollegare l'elettrodomestico.
2. Riempire l'apparecchio con acqua (vedere 3.3).
3. Spegnere il pulsante per la regolazione del vapore (7) impostandolo nella posizione "X".
4. Collegare il cavo di alimentazione e impostare la manopola di impostazione della temperatura (2) al massimo ruotandola in senso orario.
5. Quando la spia del termostato (10) si spegne, scollegare l'apparecchio.

4 Pulizia e manutenzione

6. Tenere il ferro in posizione orizzontale sopra il lavandino, tenere premuto il pulsante di rimozione del calcare (7) nella posizione di auto-pulitura "■" e scuotere il ferro. Continuare finché non termina l'acqua nel serbatoio.

Potrebbe volerci qualche minuto affinché l'acqua fuoriesca dai fori della piastra.

7. Quando il serbatoio è completamente vuoto, rilasciare il pulsante per la rimozione del calcare (7).

8. Se ci sono ancora dei residui, ripetere l'operazione.

9. In seguito all'operazione di rimozione del calcare, lasciare raffreddare l'apparecchio in posizione verticale. Quando l'apparecchio si è raffreddato, pulire la piastra (4) con un panno.

4.3 Conservazione

Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione.

- Prima di sollevare l'apparecchio scollegarlo dalla presa e lasciarlo raffreddare completamente.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori nella confezione originale.
- Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Tenere sempre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

4.4 Movimentazione e trasporto

- Per la movimentazione e il trasporto del dispositivo, riporlo all'interno del suo imballaggio originale. L'imballo lo proteggerà contro eventuali danni materiali.
- Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo o il suo imballaggio. Potrebbe danneggiarsi.
- Un'eventuale caduta del dispositivo potrebbe renderlo non funzionante o provocare dei danni permanenti.

5 Risoluzione dei problemi

Anche se l'apparecchio è collegato, la piastra (4) non si riscalda.

È possibile che l'apparecchio sia stato collegato in modo non corretto. >>> Controllare la presa e il cavo di alimentazione (1) dell'apparecchio.

La manopola di impostazione della temperatura (3) potrebbe essere al minimo. >>> Ruotare la manopola di impostazione della temperatura in senso orario fino a raggiungere il simbolo del vapore.

L'apparecchio non genera vapore.

È possibile che il serbatoio dell'acqua non contenga abbastanza acqua. >>> Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello Max (vedere 3.3).

Il pulsante per la regolazione del vapore (7) potrebbe essere in posizione senza vapore. >>> Spostare il pulsante per la regolazione del vapore in posizione vapore (vedere 3.6).

Getto di vapore: non esce vapore verticale.

È possibile che queste funzioni siano state utilizzate troppo spesso in un breve periodo di tempo. >>> Continuare a stirare in posizione orizzontale e attendere qualche istante prima di utilizzare di nuovo la funzione getto di vapore. >>> È possibile che la piastra (4) non sia abbastanza calda. Ruotare la manopola di impostazione della temperatura (3) in senso orario fino a raggiungere il simbolo del vapore. Posizionare l'apparecchio in verticale e attendere che la piastra si riscaldi.

Durante la stiratura cadono gocce d'acqua sul tessuto.

È possibile che il coperchio di riempimento dell'acqua (6) non sia stato chiuso saldamente. >>> Chiudere saldamente il coperchio di riempimento dell'acqua.

È possibile che il getto di vapore sia stato usato a livello di temperatura • oppure ••. >>> Aumentare il livello della temperatura (vedere 3.7).

Durante la stiratura, sedimenti e residui cadono dalla piastra (4).

Se l'acqua usata per la stiratura è troppo dura, è possibile che si formino tali sedimenti. >>> Utilizzare la funzione di auto-pulitura una o due volte (vedere 4.2). Per le successive stirature riempire il serbatoio dell'acqua dell'apparecchio utilizzando una miscela di acqua del rubinetto e di acqua potabile.

L'apparecchio perde acqua quando si raffredda o quando è stato conservato.

È possibile che l'apparecchio con acqua nel serbatoio sia rimasto in posizione orizzontale. >>> Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Macchie sulla piastra (4).

È possibile che siano stati stirati indumenti bagnati, pertanto la piastra (4) presenta macchie di calcare. >>> Quando l'apparecchio è sufficientemente freddo, pulire la piastra con un panno di microfibra o di cotone imbevuto di aceto.



CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e pertanto per uso domestico/privato, e in particolare non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal Dlgs 206/05. BEKO Italy S.r.l. in conformità alla facoltà prevista dalla legge, offre al consumatore una garanzia commerciale aggiuntiva, nei termini e nei modi di seguito indicati.

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. E' valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

Condizioni di Garanzia

1. BEKO Italy S.r.l. garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).
2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Rivenditore, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi i identificativi dello stesso (tipo, modello).
3. Per garanzia s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine, per vizi di fabbricazione.
4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso.
5. Diritto di Chiamata: gratuita per i primi 12 mesi di garanzia, a pagamento per gli altri 12 mesi nel caso l'utente non sia in grado di provare che il difetto sia dovuto a vizio di conformità del prodotto.
6. Manodopera e ricambi gratuiti per i 24 mesi del periodo di garanzia.
7. L'intervento di riparazione viene effettuato presso il centro di assistenza reperibile presso il call centre e sul sito www.beko.it, fatto salvo i casi d'impossibilità oggettiva o di forza maggiore.
8. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.
9. Tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche, non sono coperte da garanzia.
10. Tutti i materiali soggetti ad usura non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
11. La BEKO Italy S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente od indirettamente, a persone e cose come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito Manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.
12. La garanzia non diventa operante e l'assistenza sarà effettuata totalmente a pagamento nei seguenti casi:

- a. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.
- b. Interventi di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, mancanza di allacciamento alla presa di terra.
- c. Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte dell'Utente, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti, per eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente.,
- d. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente
- e. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
- f. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
- g. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dal prodotto. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia e manutenzione del prodotto.).
- h. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.
- i. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il diritto alla Garanzia.
- j. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.
- k. Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.

Il Servizio Assistenza di BEKO Italy S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO. Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati. Per contattare il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella sua zona chiami il numero unico per l'Italia:

02.03.03

Prima di contattare l'assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il modello del prodotto e il documento fiscale di acquisto.

กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ก่อน!

เรียน ท่านลูกค้า

ขอบคุณสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเรา ขอให้การใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเรา หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.beko.com](#) คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาที่คุณพบ ทางเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด ขออวยพรให้คุณมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ด้วยความนับถือและคำชื่นชมจาก Beko

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้รับการใช้งานในหลายส่วนของคู่มือเล่มนี้



ข้อมูลที่สำคัญและเคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน



คำเตือน: คำเตือนสำหรับสถาบันการณ์ที่มีอันตรายเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน



คำเตือน: คำเตือนสำหรับพื้นผิวที่ร้อน



ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตในโรงงานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทันสมัย

ช่องสักดอค่าจ้างงาน เก้าสิบ WEEE



ไปรับส่วนแบ่งก่อสร้างแผ่นทางกรดพิเพร

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ในบทนี้ประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จะช่วยในการป้องกันจากความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

หากไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ การรับประคับที่อ่อนนุ่มอาจให้ผลไม่ดี

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

- เครื่องใช้นี้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ
- ควรใช้งานเครื่องใช้นี้กับผู้ที่มีทักษะการใช้งานอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพหรือจิตใจหรือไม่เคยใช้งานและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้นี้ ควรได้รับคำแนะนำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยของเครื่องใช้นี้ และอันตรายที่อาจมีอยู่ให้เด็กเล็กเล่นกับเครื่องใช้นี้ ขั้นตอนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยผู้ใช้งานได้รับการควบคุมโดยผู้ปกครอง

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- ห้ามกิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่สนใจในขณะที่เสียบปลั๊กไฟกิ้งไฟ
- ถอดปลั๊กไฟออกจากอุปกรณ์เติมน้ำในถังเก็บทุกครั้ง
- ใช้งานและจัดเก็บเครื่องใช้บนพื้นฐานที่มั่นคง
- เครื่องใช้นี้ควรวางไฟฟ้าโดยให้แผ่นฐานวางบนพื้นที่ได้ระดับ
- ห้ามใช้เครื่องใช้นี้หากสายไฟได้รับความเสียหาย ติดต่อฝ่ายบริการที่ได้รับการรับรอง
- หากเครื่องใช้นี้ตกรางจากที่สูงหรือมีน้ำรั่วหรือมีอาการเสียด้วยน้ำ ให้ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรองจาก BEKO ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้จนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเตารีดหรือหลังจากกิ้งไฟให้ยืนตัวลง ให้เก็บรักษาเครื่องใช้และสายไฟให้ห่างจากการอุ่นถึงของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
- เครื่องใช้นี้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งนอกอาคาร

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- ให้ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่เดิมหรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการแนะนำ จากผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้
- แหล่งจ่ายไฟหลักของคุณจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาบนแผ่นแสดงค่าไฟฟ้าของเตารีด
- แหล่งจ่ายไฟหลักของเครื่องใช้นี้จะต้องติดตั้งด้วยพิวส์ขนาด 16 A
- ใช้เครื่องใช้นี้พร้อมกับเตาเสียบที่มีการต่อสายดินเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้กับสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดึงที่สายไฟเมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟออก
- ให้ถอดปลั๊กออกก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามพันสายไฟรอบๆ เครื่องใช้ กันชนะใช้งาน และไม่ใช้งาน
- ห้ามสัมผัสกับเครื่องใช้หรือปลั๊กไฟของเครื่องใช้ด้วยมือเปียกหรือชื้นเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้ว

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- แผ่นรีดและพิวรอบๆ สามารถเกิดความร้อนสูงสุดได้ การสัมผัสกับพิวที่ร้อนอาจทำให้พิวหนังไหม้ ดังนั้น ในขณะที่ใช้งานหรือหลังจากใช้งานเครื่องใช้นี้แล้ว ให้ระมัดระวังอย่าสัมผัสกับพื้นพิวที่ร้อน
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในพื้นที่หรือใกล้กับสถานที่หรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้
- หากคุณเก็บรักษาไว้สุดบรรจุภัณฑ์ไว้ ให้จัดเก็บให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็กเล็ก

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

1.2 การปฏิบัติตามข้อกำหนดการคัดแยกขยะของไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และการกำจัดผลิตภัณฑ์ไม่ใช้ แล้ว



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EU WEEE (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้รองรับสัญลักษณ์การจำแนกประเภท สำหรับข้อกำหนดว่าด้วยขยะพลาสติกันไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตมาจากชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และหมาย สำหรับการรีไซเคิล อย่างกำจัดขยะเครื่องใช้พร้อมกับขยะในครัวเรือน ปกติเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ให้นำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะ สำหรับ การนำกลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจประจำท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุด รวบรวมขยะ

1.3 การปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS

ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อมีความสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS ของ สหภาพยุโรป (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย และ ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว

1.4 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์



วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ผลิตมาจากวัสดุนำกลับมา กำใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้กับขยะภายในบ้านหรือหาก ของเสียอื่นๆ ให้แยกกันวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ จุดรวมที่ กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น

2 เตาเรดของคุณ

2.1 ภาพรวม



1. สายไฟ
2. แผ่นฐานของเตารีด
3. ปุ่มปรับอุณหภูมิ
4. แผ่นรีด
5. หัวจีดพ่นสเปรย์น้ำ
6. ฝาครอบตัวเติมน้ำ
7. ปุ่มปรับไอน้ำ ปุ่มขัดคราบ
หินปูน (ทำความสะอาดในตัว)
8. ปุ่มพ่นสเปรย์น้ำ
9. ปุ่มไอน้ำแบบทันที
10. ไฟสถานะเทอร์โนสแตกและไฟ
การปิดเครื่องอัตโนมัติ

2.2 ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์~
50-60 เฮิรตซ์

การสีนเปลืองพลังงาน :
2020-2400 วัตต์

ปริมาณไอน้ำแบบทันที :
สูงสุดถึง 150 กรัม/นาที

ระดับชั้นของจวน :

ของสองวนสีทึกรการแก้ไขดัดแปลง
ทางเทคนิคและการออกแบบ

ค่าที่แสดงไว้ในแผ่นแสดงที่ติดไว้บนเครื่องใช้ของคุณหรือเอกสารที่พิมพ์ไว้ลืม ๆ ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้นี้แสดง
ค่าซึ่งได้มาจาก การทดลองให้ห้องทดลองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจไม่พับโดยข้อจำกัดของการใช้งาน
เครื่องใช้นี้และเงื่อนไขแวดล้อม

3 การใช้งาน

3.1 การใช้งานที่กำหนดไว้

เครื่องใช้ชีวีได้กำหนดไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและสำหรับการรีดผ้าเท่านั้น ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบทำอาหาร

3.2 การใช้งานเริ่มต้น

ก่อนการใช้งานขั้นเริ่มต้น ให้เติมน้ำสองครั้ง (ดูที่หัวข้อ 3.3) และระหว่างอุ่นเพื่อบาบสิงค์ตากค้างจากการผลิตอุ่นไป (ดูหัวข้อ 3.6) ในขณะเดียวกัน ให้ใช้บุบไอน้ำในถังที่ (9) บ่อย ๆ

i คนสามารถได้กลิ่นอ่อน ๆ หรือดูว่ามีตะเกอนออกมากจากช่องของไฟฟ้าเริดหลังจากดำเนินการระหว่างไอน้ำสองครั้ง แล้ว กลิ่นดังกล่าว และตะเกอนจะหายไปนอกจากนี้ หยดน้ำอาจก่อตัวขึ้นภายในถังเก็บน้ำ นี่เป็นลักษณะปกติ

3.3 การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

1. การถอดปลั๊กไฟของเตารีด
2. เปิดตั้งค่าไอน้ำ (7) ถูกปิด ตั้งค่าไปที่ตำแหน่ง “”
3. เติมน้ำในถังที่ให้มา กับเครื่องใช้
4. เปิดฝาครอบสำหรับเติมน้ำ (6) และเติมน้ำลงไปในเตารีดให้ถึงระดับสูงสุด (MAX)
5. ปิดฝาครอบส่วนเติมน้ำ (6)



เครื่องใช้ช่องคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งานกับน้ำประปา หากน้ำประปาเนี้ยมีความกระด้างมากเกินไป เราขอแนะนำให้คุณใช้น้ำประปาผสมกับน้ำด้วย

3.4 การตั้งค่าอุณหภูมิ

1. หลังจากเสียบปลั๊กของเครื่องใช้แล้ว ให้ตั้งอุณหภูมิโดยสอดคล้องกับประเภทเส้นใยผ้าที่จะรีดโดยการหมุนปุ่มตั้งอุณหภูมิ (3) ตามเข็มนาฬิกา (ดูหัวข้อ 3.5)
 - ไฟสีแดงของเทอร์โมสแตก (10) จะสว่างขึ้นมา

3 การใช้งาน

2. เมื่อเตารีดໄປถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ไฟสีแดงของเทอร์โนสแตก (10) จะดับและเตารีดก็พร้อมใช้งาน

3.5 ตารางการตั้งค่า อุณหภูมิและไอเน็ม

เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องใช้นี้ให้พิจารณาตารางต่อไปนี้

ประเภทเส้นใย	การตั้งอุณหภูมิ	การตั้งค่าไอเน็ม
ผ้าสังเคราะห์	.	ไม่มีไอเน็ม
ผ้าไหม	.	ไม่มีไอเน็ม
ผ้าขนสัตว์	..	ไม่มีไอเน็ม
ผ้าฝ้าย	...	ไอเน็ม
ผ้าลินน์ - ผ้าเย็บสี	สูงสุด	ไอเน็ม



คำเตือน: ก่อนการรีดผ้า ให้ตรวจสอบป้ายกำกับบนเสื้อผ้าก่อน

i สำหรับการป้องกันคราบติดแน่นแบบสว่างที่อาจก่อตัวชั่นบนเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผ้าไหม ให้รีดบนด้านที่ผลักกลับของผ้าอย่างไร้คุณสมบัติการพ่นสเปรย์ไอเน็มเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดคราบติดแน่น

3.6 การรีดผ้าด้วยไอเน็ม

- เติบไนในถังเก็บไน (ดูหัวข้อ 3.3)
- ตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยปุ่มตั้งอุณหภูมิ (3) (ดูหัวข้อ 3.5)
- ตั้งปุ่มตั้งค่าไอเน็ม (7) ไปที่ตำแหน่ง “ ”
- หลังจากไฟบ่งชี้เทอร์โนสแตก (10) ถูกปิด คุณสามารถเริ่มต้นการรีดผ้าด้วยไอเน็ม



หากคุณไม่ทราบประเภทเส้นใยของเสื้อผ้าของคุณ ครรังแรกให้รีดบนส่วนที่มองจากภายในออกไม่เห็นของเสื้อผ้า และกำหนดอุณหภูมิการรีดที่ถูกต้อง

3 การใช้งาน

3.7 ไอ้น้ำแบบกันกี



เมื่อคุณเริ่มต้นรีดผ้า ไอ้น้ำแบบกันกีอาจไม่พร้อมจะจ่ายออกในระหว่างการกดสองสามครั้งแรก สำหรับให้ได้ไอ้น้ำแบบกันกี บุ่มตั้งค่าอุณหภูมิ (3) จะต้องอยู่ที่หรือเหนือกว่าระดับ “...”

1. เติมน้ำในถังเก็บน้ำ (ดูหัวข้อ 3.3)
2. เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับตั้งบุ่มตั้งอุณหภูมิ (3) ไปที่ตำแหน่งสูงสุดโดยการหมุนบุ่มไปตามเข็มนาฬิกา - ไฟสถานะของเทอร์โนมสแตก (10) จะสว่างขึ้นมา
3. เมื่อเตารีดไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ไฟสถานะของเทอร์โนมสแตก (10) จะดับ
4. หลังจากที่ไฟสถานะของเทอร์โนมสแตก (10) ดับลง คุณสามารถรีดผ้าได้โดยใช้ไอ้น้ำที่ตรงพลังโดยการกดบุ่มไอ้น้ำแบบกันกี (9)



คำเตือน: หากกระบวนการนี้ดำเนินการไปในระยะเวลาหน้างาน น้ำอาจจะออกมากจากแผ่นรีด (4) พร้อมกับไอ้น้ำ



สำหรับการรักษาคุณภาพไอ้น้ำแบบกันกีอย่างสมบูรณ์ให้ตั้งบุ่มตั้งค่าไอ้น้ำ (7) ไปที่ตำแหน่งปิด “⊗”



คำเตือน: สำหรับการที่จะรักษาคุณสมบัติไอ้น้ำแบบกันกี ไฟสถานะของเทอร์โนมสแตก (10) จะต้องดับลง

3.8 ไอ้น้ำแนวตั้ง

คุณยังสามารถใช้ไอ้น้ำแบบกันกีในตำแหน่งตั้งขึ้นได้ (ดูหัวข้อ 3.7) คุณสามารถใช้งานไอ้น้ำกับผ้าม่านและผ้าของคุณที่แขวนโดยใช้ไอ้น้ำ คุณจะได้ไอ้น้ำโดยการกดบุ่มใช้ไอ้น้ำแบบกันกี (9) จับยึดเตารีดให้ห่างจากผ้าและผ้าม่าน 15-30 ซม.

3 การใช้งาน



คำเตือน: ในระหว่างการรีดผ้า หากไฟสถานะของเทอร์โน สแตก (11) สว่างขึ้น ก่อนดำเนินการต่อด้วยกระบวนการให้ไอน้ำแบบทันที ให้รอให้ไฟสถานะดับลงก่อน



คำเตือน: ห้ามพ่นไอน้ำโดยตรงไปยังผู้คนหรือสัตว์เลี้ยง

3.9 การพ่นสเปรย์น้ำ

1. เติมน้ำในถังเก็บน้ำ (ดูหัวข้อ 3.3)
2. ตั้งค่าอุณหภูมิ (ดูหัวข้อ 3.5)
3. กดปุ่มพ่นสเปรย์น้ำ (8) เพื่อพ่นสเปรย์น้ำออกมา



คุณสามารถกลบรองยีบรองพับได้อย่างง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติพ่นสเปรย์น้ำ

3.10 การรีดผ้าแบบอบแห้ง

สำหรับการรีดผ้าแบบอบแห้ง ตั้งค่าปุ่มตั้งไอน้ำ (7) ไปที่ตำแหน่งปิด “”



การเม้น้ำในเตารีดจะมีประโยชน์ คุณสามารถใช้ปุ่มพ่นสเปรย์น้ำ (10) หากจำเป็น

3.11 การปิดเครื่องอัตโนมัติ (ปิดอัตโนมัติ)

- หากเตารีดถูกจับยืดไว้อย่างคงที่เป็นเวลา 30 วินาทีในขณะที่อยู่ตำแหน่งบนขวา เตาเรียดจะปิดอัตโนมัติ
- หากเตารีดถูกจับยืดไว้อย่างคงที่เป็นเวลา 7-10 นาทีในขณะที่อยู่ตำแหน่งบนขวา เตาเรียดจะปิดอัตโนมัติ
- หากเตารีดถูกจับยืดไว้อย่างคงที่เป็นเวลา 30 วินาทีในขณะที่อยู่ตำแหน่งพิงไว้ (ด้านซ้ายหรือด้านขวา) เตาเรียดจะปิดอัตโนมัติ

3 การใช้งาน



ในกรณีการปิดเครื่องอัตโนมัติไฟสถานะการปิดอัตโนมัติ (10) จะกระพริบ

- หากเตารีดถูกเคลื่อนย้ายใบคำแหงบ่งแนวน้ำ เตาเรียดจะเปิดอัตโนมัติ



อาจใช้เวลา 60 วินาทีสำหรับไฟเพื่อรีด (4) ไปถึงอุณหภูมิก่อตั้งไว้ก่อนหน้า

4 การกำความສະວາດและการบำรุงรักษา

4.1 การกำความສະວາດ

คำเตือน: เมื่อคุณ เล็งจสั่นการรีดผ้า แล้ว ให้กอดปลอก เตาเรดออก คุณ สามารถระบายหน้า ออกจากถังเก็บหน้า โดยการเปิดฝาช่อง เติม (6) และอุยง เตาเรดไปด้านหน้า

1. ให้กอดปลอกออก ก่อนการ กำความສະວາດ
2. รอให้เตารีดเย็นตัวลงอย่าง สุนิท
3. ใช้ผ้ากันซึบและล็อกน้อย กำความ สະວາດผิวด้านบนของเตารีด จากนั้น เช็ดให้แห้งอย่างทั่วถึง
4. เช็ดตัวกวนและวัสดุตุกค้างของ จากไฟเบอร์ (4) ด้วยผ้าซึบและ น้อย และใช้ตัว กำความສະວາด แบบของเหลวที่ไม่กัดกร่อน และ อ่อนโยน หากจำเป็น

คำเตือน: อย่าใช้ น้ำมันเบนซิน ตัว กำลังลาย และสาร กำความສະວາด ที่กัดกร่อน หรือ แปรรูปที่ขับแข็งเพื่อ กำความສະວາด เตาเรด

4.2 การจัดคราบหินปูน ออก (กำความສະວາดในตัว)

ฟังก์ชันการจัดคราบหินปูนจะ กำความສະວາดบนภาคหินปูนที่ สะสมตัวในถังตัวสร้างไอน้ำของ เตาเรด

ใช้ฟังก์ชันนี้หนึ่งครั้งทุก 2 ถึง 3 สปีด้า หากน้ำประปาไม่ความ กระด้างมาก (หากมีคราบหินปูน เกาะติดบนไฟเบอร์) ให้ใช้ฟังก์ชันจัดคราบ หินปูนบ่อย ๆ

1. การกอดปลอกไฟของเตารีด
2. การเติมน้ำในเตารีด (ดูหัวข้อ 3.3)
3. ปั๊มน้ำค่าไอน้ำ (7) ถูกปิด ตั้ง ค่าไปที่ “”
4. เสียบปลอกไฟของเตารีด และ ตั้งปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิ (3) ไป ที่ “”
5. เมื่อไฟสถานะของเทอร์โบสแตก (10) ดับลง ให้กอดปลอกไฟของ เตาเรดออก

4 การกำความສະວາດและการบำรุงรักษา

6.รักษาเตารีดผ้าอยู่ในแนวราบ
เหนืออ่างซิงค์ และขึ้นไปมาใน
ระหว่างการกดปุ่มขัดคราบ
เห็นปูน (7) ค้างไว้ที่ตำแหน่ง “
” ทำความสะอาดในตัว ทำ
ต่อจนน้ำในถังเก็บน้ำถูกใช้หมด
ไป



อาจใช้เวลาเรียบร้อย
เพื่อให้น้ำไหลออก
จากช่องของแพ่น
รีด

7.หลังจากที่ถังเก็บน้ำว่างเปล่า^{แล้ว} ให้ปล่อยปุ่มขัดคราบ
เห็นปูน (7)

8.หากยังคงมีตะกอนอยู่ ให้กำช้ำ
ขันต่อนี้

9.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขัด
คราบเห็นปูน ปล่อยทิ้งไว้ให้
เตารีดเย็นตัวสนิทในตำแหน่ง
วางตั้งขึ้น หลังจากเตารีดเย็น^{ตัวลง}แล้ว ให้ใช้ผ้าเช็ดออกที่
แพ่นรีด (4)

4.3 การจัดเก็บ

หากคุณไม่ต้องการใช้งานเตารีด
เป็นเวลานาน ให้จัดเก็บไว้อย่าง
ระมัดระวัง

- ก่อนการยกเตารีด ให้ถอดปลั๊ก^{ไฟ}ออก จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นตัว^{ลง}อย่างสนิท

- ระบายน้ำในเตารีดออกให้หมด
- เก็บรักษาเตารีดและอุปกรณ์ต่อ^{พ่วง}ไว้ในกล่องบรรจุดั้งเดิม
- จัดเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง
- เก็บรักษาเตารีดไว้ให้ห่างจาก
การอ้อมถึงของเด็กเล็กเสมอ

4.4 การจัดการและ การขนส่ง

- ในระหว่างการจัดการและ
การขนส่ง ให้ใส่เตารีดไว้ใน
กล่องบรรจุของเตารีด กล่อง
บรรจุกันกระแทกของเตารีดให้การ
ป้องกันเตารีดจากการได้รับ^{ความเสียหายทางกายภาพ}
- ห้ามวางวัสดุมีน้ำหนักบน
เตารีดหรือกล่องบรรจุเตารีด
เตารีดอาจได้รับความเสียหาย
- การนำไปเตารีดตกลงมาหากที่^{สูง}จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
หรือเป็นสาเหตุของการได้รับ^{ความเสียหายอย่างถาวร}

5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

แม้ว่าเตารีดถูกเสียบปลั๊กเข้าไปแล้ว แต่แพ่นริด (4) ยังไม่ร้อน

อาจจะเชื่อมต่อเตารีดอย่างไม่ถูกต้อง >>> ตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟ (1) ของเตารีด

ปุ่มตั้งอุณหภูมิ (3) อาจอยู่ที่ตำแหน่งสุด >>> ปรับปุ่มตั้งอุณหภูมิในทิศทางตามเข็มนาฬิกาไปที่สัญลักษณ์ไอโว่บ้า

เตารีดไม่สร้างไอโว้อกมา

ถังเก็บน้ำอาจมีน้ำไม่เพียงพอ >>> เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำจนถึงระดับสูงสุด (ดูหัวข้อ 3.3)

ปุ่มตั้งค่าไอโว้อบ้า (7) อาจอยู่ที่ตำแหน่งไม่มีไอโว้อบ้า >>> ให้สับปุ่มตั้งค่าไอโว้อบ้าไปที่ตำแหน่งนี้ (ดูหัวข้อ 3.6)

ไอโว้อบบ์แบบกันกี - ไอโว้อบบ์แบบตั้งไม่ทำงาน

พิงซันเหล่านี้อาจถูกใช้งานบ่อยเกินไปในระหว่างเวลาสั้น ๆ >>> รักษาการรีดผ้าในตำแหน่งที่เหล่านี้จะไม่พึงพาและรอสักครู่ก่อนใช้งานพิงซันบ้านแบบกันกีไว้กครั้ง >>> แพ่นริด (4) อาจมีความร้อนไม่เพียงพอ โปรดปรับปุ่มตั้งอุณหภูมิ (3) ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาไปที่สัญลักษณ์ไอโว้อบ้า วางแผนตั้งเตารีดในตำแหน่งที่เหล่านี้จะร้อนขึ้น

หยดน้ำตกลงบนผ้าในระหว่างการรีดผ้า

คุณอาจไม่ได้ปิดฝาช่องเติมน้ำ (6) อย่างสนิท >>> ปิดฝาช่องเติมน้ำให้แน่นสนิท

คุณอาจใช้งานไอโว้อบบ์แบบกันกีที่ระดับอุณหภูมิ • หรือ .. >>> ปรับเพิ่มระดับอุณหภูมิ (ดูหัวข้อ 3.7)

ในระหว่างการรีดผ้า มีตะกอนและวัสดุตกค้างตกลงมาจากแพ่นริด (4)

หากน้ำที่คุณใช้สำหรับเตารีดมีความกระด้างมากเกินไป ตะกอนเหล่านี้อาจจกตัวขึ้นมา >>> ใช้ฟองซันทำความสะอาดในตัวหนึ่งครั้งหรือสองสามครั้ง (ดูหัวข้อ 4.2) สำหรับการรีดผ้าต่อมา ให้เติมน้ำในถังเก็บน้ำของเตารีดตัวยิ่งน้ำเพลบระหว่างน้ำประปา และน้ำด้วย

เตารีดมีหยดน้ำออกมาหลังจากเย็บตัวลงหรือจัดเก็บไว

คุณอาจทิ้งเตารีดไว้ในตำแหน่งที่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ >>> ระบายน้ำออกให้หมด

คราบพังเปลบแบบแพ่นริด (4)

อาจรีดผ้าที่เปียกน้ำและแพ่นริด (4) ซึ่คราบพังเปลบของหินปูน >>>

หากลังจากเตารีดยืนตัวลงแล้ว ให้เช็ดคราบที่แพ่นริดออกด้วยสีน้ำเงินโคโรไฟเบอร์กับหรือผ้าฝ้ายที่เปียกจุ่มน้ำสับสายชู



พัฒนาชุมชน

CUSTOMER SERVICE
02044 256 0010



beko

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ

- กูรูในเรื่องหุ้นต้องการให้คุณหัดซื้อหุ้นอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้นเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็นการลงทุนที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ดังนั้น คุณต้องมีความรู้และเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังลงทุน ไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้น แต่เป็นการบริหารความ_risk และคาดหวังผลตอบแทนที่ดี

THE ENCLAVE REQUEST PROCESS

- Please note that we do not offer services or products online. If you are interested in our services or products, please contact us at info@baltos.com.
Please note that we do not offer services or products online. If you are interested in our services or products, please contact us at info@baltos.com.

卷之三



1820

ATTENTION



Thank you for your purchase of Beko quality product. Please keep the receipt and/or other references of product purchase in an appropriate location. You are requested to present them for warranty service under Beko terms and conditions, valid for 2 years after the purchasing date. The service covers spare parts and labor charge under the determined scope in Thailand.

(ເຖິງນາທີນຄ່າແມ່ນຕ້າມເລື່ອ)
PI EASE READ INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE

เบิกบานประกัน Warranty Card	
(สำหรับลูกค้า) For customer	รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ Product No.
ชื่อผู้ใช้บริการ Owner's name	นามสกุลผู้ใช้บริการ Surname
ที่อยู่ Address	ที่อยู่ Serial No.
เบอร์โทรศัพท์ Tel.	เบอร์โทรศัพท์ Mobile
E-mail Address	
ชื่อผู้จัดจำหน่าย/ Dealer's name	เบอร์โทรศัพท์ Order No.
Purchase date	
Beko Customer Care, For Service Enquiry: โทร 02-2902-2000 เว็บไซต์: www.beko.co.th บริษัท Beko จำกัด ศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า Central ลาดพร้าว ถนนรามคำแหง แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10130 โทร 02-738-1730	

เบิกบานประกัน Warranty Card	
(สำหรับลูกค้า) For customer	รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ Product No.
ชื่อผู้ใช้บริการ Owner's name	นามสกุลผู้ใช้บริการ Surname
ที่อยู่ Address	ที่อยู่ Serial No.
เบอร์โทรศัพท์ Tel.	เบอร์โทรศัพท์ Mobile
E-mail Address	
ชื่อผู้จัดจำหน่าย/ Dealer's name	เบอร์โทรศัพท์ Order No.
Purchase date	
Beko Customer Care, For Service Enquiry: โทร 02-2902-2000 เว็บไซต์: www.beko.co.th บริษัท Beko จำกัด ศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า Central ลาดพร้าว ถนนรามคำแหง แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10130 โทร 02-738-1730	

بالرغم من أن قابس المكواه متصل بالطاقة، إلا أن لوح القاعدة (4) لا يسخن. قد يكون توصيل الجهاز بصورة غير صحيحة. <>> تفحص القابس وكابل الطاقة (1) للجهاز.

قد يكون زر ضبط درجة الحرارة (3) على الوضع الأدنى. <>> عليك تدوير زر ضبط درجة الحرارة حتى علامة البخار.

الجهاز لا يخرج البخار.
قد لا يحتوي خزان المياه على الكمية الكافية من الماء. <>> عليك تعينة خزان المياه بالمياه حتى الحد الأقصى (انظر .3.3).

للكي الجاف، عليك ضبط مقبض ضبط البخار (7) إلى وضع الإيقاف ”. قد يكون زر ضبط البخار (7) على الوضع الأدنى. <>> عليك تدوير زر ضبط درجة الحرارة حتى علامة البخار (انظر .3.6).

صدمة البخار - وظيفة البخار الرأسي لا تعمل.
قد تستخدم هذه الوظائف مرات متعددة في فترة زمنية قصيرة للغاية <>> استمر بالكي في وضع أفقى وانتظر فترة قبل استخدام وظيفة صدمة البخار مرة أخرى.<>> فربما لا تصل درجة حرارة القاعدة (4) إلى الحرارة الكافية. أدر زر ضبط درجة الحرارة (3) في اتجاه عقارب الساعة حتى علامة البخار. ضع المكواه في وضع رأسي وانتظر حتى تسخن القاعدة.

تسقط قطرات مياه على الملابس أثناء الكي.
قد لا تكون أغلفت غطاء تعينة المياه بإحكام (6). <>> تأكد من إغلاق غطاء تعينة المياه بإحكام.

قد تكون تستخدم صدمة البخار عند مستوى الحرارة أو <>> ارفع مستوى درجة الحرارة (انظر .3.7).

أثناء عملية الكي، قد تساقط البقايا والرواسب من لوح القاعدة (4).
إن كان الماء المستخدم في الجهاز شديد العسورة، فقد تتراكم تلك الشوائب.<>> استخدم وظيفة التنظيف الذاتي لمرة واحدة أو لبضعة مرات (انظر .4.2). لعمليات الكي اللاحقة قم بتعينة خزان المياه بالجهاز بخلط من ماء الصنبور وماء الشرب.

تنقاضر المياه من الكواه بعد أن تبرد أو عند تخزينها.
قد تكون تركت المكواه في وضع أفقى بينما هناك مياه في الخزان. <>> أفرغ خزان المياه.

وجود أوساخ على لوح القاعدة (4).
قد تكون استخدمت الجهاز في كي ملابس مبللة لذا نلطخ لوح القاعدة (4) بالبقع الكلسية. <>> بعد أن يبرد الجهاز إلى مستوى مناسب، امسح قاعدة المكواه بقطعة قطن أو مايكروفiber منقوعة في الخل.

- عليك تخزينه في مكان بارد وجاف.
 - حافظ على الجهاز دائمًا بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- ### 4.4 التعامل والنقل
- أثناء التعامل والنقل فقم بحمل الجهاز في عبوتها الأصلية. عبوة الجهاز تحميه من التعرض لأضرار فيزيائية.
 - لا تضع أحمال ثقيلة على الجهاز أو العبوة. يمكن أن يكون الجهاز متضرراً.
 - إسقاط الجهاز سوف يجعله غير قادر على التشغيل أو يتسبب في إلحاق أضرار دائمة.

6. حافظ على الوضع الأفقي للجهاز أعلى بالوعة الصرف ثم هزها مع الاستمرار في الضغط على زر إزالة الكلس (7) في التنظيف الذاتي، وضع "بّي". استمر في ذلك حتى تفريغ خزان المياه بالكامل.

قد يستعرق خروج الماء عبر فتحات اللوح القاعدي بعضًا من الوقت.



7. بعد أن يصبح الخزان فارغاً تماماً، اترك زر إزالة الكلس (7).
8. إذا لازال هناك ترسبات، كرر العملية.
9. بعد الانتهاء من عملية إزالة الكلس، اترك الجهاز ليبرد في وضع رأسى. بعد أن يبرد الجهاز، امسح لوح القاعدة (4) بقطعة من القماش.

4.3 التخزين

- إذا لم تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، يرجى تخزينه بعناية.
- قبل رفع الجهاز انزع القابس واتركه ليبرد تماماً.
- أفرغ خزان المياه.
- احتفظ بالجهاز وكماليته في عبواته الأصلية.

4.1 التنظيف

4.2 إزالة الكلس (التنظيف الذاتي)

تعمل خاصية إزالة الكلس على تنظيف جسيمات الكلس المتراكمة في خزان البحار بالجهاز.

استخدم هذه الخاصية مرة كل 2 إلى 3 أسابيع. إذا كانت مياه الصنبور شديدة العسورة (إذا تساقطت جسيمات الكلس من قاعدة (4) (الجهاز)، نوصيك باستخدام وظيفة التنظيف الذاتي على نحو أكثر تكراراً.

1. انزع قابس الجهاز.

2. أعد تعبئة المكواة بالمياه (أنظر .(3.3)).

3. زر إعداد البحار (7) إلى وضع “”

4. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء ثم اضبط زر ضبط درجة الحرارة (3) عند وضع الحد الأقصى بتدويره عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

5. عندما ينطفئ ضوء مصباح الترمومترات (10)، قم بفصل الكهرباء عن الجهاز.

تحذير: عندما تنتهي من الكي، انزع قابس الجهاز. يمكنك تفريغ المياه من الخزان بفتح غطاء التعبئة (6) وإمالة المكواة إلى الأمام.



1. انزع قابس الجهاز قبل التنظيف.
2. انتظر اترك الجهاز ليبرد تماماً.
3. استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف السطح الخارجي للجهاز. ثم جففها جيداً.
4. امسح الرواسب والبقايا على اللوح القاعدي (4) بقطعة قماش رطبة وناعمة، ومنظف سائل لا يؤدي إلى التآكل على النحو الضروري.

تحذير: لا تستخدم أبداً الجازولين، أو مواد التنظيف المذيبة أو التي تؤدي إلى التآكل أو الفرشاة الخشنة لتنظيف هذا الجهاز.



3.9 رش المياه

1. قم بتبניתة خزان المياه (أنظر. 3.3).
2. اضبط درجة الحرارة (أنظر. 3.5).
3. اضغط على زر رش المياه (8) لرش رذاذ المياه.



في حالة الضبط على وضع الإيقاف التلقائي يومض مصباح الإيقاف التلقائي (10).

- إن تم تحريك الجهاز في وضع أفقى فستعمل تلقائياً.



يمكنك إزالة كافة التجاعيد بكل سهولة عبر خاصية بخاخ المياه.

يتطلب الأمر 60 ثانية لكي تصل لوحة القاعدة (4) إلى درجة الحرارة المضبوطة سابقاً.

3.10 الكي الجاف

للكي الجاف، عليك ضبط مقبض ضبط البخار (7) إلى وضع الإيقاف“”



يعتبر وجود ماء في المكواه ميزة جيدة؛ حيث يمكن استخدام زر البخاخ (10) عند الضرورة.

3.11 الإيقاف التلقائي (توقف- تلقائي)

- إن تم إمساك الجهاز في وضع أفقى ثابت لمدة 30 ثانية، فستنطفئ تلقائياً.
- إن تم إمساك الجهاز في وضع رأسى ثابت لمدة 7 - 10 دقائق، فستنطفئ تلقائياً.
- إن تم إمساك الجهاز في وضع مائل (يميناً أو يساراً) ثابت لمدة 30 ثانية، فستنطفئ تلقائياً.

3.7 صدمة البخار

للحصول على نتائج جيدة عند الكي بالبخار، عليك ضبط زر (7) البخار إلى وضع الإيقاف “.”.



تحذير: لتنتمكن من استخدام ميزة صدمة البخار ينبغي إطفاء ضوء مؤشر الترمومسات (10).



عندما تبدأ في الكي، قد لا يعمل زر صدمة البخار عند أول ضغطتين. للحصول على صدمة البخار، لابد وأن يكون زر ضبط درجة الحرارة (3) عند ”٠٠٠“ أو مستوى أعلى.

**3.8 البخار الرأسي**

كما يمكنك استخدام صدمة البخار في الوضع العمودي (أنظر. 3.7). يمكنك كي الستائر وملابسك على الشماعة بالبخار الذي ستحصل عليه بالضغط على زر صدمة البخار (9). امسك المكواه على بعد 30-15 سم من قطعة الملابس أو الستائر.

تحذير: إن أضاء مصباح مؤشر الترمومسات (10) أثناء عملية الكي، فعليك الانتظار حتى ينطفئ مرة أخرى قبل الاستمرار في عملية الكي.



تحذير: لا توجه هذا البخار باتجاه الأشخاص أو الحيوانات الأليفة.



- قم بتبعيدة خزان المياه (أنظر. 3.3).
- قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء ثم اضبط زر ضبط درجة الحرارة (3) عند وضع الحد الأقصى بتدويره في اتجاه حركة عقارب الساعة. عندما يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المحددة، ينطفئ ضوء مصباح الترمومسات (10).

- بعد انطفاء ضوء مؤشر الترمومسات (10)، يمكنك كي الملابس بواسطة البخار القوي عبر الضغط على زر صدمة البخار (9).

تحذير: إن استمرت العملية لفترة طويلة قد تخرج المياه من فتحات اللوح القاعدي (4) مع البخار.



3.5 جدول إعدادات الحرارة و البخار

عندما تقوم بضبط درجة حرارة جهازك،
نوصيك بالنظر إلى الجدول التالي.

إعدادات البخار	إعدادات درجة الحرارة	نوع الأقمشة
بدون بخار	•	صناعي
بدون بخار	•	حرير
بدون بخار	••	صوف
بخار	•••	قطن (Cotton)
بخار	حد أقصى	كتان - جينز

تحذير: تنصاح بالتحقق من ملصق التوجيهات على الملابس قبل كيها.



إذا لم تكن تعلم نوع أقمشة ملابس، عليك كي جز غير مرئي منها وحدد درجة الحرارة المناسبة للكي لها.



لمنع نشوء بقع لامعة على ملابسك ذات الأقمشة الصناعية مثل الحرير، عليك الكي على الجانب المعكوس من القماش. لا تستخدم وظيفة البخار لمنع تكون البقايا.



3.6 الكي بالبخار

1. قم بتنبيئة خزان المياه (أنظر. 3.3).
2. اضبط زر ضبط درجة الحرارة (3) على درجة الحرارة الملائمة (أنظر .(3.5).
3. اضبط زر مقبض ضبط البخار (7) على الوضع "汽".
4. بعد انطفاء مصباح مؤشر الترمومترات (10) اضغط على زناد البخار (10).

3.1 الاستخدام المرغوب

صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي أو ولل Kami فقط، ولا يصلح للاستخدامات المهنية.

4. ثم افتح غطاء تعبئة المياه (6) ثم قم بتعبئة الخزان بالمياه حتى مستوى الحد الأقصى.

5. أغلق غطاء تعبئة المياه (6).

جهازك مصمم للاستخدام مع مياه الصنبور. إن كان ماء الصنبور شديد العسورة، فعنصرك باستخراج خليط من ماء الصنبور وماء الشرب.



3.4 ضبط درجة الحرارة

1. بعد توصيل جهازك، اضبط درجة الحرارة وفقاً لنوع الأقمشة التي نود كييها، عبر تدوير زر ضبط درجة الحرارة (3) في اتجاه حركة عقارب الساعة (أنظر .3.5).

- فيضيئ مصباح مؤشر الترمومترات (10).

2. عندما يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المحددة، ينطفئ ضوء مصباح الترمومترات (10) ويكون الجهاز جاهز للاستخدام.

3.2 الاستخدام المبدئي

قبل البدء في استخدام المكواه، قم بتعبئة وتغذية جهاز البخار (أنظر 3.3) مرتين لإزالة أي مخلفات لعملية التصنيع (أنظر 3.6). في هذه الائتمان، استخدم زر البخار المتقطع (9) باستمرار.

يمكنك أن تشتم رائحة خفيفة أو رؤية رواسب بيضاء تخرج من فتحات اللوح القاعدي. إلا أن تلك الروائح أو الرواسب ستختفي بعد تنظيفها بالبخار لمرتين. كما أنه يحتمل تكون قطرات من المياه داخل خزان المياه، وهذا أمر طبيعي.



3.3 إعادة تعبئة خزان المياه

1. انزع قابس الجهاز.
2. زر إعداد البخار (7) إلى وضع “”.

3. املأ كوب المياه المرفق بالجهاز.

نقطة عامة 2.1



2.2 البيانات الفنية

الجهد : 240-220 فولت ~ 50-60 هيرتز

استهلاك الطاقة : 2400-2020 وات

مقدار صدمة البخار : تصل حتى 150 جم/دقيقة

فنة العزل: ١

محفوظة الحقوق التقنية وتعديل التصميم.

1. كابل الطاقة
2. لوح قاعدة المكواة
3. زر ضبط درجة الحرارة
4. لوح قاعدي
5. فوهة رش المياه
6. غطاء تعبيئة المياه
7. زر ضبط البخار زر إزالة الكلس (التنظيف الذاتي)
8. زر رش المياه
9. زر صدمة البخار
10. مؤشر الترمومترات ومصباح الإيقاف التلقائي

في اهلياء لوصحلا مهلا ميظلا ليثمه معه فروفتملا يرخلا اتدنتسملوا وجتنتملا بيع اكتيتملا اتملاعلا في اهلياء راشملا ميظلا بمطحتملا فسور ظلاؤ زاهجا مادختسلا اتفقو ميظلا منه فلاتخدة بتأصلنا تاذ ربىاعملأا اتفقو تاري بتخملأا

1.4 معلومات التعبئة

تم تصنيع مواد التعبئة للمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقاً لتشريعات البيئة الوطنية لدينا. لا تخلص من مواد التعبئة مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات. خذها إلى نقاط تجميع مواد التعبئة المخصصة التابعة للسلطات المحلية.



تعليمات هامة للسلامة والبيئة

- ٠ قد يكون السطح السفلي للجهاز أو المنطقة المحيطة به ساخنة جداً. قد يتسبب الاتصال بالسطح في حدوث حروق. ولذلك، فأنثاء أو بعد استخدام الجهاز، عليك الانتباه لعدم لمس الأجزاء الساخنة.
- ٠ لا تستخدم الجهاز في أو بالقرب من الأماكن والمواد القابلة للاحتراق، أو سريعة الاحتراق.
- ٠ حافظ على مواد التغليف بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

1.2 الالتزام بالتشريعات الخاصة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية والتخلص من نفايات المنتجات:

يتوافق هذا المنتج مع التشريعات الخاصة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية للاتحاد الأوروبي (EU/2012/19). يحمل هذا المنتج رمزاً تصنيفيّاً لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

تم تصنيع الجهاز من أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. لا تخلص من المنتج الذي تنوي التخلص منه مع النفايات المنزلية أو غيرها من النفايات في نهاية فترة استخدامه. بل عليك أخذه إلى مركز التجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات المحلية لديك لمعرفة مراكز التجميع هذه.



1.3 التوافق مع توجيه RoHS

المنتج الذي اشتريته متواافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي (EU/2011/65) (RoHS). هذا المنتج لا يحتوي على مواد موزدية أو محظورة من تلك المشار إليها في التوجيه.

- إذا سقط الجهاز أو حدث به تسرب للماء أو حدث به عطل آخر، اتصل بقطاع الخدمة المعتمد. لا تستخدم الجهاز ما لم يكن ذلك مطلوباً.
- عند عدم استخدام الجهاز أو تركه ليرد، حافظ على الجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال تحت 8 أعوام.
- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام خارج المنزل.
- لا تستخدم سوى الأجزاء الأصلية التي توصي بها جهة التصنيع.
- لا تحاول أبداً فك الجهاز.
- ينبغي أن تتوافق إمدادات الطاقة الخاصة بك مع المعلومات المقدمة على لوحة تصنيف الجهاز.
- لابد وأن يكون التيار الموصل بالجهاز محمي بمناصر 16 أمبير كحد أدنى.
- لا تستخدم الجهاز سوى مع منفذ به طرف أرضي.
- لا تستخدم الجهاز على كابل تمديد خارجي.
- لا تسحب كابل الكهرباء عند فصل الجهاز.
- انزع قابس الجهاز قبل التنظيف.
- لا تقم بلف الكابل حول الجهاز.
- لا تلمس الجهاز أو القابس أبداً ويداك مبتلتان أو رطباتان أثناء ما يكون الجهاز متصلة بالطاقة.

يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي ستساعدك على تجنب خطر إصابة الأفراد أو الإضرار بالممتلكات. عدم اتباع هذه التعليمات يؤدي إلى إبطال الضمان الممنوح.

1.1 السلامة العامة

- يخضع هذا الجهاز مع المعايير الدولية للسلامة.
- يجوز استخدام هذا الجهاز من طرف الأطفال في عمر 8 أو أكثر والأفراد ذوي الاعاقة البدنية، أو السمعية، أو الذهنية، أو غير المترمسين أو الذين ليس لديهم معرفة بهذا الجهاز طالما أنهم يخضعوا للرقابة أو يتم إبلاغهم وإفهمهم بالاستخدام الآمن للجهاز والمخاطر التي قد يواجهونها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز القيام بعمليات الصيانة والتنظيف من خلال الأطفال ما لم يكونوا خاضعين لرقابة البالغين.
- لا تترك الجهاز بدون رفادة طالما أنه متصل بالطاقة.
- عليك فك قابس الطاقة الخاص بالمنتج قبل تعبئته مستودع المياه بالمياه.
- استخدم الجهاز واجعله دائمًا على سطح مستقر.
- عند وضع الجهاز على قاعدته، تأكد من أن السطح تحت القاعدة مستو.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة أو الجهاز به عطب. اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!
عزيزي العميل،

شكراً لك على تفضيل منتجات Beko. نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من جهازك والذي قد تم تصنيعه بأعلى جودة وبأحدث التقنيات. وعلى ذلك، يرجى قراءة كامل دليل المستخدم هذا وجميع المستندات المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج والاحفاظ به كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا قمت بتسليم الجهاز لشخص آخر، أعطه دليل المستخدم أيضاً. اتبع التحذيرات والمعلومات في دليل المستخدم.

نذكر أن دليل المستخدم هذا ينطبق أيضاً على العديد من الموديلات الأخرى. سيتم تناول الاختلافات بين الموديلات في هذا الدليل.

توضيح للرموز

خلال دليل المستخدم هذا سيتم استخدام الرموز التالية:

معلومات هامة أو تنويعات مفيدة عن الاستخدام.



تحذيرات عن موافق خطيرة فيما يتعلق بالحياة أو الممتلكات.



تحذير أسطح ساخنة.



تم إعداد هذا المنتج في مرافق حديثة وصديقة للبيئة.

لا يحتوي على مواد مطبوعة (PCB)



WEEE. تأهيلجوت عم قفلومن

مکواه

دلیل المستخدم



SIM7124B

AR

beko

01M-8832733200-2719-07