

Hair Dryer

User Manual



BKK 2207 SK

EN | TR

01M-8939171200-3515-01

beko

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:



Important information or useful hints about usage.



Warning for hazardous situations with regard to life and property.



This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities



CONTENTS

1 Important instructions for safety and environment 4

1.1 General safety.....	4
1.1.1 Electrical safety.....	5
1.1.2 Product safety.....	7
1.2 Intended use	8
1.3 Children's safety.....	8
1.4 Compliance with WEEE regula- tion and disposal of the waste product	9
1.5 Package information	9

2 Your hair dryer 10

2.1 Overview.....	10
2.2. Technical data	10

3 Operation 11

3.1 First use.....	11
3.2 Settings.....	11
3.2.1 Ion connection	11
3.2.2 Blower level	11
3.2.3 Temperature level	11
3.2.4 Cool shot	11
3.3 Operation	11

4 Cleaning and care 13

4.1 Cleaning and care.....	13
4.2 Storage	13
4.3 Handling and transportation	13

In this section, there are safety instructions to help prevent injury or materialistic damage. In the event of these instructions not being followed, any form of warranty will be invalid.

1.1 General safety

- Do not use this appliance outdoors or in bathrooms.
- Any form of warranty or responsibility cannot be requested if the device has been damaged due to incorrect use or has been carried improperly.
- Do not take the appliance apart. No form of warranty can be claimed for damage caused by incorrect use.
- Only use the original parts or parts recommended by the producer.
- Do not leave the appliance unattended when it is in use.
- Always keep the appliance on a balanced, flat, clean, dry and non-slip surface.
- Clean all the parts of the appliance before use. Please read the details in the "Cleaning and care" section.

1

Important instructions for safety and environment

- While the appliance is in use, do not leave it on a soft mat or cover.
- While the appliance is in use, do not cover the air suction and outlet holes.
- For perfect results, a very hot air stream is needed. After using the appliance for a long time and extensively, be careful of the accessory as it can get too hot. To prevent injuries, please set the length of operation time accordingly with the accessory being used.

1.1.1 Electrical safety

- The Beko Small Home Appliances conform to the applicable safety measures; therefore, to prevent any form of danger in case the appliance or the electric cable is damaged, the dealer, service center or similar experts or authorized services should fix or replace the appliance. Faulty or inadequate repair can lead to danger and risks for the user.
- Make sure that your supply power source complies with the information supplied on the rating plate.

1

Important instructions for safety and environment

The only way to remove the appliance from the power source is to unplug the appliance.

- For additional protection, this appliance must be connected to a home appliance residual current device which has maximum 30 mA nominal value. For recommendations, consult your electrician.
- Use the appliance with a grounded plug.
- Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use this appliance with an extension cord.
- Never touch the appliance or the plug if your hands are damp or wet.
- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Avoid the power cable from being kinked, bent or rubbing against sharp edges to prevent damage. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flames.
- Make sure that there is no danger of the plug being pulled or someone tripping on the cable, while the appliance is in use.

1

Important instructions for safety and environment

- After using the appliance, unplug it before leaving the room or if there is a failure.
- Before cleaning the appliance always unplug it and never clean the appliance while it is in use.
- Do not pull the cable of the appliance to remove from the power source and do not wrap the cable around the appliance.
- Do not place the appliance, its power cable or plug into water or other liquids. Do not hold it under running water or wash its parts in the dishwasher.
- Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, even during cleaning.



- Do not use the appliance near water in bathtubs, wash basins or other vessels.

1.1.2 Product safety

- The appliance is equipped with an overheating protection system.

1.2 Intended use

- This appliance has been designed for home use only. The appliance is not suitable for professional use.
- Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.
- Do not use the appliance as a heat source.

1.3 Children's safety

- Always keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1

Important instructions for safety and environment

- Extra precaution is advised when the device is being used near children and people with physical, emotional or mental disabilities.

1.4 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product

This product does not contain harmful and forbidden materials described in the "Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment" (EEE) issued by the T.R. Ministry of Environment and Urbanization. Complies with the WEEE Directive.



This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Therefore do not dispose of the product with normal domestic waste at the end of its service life.

Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn the nearest collection point. Help protect the environment and natural resources by recycling used products.

1.5 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your hair dryer

2.1 Overview



1. Concentrator
2. Air inlet grille
3. Cool Shot button
4. Temperature level switch
5. On/Off button
6. Ion On/Off button
7. Power cord
8. Diffuser

2.2. Technical data

CE This product conforms to the European directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Power supply :

230-240V~, 50Hz

Power : 2000-2200W

Technical and design modifications reserved.

Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.

3 Operation

3.1 First use

1. Take off all packaging and labeling materials and dispose of them accordingly with your local regulations.
2. Clean the appliance before initial use (See. "Cleaning and care" section).
3. Make sure that the device is balanced on a flat, clean, dry and non-slip surface.

3.2 Settings

Your appliance has the following settings:

3.2.1 Ion connection

- **ionic:** Switches the ion function On and Off.

3.2.2 Blower level

- **0** : Off
- **1** : Gentle air flow
- **2** : Strong air flow

3.2.3 Temperature level

- **1** : Cool air
- **2** : Moderate temperature for gently drying and styling
- **3** : High temperature for fast drying

3.2.4 Cool shot

- *** :** Interrupts the hot air supply with a cold air flow

3.3 Operation

1. Towel dry your hair thoroughly after washing.
2. If required, attach the small concentrator nozzle (1) or the soft finger volume diffuser (8)
 - The diffuser (8) ensures more volume as well as maximum drying on the strand of hair.
3. Plug the power cord (7) into the wall socket.

3 Operation



Check if the mains voltage on the type plate on the handle of the appliance corresponds to your supply.

4. Turn on the appliance with switch (5) and set the blower level (See 3.2.2).
5. Set the temperature level with switch (4) (See 3.2.3).
6. While drying, you can interrupt the hot air flow, by pressing and holding down (3) (Cool Shot) (See 3.2.4).



The Cool Shot interrupts the hot air with a flow of cold air. This allows you to fix your hairstyle better and more lastingly.

7. If required, switch to the ion supply while drying by pressing the (6) button.
 - If the ion supply is switched on, the display lights up in the (6) button.

8. After use, switch off the appliance with the (5) button and pull out power cord (7) from the wall socket.



WARNING: Never wind the power cord (7) around the appliance, as this can result in damage. Check the power cord (7) and the appliance regularly for visible damage.

4 Cleaning and care

4.1 Cleaning and care



WARNING : Do not use benzine, solvents, abrasive cleaners, metal objects or tough bristled brushes to clean the appliance.



WARNING : Never immerse the appliance or the power cable in water or other liquids.

1. Switch the appliance off and unplug it.
2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Never dip the appliance in water.
4. Use a soft, dry cloth to clean the housing. Remember to clean the air inlet grille (2) occasionally with a soft brush to remove hairs and dust.
5. Take off the air inlet grille (2) and clean the filter at regular intervals. Pull back the air inlet grille to do this.

4.2 Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.
- Make sure the appliance is unplugged and completely dry.
- Keep it in a cool, dry place.
- Make sure that the appliance is kept out of the reach of children.

4.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEED Yönetmeliğine uygundur.



PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 16

- 1.1 Genel güvenlik..... 16
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 18
- 1.3 Ambalaj bilgisi 18

2 Saç kurutma makineniz 19

- 2.1 Genel Bakış..... 19
- 2.2. Teknik veriler..... 19

3 Kullanım 20

- 3.1 Kullanım amacı..... 20
- 3.2 Ayarlar..... 20
 - 3.2.1 İyon bağlantısı 20
 - 3.2.2 Fan seviyesi 20
 - 3.2.3 Sıcaklık seviyesi 20
 - 3.2.4 Soğuk darbe 20
- 3.3 Saçların kurutulması 20

4 Temizlik ve bakım 22

- 4.1 Temizlik 22
- 4.2 Saklama 22
- 4.3 Taşıma ve Nakliye..... 22

5 Tüketici hizmetleri 23

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihaz çalışırken, hava emiş ve çıkış deliklerini örtmeyin.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- Bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihaz banyoda kullanıldığında, kurutucu devresi açık da olsa suya yakınlık bir tehlike arz edeceğinden, kullanım sona erdiğinde cihazın fişini prizden çekin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın kablosunu etrafına sarmayın.
- Bu cihazı banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın.



- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.



Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.


1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Sa kurutma makineniz

2.1 Genel Bakış

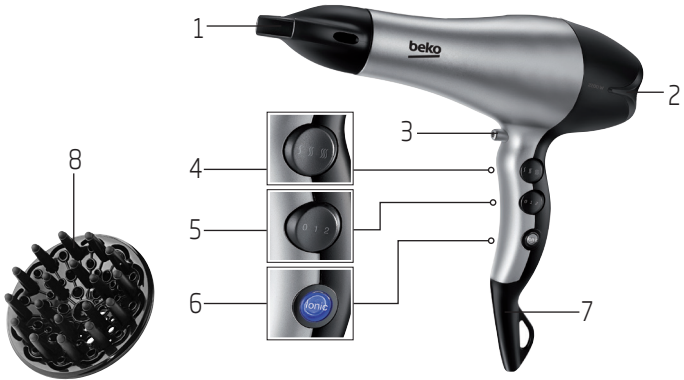

1. İnce yoğunlaştırıcı uç
2. Çıkarılabilir hava giriş ızgarası
3. Soğuk darbe
4. Sıcaklık seviyesi düğmesi
5. Fan seviyesi
6. İyon bağlantısı
7. Elektrik kablosu
8. Difüzör

2.2. Teknik veriler



Bu ürün 2004/108/EC,
2006/95/EC,
2009/125/EC
ve 2011/65/EU
Avrupa direktiflerine
uygundur.

Güç kaynağı:

230-240V~, 50Hz

Güç: 2000-2200W

Teknik ve tasarım değışiklikleri yap-
ma hakkı saklıdır.

Ürün etiketlerinde veya ürünle birlikte verilen belgelerde belirtilen değerler, ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Ürünün çalışma ve çevre koşullarına bağlı olarak, bu değerler değışebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere ve saç kurutmak için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir.

3.2 Ayarlar

Cihaz aşağıdaki ayarlara sahiptir:

3.2.1 İyon bağlantısı

- **İyonik:** İyon özelliğini açar ve kapatır.

3.2.2 Fan seviyesi

- **0:** Kapalı
- **1:** Hassas hava akışı
- **2:** Güçlü hava akışı

3.2.3 Sıcaklık seviyesi

- **1:** Soğuk hava
- **2:** Hassas kurutma ve şekillendirme için orta sıcaklık
- **3:** Hızlı kurutma için yüksek sıcaklık

3.2.4 Soğuk darbe

- **Soğuk darbe:** Sıcak hava akışını keserek soğuk hava verir

3.3 Saçların kurutulması

1. Saçlarınızı yıkadıktan sonra, havlu ile iyice kurulayın.
2. İstendiğinde ince yoğunlaştırıcı ucu (1) veya difüzör (8) kullanılabilir.
 - Difüzör (8) ile daha fazla hacim ve saç diplerinde maksimum bir kurutma sağlanır.
3. Elektrik kablosunun fişini (7) prize takın.
4. Fan seviyesi düğmesi (5) ile arzu ettiğiniz üfleyici hız kademesini ayarlayın (bkz. 3.2.2).
5. Sıcaklık seviyesini düğme (4) ile ayarlayın (bkz. 3.2.3).
6. Kurutma sırasında, Soğuk Darbe düğmesini (3) basılı tutarak (bkz. 3.2.4) sıcak hava akışını kesebilirsiniz.

3 Kullanım



Soğuk Darbe düğmesi sıcak hava akışını keserek soğuk hava verir. Bu, saç şeklinin daha iyi sabitlenmesini ve daha kalıcı olmasını sağlar.

7. Gerekirse, kurutma sırasında (6) düğmesine basarak iyon beslemesini açın.
 - İyon beslemesi açılırsa, (6) düğmesindeki (bkz. 3.2.1) gösterge mavi renkte yanar.
8. Kullandıktan sonra, cihazı (5) düğmesiyle kapatın ve elektrik kablosunun fişini (7) prizden çekin.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik

1. Cihazı kapatıp fişi (7) prizden çekin.
2. Temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Cihaz çok fazla ısınabilir.
3. Saç ve tozları gidermek için hava giriş ızgarasını (2) bir fırça yardımıyla düzenli aralıklarla temizleyin.
4. Cihazın gövdesini yalnızca yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin.



UYARI: Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya bir başka sıvıya sokmayın. Herhangi bir temizleme maddesi kullanmayın.



UYARI: Cihazı her zaman ısıya dirençli, güvenli ve düz bir zemin üzerine bırakarak soğumasını bekleyin.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir bezle veya kağıt havlula tüm parçalarını kurulayın.

4.2 Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.

- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve Nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeyle göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yarı,34950 Tuzla/İSTANBUL

**Beko Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8
888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektediriz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

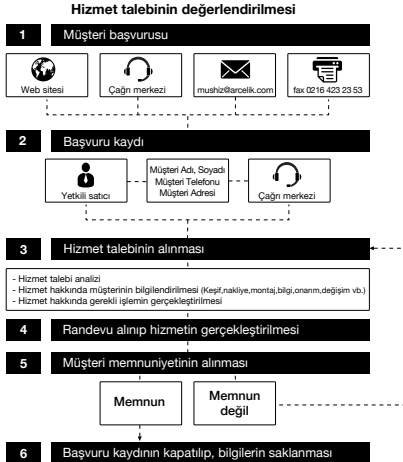

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Sun Luen Electrical Mfg. Co., Ltd, XinLian Road, TangXia Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China, Tel: 852-23288971 tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Saç Kurutma Makinesi

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın taşıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarımını isteme,
b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satışların ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altından hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiminin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketiminin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiminin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketiciler, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak kabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.beko.com.tr

Malın:

Markası: Beko
Cinsi: Saç Kurutma Makinesi
Modeli: BKK 2207 SK
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bülent

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Çeliker

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi: