


**! Attention:** Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

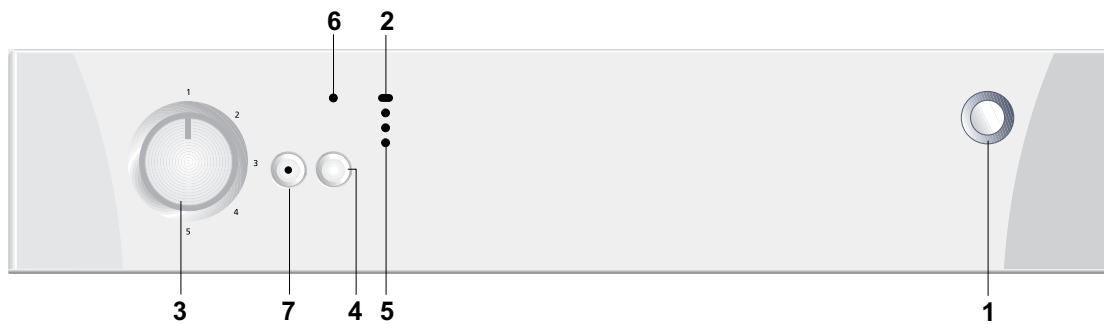

- 1 Touche Marche/ Arrêt
- 2 Indicateur lumineux Marche/Arrêt
- 3 Sélecteur de programme
- 4 Touche Départ / Annulation
- 5 Voyants led de l'indicateur de progression
- 6 Voyant de l'indicateur de niveau de sel
- 7 Demi-Chargement (1/2)

## Procédure d'utilisation du lave-vaisselle




- Ouvrez le robinet d'eau.
- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle. Vérifiez que les deux bras d'aspersion inférieur et supérieur bougent librement.
- Versez suffisamment de détergent dans le distributeur de détergent et fermez la porte.
- Utilisez le bouton Marche/ Arrêt pour allumer l'appareil.
- Vérifiez les indicateurs de niveau du sel et du produit de rinçage. Si nécessaire, rajoutez du sel et/ou du liquide de rinçage.
- Veuillez utiliser le bouton de sélection de programme pour choisir votre programme de lavage
- Lancez le programme avec le bouton Départ / Annulation.

### Attention

Évitez d'ouvrir la porte pendant le processus de lavage. Cette action interrompt le processus de lavage et de la vapeur chaude s'échappe. Le programme continue à la fermeture de la porte.


- Utilisez de nouveau le bouton Marche/ Arrêt pour éteindre l'appareil. Lorsque le voyant lumineux de progression « fin du programme » s'allume, cela signifie que le programme est terminé.
- Fermez le robinet d'eau. Débranchez la prise.
- Laissez la vaisselle refroidir pendant 15 minutes, la porte ouverte. Déchargez la vaisselle. Commencez par le panier inférieur.

## Tableau De Programmation

| Numéro du programme  | 1  | 2   | 3 Référence*  | 4   | 5  |
|--|--|---|---|---|--|
| Nom du programme   | <br><b>Prélavage</b>  | <br><b>30 Min.</b> | <b>eco</b>  | <b>quick clean</b><br><b>Quick &amp; Clean</b>  | <br><b>Intensif</b> |
| Température de nettoyage   | -  | <b>35°C</b>   | <b>50°C</b>   | <b>60°C</b>   | <b>70°C</b>  |
| Degré de saleté  | Adapté pour éliminer les restes de vaisselle sale qui sera laissée dans la machine pour quelques jours, évitant ainsi la génération de mauvaises odeurs. | Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.                                    | Le programme de lavage le plus économique pour les plats moyennement sales sales qui sont conservés en attente. | Le programme de lavage quotidien avec lequel les plats moyennement sales sales sont lavés de la façon la plus rapide. | Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles.   |
|  | -  | Faible  | Moyen   | Moyen   | Élevé  |
| Détergents<br>A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup> | -  | <b>A</b>  | <b>A+B</b>  | <b>A+B</b>  | <b>A+B</b>   |
| Séquence du programme (sans option)  | Prélavage<br>▼<br>Fin  | Lavage<br>▼<br>Rinçage à l'eau froide<br>▼<br>Rinçage<br>▼<br>Fin                                     | Prélavage<br>▼<br>Lavage<br>▼<br>Rinçage à l'eau froide<br>▼<br>Rinçage<br>▼<br>Séchage<br>▼<br>Fin             | Lavage<br>▼<br>Rinçage à l'eau froide<br>▼<br>Rinçage<br>▼<br>Séchage<br>▼<br>Fin                                     | Prélavage<br>▼<br>Lavage<br>▼<br>Rinçage à l'eau froide<br>▼<br>Rinçage<br>▼<br>Séchage<br>▼<br>Fin      |
| Durée (mn)   | 14   | 30  | 185   | 58  | 115  |
| Eau (l)  | 4,2  | 11,8  | 14  | 11,8  | 17,5   |
| Énergie (kWh)  | -  | 0,79  | 1,02  | 1,32  | 1,67   |

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique.

\* Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein dadoucisseur deau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test.

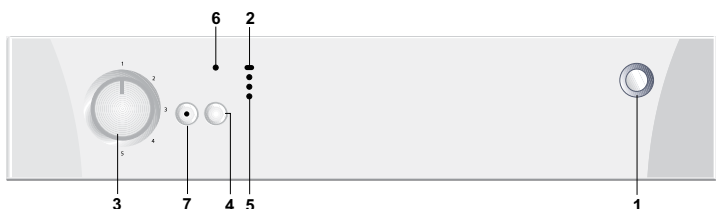


- 1 Touche Marche/ Arrêt
- 2 Indicateur lumineux Marche/Arrêt
- 3 Sélecteur de programme
- 4 Touche Départ / Annulation
- 5 Voyants led de l'indicateur de progression
- 6 Voyant de l'indicateur de niveau de sel
- 7 Demi-Chargement (1/2)

### Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et assurez-vous que l'indicateur lumineux s'allume.

### Indicateur optique

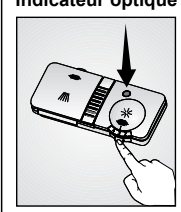

### Indicateur lumineux de niveau du produit de rinçage

Si l'indicateur lumineux s'allume, vous devez rajouter du produit de rinçage (si présent).

Il vous suffit également de regarder le distributeur de produit de rinçage pour savoir si vous devez rajouter du produit de rinçage. Lorsque l'indicateur visuel de remplissage est sombre, cela signifie qu'il y a suffisamment de produit de rinçage dans le distributeur.

Lorsqu'il est clair, ouvrez le distributeur et rajoutez du produit de rinçage.

### Sélecteur de programme


Utilisez le sélecteur de programme pour choisir le programme de lavage voulu.

### Touche Demi-Charge (1/2)

Si vous avez peu de vaisselle à laver, appuyez sur cette touche après avoir appuyé sur le sélecteur de programme. En mettant le lave-vaisselle en marche, le voyant sur la touche s'allume. Cette fonction aide à économiser de l'eau et de l'énergie.

### Touche Départ / Annulation

Cette touche sert à lancer le programme choisi ; le voyant sur la touche s'allume. Arrêtez le programme avec la Touche Départ / Annulation si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le programme de lavage.

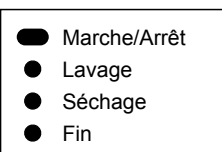

### Voyants led de l'indicateur de progression

Les différentes phases du programme peuvent être surveillées tout au long du cycle de lavage à l'aide des voyants sur le bandeau de commande.

### ! Avertissement

Selon la phase du lavage, pour vidanger et enlever complètement l'eau se trouvant à l'intérieur du lave-vaisselle, ce dernier fera une pause de 35 minutes environ. Il ne s'agit donc pas d'une anomalie de fonctionnement. Le voyant de fin de programme s'allumera.

### ! Avertissement

Éteignez le lave-vaisselle seulement après que le voyant de fin se soit allumé.

### Comment annuler un programme de lavage

Pour annuler un programme pendant le fonctionnement du lave-vaisselle :

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Le lave-vaisselle vidangera l'eau se trouvant à l'intérieur pendant 45 secondes. Le programme s'annule lorsque le voyant de lavage s'éteint. Il est ensuite possible de choisir et de lancer un nouveau programme.

### ! Attention:

Selon la phase du programme annulé, il se peut que du détergent ou du liquide de rinçage reste à l'intérieur du lave-vaisselle et sur la vaisselle. Veillez à ce que cette vaisselle ne soit pas utilisée telle quelle.

### Chargement incorrect de la vaisselle

