


# Power Blender

## Gebruikershandleiding

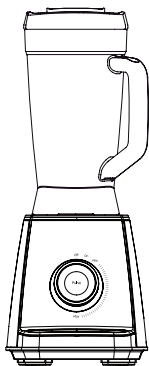

TBS3164X

NL

01M-8839563200-2618-01

**beko**

# Lees deze handleiding eerst!

Zeer gewaardeerde klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor dit Beko-apparaat. We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere verstrekte documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg de instructies op door op alle informatie en waarschuwingen te letten in de gebruikershandleiding.

## Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:



Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.



**WAARSCHUWING:** Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendommen.



Geschikt voor contact met voedsel.



Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of in een andere vloeistof.



Beschermingsklasse voor een elektrische schok.




Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-richtlijn.



Gemaakt in China.

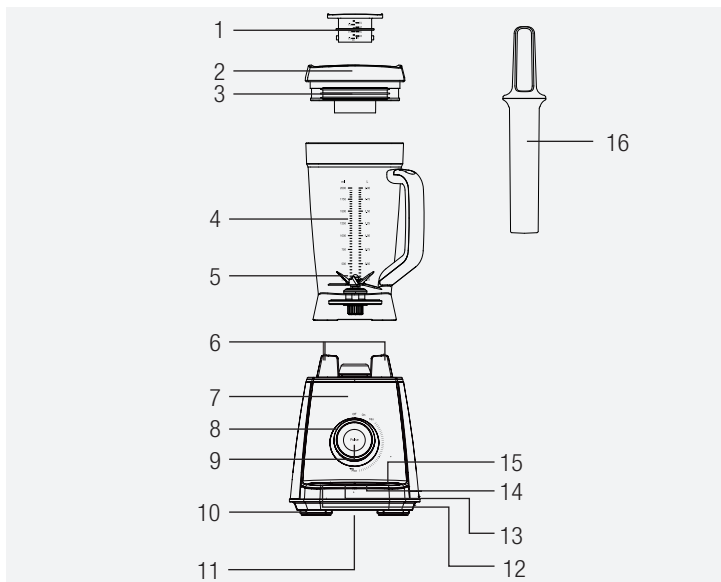

- |                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Doseerdop                             | 10. Antislipvoetjes             |
| 2. Deksel                                | 11. Snoeropwindgedeelte         |
| 3. Lekvrije afdichting                   | 12. Smoothieknop                |
| 4. Maatkoper                             | 13. IJsknop                     |
| 5. Mengas                                | 14. Sausknop                    |
| 6. Plaatsingsvoet voor kan               | 15. Automatische reinigingsknop |
| 7. Motoreenheid                          | 16. Mengaccessoire              |
| 8. Aan(I) / UIT(O)<br>Snelheidsregelknop |                                 |
| 9. Pulse-knop                            |                                 |

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

---

In geval van verlies, beschadiging of noodzaak tot vervanging van de onderstaande onderdelen:

- Kan met deksel bovenaan - volledige set (2,3,4)
- Spatel - zwart onderdeel dat u gebruikt om fruit/groenten vanaf de opening in het deksel bovenaan in de kan opeen te duwen (1)
- Set van 4 rubberen voeten (10)

## Technische gegevens

**Spanning:** 220-240V~ 50-60 Hz

**Stroomverbruik:** 1600 W

Technische wijzigingen en ontwerpaanpassingen zijn voorbehouden.



# **1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies**

---

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of schade aan materiaal.

Het niet naleven van deze instructies laat elke willekeurige garantie vervallen.

## **1.1 Algemene veiligheid**

- Lees alle instructies.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met een fysieke of geestelijke handicap of slechtziende personen of personen die geen ervaring met of kennis hebben van het apparaat, mits ze onder toezicht staan of zijn geïnformeerd over het veilige gebruik van het apparaat en de eventuele gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik geen apparaten met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker of na een defect aan het apparaat, of op een of andere manier is gevallen of beschadigd. Neem contact op met de fabrikant via het telefoonnummer van de klantenservice voor informatie over controle, reparatie of afstelling.

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

---

- Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen hulpstukken, met inbegrip van conservepotten, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen toevoegt of verwijdt en voordat u het apparaat reinigt.
- Houd de mengas van het apparaat voorzichtig vast tijdens vervoer en reiniging.
- Raak nooit de messen aan tijdens gebruik van het apparaat. Incorrect gebruik kan letsel veroorzaken.

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

- Vermijd contact met bewegende delen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Laat het snoer niet hangen over de rand van de tafel of het aanrecht.
- Houd handen en keukengerei tijdens het mengen uit de kan om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan de blender te verminderen. Er mag een schraper worden gebruikt, maar deze mag alleen worden gebruikt als de blender niet draait.
- De messen zijn scherp. Hanteer het apparaat voorzichtig.
- Gebruik de blender altijd met het deksel op zijn plaats.
- Meng geen hete vloeistoffen.
- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één mes is breder dan het andere). Om het risico op elektrische schok te beperken, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, moet u de stekker omkeren. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

een erkende elektricien. Wijzig de stekker op geen enkele manier.

- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of in een andere vloeistof.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, sla ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

## • BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### 1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).

# 1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies



Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven.

Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

## 1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn

Het product dat u gekocht heeft, voldoet aan de EU RoHS Richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden gespecificeerd.

## 1.4 Verpakkingsinformatie



De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt van recyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale Milieuvorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de

verzamel punten voor verpakkingsmaterialen aangewezen door de lokale instanties.

## 2 Gebruik

### 2.1 Eerste gebruik

Reinig de onderdelen van het apparaat vóór het eerste gebruik (zie 3.1).


### 2.2 Werking



**WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat niet als het leeg is.




De maximaal toegestane temperatuur in het apparaat is 60 °C.

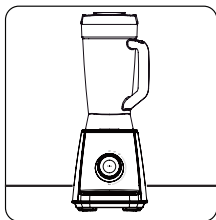

Plaats het apparaat op een stevig en vlak oppervlak.



Doe het te verwerken ingrediënt in de kan (4) en plaats het deksel (2) erop.

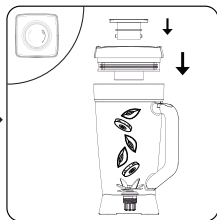

Plaats de doseerdop (1) op het deksel (2) zo dat het lipje erop op de gleuven van het deksel zit, draai het in de vergrendelpositie en zet het vast.



Doe zacht voedsel of vloeistoffen in de blender voordat u hard voedsel of ijs toevoegt.

## 2 Gebruik






Door wat water toe te voegen aan het apparaat kan het soepel draaien (bijv. 40 ml water voor 60 gr vast voedsel). Voeg het water toe vóór de ingrediënten.



Als u tijdens het mengproces voedsel in de kan (4) wilt gieten, gebruikt u de inlaat van de doseerdop (1). Hef deze dop op en doe het voedsel via deze opening in de kan.



**WAARSCHUWING:** Steek geen vreemde voorwerpen in de kan (4) wanneer het apparaat in gebruik is.

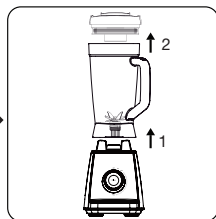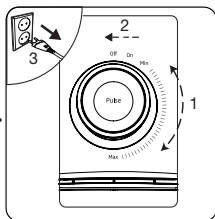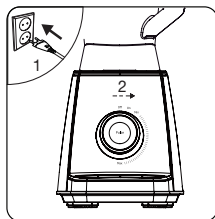

Sluit het apparaat aan en draai de AAN-/UITKNOP (8) naar de AAN(I)-stand.

Verwerk de ingrediënten met de gewenste snelheid met behulp van de snelheidsregelknop (8). Als het proces voltooid is, draait u de AAN-/UITKNOP (8) naar de UIT-stand (0) en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Trek de kan (4) omhoog zonder te draaien om deze te verwijderen van de motoreenheid (7). Open het deksel (2) en haal het voedsel uit de kan.

## 2 Gebruik



U kunt de doseerdop (1) of de inlaat van de doseerdop gebruiken om tijdens het proces ingrediënten toe te voegen aan de kan (4). Om de doseerdop te verwijderen, draait u deze lichtjes in de richting 'Open' en trekt u er voorzichtig aan.



**WAARSCHUWING:** Verhoog geleidelijk de snelheid van het apparaat. Gebruik het apparaat niet plotseling op de hoogste snelheid. Anders kan de motor oververhit raken.




**WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten continu. Laat het 5 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt.


## 2 Gebruik

### 2.2.1 Automatische programma's


Het apparaat is uitgerust met drie automatische programma's die u kunt gebruiken: Smoothie (12), Ijs (13), Saus (14) en Automatische reiniging (15).

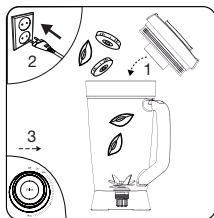

Doe de ingrediënten in de kan (4) en sluit het deksel (2). Draai de AAN-/UITKNOP (8) naar de AAN(I)-stand.

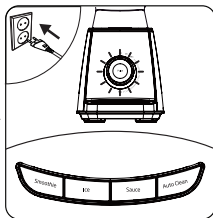

Selecteer het gewenste automatische programma. Het geselecteerde programma wordt ingeschakeld en het programma begint met verschillende snelheden te draaien. Het programma stopt ongeveer 26 of 42 seconden later. Het lampje knippert.

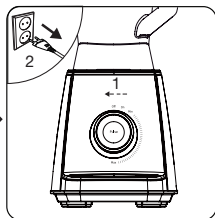

Als het proces voltooid is, draait u de AAN-/UITKNOP (8) naar de UIT-stand (0) en trekt u de stekker uit het stopcontact.

### 2.3 'Pulse'-stand

Druk op 'Pulse' (9) terwijl de snelheidsregelknop (9) in de AAN-stand (I) staat voor het mengen met korte snelle pulsen. Het apparaat stopt wanneer u de knop loslaat.

## 2 Gebruik

### 2.4 Mengaccessoire

Met dit accessoire kunt u de ingrediënten die aan de zijkant achterblijven en niet in het mengproces zijn vermengd in de kan (4) doen.



**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat in de UIT-(8)stand (0) staat en volledig gestopt is als u het mengaccessoire (16) gebruikt.




Als u het apparaat op een willekeurig moment tijdens de werking wilt stoppen, draait u de AAN-/UITKNOP (8) naar de UIT-STAND (0).

### 2.5 Motorbescherming

De automatische motorbeveiliging wordt geactiveerd en stopt het apparaat bij oververhitting van het apparaat. In dit geval;

1. Draai de AAN-/UITKNOP (8) naar de UIT(0)-stand.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat 15-20 minuten afkoelen.
4. Trek de kan (4) omhoog en verwijder deze.
5. Draai de motoreenheid (7) ondersteboven en druk op de resetknop op de onderkant.

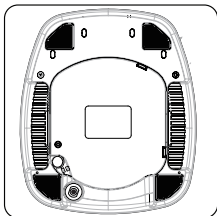

## 2 Gebruik

---





Als de resetknop niet werkt, laat u het apparaat iets langer afkoelen en probeert u het opnieuw.

Na het gebruik van de resetknop kunt u het apparaat opnieuw instellen en gebruiken.

## 3 Reiniging en onderhoud

### 3.1 Reiniging

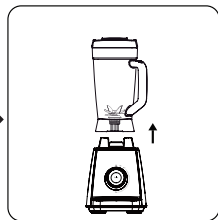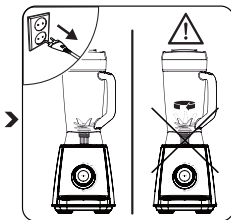

Voeg 1 of 1 ½ koppen lauw water en enkele druppels afwasmiddel toe aan de kan (4) en gebruik het programma Automatische reiniging om het gedurende 26 seconden te laten draaien.

Trek vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Wacht tot de gebruikte accessoires volledig tot stilstand zijn gekomen.

Trek de kan (4) omhoog om deze te verwijderen van de motoreenheid (7).



Spoel de kan daarna.



U kunt de kan (4) en de doppen/deksels (2) in uw vaatwasser wassen. Het wordt aanbevolen het apparaat onmiddellijk na gebruik te reinigen.

## 3 Reiniging en onderhoud



**WAARSCHUWING:** Dompel de motoreenheid (7) niet onder in water. U kunt het schoonvegen met een vochtige doek.

### 3.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Bewaar het apparaat en zijn accessoires in de oorspronkelijke verpakking.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.
- Houd het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.

### 3.3 Hantering en transport

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.



Arçelik A.Ş.  
Karaağaç Cad. No: 2-6 Sötlöce,  
34445, İstanbul, Türkiye

[www.beko.com](http://www.beko.com)