


Hood

User manual

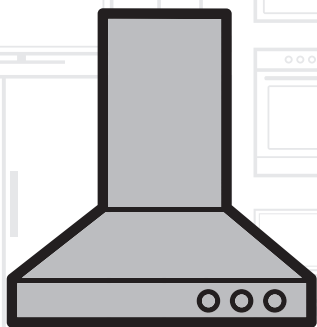

HCA63640B
HCA63640BH
HCA93640BH

HCA93641BH
HCA63640Z

DE	EN	ES	FR	PL	NL	CZ
IT	SL	SK	UA	RU	RO	BG

01M-8848793200-3318-05

beko

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Werter Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Beko entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und der modernsten Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Produkt verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Informationen in dieser Anleitung.

Bitte denken Sie daran, dass diese Anleitung auch für einige andere Modelle erstellt wurde. Auf Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen wird in dieser Anleitung hingewiesen.

Erklärung der Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	Wichtige Informationen oder nützliche Tipps in Bezug auf die Verwendung.
	Warnung vor Situationen, die Personen- und Sachschäden zur Folge haben können.
	Warnung vor Stromschlägen.



Dieses Produkt wurde mit der modernsten Technologie und unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.

INHALTSVERZEICHNIS

DEUTSCH	04-18
ENGLISH	19-33
ESPAÑOL	34-49
FRANÇAIS	50-65
POLSKI	66-81
NEDERLANDS	82-97
ČESKY	98-112
ITALIANO	113-127
SLOVENŠČINA	128-142
SLOVENSKÝ	143-158
УКРАЇНСЬКИЙ	159-174
РУССКИЙ	175-191
ROMÂNĂ	192-206
БЪЛГАРСКИ	207-223

Dieser Abschnitt erklärt Sicherheitsanweisungen, die beim Schutz vor Personen- und Sachschäden helfen. Jegliche Garantien erlöschen, falls Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Lassen Sie Installations- und Reparaturarbeiten immer von autorisierten Serviceagenten durchführen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden in Folge von Arbeitsschritten, die von unautorisierten Personen vorgenommen wurden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt. Kinder sollten soweit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.1.1 Elektrische Sicherheit

- Trennen Sie das Produkt während Installations-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten von der Stromversorgung.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung möglicher Gefahren vom Hersteller, Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person (idealerweise einem Elektriker) bzw. einer vom Importeur beauftragten Person ersetzt werden.
- Die Betriebsspannung beträgt 220 bis 240 Volt.
- Falls das Gerät einen Fehler aufweist, darf es erst nach Reparatur durch den autorisierten Kundendienst wieder in Betrieb genommen werden. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Netzkabel nicht in der Nähe von Kochfeldern verlegen. Andernfalls kann das Netzkabel einen Brand verursachen, da es leicht schmilzt.
- Dunstabzugshaube niemals vor Abschluss der Installation an die Stromversorgung anschließen.
- Zur Erzielung optimaler Leistung darf der Abzug nicht länger als 4 m sein.

Er darf nicht mehr als 2 rechtwinklige (90 °) Biegungen enthalten; sein Durchmesser muss mindestens 120 mm betragen.

- Trennen Sie das Gerät vor jeglicher Handhabung der internen Teilen des Gerätes von der Stromversorgung.

1.1.2 Produktsicherheit

- Sie können ein Rohr mit einem Durchmesser von 120 oder 150 mm am Abluftanschluss der Dunstabzugshaube verwenden.
- Keine Verbindungen zu Schächten herstellen, die mit Öfen, Abluftschächten oder Kaminen mit aufsteigenden Flammen verbunden sind. Beachten Sie behördliche Richtlinien zur Ableitung von Abluft.
- Der Abstand zwischen Unterkante der Dunstabzugshaube und Oberfläche des Ofens/Backofens darf nicht weniger als 65 cm betragen.
- Dunstabzugshaube nicht ohne Aluminiumfilter betreiben; Filter nicht entfernen, während die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.

- Lampe der Dunstabzugshaube niemals berühren, wenn sich das Gerät bereits längere Zeit in Betrieb befindet. Die Lampen können heiß sein und Verbrennungen verursachen.
- Vermeiden Sie hohe Flammen unter dem Produkt. Andernfalls kann sich im Aluminiumfilter gesammelte Partikel entzünden und einen Brand verursachen.
- Schalten Sie Kochfelder erst ein, nachdem Sie Kochgeschirr darauf gestellt haben. Andernfalls kann die steigende Temperatur bestimmte Teile Ihres Produktes verformen.
- Schalten Sie die Kochfelder ab, bevor Sie das Kochgeschirr herunternehmen.
- Vermeiden Sie entflammbare Materialien unter der Dunstabzugshaube.
- Öl kann sich beim Braten entzünden. Achten Sie daher besonders auf Kleidung und Vorhänge.
- Lassen Sie das Kochgerät niemals unbeaufsichtigt, während Sie braten; erhitztes Öl kann Feuer fangen.

- Falls die Dunstabzugshaube nicht in den angegebenen Intervallen gereinigt wird, besteht Brandgefahr.
- Seien Sie bei der Reinigung der Dunstabzugshaube extrem vorsichtig, tragen Sie Handschuhe.
- Zur Steigerung der Saugleistung empfehlen wir Ihnen, das Gerät einige Minuten vor Beginn des Kochens oder Bratens in Betrieb zu nehmen. Dadurch erhalten Sie eine kontinuierliche und stabile Saugleistung, sobald Küchendünste entstehen.
- Dunstabzugshaube nach Abschluss des Kochens oder Bratens 15 Minuten weiterlaufen lassen, damit Küchendünste entfernt werden.
- Achten Sie bei Benutzung der Dunstabzugshaube - insbesondere in Verbindung mit Gasherden - auf eine ausreichende Frischluftzufuhr.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht an Abzugsschächte anzuschließen, die von nicht elektrischen Geräten verwendet werden. (Bsp.: Heizungsschacht)
- Wenn ein nicht elektrisch betriebenes Gerät gleichzeitig gemeinsam mit der Dunstabzugshaube in einer Umgebung verwendet wird, darf der Unterdruck im Raum maximal 0,4 mbar betragen, damit die Dunstabzugshaube die Abluft des anderen Gerätes nicht in den Raum saugt.

1.1.3 Sicherheit von Kindern

- Verpackungsmaterialien können für Kinder gefährlich sein. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Elektrische Geräte können für Kinder gefährlich sein. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Verboten Sie Kindern, mit dem Gerät zu spielen.

1.2 Zweckmäßiger Gebrauch

- Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Es eignet sich nicht zum kommerziellen Einsatz und darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Benutzung oder Handhabung.
- Die Betriebslebenszeit des Gerätes beträgt 10 Jahre. Dies ist der Verfügbarkeitszeitraum von Ersatzteilen, damit das Produkt richtig funktioniert.

1.3 Konformität mit WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten



Dieses Produkt enthält keine der in der vom türkischen Ministerium für Umwelt und Urbanisierung ausgestellten Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) beschriebenen gefährlichen oder verbotenen Materialien.

Das Gerät erfüllt die Vorgaben der WEEE-Richtlinie.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind. Deshalb darf das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.


Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Bitte informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach Sammelstellen in Ihrer Nähe. Durch das Recycling von Altgeräten helfen Sie beim Schutz von Umwelt und natürlichen Rohstoffen.

1.4 Informationen zur Verpackung



Die Produktverpackung besteht gemäß der nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie Verpackungsabfälle nicht gemeinsam mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen; bringen Sie sie zu von der örtlichen Behörde ausgewiesenen Verpackungssammelstellen.

2 Technische Daten des Gerätes

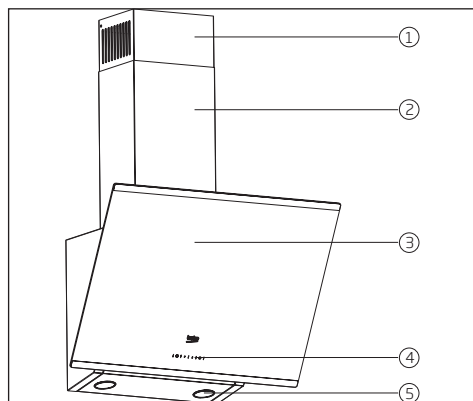

1. Internes Rohr
2. Externes Rohr
3. Glasabdeckung
4. Bedienfeld
5. Beleuchtung

(Abbildung 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Breite	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Tiefe	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Höhe	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm /1080 mm
Betriebsspannung	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Steuerung	Mit 3 Stufen	Mit 3 Stufen	Mit 3 Stufen	Mit 3 Stufen	Mit 3 Stufen
Lampenleistung	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Abluftrohr	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Motorleistung	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Gesamtleistung	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Farbe	Schwarz				Zara Grau

Die an Produktetiketten oder in der mitgelieferten Dokumentation angegebenen Werte werden unter Laborbedingungen unter Einhaltung relevanter Standards ermittelt. Diese Werte können je nach Einsatzumgebung und Nutzungsweise des Gerätes variieren.

3 Gerät installieren


Zur Installation der Dunstabzugshaube wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene **autorierte Kundencenter**.

*Vorbereitung von Installationsort sowie Elektroinstallation des Produktes liegen in der Verantwortung des Kunden.




Achtung!

Nach der Installation Schutzfolie (sofern vorhanden) von Dunstabzugshaube und Abluftrohr entfernen.

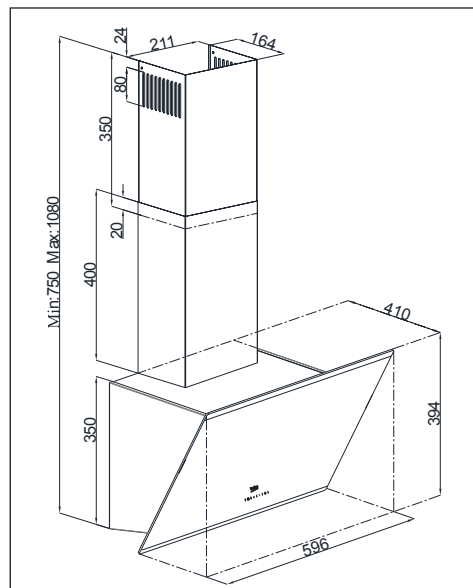

(Abbildung 2a)

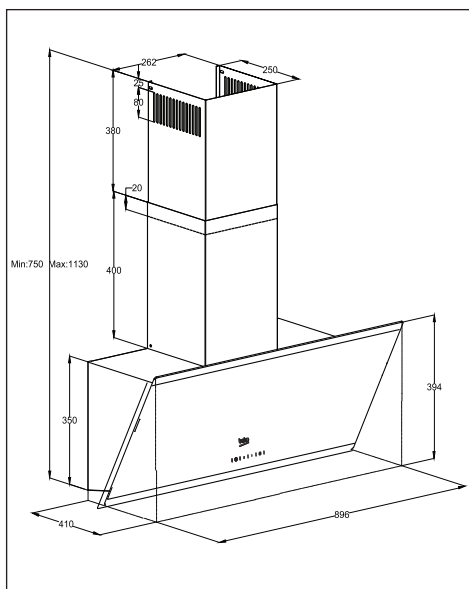

(Abbildung 2b)

Der Abstand zwischen der Unterseite der Haube und der Oberseite des Herds sollte mindestens **65 cm** betragen.


Der elektrische Anschluss sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Installieren Sie Ihr Gerät so, dass der elektrische Anschluss (Stecker, Steckdose) nach der Installation leicht zugänglich ist.


Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

3 Gerät installieren


3.1 Installationszubehör

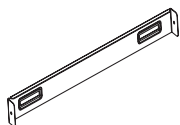

1 x Abzugsanschlussplatte

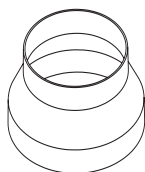

1 x Kunststoffabzugadapter
(Ø 120/150 mm)

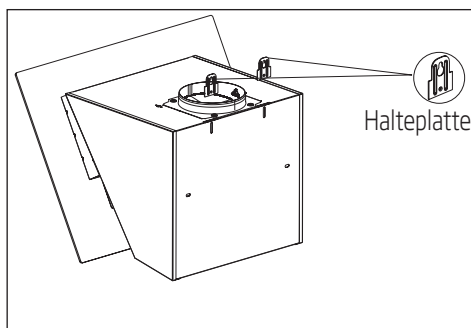


Halteplatte

(Abbildung 3a)

Nachstehend finden Sie die zur Vorbereitung des Installationsstandortes benötigten Informationen.

3.2 Dunstabzugshaube an der Wand installieren

Zum Installieren der Dunstabzugshaube an der Wand die Schrauben der Halteplatten am Motorgehäuse lösen und die Platten nach oben ziehen. Anschließend die Schrauben der Halteplatten festziehen. **(Abbildung 3a).**

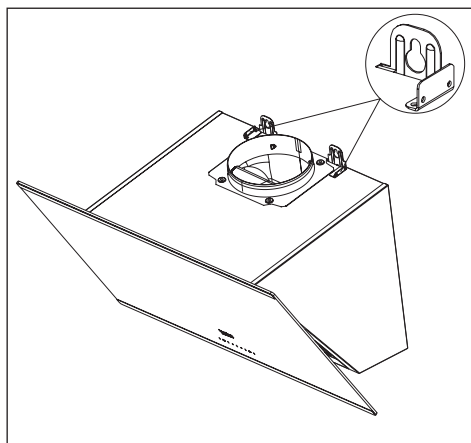


(Abbildung 3b)

Falls Sie das Abzugsrohr mit einem Durchmesser von 120 mm verwenden, installieren Sie den 120-mm-Rohradapter daran.

3 Gerät installieren

3.2.1 Löcher bohren

Bringen Sie die Installationsschablone am Installationsort der Dunstabzugshaube an. Bohren Sie an den mit (X,Y) (**Abbildung 4**) markierten Punkten mit einem 8-mm-Bohrer und an den mit (Z) (**Abbildung 4**) markierten Punkten mit einem 6-mm-Bohrer.

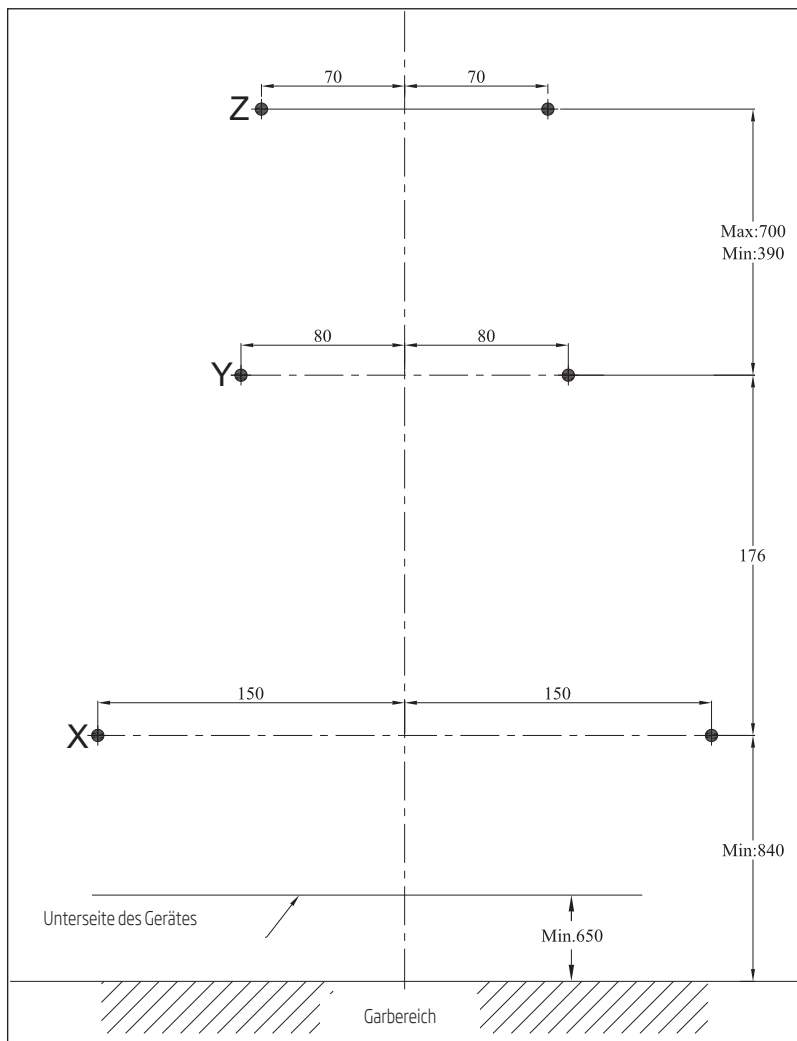

(Abbildung 4)

3 Gerät installieren


3.2.2 Dübel einsetzen

Schlagen Sie die 8-mm-Dübel (X, Y) mit einem Hammer in die für die Halteschrauben gebohrten Löcher. Schlagen Sie zwei 6-mm-Dübel (Z) mit einem Hammer in die für die externe Kaminschachtanschlussplatte mit einem 6-mm-Bohrer gebohrten Löcher. **(Abbildung 5)**

3.2.3 Halteschrauben installieren

Drehen Sie die Halteschrauben (4,9x50) in die 8-mm-Dübeln (Y), die Sie mit einem Hammer in die Wand geschlagen haben. Zwischen Schraubkopf und Wand muss ein Abstand von 5 mm eingehalten werden. **(Abbildung 5)**

Befestigen Sie die interne Kaminschachtanschlussplatte mit Schrauben (Ø 3,9 x 22) an den 6-mm-Dübeln (Z) in der Wand. **(Abbildung 5)**

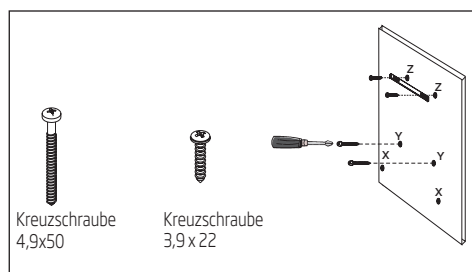

(Abbildung 5)

3.2.4 Dunstabzugshaube an die Wand hängen


- Hängen Sie die Dunstabzugshaube in die Schrauben ein, die Sie in den Y-Löchern installiert haben.
- Öffnen Sie das seitliche Saugfenster der Dunstabzugshaube, indem Sie es zu sich ziehen. Installieren Sie die Schrauben (4,9x50) zur Befestigung des Gerätes in den Löchern X an der Innenseite.

3 Gerät installieren

3.3 Abzugsschacht installieren


Trennen Sie das Produkt vor dem Kaminschachtanschluss von der Stromversorgung. Bringen Sie die Blechabzugsteile rund um das Gehäuse an.

Schrauben Sie den externen Abzugsschacht an die externen Kaminschachtanschlussplatten am Motorgehäuse. **(Abbildung 3b / 6)**

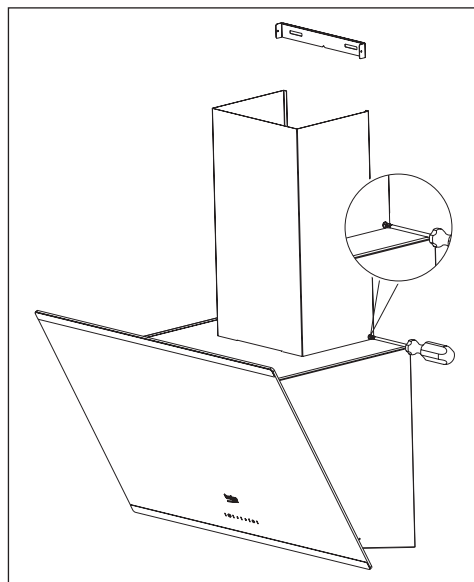

(Abbildung 6)

Verlängern und Schrauben Sie den internen Abzugsschacht von seinen Außenkanten an die Kaminschachtanschlussplatte, die an der Wand befestigt wurde **(Abbildung 7)**.

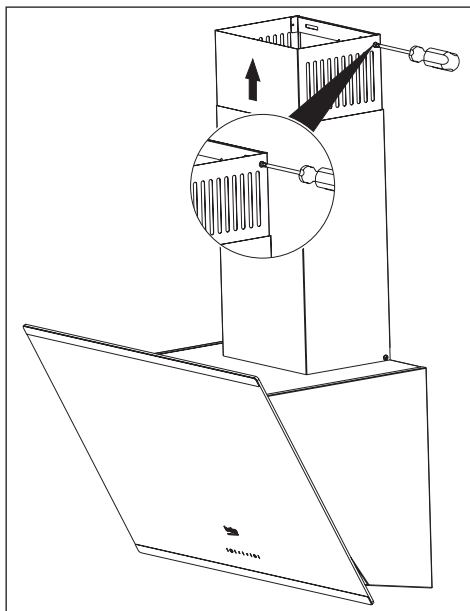

(Abbildung 7)

3 Gerät installieren

3.4.1 Mit Kaminschachtanschluss verwenden

- Die Dünste werden durch das Abluftanschlussrohr entfernt, das am Anschlusskopf an der Dunstabzugshaube befestigt wird.
- Der Durchmesser des Abluftanschlussrohrs sollte dem des Anschlussrings entsprechen. Damit die Luft bei horizontalen Arrangements problemlos aus dem Raum entfernt werden kann, sollte das Rohr leicht nach oben geneigt sein (etwa 10°).

3.4.2 Ohne Kaminschachtanschluss verwenden

- Die Luft wird durch den Aktivkohlefilter gereinigt und in den Raum zurückgegeben. Der Aktivkohlefilter wird benutzt, wenn kein Abzugsschacht im Haus vorhanden ist.
- Falls die Dunstabzugshaube ohne Kaminschachtanschluss verwendet wird, entfernen Sie die Umleiter im Rohradapter.
- Entfernen Sie den Aluminiumfilter. Installieren Sie den Aktivkohlefilter, indem Sie den Aktivkohlefilter am Kunststoffteil an beiden Seiten des Lüftergehäuses zentrieren und an den Nasen befestigen. Befestigen Sie den Filter durch Drehen der Nasen nach rechts oder links.
- Setzen Sie den Aluminiumfilter ein.

3.5 Kaminschachanschluss:

Platzieren Sie den mit der Dunstabzugshaube gelieferten Adapter im Luftloch im oberen Bereich der Dunstabzugshaube. Besorgen Sie ein Rohr mit einem Durchmesser von 120/150 mm. Verbinden Sie ein Ende des Rohrs mit dem Adapter und das andere Ende mit dem Abzugsschacht.

Stellen Sie sicher, dass diese beiden Verbindungen so fest sind, dass sie nicht verrutschen, wenn die Dunstabzugshaube bei maximaler Geschwindigkeit arbeitet.

Prüfen Sie, ob die Klappen im Abzugsschacht arbeiten, wenn sie mit der Klemme festgezogen sind. Bringen Sie das Abluftanschlussrohr am Adapter an. Wenn Sie das Abluftanschlussrohr im Adapter befestigen, wird keine Luft angesaugt, da die Klappen zur Vermeidung eines Rückstroms geschlossen bleiben.

Es sollten keine Anschlüsse an Kaminschächte durchgeführt werden, die mit Öfen oder Abluftschächten verbunden sind. Stellen Sie keine Verbindungen zu solchen Kaminschächten her. Der Rohranschluss muss möglichst kurz sein und eine minimale Anzahl an Biegungen aufweisen.


A: Abluftrohr

B: Klappen, die Rückstrom verhindern

C: Kunststoffrohr


3.5.1 Rückstromsperrsystem (N-RV)

Wenn sich die Dunstabzugshaube in Betrieb befindet, werden die Klappen geschlossen, damit Gerüche und Staub nicht von außen in die Umgebung gelangen können.

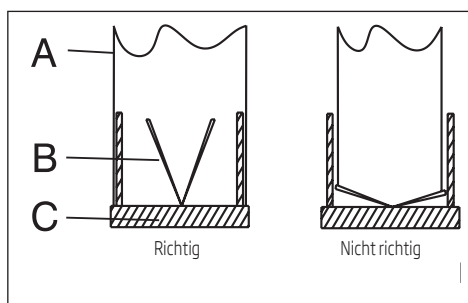

(Abbildung 8)

4 Gerät bedienen

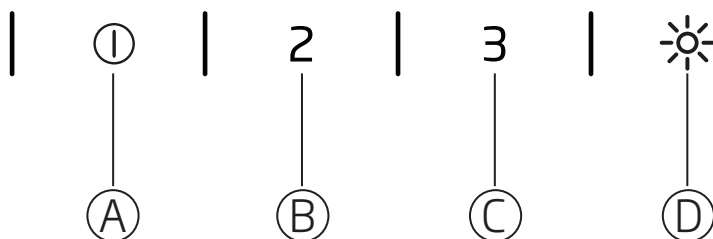

(Abbildung 9)

(A) : Taste 1. Stufe

(B) : Taste 2. Stufe

(C) : Taste 3. Stufe

(D) : Taste Licht ein / aus

4.1 Digitale elektronische Steuerung mit 3 Stufen

Taste Licht ein/aus (A) : Mit dieser Taste können Sie Ihre Dunstabzugshaube bei Geschwindigkeitsstufe 1 starten.

Wenn Sie diese Taste zum Abschalten des Gerätes noch einmal drücken, verschwindet die Anzeige der Geschwindigkeitsstufe im Display.

Taste (B): Mit dieser Taste können Sie Ihre Dunstabzugshaube bei Geschwindigkeitsstufe 2 starten.

Wenn Sie diese Taste zum Abschalten des Gerätes noch einmal drücken, verschwindet die Anzeige der Geschwindigkeitsstufe im Display.

Taste (C): Mit dieser Taste können Sie Ihre Dunstabzugshaube bei Geschwindigkeitsstufe 3 starten.

Wenn Sie diese Taste zum Abschalten des Gerätes noch einmal drücken, verschwindet die Anzeige der Geschwindigkeitsstufe im Display.

Taste (D): Mit dieser Taste können Sie den Garbereich beleuchten.

Auto-Stopp in 15 Minuten:

Dieses Gerät ist mit einer Auto-Stopp-Funktion ausgestattet, die es dem Gerät ermöglicht, den Raum über eine zusätzliche Zeitspanne zu belüften und unangenehme Gerüche sowie Dünste nach dem Kochen zu beseitigen. Das Gerät stoppt nach einem bestimmten Zeitraum automatisch.

Halten Sie zum Aktivieren der Auto-Stopp-Funktion eine beliebige Geschwindigkeitseinstelltaste (A, B, C) am Bedienfeld länger als 2 Sekunden gedrückt. Ein Timer mit 15 Minuten wird aktiviert.

Wenn Sie dieselbe Geschwindigkeitstaste bei aktiver Auto-Stopp-Funktion erneut drücken, wird die Funktion deaktiviert und das Gerät stellt den Betrieb ein.

Wenn Sie eine andere Geschwindigkeitsstufe wählen, wird diese Funktion deaktiviert.

Falls Sie möchten, dass Ihr Gerät automatisch stoppt, müssen Sie die Auto-Stopp-Funktion wieder aktivieren.

4 Gerät bedienen

Regelmäßige Reinigung der Metallfilter:

Filter müssen je nach Nutzungsfrequenz etwa alle 60 Betriebsstunden oder alle 4 Wochen gereinigt werden.

4.2 Energieeffiziente Benutzung:

- Vermeiden Sie unnötigen Energieverbrauch, indem Sie bei Verwendung der Dunstabzugshaube die Geschwindigkeitsstufe entsprechend der Geruchs- und Dunstintensität anpassen.
- Unter normalen Bedingungen sollten Sie die geringen Geschwindigkeitsstufen (1 bis 2) und bei intensiven Gerüchen und Dämpfen die hohe Geschwindigkeit (3) verwenden.
- Die Lampen an der Dunstabzugshaube dienen der Beleuchtung des Garbereichs.

Ihr Einsatz zur Beleuchtung der Umgebung/Küche führt zu unnötigem Energieverbrauch und unangemessener Beleuchtung.

4.3 Dunstabzugshaube bedienen:

- Die Dunstabzugshaube ist mit einem Motor mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ausgestattet.
- Zur Erzielung besserer Leistung sollten Sie unter normalen Bedingungen die geringen Geschwindigkeiten und bei intensiven Gerüchen und Dämpfen die hohe Geschwindigkeit verwenden.
- Sie können die Dunstabzugshaube durch Betätigung der gewünschten Geschwindigkeitseinstelltaste (A, B, C) in Betrieb nehmen.
- Sie können den Garbereich mit der Lichttaste beleuchten. (D)

5 Reinigung und Wartung


Denken Sie daran, vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker zu ziehen, den Hauptschalter zu deaktivieren oder die Sicherung der Dunstabzugshaube rauszunehmen.

5.1 Aluminiumfilter

Dieser Filter fängt Ölpartikel in der Luft auf. Es wird empfohlen, den Filter bei normalem Gebrauch jeden Monat zu reinigen. Entfernen Sie dazu zunächst die Aluminiumfilter. Filter mit Flüssigreinerer waschen und mit Wasser abspülen; anschließend nach dem Trocknen wieder installieren. Aluminiumfilter können sich durch regelmäßiges Waschen verfärben; dies ist normal und bedeutet nicht, dass Sie sie wechseln müssen.

5.1.1 Aluminiumfilter entfernen

1. Riegel des Aluminiumfilters nach vorne drücken.
2. Dann leicht absenken und nach vorne ziehen. Andernfalls könnten Sie den Filter biegen. **(Abbildung 10)** Nach Waschen und Trocknen des Aluminiumfilters setzen Sie ihn wieder in seinen Schlitz ein, indem Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

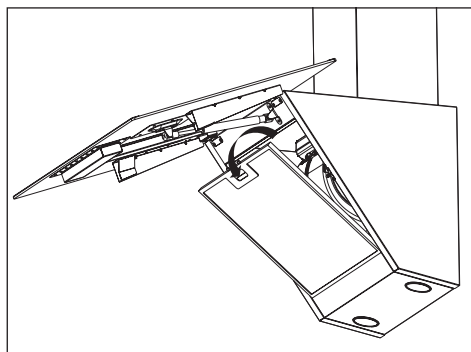

(Abbildung 10)



Aluminiumfilter können auch im Geschirrspüler gereinigt werden.

Aktivkohlefilter (Verwendung ohne Abzugsschacht)

Dieser Filter entfernt Küchengerüche. Falls kein Abzugsschacht verwendet werden kann, filtert er die in der Küche zirkulierte Luft. Der Aktivkohlefilter Ihres Gerätes setzt sich je nach Häufigkeit der Benutzung, Zubereitungsstil und Reinigungsintervall der Aluminiumfilter mit der Zeit zu.




Achtung!

Aktivkohlefilter dürfen unter keinen Umständen gereinigt werden.

Sie können Aktivkohlefilter bei von Beko autorisierten Kundendiensten erhalten.

5.2.1 Aktivkohlefilter ersetzen

- Aluminiumfilter entfernen. **(Abbildung 11)**
- Nasen zum Entfernen des Aktivkohlefilters gegen den Uhrzeigersinn drehen und Filter entriegeln. (Abbildung 11)
- Neuen Aktivkohlefilter installieren.
- Aluminiumfilter einsetzen.

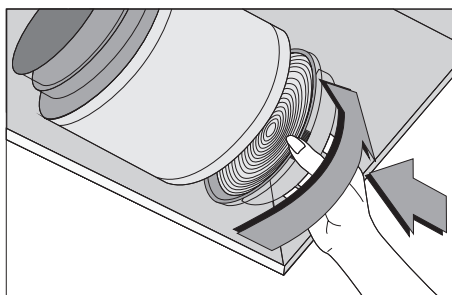

(Abbildung 11)

Geruchsfilter enthalten Aktivkohle.

Sie müssen regelmäßig etwa alle 6 Monate erneuert werden.

Aluminiumfilter müssen unabhängig von der Verwendung eines Aktivkohlefilters immer installiert sein.

5 Reinigung und Wartung

Nehmen Sie Ihr Gerät nicht ohne eingesetzten Aluminiumfilter in Betrieb. Die Verwendung mit Aktivkohlefilter verringert die Saugleistung des Gerätes.

5.3 Reinigung

Keinesfalls vergessen, die Dunstabzugshaube direkt nach dem Braten zu reinigen.

Außenseite der Dunstabzugshaube mit einem mit flüssigem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch reinigen.

Zur Reinigung niemals scheuernde oder kratzen- de Reiniger verwenden.

Bei der Reinigung mit handelsüblichen Mitteln gegen hartnäckiges Fett etc. die Warnhinweise am Produkt beachten. Zur Vermeidung von Kratzern an Gehäusen aus gebürstetem Stahl in Richtung der Bürstenspuren wischen.

Zur Wahrung der Oberflächenqualität Ihres Produktes keine Reinigungsmittel verwenden, die Chlorwasserstoffsäure, Bleichmittel oder Scheuerpulver enthalten. Für Edelstahloberflächen ein mit Seifenwasser oder speziellem Edelstahl-Reinigungsspray angefeuchtetes Tuch verwenden. Schutzfolie vom Gerät entfernen.



Achtung!

Wenn Sie die Anweisungen zur Reinigung und Auswechslung der Filter Ihrer Dunstabzugshaube nicht einhalten, können Brände entstehen.

Falls das Gerät transportiert werden muss:

- Originalverpackung des Gerätes aufbewahren. Gerät mit der Originalverpackung transportieren und Transportmarkierungen an der Verpackung befolgen.

Falls die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist:

- Platzieren Sie keine Gegenstände auf der Dunstabzugshaube.

- Schützen Sie die Außenseite vor Stoßeinwirkungen.
- Verpacken Sie das Gerät so, dass es während des Transports nicht beschädigt wird.


5.4 Lampen austauschen

Dunstabzugshaube von der Stromversorgung trennen.

Dieses Gerät ist mit 3 W-Halogenlampen ausgestattet.

Zum Auswechseln der Halogenlampen lösen Sie diese, indem Sie sie von der Rückseite der Lampenhalterung nach hinten drücken. Anschließend um eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Befolgen Sie zum Einsetzen neuer Lampen die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

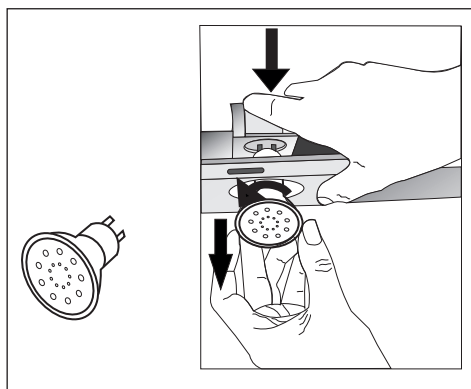

Lampen erhalten Sie beim autorisierten Kundendienst.

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:



Important information or useful hints about usage.



Warning for hazardous situations with regard to life and property.



Warning for electric shock.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Complies with the WEEE Directive.



Does not contain PCB.

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. All warranties will become void if you do not follow these instructions.

1.1 General safety

- Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorised Service Agent. Manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorised persons.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after sales service or a similarly qualified person (preferably an electrician) or someone designated by the importer in order to avoid possible risks.
- Operating voltage is 220 to 240 volts.
- If the appliance has a failure, it should not be operated unless it is repaired by the Authorised Service Agent. There is the risk of electric shock!
- Do not route power cable close to hobs. Otherwise power cable may cause fire since it melts down easily.
- Never plug the hood before installation is completed.
- In order to obtain the best performance, external conductor must not be longer than 4 m. It must not contain more than 2 perpendicular (90°) angles and its diameter must be min. $\varnothing 120$ mm.
- Disconnect the appliance before any intervention to the internal parts of the appliance.

1.1.1 Electrical safety

- Disconnect the product from the mains during installation, maintenance, cleaning and repairing procedures.

1.1.2 Product safety

- You can use a pipe with a diameter of 120 mm or 150 mm on the flue connection of the hood.
- Do not make connections to the flues connected with stoves, exhaust shafts or flues with rising flames. Observe the rules set by authorities on the discharge of exhaust air.
- The height between the lower surface of the hood and upper surface of the stove/oven should not be less than 65 cm.
- Do not operate the hood without aluminum filters and do not remove the filters while it is operated.
- Never touch the hood's lamp after they operated for a long time. Hot lamps may burn your hand.
- Avoid big flames beneath the product. Otherwise, particles on oil filter may ignite and lead to a fire.
- Turn on the hobs after placing pans or pots on it. Otherwise, rising temperature may deform certain parts of your product.
- Turn off the hobs before taking away pans or pots.
- Avoid inflammable materials under the hood.
- Oil may ignite while frying foods. Therefore, be careful about cloths and curtains.
- Never leave the cooker unattended when frying foods; otherwise boiled oil may cause fire.
- There is the risk of fire if your hood is not cleaned in the specified periods.
- Be extremely careful and wear gloves when cleaning the hood.
- We advise you to operate the appliance a few minutes before starting to cook in order to increase the suction power. Thus, you shall have a continuous and stable suction power when the vapors arises.
- Operate your hood for 15 minutes more after the end of cooking or frying in order to remove smell cooking vapour in the kitchen.
- When the hood is in use, especially together with gas cookers, make sure that environment is ventilated with clean air.
- Pay attention not to connect the appliance to the flues used by non-electrical devices. (E.g.: Heater flue).

- When a non-electrical device is concurrently used in the same room together with the hood, the negative pressure in the room must be maximum 0.4 mbar in order to prevent hood from sucking other device's exhaust into the room.

1.1.3 Children's safety

- Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place out of reach of children.
- Electrical appliances are dangerous to children. Keep children away from the product. Do not allow children play with the appliance.

1.2 Intended use

- This appliance is intended for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper use or handling.
- The period required for the availability of spare parts for the correct operation of the appliance is 10 years.

1.3 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product



This product does not contain harmful and forbidden materials described in the "Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE) issued by the T.R. Ministry of Environment and Urbanization.

Complies with the WEEE Directive.

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Therefore, do not dispose the product with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn the nearest collection point. Help protect the environment and natural resources by recycling used products.


1.4 Package information



Ni-MH

The product package is made of recyclable material as per the National Legislation. Do not dispose of the package waste together with the household waste or other waste and deliver them to the package collection points indicated by the local authority.

2 Technical specifications of your appliance

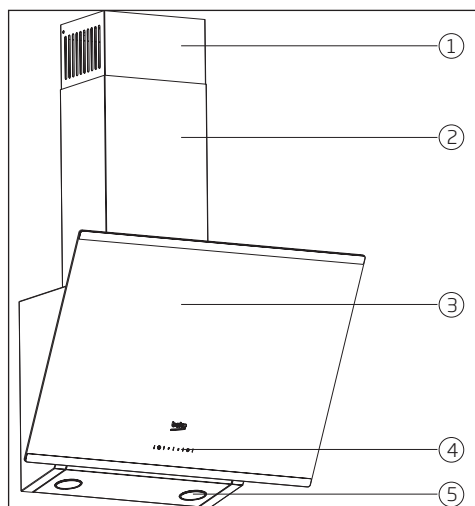

1. Internal flue
2. External flue
3. Glass cover
4. Control panel
5. Illumination

(Figure 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Width	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Depth	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Height	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm /1080 mm
Supply voltage	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Control	With 3 levels	With 3 levels	With 3 levels	With 3 levels	With 3 levels
Lamp power	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Air outlet pipe	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Motor power	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Total power	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Colour	Black				Zara grey

Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with relevant standards. These values may vary depending on operational and environmental conditions of the product.

3 Installing your appliance


Please consult the nearest **Authorised Service Agent** for the installation of your hood.

*Preparation of location and electrical installation for the product is under customer's responsibility.




Caution!

Remove the protective film (if any) on the hood and flue surface after the installation.

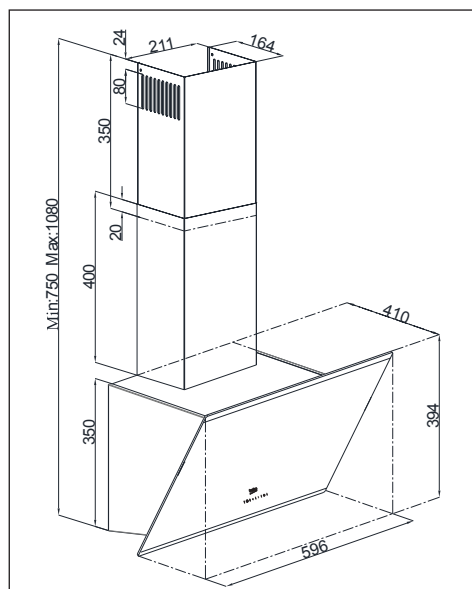

(Figure 2a)

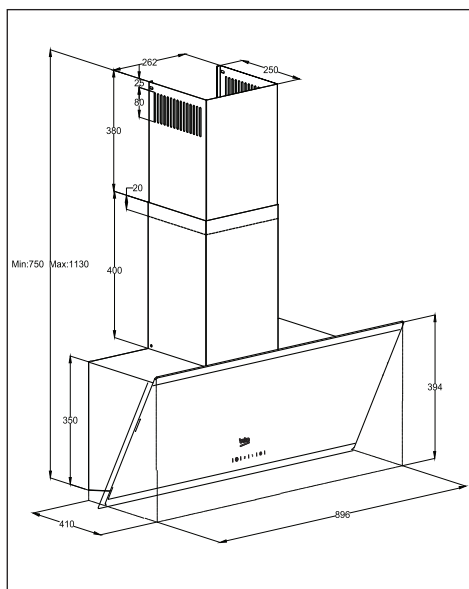

(Figure 2b)

Distance between lower surface of the hood and upper surface of the hob should be at least **65 cm**.



Have a qualified electrician make the electrical connection.

Install your appliance so that you can reach the power connection (plug, outlet) easily after installation.

Dimensions are given in mm.

3 Installing your appliance

3.1 Installation accessories

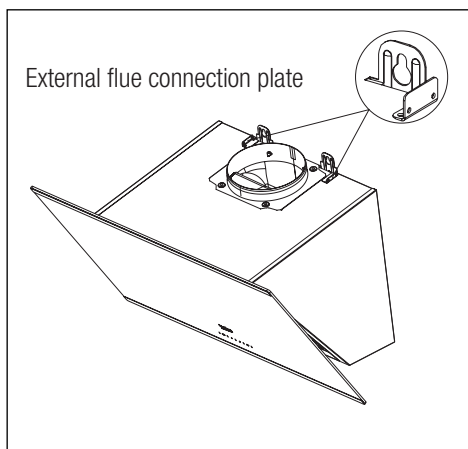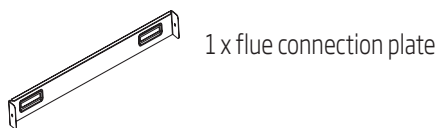


(Figure 3b)

If you will use Ø 120 mm flue pipe, install Ø 120 mm flue adapter onto it.

Information required for the preparation of the installation place for your hood is given below.

3.2 Installing the hood onto the wall

To install the hood onto the wall, loosen the screws of hanger plates on the motor housing and pull the plates upwards. Then, tighten the screws of the hanger plates. **(Figure 3a).**


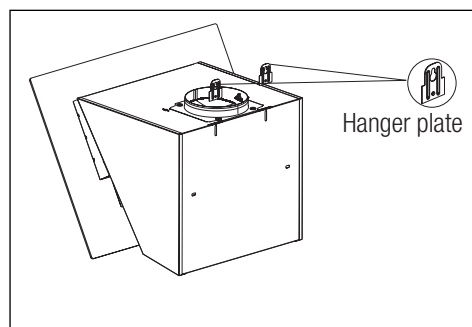


(Figure 3a)

3 Installing your appliance

3.2.1 Boring the hanger holes

Affix the installation template onto the installation place of the hood. Drill the points marked with (X,Y) (**Figure 4**) using a $\varnothing 8$ mm bit and points marked with (Z) (**Figure 4**) using a $\varnothing 6$ mm bit.

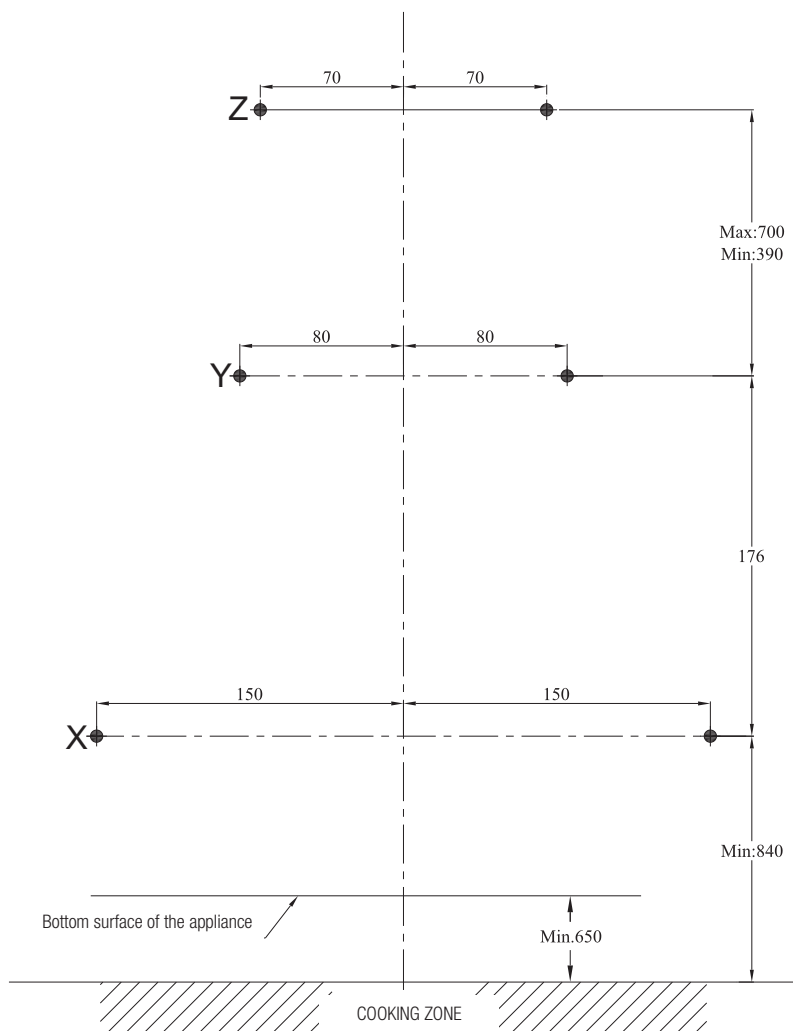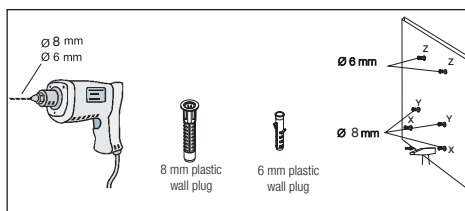

(Figure 4)

3 Installing your appliance


3.2.2 Hammering the wall plugs

Hammer $\varnothing$ 8 mm wall plugs (X,Y) into the holes drilled for hanger screws. Hammer 2 x $\varnothing$ 6 mm wall plugs (Z) into the holes drilled with a $\varnothing$ 6 mm bit for the external flue connection plate. (Figure 5)

3.2.3 Installing the hanger screws

Install 4.9x50 hanger screws into the $\varnothing$ 8 mm wall plugs (Y) you have hammered into the wall. There must be a gap of 5 mm between the screw head and the wall. (Figure 5)

Connect the internal flue connection plate to the 8 mm wall plugs (Z) on the wall using $\varnothing$ 3.9x22 screws. (Figure 5)

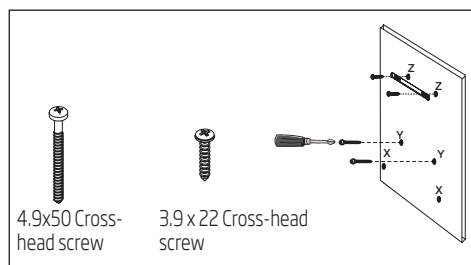

(Figure 5)

3.2.4 Hanging the hood onto the wall


- Hang the hood onto the screws you have installed into the Y holes.
- Open the side suction window of the hood by pulling it towards yourself. Install the 4.9x50 screws through the X holes located inside in order to secure the appliance.

3 Installing your appliance

3.3 Installing the hood flue


Disconnect the product from mains supply before starting flue installation. Fit the sheet metal flue parts around the body.

Screw the external flue to the external flue connection plates located on the motor housing. (Figure 3b / 6)

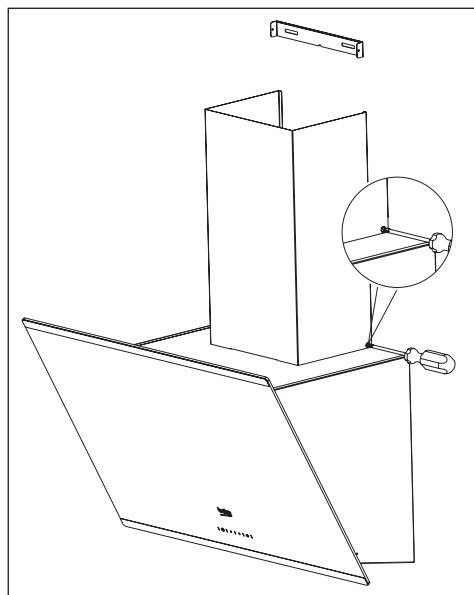

(Figure 6)

Extend and screw the internal flue from its outer edges onto the flue connection plate which was secured to the wall (Figure 7).

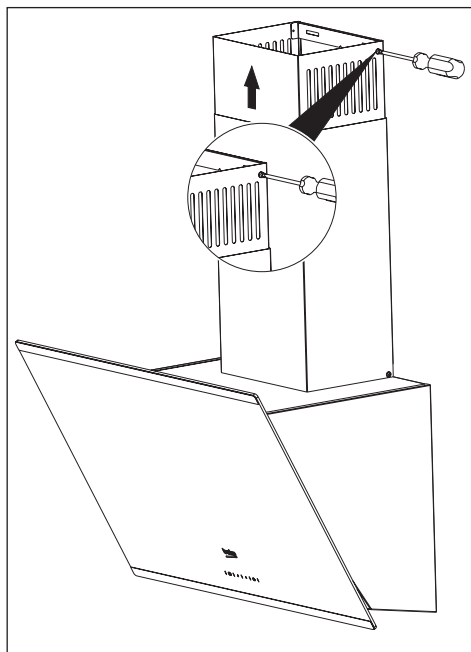

(Figure 7)

3 Installing your appliance

3.4.1 Using with flue connection

- The vapour is removed via flue pipe which is secured to the connection head on the hood.
- Diameter of the flue pipe should be equal to the diameter of connection ring. To allow the air be removed easily out of the room in horizontal arrangements, the pipe should be slightly tilted upwards (approximately 10°).

3.4.2 Using without flue connection

- Air is filtered by the carbon filter and returned to the room. Carbon filter is used when there is no flue in the house.
- If the hood will be used without flue connection remove the diverters inside the flue adapter.
- Remove the aluminum filter. To install the carbon filter, center the carbon filter on the plastic part on both sides of the fan body, and secure it on the tabs. Secure the filter by turning the tabs to right or left.
- Install the aluminum filter.

3.5 Flue connection:

Place adapter supplied together with the hood into the ventilation hole located on the top section of the hood. Procure a pipe with a diameter of 120/150 mm. Connect one end of the pipe to the adapter and the other end to the flue.

Make sure that these two connections are secure enough

so that they will not dislocate when the hood is operated in max. speed. Check that the flaps inside flue are functional when tightened with the clamp. Fit the flue connection pipe onto the adapter. If you fit the flue connection pipe inside the adapter, air suction will not occur since the flaps that prevent air backflow will remain closed.

It is not advisable to make connections to the flues connected with stoves or exhaust shafts. Do not make connections to such flues.

Pipe connection must be as short as possible and have minimum number of elbows.


A: Flue outlet pipe

B: Flaps that prevent backflow

C: Plastic flue


3.5.1 Backflow prevention system (N-RV)

When the hood is operated, flaps are closed in order to prevent possible odours and dust from entering into the ambient from outside.

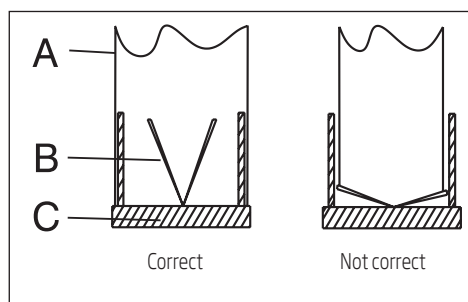

(Figure 7)

4 Operating your appliance

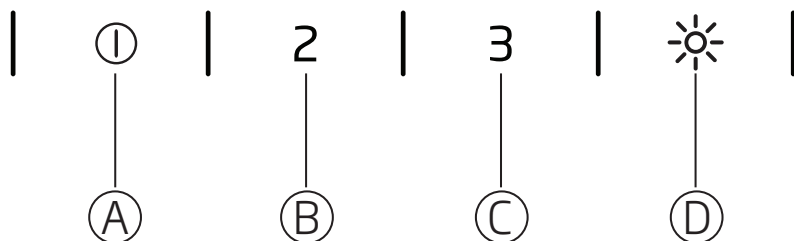

(Figure 8)

(A): 1st level key

(B): 2nd level key

(C): 3rd level key

(D): Light On / Off key

4.1 Digital electronic control with 3 levels

(A) You can start your hood at speed level 1 by pressing this key.

When you press this key again to switch off the appliance, speed level indication on the display disappears.

(B) key: You can start your hood at speed level 2 by pressing this key.

When you press this key again to switch off the appliance, speed level indication on the display disappears.

(C) key: You can start your hood at speed level 3 by pressing this key.

When you press this key again to switch off the appliance, speed level indication on the display disappears.

(D) key: Light On/Off Key: You can illuminate the cooking area by pressing this key.

Auto-stop in 15 min.:

This appliance is equipped with an Auto-Stop function which allows the appliance to ventilate the room for an additional period of time in order to remove the unpleasant odour and vapour in the room after the cooking is over. Appliance stops automatically after a certain period of time.

To enable the Auto-stop function, press any of the speed level keys (A, B, C) on the control for longer than 2 seconds. A timer with 15 minutes will be activated.

If you press the same speed level key while the Auto-stop function is enabled, function will be disabled and the appliance will stop.

If you select a different speed level this function will be disabled.

If you want your appliance to stop automatically, you must enable the Auto-stop function again.

Periodical cleaning of metal filters:

Filters must be cleaned at about every 60 hours of operation or 4 weeks depending on the frequency of usage.

4 Operating your appliance

4.2 Energy efficient usage:

- When operating the hood, adjust the speed level according to the odour and vapour intensity in order to prevent unnecessary power consumption.
- Use low speeds in normal conditions (1-2), and high speed (3) when smell and vapors are intensified.
- Lights on the hood are intended for illuminating the cooking zone.

Using them to illuminate the ambient/kitchen will result with unnecessary power consumption and inadequate illumination.

4.3 Operating the hood:

- Hood is equipped with a motor having various speed settings.
- For a better performance, we advise you to use low speeds in normal conditions, and high speeds when smell and vapors are intensified.
- You can start the hood by pressing the desired speed level key (A,B,C).
- You can illuminate the cooking area by pressing the light key. (D)

5 Cleaning and maintenance


Prior to cleaning and maintenance, unplug the appliance or turn the main switch off or loosen the fuse that supplies the hood.

5.1 Aluminum filter

This filter captures oil particles in the air. You are recommended to clean your filter every month under normal usage conditions. First remove the aluminum filters for this process. Wash the filters with liquid detergent and rinse them with water and install them back after they get dry. Aluminum filters may get discolored as they are washed; this is normal and you don't need to change your filter.

5.1.1 Removing the aluminum filters

1. Push the aluminum filter lock forward.
2. Then, slightly lower it and pull forward. Otherwise, you may bend the filter. (Figure 9)
After the aluminum filter is washed and dried, reinstall the filter to its slot by applying above steps in reverse order.

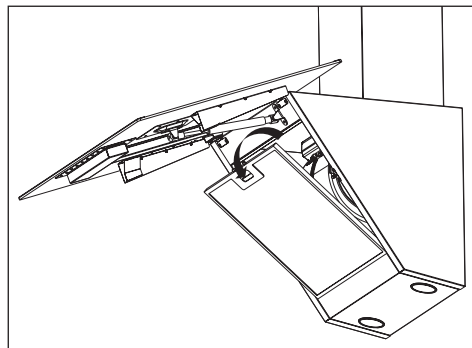

(Figure 9)



You can also wash aluminum filters in dishwasher.

Carbon filter (Using without flue)

This filter removes the cooking odours. If it is not possible to use a flue, it purifies the air which is circulated inside the kitchen. Carbon filter of your appliance will get clogged in time depending on the frequency of use, style of cooking and regular cleaning of the aluminum filters.




Caution!

Carbon filter should never be washed.

You may obtain carbon filters from Beko Authorised Service Agents.

5.2.1 Replacing the carbon filter

- Remove the aluminum filters. (Figure 9)
- To remove carbon filter, turn the tabs counter-clockwise and release the filter. (Figure 10)
- Install the new carbon filter.
- Install the aluminum filters.

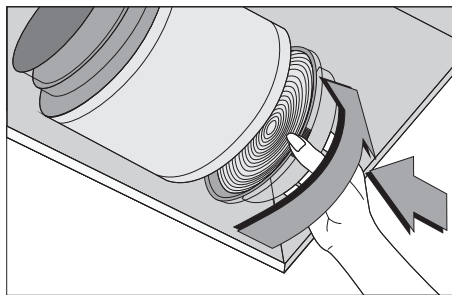

(Figure 10)

Anti-odor filters contain charcoal (active carbon). They must be changed with periods of approximately 6 months.

Regardless of using a carbon filter or not, aluminum filters must always be installed.

Do not operate your appliance without the aluminum filter in place. Using with carbon filter will decrease suction performance of the appliance.

5 Cleaning and maintenance

5.3 Cleaning

Particularly do not neglect to clean your hood immediately after you have made frying.

Use a soft cloth soaked with liquid detergent to clean the outer surface of your hood.

Never use abrasive or scratching materials for cleaning.

You may use the cleaning agents commercially available for persistent grease etc. by following the warnings on the product. In order not to scratch the brushed steel body, wipe in the same direction with the brush trace.

Do not use cleaning agents containing hydrochloric acid, bleach or abrasive powders in order to maintain the surface quality of your product. Use a cloth dampened in soapy water or special stainless steel cleaning spray for stainless steel surfaces. Remove the protective foil on the appliance.



Caution!

You may cause a fire if you do not follow the instructions on the cleaning and replacement of the filters of your hood.

If you need to transport the appliance:

- Keep the original packaging of the appliance. Transport the appliance with its original package, and follow the transport markings on the original package.

If you do not have the original package:

- Do not place any objects on the hood.
- Protect the outer surface from impacts.
- Pack the appliance so that it would not be damaged during transport.


5.4 Replacing the lamps

Disconnect the hood from the mains supply.

This appliance is equipped with 3 W halogen lamps.

To replace the halogen lamps, press the lamp downwards from the rear section of the lamp holder to release the lamp. Then turn it counter-clockwise by 1/4 tour and remove it.

Perform the above steps in reverse order to fit the new lamps.

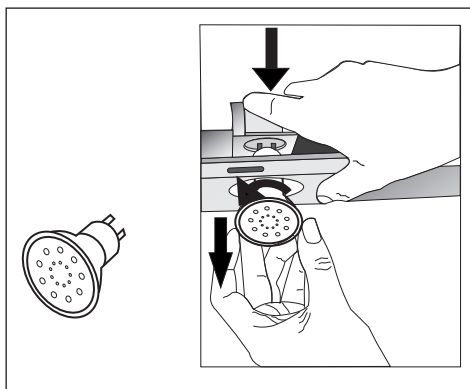

You may procure lamps from Authorised Service Agents.

Lea el manual del usuario antes de utilizar el aparato

Estimado cliente:

Gracias por elegir un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de nuestro producto ya que ha sido fabricado con gran calidad y con tecnología de última generación. Por tanto, le aconsejamos que lea con atención este manual del usuario y todos los demás documentos adjuntos antes de utilizar el producto; guárdelo para futuras consultas. Si va a entregar este producto a otra persona, proporciónese el manual del usuario también. Siga todas las advertencias e instrucciones incluidas en este manual.

Recuerde que este manual del usuario también es válido para otros modelos. Las diferencias entre los modelos se señalan dentro del manual.

Explicación de los símbolos

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:



Información importante o consejos útiles sobre el uso.



Advertencia para situaciones de riesgo con respecto a la vida y la propiedad.



Advertencia sobre posibles descargas eléctricas.



Este producto se ha fabricado utilizando la última tecnología y en condiciones de fabricación respetuosas con el medio ambiente.

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a la protección contra los riesgos de lesiones personales o daño a la propiedad. Todas las garantías quedarán anuladas si usted no sigue estas instrucciones.

1.1 Seguridad general

- Los procedimientos de instalación y reparación deben ser llevados a cabo por el servicio técnico autorizado. El fabricante no se responsabilizará por daños resultantes de procedimientos llevados a cabo por personas no autorizadas.
- Este aparato no ha sido diseñado para que lo usen niños o adultos con sus facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con este electrodoméstico.

1.1.1 Seguridad eléctrica

- Desconecte el producto de la corriente durante los procedimientos de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.

- En caso de que el cable de alimentación presente daños, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada (preferentemente un electricista) o alguien designado por el importador con el fin de evitar cualquier peligro.
- El voltaje de funcionamiento es de entre 220 y 240 voltios.
- Si el aparato tiene una falla, no debe ponerse en funcionamiento salvo que sea reparado por el servicio técnico autorizado. ¡Existe riesgo de descargas eléctricas!
- No hacer pasar el cable de electricidad cerca de las placas. En caso contrario, el cable de electricidad puede causar un incendio, ya que se derrite fácilmente.
- Nunca enchufe la campana extractora antes de que se haya completado la instalación.
- Para obtener el máximo rendimiento, el conductor externo no debe superar los 4 metros de longitud. No debe contener más de 2 ángulos perpendiculares (90°) y su diámetro debe ser como mín. $\varnothing 120$ mm.

- Desconecte el aparato antes de cualquier intervención en las partes internas del mismo.

1.1.2 Seguridad del producto

- Se puede utilizar un tubo de 120 mm o 150 mm de diámetro para la conexión de la chimenea de la campana extractora.
- No realice las conexiones con las chimeneas conectadas a los fogones, conductos de ventilación o chimeneas con llamas. Siga las reglas establecidas por las autoridades sobre la descarga de los escapes de aire.
- La altura entre la superficie inferior de la campana extractora y la superficie superior de la cocina/horno no debe ser inferior a 65 cm.
- No poner en funcionamiento la campana extractora sin filtros de aluminio y no quitar los filtros mientras esta se encuentre en funcionamiento.
- Nunca toque la lámpara de la campana extractora después de que haya estado en funcionamiento por un tiempo prolongado. Las lámparas calientes pueden quemar su mano.
- Evite que haya llamas de grandes dimensiones debajo del producto. En caso contrario, las partículas en el filtro de aceite pueden prenderse fuego y generar un incendio.
- Encienda las placas después de haber colocado encima las sartenes u ollas. De lo contrario, la temperatura elevada puede deformar algunas partes de su producto.
- Apague las placas después de haber retirado las sartenes u ollas.
- Evite colocar materiales inflamables debajo de la campana extractora.
- El aceite puede prenderse fuego mientras se están realizando frituras. Por lo tanto, tenga cuidado con los trapos y cortinas.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté realizando frituras; de lo contrario, el aceite hirviendo puede ocasionar un incendio.
- Existe riesgo de incendio si su campana extractora no se limpia en los períodos especificados.
- Sea extremadamente cuidadoso y utilice guantes cuando limpie la campana extractora.

- Le recomendamos que ponga en funcionamiento el aparato algunos minutos antes de comenzar a cocinar para incrementar la potencia de aspiración. Así, tendrá una potencia de aspiración continua y estable cuando comiencen a salir los vapores.
- Haga funcionar su campana extractora durante 15 minutos más después de que termine de cocinar o freír para eliminar los olores de cocina.
- Cuando la campana se encuentra en uso, especialmente junto con cocinas a gas, asegúrese de que el ambiente esté ventilado con aire limpio.
- Preste atención a no conectar el aparato a las chimeneas utilizadas por dispositivos no eléctricos. (Ej.: Chimeneas de los sistemas de calefacción).
- Cuando un dispositivo no eléctrico se utiliza en el mismo ambiente junto con la campana extractora, la presión negativa en la habitación debe ser como máximo de 0,4 mbar, para evitar que la campana extractora aspire los escapes de otros dispositivos presentes en la sala.

1.1.3 Seguridad de los niños

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños lejos de este producto. No deje que los niños jueguen con el aparato.

1.2 Uso previsto

- Este aparato se ha diseñado para uso doméstico. No es adecuado para uso comercial y no debe utilizarse fuera de su uso previsto.
- El fabricante no será responsable por ningún daño ocasionado por su utilización o manipulación inadecuada.
- La vida útil del aparato es de 10 años. Este es el período necesario para que haya disponibilidad de repuestos para el funcionamiento del producto.

1.3 Conformidad con la Directiva WEEE y eliminación de los desechos del producto



Este producto no contiene materiales peligrosos ni prohibidos descritos en la "Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos" (WEEE), emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización de la República de Turquía.

Cumple con la Directiva WEEE.

En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse. Por lo tanto, no arroje este producto a la basura junto con sus residuos domésticos normales al final de su vida útil.


Llévelo a un punto de recogida para el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Consulte a las autoridades locales para conocer el punto de recogida más cercano. Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

1.4 Información de embalaje



El embalaje del producto está realizado con material reciclable, como lo exige la legislación nacional. No arroje los desechos de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos y envíelos a los puntos de recolección de embalajes indicados por la autoridad local.

2 Especificaciones técnicas de su aparato

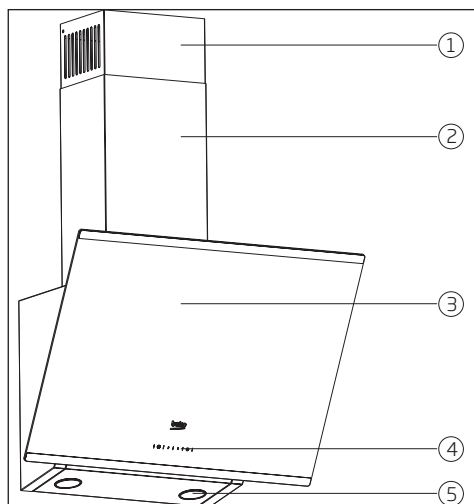

1. Chimenea interna
2. Chimenea externa
3. Cubierta de vidrio
4. Panel de control
5. Iluminación

(Figura 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Ancho	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Profundidad	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Altura	750 mm /1080 mm	750 mm /1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm /1080 mm
Tensión	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Panel de control	Con 3 niveles	Con 3 niveles	Con 3 niveles	Con 3 niveles	Con 3 niveles
Potencia iluminación	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Conducto de salida	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Potencia motor	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Potencia total	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Color	Negro				Zara Grey

Los valores declarados en las etiquetas del producto o en la documentación que lo acompaña se obtienen en condiciones de laboratorio de conformidad con las normas pertinentes. Estos valores pueden variar según las condiciones operativas y medioambientales del producto.

3 Instalación de su aparato


Consulte el **Servicio técnico autorizado** más cercano para la instalación de su campana extractora.

*La preparación del lugar y de la instalación eléctrica para el producto se encuentra bajo la responsabilidad del cliente.




Atención:

Quite la película protectora (en caso de que hubiera una) sobre la campana extractora y la superficie de la chimenea tras la instalación.

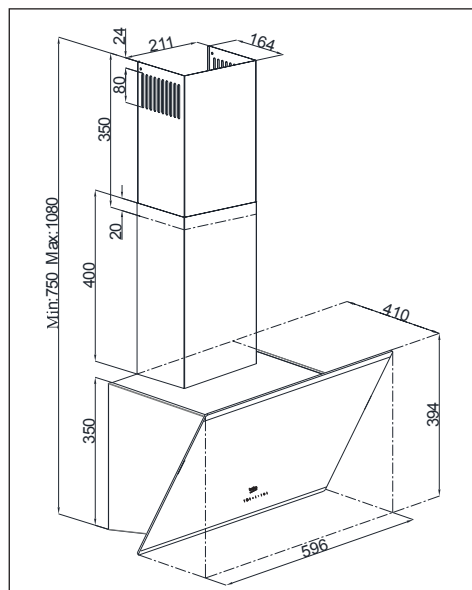

(Figura 2a)

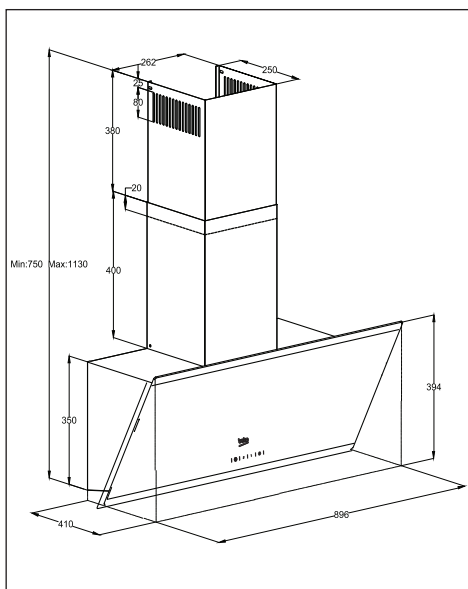

(Figura 2b)

La distancia entre la superficie inferior de la campana extractora y la superficie superior de la encimera debe ser como mínimo de **65 cm**.


Un electricista calificado debe realizar la conexión eléctrica.

Instale su aparato de manera tal que pueda llegar a la conexión eléctrica (enchufe, toma de corriente) fácilmente tras la instalación.


Las dimensiones se proporcionan en mm.

3 Instalación de su aparato

3.1 Accesorios de instalación

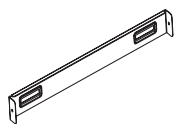

1 x placa de conexión de chimenea

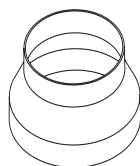


1 x adaptador plástico de chimenea de Ø150 mm


A continuación se proporciona la información necesaria para la preparación del lugar de instalación para su campana extractora.

3.2 Instalación de la campana extractora en la pared

Para instalar la campana extractora en la pared, afloje los tornillos de las placas del colgador en la carcasa del motor y tire las placas hacia arriba. Luego, ajuste los tornillos de las placas del colgador. **(Figura 3a).**

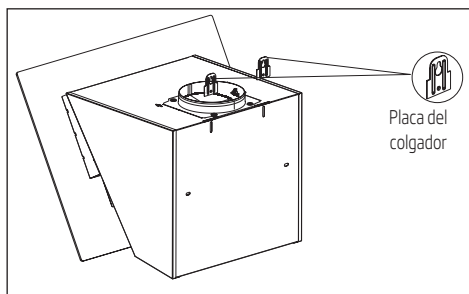

(Figura 3a)

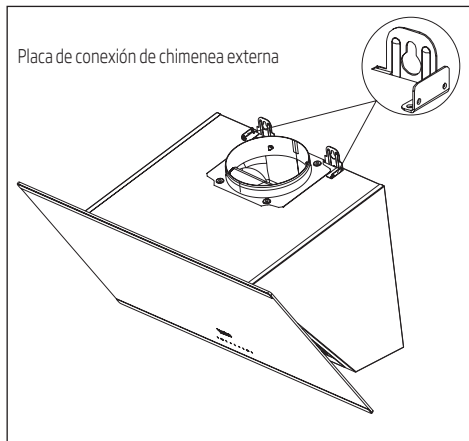



(Figura 3b)

Si va a utilizar un tubo de Ø 120 mm, instale un adaptador de chimenea de Ø 120 mm sobre el mismo.

3 Instalación de su aparato

3.2.1 Perforación de los orificios para el colgador

Fije la plantilla de instalación en el lugar de instalación de la campana. Perfore los puntos marcados con (X,Y) (**Figura 4**) utilizando una broca de $\varnothing 8$ mm y los puntos marcados con (Z) (**Figura 4**) utilizando una broca de $\varnothing 6$ mm.

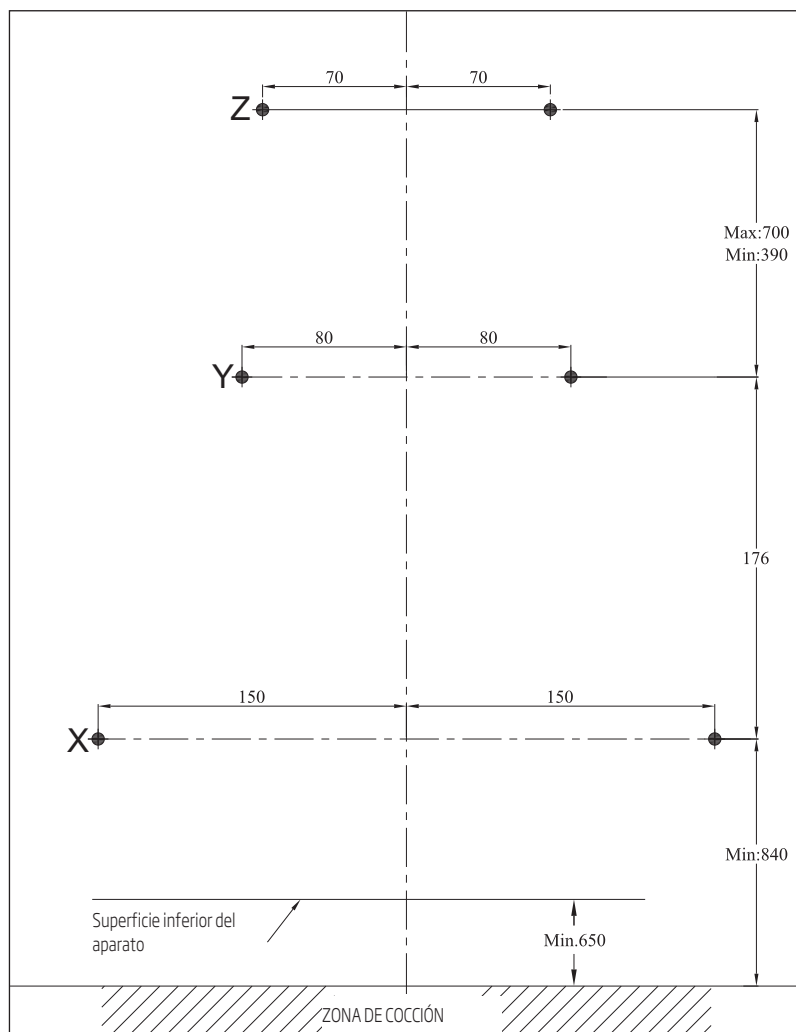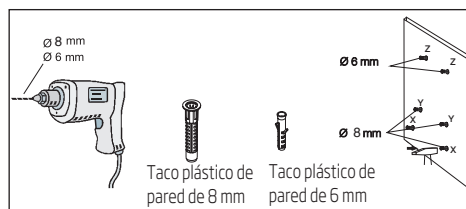

(Figura 4)

3 Instalación de su aparato

3.2.2 Ajuste con martillo de los tacos en la pared


Martille los tacos de pared de Ø 8 mm (X,Y) en los orificios taladrados para los tornillos del colgador. Martille 2 x tacos de pared de Ø 6 mm (Z) en los orificios taladrados con una broca de Ø6 mm para la placa de conexión de la chimenea externa.

(Figura 5)

3.2.3 Instalación de los tornillos del colgador

Instale los tornillos del colgador de 4,9x50 en los tacos de pared de Ø 8 mm (Y) que ha martillado en la pared. Debe haber una distancia de 5 mm entre la cabeza del tornillo y la pared. (Figura 5)

Conecte la placa de conexión de la chimenea interna a los tacos de pared de 6 mm (Z) sobre la pared utilizando tornillos de Ø 3,9x22.(Figura 5)

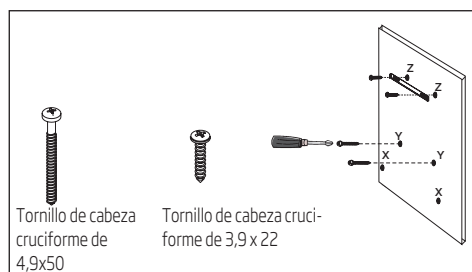

(Figura 5)

3.2 Colocación de la campana extractora colgada en la pared


- Cuelgue la campana extractora en los tornillos que ha instalado en los orificios Y.
- Abra la ventana de aspiración lateral de la campana tirando hacia usted. Instale los tornillos de 4,9x50 a través de los orificios X ubicados adentro, para fijar el aparato.

3 Instalación de su aparato

3.3 Instalación de la chimenea de la campana extractora


Desconecte el producto de la corriente antes de comenzar la instalación de la chimenea. Ajuste las partes de la hoja metálica de la chimenea alrededor del cuerpo.

Atornille las placas de conexión de la chimenea externa ubicadas en la carcasa del motor. **(Figura 3b / 6)**

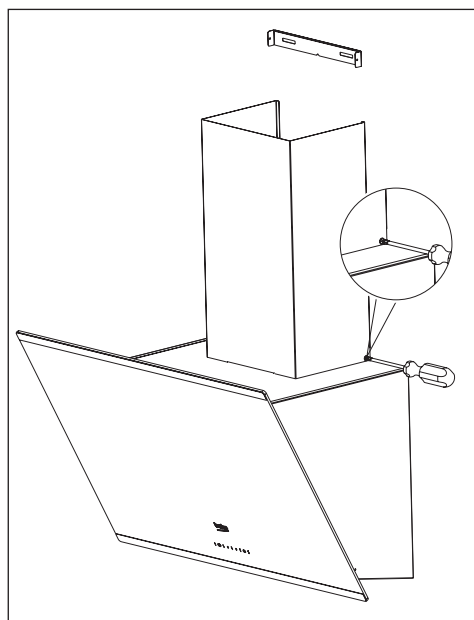

(Figura 6)

Extienda y atornille la chimenea interna con sus bordes externos sobre la placa de conexión de la chimenea que se fijó a la pared **(Figura 7)**.

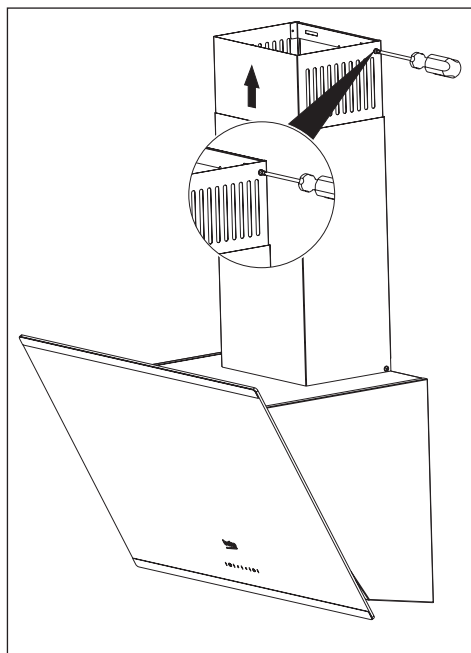

(Figura 7)

3 Instalación de su aparato

3.4.1 Utilización con la conexión de la chimenea

- El vapor se elimina a través del tubo de la chimenea que se encuentra fijada con el cabezal de la conexión a la campana.
- El diámetro del tubo de la chimenea debe ser equivalente al diámetro del aro de conexión. Para permitir que el aire se elimine fácilmente del ambiente en disposiciones horizontales, el tubo debe estar ligeramente inclinado hacia arriba (aproximadamente 10°).

3.4.2 Utilización sin la conexión de la chimenea

- El aire se filtra mediante el filtro de carbón y regresa a la habitación. El filtro de carbón se utiliza cuando no existe una chimenea en la casa.
- Si la campana se utilizará sin la conexión de la chimenea, elimine los desviadores que están dentro del adaptador para la chimenea.
- Retire el filtro de aluminio. Para instalar el filtro de carbón, centre el filtro de carbón en la parte plástica sobre ambos lados del cuerpo del ventilador, y fíjelo a las pestañas. Fije el filtro girando las pestañas hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Instale el filtro de aluminio.

3.5 Conexión de la chimenea:

Coloque el adaptador en dotación junto con la campana en el orificio de ventilación ubicado en la sección superior de la campana. Consiga un tubo con un diámetro de 120/150 mm. Conecte un extremo del tubo al adaptador y el otro extremo a la chimenea.

Asegúrese de que estas dos conexiones estén lo suficientemente fijas

de manera tal que no se desencajen cuando la campana esté funcionando a máxima velocidad. Verifique que las solapas dentro de la chimenea sean funcionales cuando se ajusten con la abrazadera.

Ajuste el tubo de conexión de la chimenea en el adaptador. Si ajusta el tubo de conexión de la chimenea dentro del adaptador, no se producirá la aspiración del aire debido a que las solapas que evitan el reflujo del aire permanecerán cerradas.

No es aconsejable realizar conexiones a las chimeneas que están conectadas con fogones o conductos de ventilación. No realice conexiones con dichas chimeneas. El recorrido del conducto deberá ser lo más corto posible y tener una cantidad mínima de codos.


A: Conducto de salida de la chimenea

B: Solapas que evitan el reflujo

C: Chimenea plástica


3.5.1 Sistema de prevención de reflujo (N-RV)

Cuando se pone en funcionamiento la campana extractora, las solapas se cierran para evitar que entren al ambiente posibles olores y polvo desde el exterior.

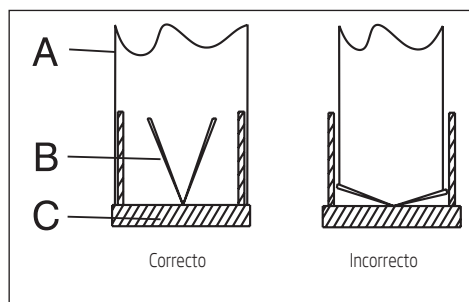

(Figura 8)

4 Funcionamiento de su aparato

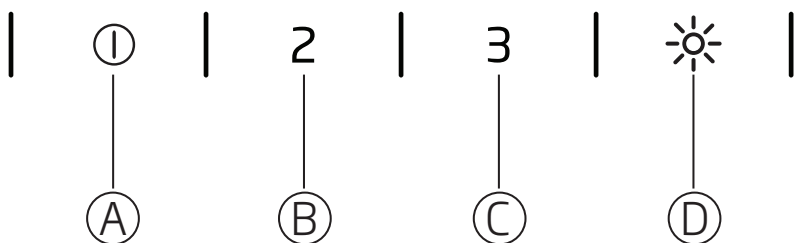

(Figura 9)

(A): Interruptor de 1.º nivel

(B): Interruptor de 2.º nivel

(C): Interruptor de 3.º nivel

(D): Interruptor de encendido / apagado de la luz

4.1 Control electrónico digital con tres niveles

(A) Interruptor: Se puede iniciar la campana al nivel de velocidad 1 pulsando este interruptor.

Quando se pulsa este interruptor nuevamente para apagar el aparato, la indicación de nivel de velocidad en la pantalla desaparece.

(B) Interruptor: Se puede iniciar la campana al nivel de velocidad 2 pulsando este interruptor.

Quando se pulsa este interruptor nuevamente para apagar el aparato, la indicación de nivel de velocidad en la pantalla desaparece.

(C) Interruptor: Se puede iniciar la campana al nivel de velocidad 3 pulsando este interruptor.

Quando se pulsa este interruptor nuevamente para apagar el aparato, la indicación de nivel de velocidad en la pantalla desaparece.

(D) Interruptor de encendido / apagado de la luz: Se puede iluminar el área de cocción pulsando este interruptor.

Parada automática en 15 min.:

Este aparato está equipado con una función de parada automática que permite que el aparato ventile el ambiente por un período de tiempo adicional para poder eliminar el olor desagradable y el vapor en el ambiente una vez que se haya terminado de cocinar. El aparato se detendrá automáticamente tras un determinado período de tiempo.

Para habilitar la función de Parada automática, pulse cualquiera de los interruptores de nivel de velocidad (A, B, C) sobre el panel de control por más de 2 segundos. Se activará un temporizador con 15 minutos.

Si se presiona el mismo interruptor de nivel de velocidad mientras la función de Parada automática está habilitada, se desactivará la función y el aparato se detendrá.

Si se selecciona un nivel de velocidad diferente, esta función se deshabilitará.

Si quiere que su aparato se detenga automáticamente, debe habilitar la función de Parada automática de nuevo.

4 Funcionamiento de su aparato

Limpieza periódica de los filtros de metal:

Los filtros se deben limpiar cada 60 horas de operación o cada 4 semanas, según la frecuencia de utilización.

4.2 Utilización eficiente de la energía:

- Durante el funcionamiento de la campana, ajuste el nivel de velocidad según la intensidad del olor y el vapor, con el fin de evitar un consumo excesivo de energía innecesario.
- Utilice velocidades bajas en condiciones normales (1-2) y una velocidad alta (3) cuando los olores y vapores sean más intensos.
- Las luces en la campana están diseñadas para iluminar la zona de cocción.

Su utilización para iluminar el ambiente/cocina ocasionará un consumo de energía innecesario y una iluminación inapropiada.

4.3 Funcionamiento de la campana extractora:

- La campana está equipada con un motor que tiene diversas configuraciones de velocidad.
- Para un mejor rendimiento, le recomendamos que utilice velocidades bajas en condiciones normales y una velocidad alta cuando los olores y vapores sean más intensos.
- Puede iniciar la campana extractora pulsando el interruptor de nivel de velocidad deseada (A, B, C).
- Se puede iluminar el área de cocción pulsando este interruptor. (D)

5 Limpieza y mantenimiento


Antes de la limpieza y el mantenimiento, desenchufe el aparato o apague el interruptor de corriente o suelte el fusible que alimenta la campana.

5.1 Filtro de aluminio

Este filtro captura las partículas de aceite en el aire. Se recomienda que limpie su filtro todos los meses en condiciones de utilización normal. Primero, quite los filtros de aluminio para este proceso. Lave los filtros con detergente líquido, enjuáguelos con agua e instálelos nuevamente una vez que estén secos. Los filtros de aluminio pueden decolorarse cuando se lavan; esto es normal y no es necesario que cambie su filtro.

5.1.1 Retirada de los filtros de aluminio

1. Presione la traba del filtro de aluminio hacia adelante.
2. Luego, bájelo lentamente y tírelo hacia adelante. De lo contrario, podría doblar el filtro. (Figura 9) Después de haber lavado y secado el filtro de aluminio, vuelva a instalar el filtro en su ranura siguiendo los pasos antes explicados, en orden inverso.

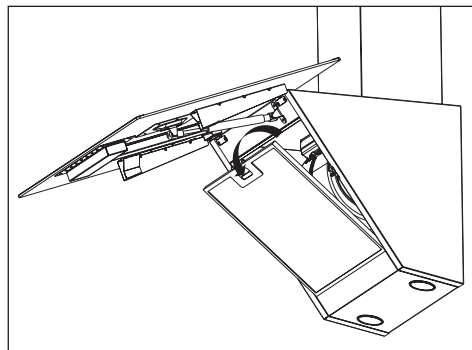

(Figura 9)



También se pueden lavar los filtros de aluminio en el lavavajillas.

Filtro de carbón (utilización sin chimenea)

Este filtro elimina los olores de cocción. Si no es posible utilizar una chimenea, purifica el aire que circula dentro de la cocina. El filtro de carbón de su aparato se obstruirá con el tiempo, según la frecuencia de uso, la forma de cocinar y la limpieza periódica de los filtros de aluminio.




Atención:

Nunca se debe lavar el filtro de carbón.

Se pueden obtener filtros de carbón a través de los Servicios técnicos autorizados de Beko.

5.2.1 Sustitución del filtro de carbón

- Retire los filtros de aluminio. (Figura 9)
- Para eliminar el filtro de carbón, gire las pestañas en sentido antihorario y libere el filtro. (Figura 10)
- Instale el nuevo filtro de carbón.
- Instale los filtros de aluminio.

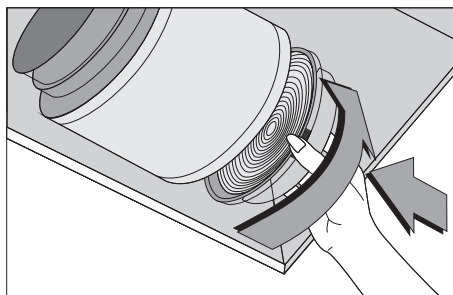

(Figura 10)

Los filtro antiolores contienen carbón vegetal (carbón activo).

Deben cambiarse con una frecuencia de aproximadamente 6 meses.

5 Limpieza y mantenimiento

Independientemente de si utiliza un filtro de carbón o no, siempre se deben instalar los filtros de aluminio.

No ponga en funcionamiento su aparato sin haber instalado el filtro de aluminio. Su utilización con filtro de carbón reducirá la función de aspiración del aparato.

5.3 Limpieza

En particular, no olvide limpiar su campana extractora inmediatamente después de que haya realizado frituras.

Utilice un trapo húmedo con detergente líquido para limpiar la superficie exterior de su campana.

Nunca utilice para la limpieza materiales abrasivos o que puedan rayar.

Puede utilizar los productos de limpieza que se encuentran disponibles en los comercios para la grasa persistente, etc., siguiendo las advertencias sobre el producto. Para no rayar el cuerpo de aluminio pulido, frote en la misma dirección con un trazo de pincel.

No utilice productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, lavandina o polvos abrasivos para mantener la calidad de la superficie de su producto. Utilice un paño humedecido con agua jabonosa o un spray de limpieza para superficies de acero inoxidable. Elimine la película protectora sobre el aparato.



Atención:

Puede ocasionar un incendio si no sigue las instrucciones sobre la limpieza y la sustitución de los filtros de su campana extractora.

Si necesita transportar el aparato:

- Mantenga el embalaje original del aparato. Transporte el aparato con su embalaje original, y siga las marcas de transporte sobre el embalaje original.

Si no tiene el embalaje original:

No coloque ningún objeto sobre la campana.

Proteja la superficie exterior de los impactos.

Embale el aparato de manera tal que no se dañe durante el transporte.


5.4 Sustitución de las lámparas

Desconecte la campana de la red eléctrica.

Este aparato está equipado con lámparas halógenas de 3 W.

Para sustituir las lámparas halógenas, presione la lámpara hacia abajo desde la sección trasera del soporte de la lámpara para desmontarla. Luego, gírela en sentido antihorario dando 1/4 de vuelta y retírela.

Lleve a cabo los pasos explicados anteriormente, en orden inverso, para colocar las lámparas nuevas.

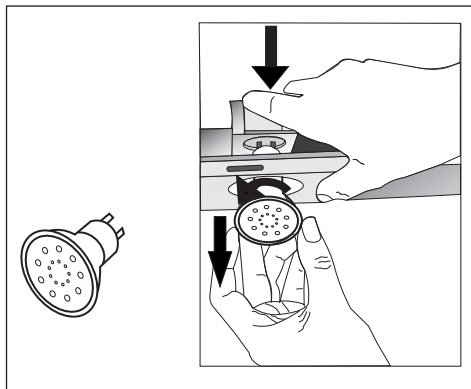

Las lámparas deben ser adquiridas a los Servicios técnicos autorizados.

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Cher client,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veuillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

N'oubliez pas que ce manuel d'utilisation s'applique aussi à plusieurs autres modèles d'appareils. Ce manuel présente les différences entre les modèles.

Explication des symboles

Tout au long de ce manuel, vous trouverez les symboles ci-après :



Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.



Avertissement à propos des situations dangereuses pour les personnes et les biens.



Avertissement contre le risque d'électrocution.



Ce produit a été fabriqué en utilisant les dernières technologies dans des conditions respectueuses de l'environnement.

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou de dégâts matériels. Toute garantie sera nulle en cas de non-respect de ces consignes.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être mises en application par un agent de service agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant des procédures effectuées par des personnes non autorisées.
- Ce produit n'a pas été prévu pour être utilisé par des personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances.
- Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1.1.1 Sécurité électrique

- Déconnectez l'appareil du secteur pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou toute personne aux qualifications similaires (de préférence un électricien) ou encore une autre personne désignée par l'importateur afin d'éviter d'éventuels risques.
- La tension de fonctionnement est de 220 à 240 volts.
- Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé à moins d'être réparé par un agent de service agréé. Il y a risque d'électrocution !
- Ne faites pas passer le câble électrique près des plaques. Autrement, il pourrait fondre facilement et causer un incendie.
- Ne branchez jamais la hotte avant la fin de l'installation.
- Afin d'obtenir les meilleurs résultats, le conducteur externe ne doit pas être supérieur à 4 m.

Il ne doit pas contenir plus de 2 angles (90 °) perpendiculaires et son diamètre doit être de 120 mm minimum.

- Débranchez l'appareil avant toute intervention sur les pièces internes.

1.1.2 Sécurité du produit

- Vous pouvez utiliser un tuyau de 120 mm ou 150 mm de diamètre sur le raccordement au conduit de cheminée de la hotte.
- N'effectuez aucun raccordement sur les conduits de cheminée connectés aux cuisinières, aux conduits d'évacuation ou aux conduits de cheminée à flammes montantes. Respectez les règles concernant l'évacuation d'air définies par les autorités.
- La hauteur entre la surface inférieure de la hotte et la surface supérieure de la cuisinière/four ne doit pas être inférieure à 65 cm.
- N'utilisez pas la hotte sans filtres en aluminium et ne les retirez pas lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Ne touchez jamais les ampoules de la hotte après une longue durée de fonctionnement.

Elles pourraient vous brûler les mains puisqu'elles sont chaudes.

- Évitez les grandes flammes sous l'appareil. Autrement, les particules du filtre à huile pourraient s'enflammer et causer un incendie.
- Allumez les plaques après y avoir déposé les poêles ou les casseroles. Sinon, la température élevée pourrait déformer certaines pièces de votre appareil.
- Éteignez les plaques avant d'y retirer les poêles et les casseroles.
- Évitez de laisser les matériaux inflammables sous la hotte.
- De l'huile pourrait s'enflammer lors des fritures. Alors, faites attention aux torchons et aux rideaux.
- Ne laissez jamais la plaque de cuisson sans surveillance lors des fritures ; autrement, de l'huile chaude pourrait causer un incendie.
- Il y a risque d'incendie si votre hotte n'est pas nettoyée à des périodes spécifiques.
- Faites très attention et portez des gants pendant le nettoyage de la hotte.

- Il est conseillé de faire fonctionner la hotte pendant quelques minutes avant de commencer la cuisson afin d'augmenter la puissance d'aspiration. Ainsi, la puissance d'aspiration sera continue et stable lors de l'échappement des vapeurs.
- Laissez fonctionner la hotte pendant 15 minutes de plus à la fin de la cuisson ou de la friture afin de débarrasser la cuisine des odeurs de vapeur.
- Lorsque la hotte est en fonctionnement, simultanément avec les plaques de cuisson à gaz, assurez-vous que l'environnement est aéré.
- Faites attention de ne pas raccorder l'appareil aux conduits de cheminée utilisés par les appareils non électriques. (Exemple : Conduit de l'élément chauffant).
- Lorsqu'un appareil non électrique est utilisé dans la même pièce que la hotte, la pression négative doit être de 0,4 mbar afin d'empêcher la hotte d'aspirer les échappements d'autres appareils contenus dans la pièce.

1.1.3 Sécurité des enfants

- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez-les en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.

1.2 Utilisation préconisée

- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques. Il n'est pas adapté pour un usage commercial, et ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues.
- La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas d'utilisation ou de manipulation inadaptée.
- Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 10 ans, à compter de la date d'achat du produit.

1.3 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut du produit usagé



Ce produit ne contient pas de matières dangereuses ou interdites, décrites dans la « Directive relative à la Restriction sur l'usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques usagés » (EEE) publiée par le T.R. Ministre de l'Environnement et de l'Urbanisation.

Conforme à la Directive DEEE.


Le présent appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés aux fins de recyclage. Ne le mettez donc pas au rebut aux côtés des déchets domestiques à la fin de sa durée de vie. Déposez-le dans un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître l'adresse du point de collecte le plus proche de votre domicile. Participez à la protection de l'environnement et des ressources naturelles grâce au recyclage des produits usagés.

1.4 Informations concernant l'emballage



L'emballage du produit est fait à partir de matériaux recyclables, conformément à la Réglementation nationale. Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les déchets domestiques ou d'autres types de déchets, déposez-les dans des points de collecte recommandés par les autorités locales.

2 Spécifications techniques de votre appareil

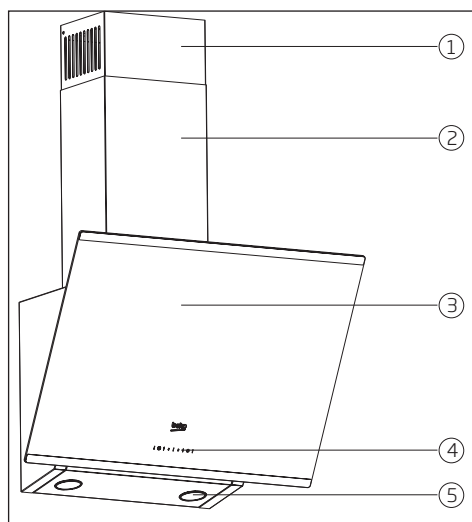

1. Conduit de cheminée interne
2. Conduit de cheminée externe
3. Couvercle en verre
4. Panneau de commande
5. Éclairage

(Figure 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Largeur	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Profondeur	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Hauteur	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Tension d'alimentation	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Commande	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux
Puissance de l'ampoule	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Tuyau de sortie d'air	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Puissance du moteur	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Puissance totale	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Couleur	Noir				Gris Zara

Les valeurs figurant sur les étiquettes du produit ou dans la documentation qui accompagne l'appareil ont été obtenues dans des conditions de laboratoire conformes aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation du produit et les conditions environnementales.

3 Installation de votre appareil


Veuillez contacter **l'agent de service agréé** le plus proche pour l'installation de la hotte.

*Le client est responsable de la préparation de l'emplacement et de l'installation électrique des appareils.




Attention !

Après installation, enlevez le film de protection (s'il y en a) sur la hotte et sur la surface du conduit de cheminée.

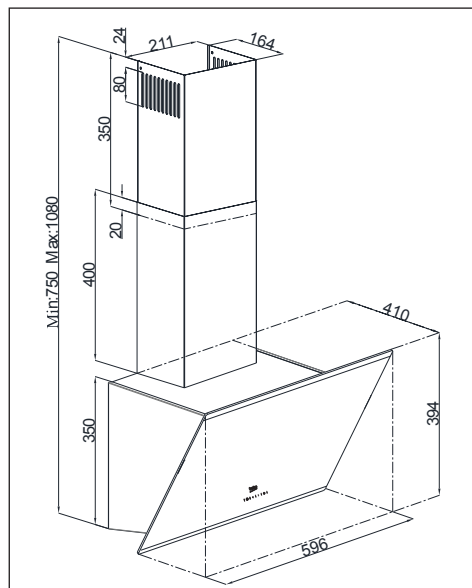

(Figure 2a)

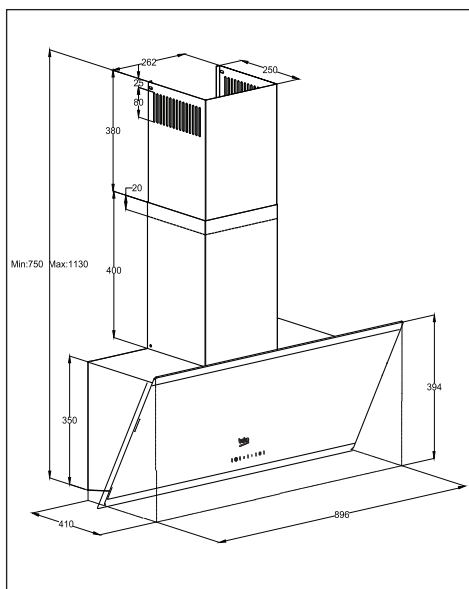

(Figure 2b)

La distance entre la surface inférieure de la hotte et la surface supérieure de la plaque de cuisson doit être d'au moins **65 cm**.


Le raccordement électrique doit être exécuté exclusivement par un électricien spécialisé.

Installez l'appareil de sorte à atteindre facilement l'alimentation électrique (fiche, prise) après l'installation


Les dimensions sont en mm.

3 Installation de votre appareil

3.1 Accessoires d'installation

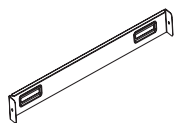

1 plaque de raccordement
du conduit

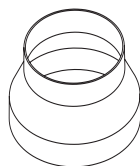


1 adaptateur de conduit en
plastique de 120/150 mm
de diamètre

Les informations requises pour la préparation de
l'emplacement de la hotte sont ci-après données.


3.2 Installation de la hotte sur le mur

Pour installer la hotte sur le mur, desserrez les
vis des plaques de suspension sur le boîtier du
moteur et tirez les plaques vers le haut. Ensuite,
serrez les vis des plaques de suspension.

(Figure 3a).

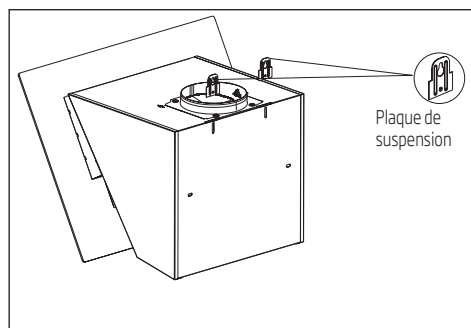

(Figure 3a)

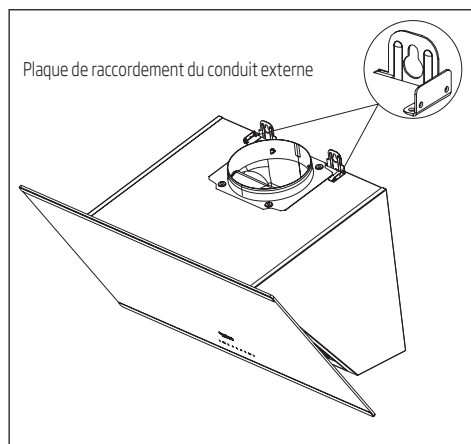



(Figure 3b)

Si vous utilisez un tuyau de conduit de 120 mm de
diamètre, installez également un adaptateur du
même diamètre au-dessus.

3 Installation de votre appareil

3.2.1 Perçage des trous de suspension

Fixez le gabarit d'installation à l'emplacement prévue pour la hotte. Percez des trous sur les points (X,Y) (**Figure 4**) ; à l'aide d'un foret de 8 mm de diamètre. Pour les points marqués avec un (Z) (**Figure 4**), utilisez un foret de 6 mm de diamètre.

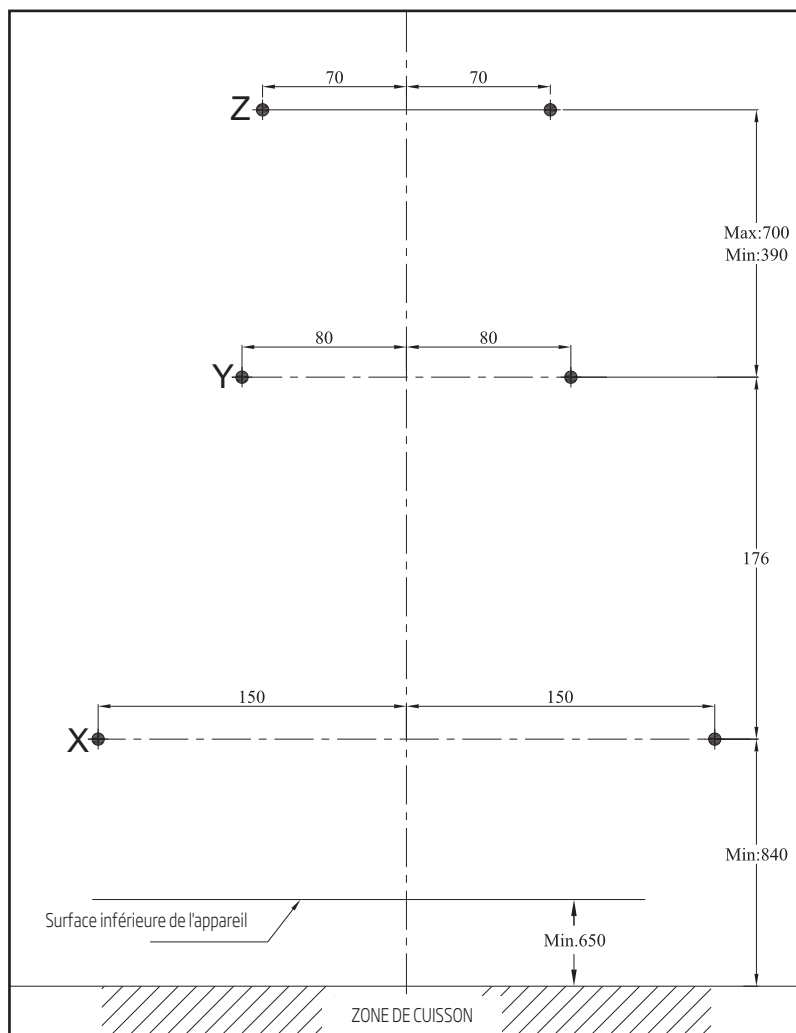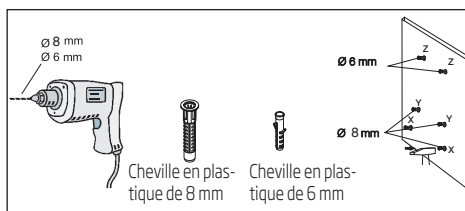

(Figure 4)

3 Installation de votre appareil

3.2.2 Fixation des chevilles


Fixez les chevilles de 8 mm de diamètre (X,Y) dans les trous pour vis de suspension. Fixez des chevilles de 2 x 6 mm de diamètre (Z) dans les trous percés avec un foret de 6 mm pour la plaque de raccordement du conduit externe.

(Figure 5)

3.2.3 Installation des vis de suspension

Installez des vis de suspension de 4,9x50 dans les chevilles de 8 mm de diamètre (Y) que vous avez fixés sur le mur. Gardez un écart de 5 mm entre la tête de vis et le mur. (Figure 5)

Connectez la plaque de raccordement du conduit aux chevilles de 6 mm (Z) au mur à l'aide des vis de 3,9x22 de diamètre. (Figure 5)

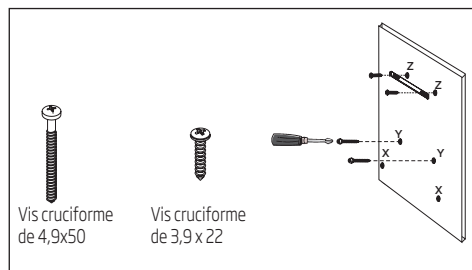

(Figure 5)

3.2.4 Fixation de la hotte sur le mur


- Fixez la hotte sur les vis installées dans les trous Y.
- Ouvrez la fenêtre d'aspiration latérale de la hotte en la tirant vers vous. Afin de fixer l'appareil, installez des vis de 4,9x50 dans les trous X situés à l'intérieur.

3 Installation de votre appareil

3.3 Installation du conduit de cheminée de la hotte


Débranchez l'appareil de l'alimentation principale avant de débuter l'installation du conduit. Montez les parties en tôle du conduit tout autour du corps de l'appareil.

À l'aide des vis, fixez le conduit externe à la plaque de raccordement dédiée, située dans le boîtier du moteur. **(Figure 3b / 6)**

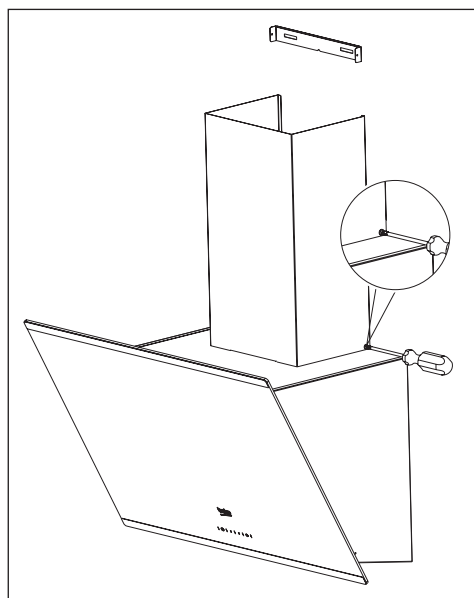

(Figure 6)

Déployez et vissez les bords externes du conduit interne à la plaque de raccordement du conduit installée sur le mur **(Figure 7)**.

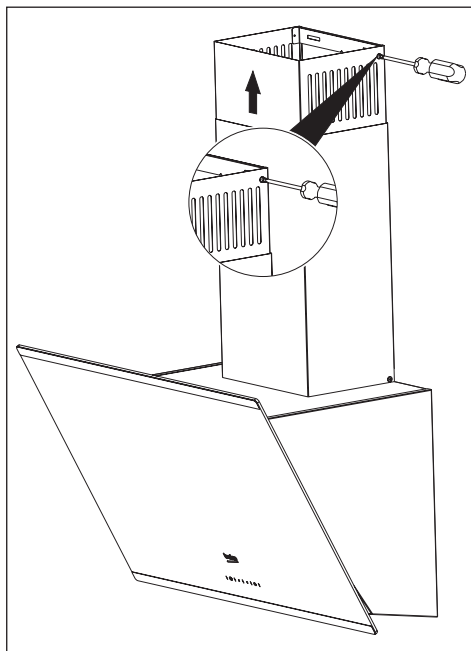

(Figure 7)

3 Installation de votre appareil

3.4.1 Utilisation avec le raccordement au conduit de cheminée

- La vapeur est évacuée par le tuyau du conduit, qui est fixé à la tête de raccordement sur la hotte.
- Le diamètre du tuyau du conduit doit être égal au diamètre de l'anneau de raccordement. Pour faciliter l'évacuation de l'air de la pièce dans les dispositifs horizontaux, le tuyau doit être légèrement incliné vers le haut (approximativement à 10 °).

3.4.2 Utilisation sans raccordement au conduit de cheminée

- L'air est filtré par le filtre à charbon et renvoyé dans la pièce. Le filtre à charbon est utilisé en l'absence de conduit de cheminée dans la maison.
- Si la hotte est utilisée sans raccordement du conduit, enlevez les déflecteurs à l'intérieur de l'adaptateur de conduit.
- Retirez le filtre en aluminium. Pour installer le filtre à charbon, centrez-le filtre sur la partie en plastique sur les deux côtés du corps du ventilateur et fixez-le sur les languettes. Fixez le filtre en tournant les languettes à droite ou à gauche.
- Installez le filtre en aluminium.

3.5 Raccordement du conduit de cheminée :

Placez l'adaptateur fourni avec la hotte dans l'orifice de ventilation situé au-dessus de la hotte. Vous devez disposer d'un tuyau de 120/150 mm de diamètre. Raccordez l'une des extrémités du tuyau à l'adaptateur et l'autre au conduit de cheminée.

Assurez-vous que ces deux raccords sont correctement sécurisés pour éviter toute rupture lors du fonctionnement de la hotte à la vitesse maximale.

Vérifiez que les rabats internes du conduit sont fonctionnels lors du serrage avec les colliers. Emboîtez le tuyau de raccordement du conduit à l'adaptateur. L'emboîtement de ce tuyau à l'adaptateur permet d'éviter l'aspiration de l'air, puisque les rabats anti-refoulement restent fermés.

N'effectuez aucun raccordement sur les conduits connectés aux cuisinières et aux conduits d'évacuation. Évitez tout branchement similaire. Le raccordement du tuyau doit être aussi court que possible et avoir le minimum de coudes.


A : Tuyau de sortie du conduit

B : Rabats anti-refoulement

C : Conduit de cheminée en plastique


3.5.1 Dispositif anti-refoulement (N-RV)

Lorsque la hotte fonctionne, les rabats sont fermés pour prévenir l'entrée possible des odeurs et des poussières venant de l'extérieur.

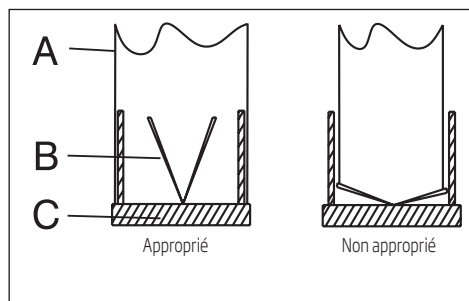

(Figure 8)

4 Fonctionnement de l'appareil

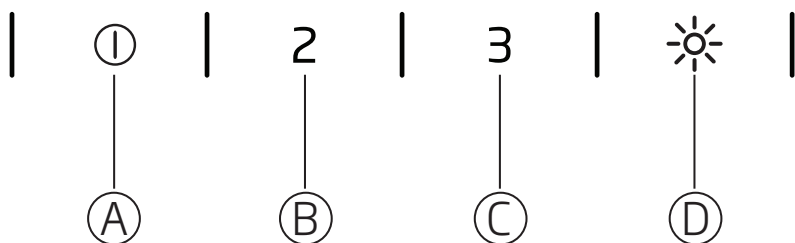

(Figure 9)

(A) : Bouton du niveau 1

(B) : Bouton du niveau 2

(C) : Bouton du niveau 3

(D) : Bouton Marche/Arrêt de l'éclairage

4.1 Commandes électroniques numériques à 3 niveaux

Bouton (A) : Vous pouvez mettre votre hotte en marche au niveau de vitesse 1 en appuyant sur ce bouton.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil, alors l'indicateur de niveau de vitesse à l'écran disparaît.

Bouton (B) : Vous pouvez mettre votre hotte en marche au niveau de vitesse 2 en appuyant sur ce bouton.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil, alors l'indicateur de niveau de vitesse à l'écran disparaît.

Bouton (C) : Vous pouvez mettre votre hotte en marche au niveau de vitesse 3 en appuyant sur ce bouton.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil, alors l'indicateur de niveau de vitesse à l'écran disparaît.

Bouton Marche/Arrêt de l'éclairage

(D) : Vous pouvez éclairer la zone de cuisson en appuyant sur ce bouton.

Arrêt automatique dans 15 minutes :

Cet appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique qui permet à l'appareil de ventiler la pièce pendant une période de temps supplémentaire afin d'éliminer l'odeur désagréable et la vapeur à la fin de la cuisson. L'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps.

Pour activer la fonction d'arrêt automatique, appuyez sur l'un des boutons de niveau de vitesse (A, B, C) sur le panneau pendant plus de 2 secondes. Une minuterie affichant 15 minutes est alors activée.

Si vous appuyez sur le même bouton alors que la fonction d'arrêt automatique est désactivée, cette fonction sera désactivée et l'appareil arrêtera de fonctionner.

Si vous sélectionnez un niveau différent de vitesse, alors cette fonction sera désactivée.

Si vous souhaitez que votre appareil s'arrête automatiquement, vous devez activer de nouveau la fonction d'arrêt automatique.

4 Fonctionnement de l'appareil

Nettoyage périodique des filtres métalliques :

Les filtres doivent être nettoyés environ toutes les 60 heures de fonctionnement, ou après 4 semaines selon la fréquence d'utilisation.

4.2 Utilisation efficace de l'énergie :

- Lors du fonctionnement de la hotte, ajustez le niveau de vitesse en fonction de l'intensité de l'odeur et des vapeurs, afin d'éviter une consommation inutile d'énergie.
- Utilisez l'appareil à des vitesses basses dans des conditions normales (1-2) et à une vitesse élevée (3) en cas d'augmentation des odeurs et vapeurs.
- Les voyants sur la hotte sont destinés à éclairer la zone de cuisson.

Si vous les utilisez pour éclairer la pièce ou la cuisine, cela entraînera une consommation d'énergie inutile et produira un éclairage insuffisant.

4.3 Fonctionnement de la hotte :

- La hotte est équipée d'un moteur doté de plusieurs réglages de vitesse.
- Pour une meilleure performance, nous vous conseillons d'utiliser les vitesses basses dans des conditions normales et les vitesses élevées lorsque l'odeur et les vapeurs sont intensifiées.
- Vous pouvez mettre la hotte en marche en appuyant sur le bouton de niveau de vitesse souhaité (A, B, C).
- Vous pouvez éclairer la zone de cuisson en appuyant sur le bouton d'éclairage. (D)

5 Nettoyage et entretien


Avant le nettoyage et l'entretien, débranchez l'appareil ou mettez le commutateur principal à la position Arrêt, ou encore déconnectez le fusible qui alimente la hotte.

5.1 Filtre en aluminium

Ce filtre retient les particules d'huile dans l'air. Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les mois dans des conditions normales d'utilisation. Retirez premièrement les filtres en aluminium pour effectuer le nettoyage. Lavez les filtres avec un détergent liquide, rincez-les ensuite avec de l'eau puis installez-les à nouveau une fois qu'ils sont secs. Les filtres en aluminium peuvent se décolorer avec le lavage ; ce phénomène est normal, il n'est pas nécessaire de les remplacer.

5.1.1 Retrait des filtres en aluminium

1. Poussez le verrou du filtre en aluminium vers l'avant.
2. Ensuite, baissez-le légèrement et tirez-le vers l'avant. Dans le cas contraire, vous pouvez plier le filtre. (Figure 10) Une fois que le filtre en aluminium est lavé et séché, réinstallez-le dans son logement en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

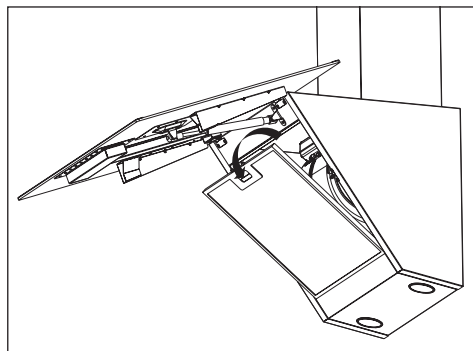

(Figure 10)



Il est aussi possible de laver les filtres en aluminium dans le lave-vaisselle.

Filtre à charbon (Utilisation sans conduit de cheminée)

Ce filtre élimine les odeurs de cuisson. Il purifie l'air présent à l'intérieur de la cuisine, lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un conduit. Le filtre à charbon de votre appareil pourrait se boucher, en fonction de la fréquence d'utilisation, du style de cuisson et du nettoyage régulier des filtres en aluminium.




Attention !

Ne lavez jamais le filtre à charbon.

Vous pouvez obtenir des filtres à charbon auprès des agents de service agréés Beko.

5.2.1 Remplacement du filtre à charbon

- Retirez les filtres en aluminium. (Figure 10)
- Pour retirer le filtre à charbon, tournez les languettes dans le sens antihoraire et enlevez le filtre. (Figure 11)
- Installez le nouveau filtre à charbon.
- Installez les filtres en aluminium.

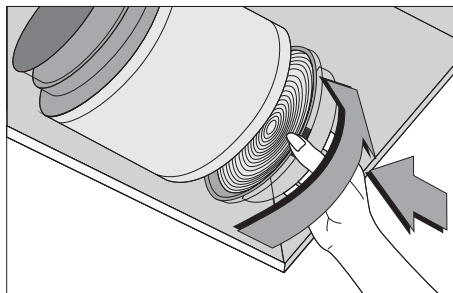

(Figure 11)

5 Nettoyage et entretien

Les filtres anti-odeurs contiennent du charbon (charbon actif).

Ils doivent être remplacés environ tous les 6 mois.

Que vous utilisiez un filtre à charbon ou non, les filtres en aluminium doivent toujours être installés.

Ne faites pas fonctionner votre appareil sans filtre en aluminium. Une utilisation de votre appareil avec le filtre à charbon réduit la puissance d'aspiration de l'appareil.

5.3 Nettoyage

Il est important de nettoyer votre hotte immédiatement après toute friture.

Utilisez un chiffon doux imbibé de détergent liquide pour nettoyer la surface extérieure de votre hotte.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou rugueux pour effectuer le nettoyage de votre appareil.

Vous pouvez utiliser les produits de nettoyage disponibles sur le marché pour éliminer les graisses les plus tenaces, et autres en suivant les consignes sur le produit. Afin de ne pas érafler le corps en acier brossé, essuyez-le dans le sens de la trace de la brosse.

N'utilisez pas de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'eau de javel ou de poudres abrasives, afin de ne pas abîmer la surface de votre appareil. Utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou un pulvérisateur de nettoyage spécial pour acier inoxydable pour de telles surfaces. Retirez le film protecteur de l'appareil.



Attention !

Vous risquez de provoquer un incendie si vous ne suivez pas les instructions relatives au nettoyage et au remplacement des filtres de votre hotte.

Si vous souhaitez transporter l'appareil :

- Conservez l'emballage d'origine de l'appareil. Transportez l'appareil dans son emballage d'origine et suivez les indications de transport sur l'emballage d'origine.

Si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine :

- Ne posez aucun objet sur la hotte.
- Protégez la surface extérieure contre les chocs.
- Emballez l'appareil de sorte qu'il ne soit pas endommagé pendant le transport.


5.4 Remplacement des ampoules

Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.

Cet appareil est équipé d'ampoules halogènes de 3 W.

Pour remplacer ces ampoules halogènes, appuyez sur l'ampoule vers le bas à partir de la section arrière de la douille afin de la desserrer. Ensuite, tournez l'ampoule au 1/4 dans le sens antihoraire et retirez-la.

Suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour fixer les nouvelles ampoules.

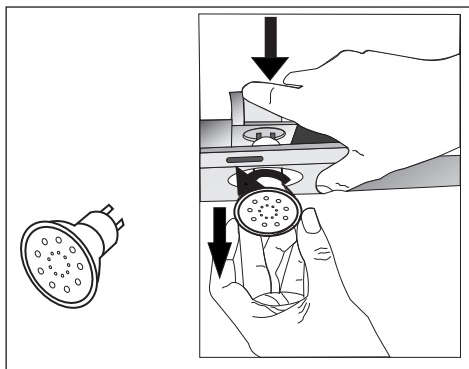

Vous pouvez obtenir des ampoules auprès des agents de service agréés.

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi!

Droży Klienci,

Dziękujemy za wybór wyrobu marki Beko. Mam nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości najnowszej technologii okaże się w najwyższym stopniu zadowalający. Dlatego proszę przed jego użyciem uważnie przeczytać całą tę instrukcję obsługi i towarzyszące jej dokumenty i zachować ją do wglądu na przyszłość. Przy przekazaniu tego wyrobu komuś innemu, proszę oddać mu także tę instrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji z tej instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że instrukcja ta odnosi się także do kilku innych modeli. Instrukcja wskaże różnice pomiędzy nimi.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki co do użytkowania.



Ostrzeżenie o zagrożeniach dla życia i mienia.



Ostrzeżenie przed porażeniem prądem.



Wyrób ten wyprodukowano przy użyciu najnowszych technologii w przyjaznych dla środowiska naturalnego warunkach.

Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE.



bez PCB

Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą chronić się przed zagrożeniem obrażeniami ciała lub szkodami w mieniu. Niestosowanie się do tych instrukcji powoduje unieważnienie wszystkich gwarancji.

1.1 Bezpieczeństwo: Ogólne zasady

- Wszystkie prace montażowe i naprawy należy powierzać Autoryzowanemu Agentowi Serwisowemu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób nieuprawnionych.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej i psychicznej, niedoświadczone i nieumiejętne. Należy zawsze uważać na dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

1.1.1 Bezpieczeństwo: Elektryczność

- Odłączaj okap od sieci na czas montażu, konserwacji, czyszczenia i napraw.

- Aby uniknąć możliwych zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający musi wymienić producent, serwis posprzedażowy, osoba o podobnych kwalifikacjach (najlepiej elektryk) lub osoba wskazana przez importera.
- Napięcie zasilania 220 do 240 voltów.
- W razie awarii okapu nie należy go używać dopóki nie zostanie naprawiony przez Autoryzowanego Agentu Serwisowego. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
- Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliżu kuchenki. Grozi to pożarem od przewodu zasilającego, bo jego izolacja łatwo się topi.
- Nie wkładaj wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka przed ukończeniem montażu okapu.
- Najlepiej działają przewody zewnętrzny nie dłuższe niż 4 m. Może skręcać pod kątem prostym nie więcej niż 2 razy, a jego średnica musi być co najmniej $\varnothing 120$ mm.
- Przed każdą interwencją wewnątrz okapu wyjmuj wtyczkę z gniazdka.

1.1.2 Bezpieczeństwo: Wyrób

- Wylot okapu można przyłączyć do przewodu kominowego rurą o średnicy 120 mm lub 150 mm.
 - Nie wolno przyłączać się do przewodów kominowych połączonych z kuchenkami, szybów wylotowych, ani przewodów kominowych, w których palą się płomienie. Przestrzegaj urzędowych zasad zrzutu powietrza wylotowego.
 - Pomiędzy dolną powierzchnią okapu a górną powierzchnią kuchenki/ piecyka powinien być odstęp co najmniej 65 cm.
 - Nie używaj okapu bez filtrów aluminiowych i nie wyjmuj ich, gdy okap działa.
 - Nie dotykaj lampy okapu, jeśli paliła się długo. Można poparzyć dłoń nie taką gorącą lampą.
 - Wystrzegaj się wysokich płomieni pod okapem. Grozi to zapaleniem się cząstek na filtrze oleju, co może spowodować pożar.
 - Kuchenkę załączaj dopiero po postawieniu na niej garnków lub patelni.
- W przeciwnym razie rosnąca temperatura może odkształcać niektóre części okapu.
- Wyłączaj kuchenkę zanim zdejmiesz z niej garnki i patelnie.
 - Wystrzegaj się materiałów łatwopalnych pod okapem.
 - Podczas smażenia potraw może się zapalić olej. Dlatego należy uważać na tkaniny i zasłony.
 - Nie wolno pozostawiać kuchenki bez nadzoru, gdy smażą się na niej potrawy, bo grozi to zapaleniem się oleju i pożarem.
 - Jeśli nie czyści się okapu z określoną częstotliwością, podnosi to zagrożenie pożarem.
 - Podczas czyszczenia okapu zachowaj szczególną ostrożność i noś rękawice.
 - Zalecamy uruchamianie okapu na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania, aby nabrał mocy ssania. Dzięki temu, gdy zaczną się opary, ssanie będzie ciągłe i stabilne.
 - Nie wyłączaj okapu przez 15 minut po zakończeniu gotowania lub smażenia, aby usunąć z kuchni zapach oparów gotowania.

Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego

- Gdy okap działa, zwłaszcza jeśli działa nad kuchenką gazową, upewnij się, że pomieszczenie to jest wentylowane czystym powietrzem.
- Zwróć uwagę, aby nie przyłączać okapu do przewodów kominiowych używanych przez urządzenia nielektryczne. (Np.: przewód spalinowy grzejnika).
- Jeśli w tym samym pomieszczeniu, jednocześnie z okapem używa się jakiegoś urządzenia nielektrycznego, to aby okap nie zasysał do pomieszczenia gazu wylotowego z tego urządzenia, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 0,4 mbara.

1.1.3 Bezpieczeństwo: Dzieci

- Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać je w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj dzieci z dala od tego okapu. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.

1.2 Przeznaczenie

- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych i nie należy go używać niezgodnie z przeznaczeniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub transportem.
- Okres używalności tego okapu wynosi 10 lat. Jest to okres, w którym do nabycia będą części zamienne do utrzymania działania okapu.

1.3 Zgodność z Dyrektywą WEEE i pozbywanie się zużytych wyrobów



Wyrób ten nie zawiera materiałów szkodliwych ani zabronionych określonych w "Dyrektywie w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w odpadach elektrycznych i elektronicznych (WEEE)" wydanej przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki Turcji

Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE.

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. A zatem po zakończeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Gdzie jest najbliższy taki punkt zbiórki można dowiedzieć się od władz miejscowych.

Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego

Odzyskując surowce z używanych wyrobów, pomagamy chronić środowisko naturalne.


1.4 Informacje o opakowaniu



Ni-MH

Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym.. Nie wrzucaj odpadów z opakowania wraz ze śmieciami domowymi ani żadnymi innymi, tylko dostarczać je do wskazanych przez władze lokalne punktów zbiórki opakowań.

2 Dane techniczne okapu

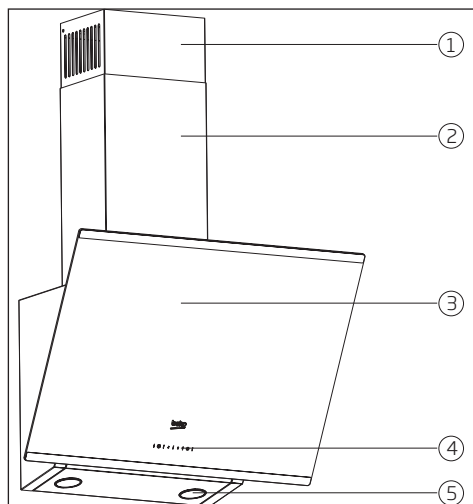

1. Przewód wylotowy wewnętrzny
2. Przewód wylotowy zewnętrzny
3. Pokrywa szklana
4. Panel sterowania
5. Oświetlenie

(Rysunek1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Szerokość	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Głębokość	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Wysokość	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Napięcie zasilania	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Sterowanie	3-poziomowe	3-poziomowe	3-poziomowe	3-poziomowe	3-poziomowe
Moc lampki	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Rura wylotu powietrza	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Moc silnika	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Łączna moc	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Kolor	Czarny				Szara Zara

Wartości podane na etykietach okapu i w dokumentach wraz z nim dostarczonych uzyskano w warunkach laboratoryjnych, według stosownych norm. Wartości te mogą różnić się w zależności od warunków eksploatacji oraz otoczenia okapu.

3 Montaż okapu


W sprawie montażu okapu proszę skonsultować się z najbliższym **Autoryzowanym Agentem Serwisowym**.

*Przygotowanie miejsca i instalacji elektrycznej dla okapu jest obowiązkiem klienta.




Ostrzeżenie!

Po montażu zdejmij folię ochronną (jeśli jest) z powierzchni okapu i komina.

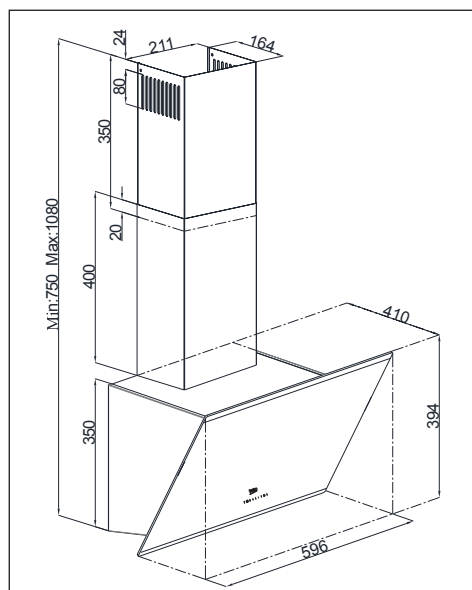

(Rysunek 2a)

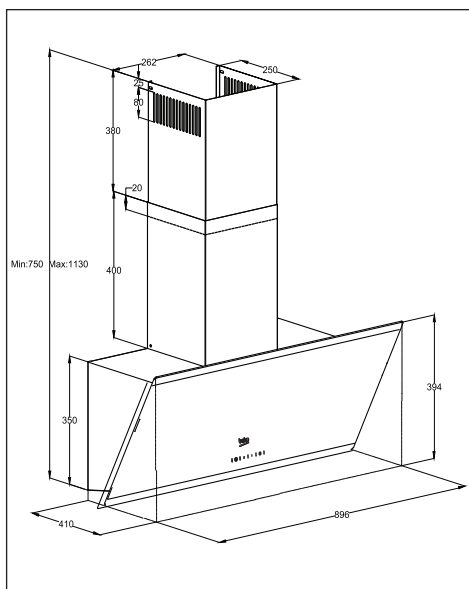

(Rysunek 2b)

Odległość pomiędzy dolną powierzchnią okapu a górną powierzchnią kuchenki powinna wynosić co najmniej 65 cm.


Wykonanie połączeń elektrycznych zleć wykwalifikowanemu elektrykowi.

Zamontuj okap tak, aby po montażu można było łatwo sięgnąć do miejsca przyłączenia zasilanie (wtyczka, gniazdko).


Wymiary w milimetrach.

3 Montaż okapu


3.1 Akcesoria do montażu



1 x płytka złącza komin

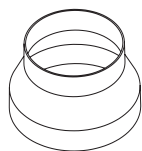

1 x plastikowa złączka przewodu komin
Ø120/150 mm

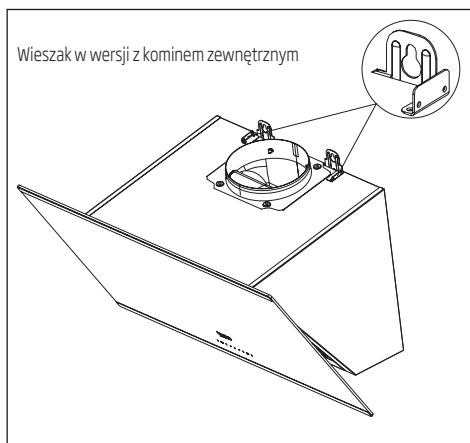


(Rysunek 3b)

Jeśli stosujesz komin Ø120, załóż nań złączkę ruro-
wą Ø120 mm.

3.2 Montaż okapu na ścianie

Aby zamontować okap na ścianie, poluzuj śruby w wieszakach na obudowie silnika i wyciągnij wieszaki. Następnie dokręć śruby w wieszakach.
(Rysunek 3a).

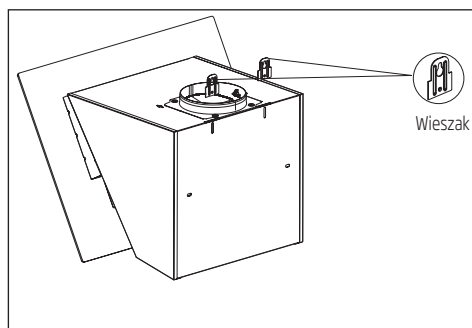


(Rysunek 3a)

3 Montaż okapu

3.2.1 Wiercenie otworów na wieszaki

Przyłóż szablon instalacyjny w miejscu montażu okapu. Wierć otwory oznaczone (X,Y) (**Rysunek 4**) wiertłem $\varnothing 8$ mm oraz punkty oznaczone (Z) (**Rysunek 4**) wiertłem $\varnothing 6$ mm.

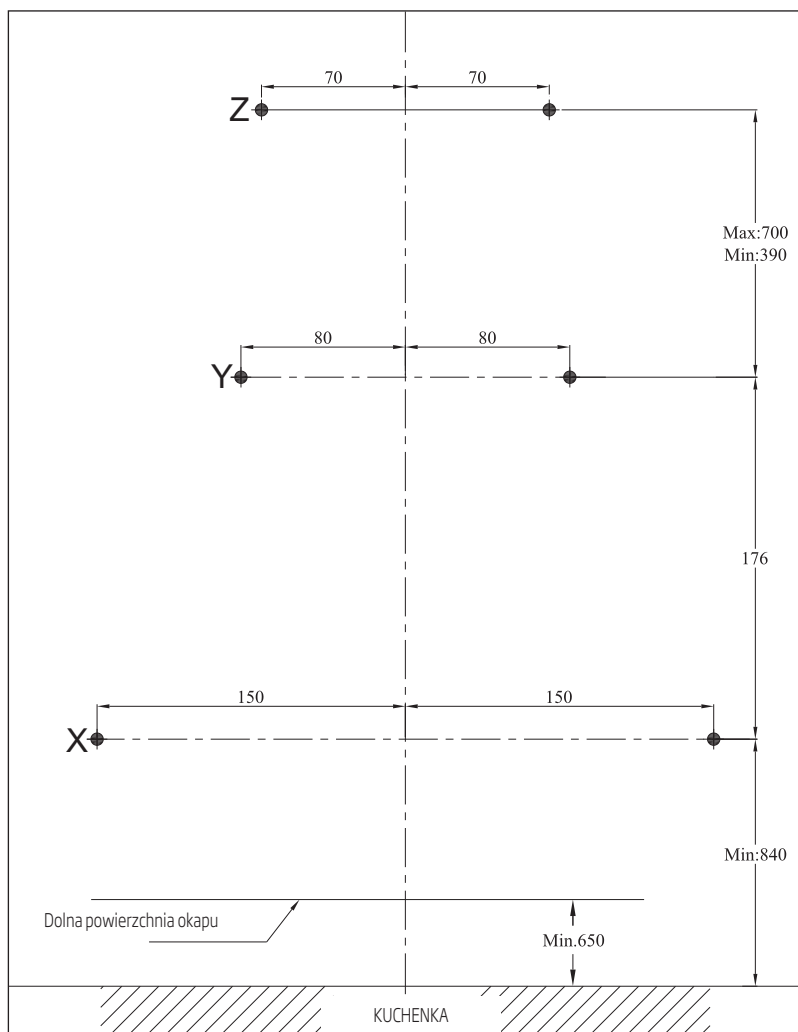

(Rysunek 4)

3 Montaż okapu


3.2.2 Mocowanie kołków rozporowych

Wciśnij kołki $\varnothing$ 8 mm (X,Y) w otwory wywiercone dla śrub wieszaków. Wciśnij 2 x kołki $\varnothing$ 6 mm (Z) w otwory wywiercone wiertłem $\varnothing$ 6 mm do mocowania płytki złącza komina zewnętrznego. **(Rysunek 4).**

3.2.3 Zakładanie śrub wieszaków

Założ śruby 5,5x60 wieszaków we wciśnięte w ścianę kołki $\varnothing$ 8 mm (Y). Zachowaj odstęp 5 mm pomiędzy łbem śruby a ścianą. **(Rysunek 5).**

Przymocuj płytkę złącza komina wewnętrznego do ściany wkrętami 3,9x22 $\varnothing$ wkręconymi w kołki 6 mm (Z). **(Rysunek 5)**

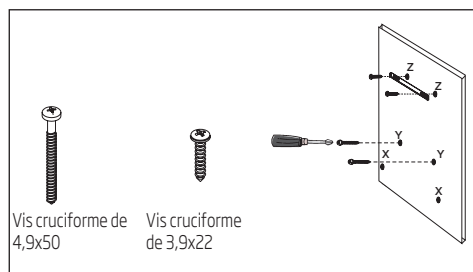

(Rysunek 5)

3.2.4 Wieszanie okapu na ścianie


- Zawieś okap na śrubach wkręconych w otwory Y.
- Otwórz boczne okienko wlotowe w okapie pociągając za nie ku sobie. Założ śruby 4,9x50 w otwory umieszczone wewnątrz, aby zabezpieczyć okap.

3 Montaż okapu

3.3 Montaż komina okapu


Przed montażem komina odłączyć okap od zasilania elektrycznego. Zamontuj blaszane części komina wokół korpusu.

Przykręć komin zewnętrzny do płytki złącza na obudowie silnika. **(Rysunek 3b/ 6)**

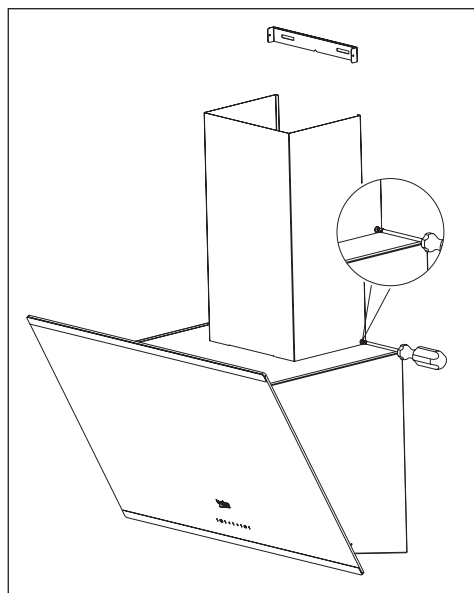

(Rysunek 7)

Założ i przykręć komin wewnętrzny zewnętrzną krawędzią do przytwierdzonej do ściany płytki złącza **(Rysunek 8)**.

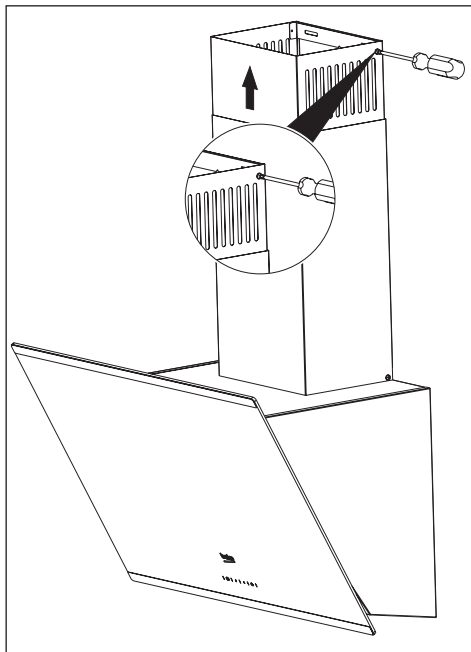

(Rysunek 8)

3 Montaż okapu

3.4.1 Montaż z wylotem do przewodu kominowego

- Opary wylatują rurą wylotową przytwierdzoną do głowicy złącza na okapie.
- Średnica rury wylotowej powinna być równa średnicy złączki pierścieniowej. Aby łatwo usuwać powietrze z pokoju w układach poziomych, przewód ten powinien się lekko unosić (o ok. 10°).

3.4.2 Montaż bez wylotu do przewodu kominowego

- Powietrze filtruje się przez filtr z węgla aktywnego i zawraca do pomieszczenia. Filtr węglowy stosuje się, gdy w domu nie ma przewodów kominowych.
- Jeżeli okap działać będzie bez wylotu do przewodu kominowego, usuń dywertery z wnętrza złączki przewodu wylotowego.
- Wyjmij filtr aluminiowy. Aby złożyć filtr węglowy, ustaw go na elemencie plastikowym na środku względem obu stron korpusu wentylatora i zamocuj go na wypustkach. Zabezpiecz filtr obracając wypustki w prawo lub lewo.
- Załóż filtr aluminiowy.

3.5 Wylot do przewodu kominowego:

Włóż dostarczoną wraz z okapem złączkę rurową do otworu wentylacyjnego w górnej części okapu. Zaopatrz się w rurę o średnicy 120/150 mm. Przyłącz jeden koniec rury do złączki, a drugi koniec do przewodu kominowego.

Upewnij się, że oba te połączenia są wystarczająco trwałe, aby nie rozłączyły się, gdy okap działa z maksymalną prędkością. Sprawdź, że klapki wewnątrz komina działają, gdy zaciągnię się je klamerką. Osadź rurę wylotową na złączce. Jeśli założysz rurę wylotową wewnątrz złączki, powietrze nie będzie zasysane ponieważ zapobiegające cofaniu powietrza klapki pozostaną zamknięte.

Nie zaleca się przyłączania wylotu okapu do przewodów kominowych połączonych z kuchenkami ani do szybów wylotowych. Nie należy przyłączać wylotu okapu do takich przewodów kominowych. Rura łącząca musi być możliwie najkrótsza i mieć niewiele kolanek.


A: Rura wylotowa

B: Klapki zapobiegające cofaniu powietrza

C: Plastikowy przewód kominowy


3.5.1 System zapobiegania cofaniu powietrza (N-RV)

Gdy okap działa, klapki są zamknięte, aby zapobiec ewentualnemu przenikaniu do wewnątrz zapachów i kurzu z zewnątrz.

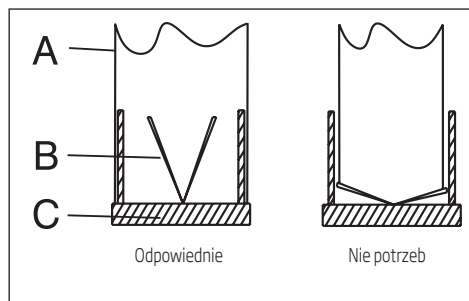

(Rysunek 9)

4 Obsługa okapu

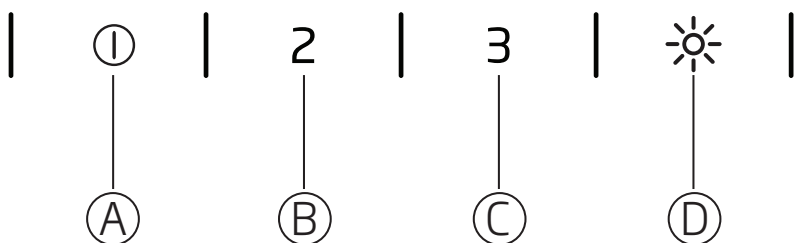

(Rysunek 10)

(A): 1. poziom

(B): 2. poziom

(C): 3. poziom

(D): Wyl./zał. oświetlenia

4.1 Elektroniczne, cyfrowe sterowanie 3-poziomowe

(A) przycisk: Za naciśnięciem tego przycisku uruchamia się okap z prędkością na poziomie 1.

Po ponownym naciśnięciu tego przycisku, aby wyłączyć okap, wskaźnik poziomu prędkości zniknie z wyświetlacza.

(B) przycisk: Za naciśnięciem tego przycisku uruchamia się okap z prędkością na poziomie 2.

Po ponownym naciśnięciu tego przycisku, aby wyłączyć okap, wskaźnik poziomu prędkości zniknie z wyświetlacza.

(C) przycisk: Za naciśnięciem tego przycisku uruchamia się okap z prędkością na poziomie 3.

Po ponownym naciśnięciu tego przycisku, aby wyłączyć okap, wskaźnik poziomu prędkości zniknie z wyświetlacza.

(D) Wyl./zał. oświetlenia: Za naciśnięciem tego przycisku oświetla się kuchenkę.

Auto-stop za 15 min.:

Urządzenie to wyposażone jest w funkcję Auto-Stop, która umożliwia mu wentylację pomieszczenia przez dodatkowy czas w celu usunięcia z kuchni nieprzyjemnego zapachu i oparów po ukończeniu gotowania. Urządzenie to zatrzyma się automatycznie po upływie określonego czasu.

Aby załączyć funkcję Auto-stop, naciśnij jeden z klawiszy poziomu prędkości (A, B, C) i przytrzymaj ponad 2 sekundy. Uruchomi się 15-minutowy zegar.

Jeśli naciśnie się ten sam przycisk poziomu prędkości przy załączonej funkcji Auto-stop, funkcja zostanie wyłączona, a urządzenie zatrzyma się.

Jeśli wybierze się inny poziom prędkości, funkcja ta zostanie wyłączona.

Jeśli chcesz, aby okap wyłączał się automatycznie, musisz ponownie załączyć funkcję Auto-stop.

Okresowe czyszczenie filtrów metalowych:

Filtry trzeba czyścić co ok. 60 godzin pracy, lub 4 tygodnie, w zależności od częstotliwości używania.

4.2 Użytkowanie energooszczędne:

- Podczas pracy okapu, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, reguluj poziom prędkości.
- Stosuj niskie prędkości w normalnych warunkach (1-2), a wysokie (3), kiedy zapach i opary się nasilają.
- Światła na okapie służą do oświetlenia kuchenki.

Wykorzystywanie ich do oświetlenia otoczenia / kuchni powoduje niepotrzebne zużycie energii oraz niedostateczne oświetlenie.

4.3 Obsługa okapu:

- Okap wyposażony jest w silnik z różnymi ustawieniami prędkości.
- Aby uzyskać lepsze wyniki zalecamy stosować niskie prędkości w warunkach normalnych, a wysokich gdy zapach i opary się nasilają.
- Okap można uruchomić naciskając odpowiedni przycisk poziomu prędkości (A, B, C).
- Można oświetlić kuchenkę naciskając przycisk oświetlenia. (D)

5 Czyszczenie i konserwacja


Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, wyłączyć główny wyłącznik lub odkręcić bezpiecznik w okapie.

5.1 Filtr aluminiowy

Filtr ten wychwytyuje cząstki oleju z powietrza. Przy normalnym użytkowaniu zaleca się czyścić ten filtr co miesiąc. Najpierw wyjmij w tym celu filtry aluminiowe. Umyj je płynnym detergentem i wypłucz wodą, a gdy wyschną, załóż je z powrotem. Filtry aluminiowe mogą się odbarwiać wraz z myciem, to normalne i nie trzeba ich wymieniać.

5.1.1 Wymywanie filtrów aluminiowych

1. Naciśnij zamek filtru aluminiowego.
 2. Następnie, lekko opuść go i pociągnij do przodu. W przeciwnym razie filtr może się wygiąć.
- (Rysunek 11)** Wstaw umyty i wysuszony filtr aluminiowy w jego gniazdo postępując w kolejności odwrotnej do powyższej.

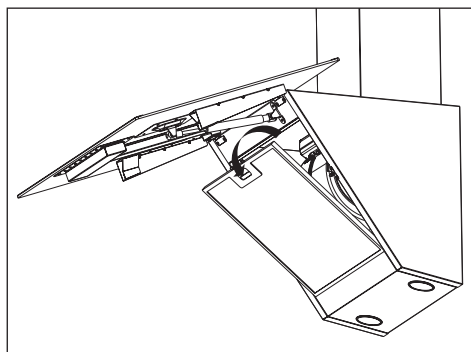

(Rysunek 11)



Filtry aluminiowe można również myć w zmywarce do naczyń.

Filtr węglowy (bez wylotu do przewodu kominowego)

Filtr ten usuwa nieprzyjemne zapachy kuchenne. Jeżeli nie można skorzystać z przewodu kominowego, oczyszcza powietrze, które krąży w kuchni. Filtr węglowy w okapie z czasem będzie się zatykał, w zależności od częstotliwości używania, stylu gotowania i regularnego czyszczenia filtrów aluminiowych.




Ostrzeżenie!

Filtra węglowego myć nie należy.

Filtry węglowe Beko można nabyć u Autoryzowanych Agentów Serwisowych

5.2.1 Wymiana filtrów węglowych

- Wyjmij filtry aluminiowe. (Rysunek 11)
- Aby wyjąć filtr węglowy, obróć wypustki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zwolnij filtr. (Rysunek 12)
- Załóż nowy filtr węglowy.
- Załóż filtry aluminiowe.

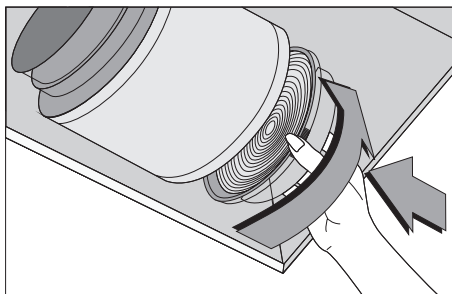

(Rysunek 12)

Filtry przeciwzapachowe zawierają węgiel aktywny. Trzeba je wymieniać co ok. 6 miesięcy.

Niezależnie od tego, czy używa się filtra węglowego, czy nie, filtry aluminiowe muszą być zawsze zainstalowane.

5 Czystczenie i konserwacja

Nie uruchamiaj okapu, jeśli nie ma w nim filtra aluminiowego. Użycie filtra węglowego zmniejsza ciąg w okapie.

5.3 Czystczenie

Przed wszystkim nie zaniedbuj czyszczenia okapu zaraz po smażeniu.

Okap z zewnątrz czyści się miękką ściereczką nasączoną płynnym detergentem.

Do czyszczenia nie należy używać materiałów szorstkich ani ciernych.

Można używać dostępnych w handlu środków czyszczących uporczywy tłusty brud itp., stosując się do ostrzeżeń na ich opakowaniu. Aby nie zarysować szczotkowanej stali korpusu, wycieraj go w kierunku zgodnym z ruchem szczotki.

Aby zachować stan powierzchni okapu, nie używaj środków zawierających kwas solny, wybielacze, ani proszki ściernie. Używaj ściereczki nawilżonej wodą z mydłem lub specjalnego sprayu do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. Usuń z okapu folię ochronną.



Ostrzeżenie!

Jeśli nie postępuje się zgodnie z instrukcjami czyszczenia i wymiany filtrów w okapie, można spowodować pożar.

Jeśli trzeba okap przewieźć:

- Zachowaj jego oryginalne opakowanie. Okap przewozi się w oryginalnym opakowaniu i zgodnie z podanymi na nim oznaczeniami transportowymi.

Jeśli nie masz oryginalnego opakowania:

- Nie stawiaj niczego na okapie.
- Zabezpiecz powierzchnię zewnętrzną przed uderzeniami.
- Tak opakuj okap, żeby się nie uszkodził w transporcie.


5.4 Wymiana lamp

Odłącz okap od zasilania elektrycznego.

Okap wyposażony jest w lampy halogenowe 3 W.

Aby wymienić lampę halogenową, uwolnij ją naciskając na tylną część oprawki. Następnie obróć zgodnie z ruchem zegara o 1/4 obrotu i wyjmij.

Nowe lampy zakłada się wykonując te czynności w odwrotnej kolejności.

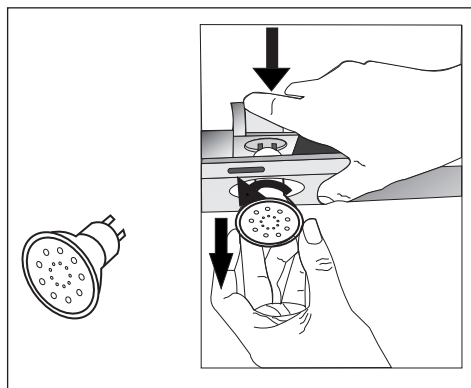

Lampy nabyć można u Autoryzowanych Agentów Serwisowych.

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klant,

Dank u voor het kiezen van een product van Beko. We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gebruikershandleiding en andere bijgeleverde documenten volledig en zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Onthoud dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing is op verschillende andere modellen. Verschillen tussen modellen worden in de handleiding geïdentificeerd.

Uitleg van de symbolen

Door deze gehele gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



Belangrijke informatie of nuttige aanwijzingen voor gebruik.



Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot leven en eigendom.



Gevaar voor elektrische schok.



Dit product is vervaardigd met de nieuwste technologie onder milieuvriendelijke omstandigheden.

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-instructies

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Alle garanties komen te vervallen als u deze instructies niet opvolgt.

1.1 Algemene veiligheid

- Laat de installatie- en reparatiewerkzaamheden altijd uitvoeren door een erkende serviceagent. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die door niet-erkende personen zijn uitgevoerd.
- Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.

1.1.1 Elektrische veiligheid

- Sluit het product af van de stroom tijdens installatie-, onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, een after-salesservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon (bij voorkeur een elektricien) of een door de importeur aangewezen persoon worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
- Werkingsstroom is tussen de 220 en 240 volt.
- Als het apparaat een storing vertoont, moet er niet mee gewerkt worden voordat het is gerepareerd door de erkende serviceagent. Er bestaat een risico op elektrische schok!
- Leg geen stroomkabels dichtbij fornuizen. Anders kan de stroomkabel smelten en in brand vliegen.
- Sluit de afzuigkap nooit aan op de stroom voordat de installatie voltooid is.
- Om de beste resultaten te verkrijgen moet de externe conductor niet langer zijn van 4 m. Deze mag niet meer dan 2 loodrechte (90°) hoeken hebben en de diameter moet min. $\varnothing 120$ mm zijn.
- Sluit het apparaat af voordat enige werkzaamheden aan de interne onderdelen van het apparaat worden uitgevoerd.

1.1.2 Productveiligheid

- U kunt een pijp met een diameter van 120 mm of 150 mm gebruiken voor de aansluiting van de afzuigkap op het rookkanaal.
- Sluit het niet aan op rookkanalen die zijn aangesloten op kachels, uitlaatschachten of rookkanalen met opgaande vlammen. Raadpleeg de regelgeving van de gemeente voor de afvoer van uitlaatgas.
- De hoogte tussen het laagste oppervlak van de afzuigkap en het bovenste oppervlak van het fornuis/de oven mag niet minder zijn dan 65 cm.
- Laat de afzuigkap niet functioneren zonder aluminium filters en verwijder de filters niet tijdens de werking.
- Raak de lamp van de afzuigkap nooit aan nadat deze lang heeft aangestaan. Hete lampen kunnen uw handen verbranden.
- Voorkom grote vlammen onder het product. Anders kunnen deeltjes op het vetfilter ontsteken en tot brand leiden.
- Zet de kookplaat aan nadat er pannen zijn opgezet. Anders kan de opkomende temperatuur bepaalde delen van uw product misvormen.
- Zet de kookplaat uit voordat u de pannen ervan af neemt.
- Vermijd ontvlambare materialen onder de afzuigkap.
- Olie kan ontvlammen bij het frituren van voedsel. Wees daarom voorzichtig met doeken en gordijnen.
- Laat de frituurpan bij het frituren nooit onbeheerd achter; anders kan kokende olie in brand vliegen.
- Er bestaat een risico op brand als uw afzuigkap niet binnen de aangegeven perioden wordt gereinigd.
- Wees uitermate voorzichtig en draag handschoenen bij het reinigen van de afzuigkap.
- We adviseren u het apparaat een paar minuten voordat u gaat koken aanzet om het afzuigvermogen te vermeerderen. Zo heeft u een voortdurend en stabiel afzuigvermogen als de dampen opstijgen.

- Laat uw afzuigkap na de beëindiging van het koken of bakken gedurende 15 minuten doorwerken om alle kookdampen in de keuken te verwijderen.
- Zorg in het bijzonder in combinatie met gasfornuizen dat als de afzuigkap in gebruik is de ruimte geventileerd wordt met schone lucht.
- Zorg dat het apparaat niet wordt aangesloten op het rookkanaal dat wordt gebruikt door niet-elektrische apparaten. (bijv.: rookkanaal voor kachel).
- Als een niet-elektrisch apparaat op hetzelfde moment in dezelfde ruimte wordt gebruikt als de afzuigkap, mag de negatieve druk in de ruimte maximaal 0,4 mbar zijn om te voorkomen dat de afzuigkap de uitlaatgassen van het andere apparaat in de ruimte zuigt.

1.1.3 Kinderveiligheid

- Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd verpakkingsmateriaal op een veilige plek buiten het bereik van kinderen.
- Elektrische apparaten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd kinderen buiten bereik van het product.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

1.2 Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik en moet niet anders worden gebruikt dan waarvoor het is bedoeld.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of hantering.
- De levensduur van uw apparaat is 10 jaar. Dit is de vereiste periode voor beschikbaarheid van onderdelen voor het functioneren van het product.

1.3 Naleving met de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten



Dit product bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals omschreven in de "Richtlijn over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in het afval van elektrische en elektronische apparatuur" (WEEE) uitgegeven door de T.R. Ministerie van Milieu en Verstedelijking.

Voldoet aan de WEEE-norm.

Dit product werd van hoogwaardige materialen en onderdelen gemaakt die hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten welk het dichtstbijzijnde verzamelpunt is. Help mee het milieu en natuurlijke bronnen te beschermen door gebruikte producten te recycleren.


1.4 Pakketinformatie



Ni-MH

Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk afval of ander afval en lever het in bij een verzamelpunt dat door de gemeente is aangegeven.

2 Technische specificaties van uw product

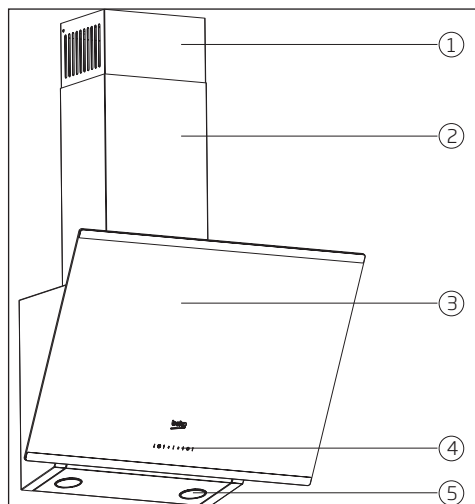

1. Intern rookkanaal
2. Extern rookkanaal
3. Glazen kap
4. Bedieningspaneel
5. Verlichting

(Afbeelding 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Breedte	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Diepte	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Hoogte	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Stroomvol- tage	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Bediening	Met 3 standen	Met 3 standen	Met 3 standen	Met 3 standen	Met 3 standen
Lampvermo- gen	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Luchtuitla- atpijp	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Motorvermo- gen	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Totaal vermogen	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Kleur	Zwart				Zara Grey

Waarden die op het productlabel of in de bijgevoegde documentatie vermeld staan, zijn verkregen uit laboratoriumomstandigheden overeenkomstig de relevante normen. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de werk- en milieuomstandigheden van het product.

3 Uw apparaat installeren


Raadpleeg de dichtstbijzijnde **erkende serviceagent** voor de installatie van uw afzuigkap.

*De voorbereiding van de locatie en de elektrische installatie van het product komt voor de verantwoording van de klant.




Waarschuwing!

Verwijder de beschermfolie (indien aanwezig) na de installatie van afzuigkap en rookkanaal.

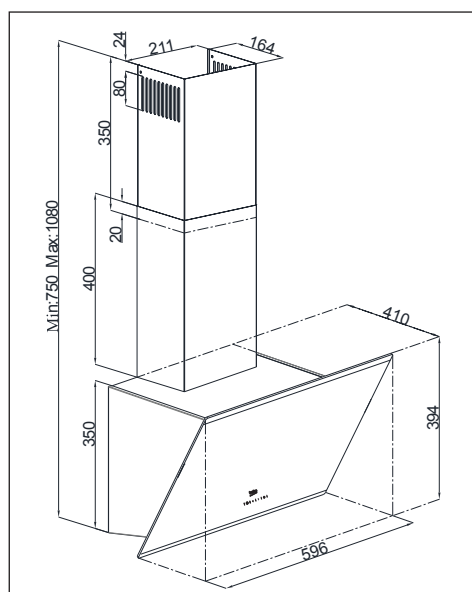

(Afbeelding 2a)

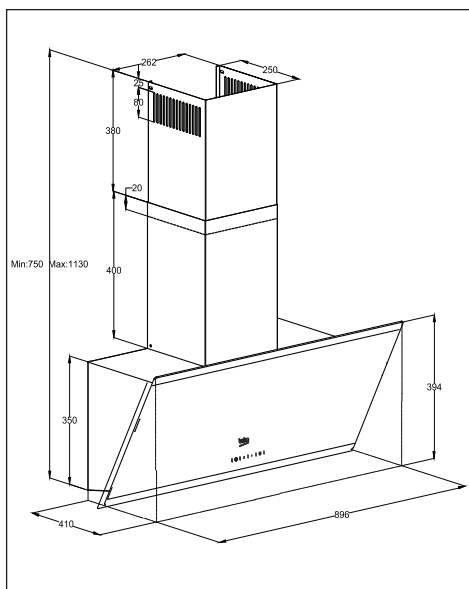

(Afbeelding 2b)

De afstand tussen het laagste oppervlak van de afzuigkap en het bovenste oppervlak van het fornuis moet minstens **65 cm** zijn.


Laat een erkende elektricien de elektrische aansluiting verzorgen.

Installeer uw apparaat dusdanig dat u de stroomaansluiting (stekker, contactdoos) na de installatie makkelijk kunt bereiken.


Afmetingen zijn gegeven in mm.

3 Uw apparaat installeren


3.1 Installatieaccessoires

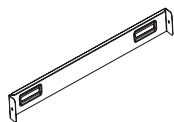

1 x aansluitplaat
rookkanaal

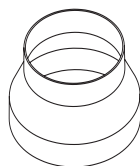

1 x Ø120/150 mm kunst-
stof aansluitstuk voor
rookkanaal

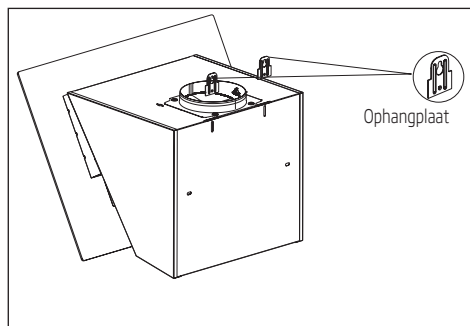


(Afbeelding 3a)

De benodigde informatie voor de voorbereiding van de plaats van installatie voor uw afzuigkap vindt u hieronder.

3.2 Installatie van de afzuigkap tegen de wand

Om de afzuigkap tegen de wand te installeren, schroeft u de schroeven van de ophangplaten op de motorbehuizing los en trekt u de platen naar boven. Draai daarna de schroeven van de ophangplaten vast. **(Afbeelding 3a).**

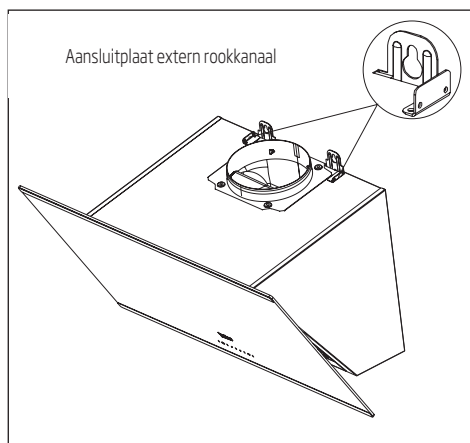



(Afbeelding 3b)

Als u een rookkanaal gebruikt met Ø 120 mm plaatst u het aansluitstuk met Ø 120 mm.

3 Uw apparaat installeren

3.2.1 Boren van gaten voor ophanging

Plaats het installatiesjabloon op de plek van installatie van de afzuigkap. Boor de punten gemarkeerd met (X,Y) (**Afbeelding 4**) met gebruik van een $\varnothing 8$ mm boor en de punten gemarkeerd met (Z) (**Afbeelding 4**) met gebruik van een $\varnothing 6$ mm boor.

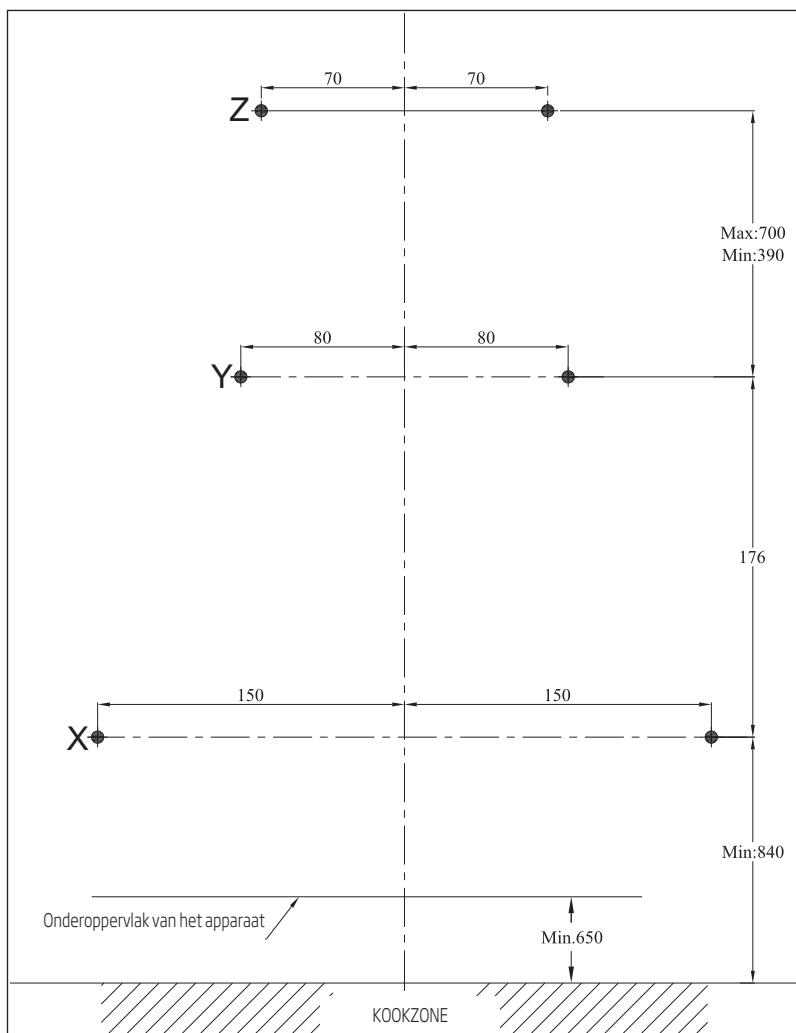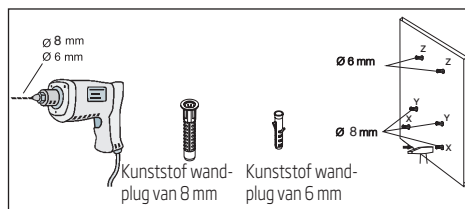

(Afbeelding 4)

3 Uw apparaat installeren

3.2.2 De wandpluggen inslaan met hamer


Tik met een hamer de wandpluggen met $\varnothing$ 8 mm (X,Y) in de geboorde gaten voor de ophangschroeven. Tik met een hamer 2 wandpluggen met $\varnothing$ 6 mm (Z) in de geboorde gaten met $\varnothing$ 6 mm voor de aansluitplaat van het externe rookkanaal. **(Afbeelding 5)**

3.2.3 Plaatsen van de ophangschroeven

Draai de ophangschroeven van 4,9x50 in de wandpluggen met $\varnothing$ 8 mm (Y) die u met een hamer in de wand heeft getikt. Er moet een afstand van 5 mm zijn tussen de schroefkop en de wand. **(Afbeelding 6)**

Sluit de aansluitplaat voor het interne rookkanaal met de wandpluggen van 6 mm (Z) aan op de wand met schroeven van 3,9 x 22.

(Afbeelding 6)

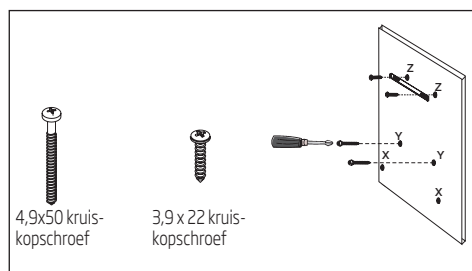

3.2 De afzuigkap ophangen aan de wand


- Hang de afzuigkap op aan de schroeven die u in de Y-gaten heeft geschroefd.
- Open het afzuigvenster aan de zijkant van de afzuigkap door dit naar u toe te trekken. Installeer de schroeven van 4,9x50 in de X-gaten die zich binnenin bevinden om het apparaat te vergrendelen.

3 Uw apparaat installeren

3.3 Installatie van rookkanaal van de afzuigkap


Sluit het product af van de stroom voordat gestart wordt met de installatie van het rookkanaal. Bevestig de bladmetalen rookkanaalonderdelen om de behuizing.

Schroef het externe rookkanaal op de aansluitplaten van het externe rookkanaal die zich op de motorbehuizing bevinden. **(Afbeelding 3b / 5)**

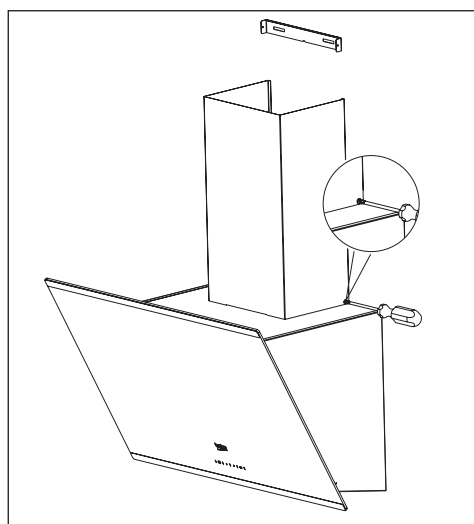

(Afbeelding 5)

Trek het interne rookkanaal uit zijn buitenranden en schroef hem op de aansluitplaten van het rookkanaal dat op de wand is bevestigd **(Afbeelding 6)**.

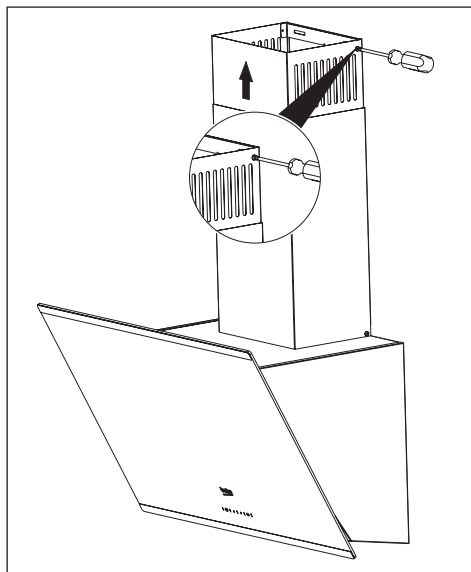

(Afbeelding 6)

3 Uw apparaat installeren

3.4.1 Gebruik met aansluiting op rookkanaal

- De damp wordt verwijderd via het rookkanaal dat vastzit aan het aansluitstuk op de afzuigkap.
- De diameter van het rookkanaal moet gelijk zijn aan de diameter van de aansluitring. Om de lucht eenvoudig in horizontale opstelling uit de ruimte te verwijderen moet de pijp enigszins naar boven hellen (circa 10°).

3.4.2 Gebruik zonder aansluiting op rookkanaal

- De lucht wordt door het koolstoffilter gefilterd en terug in de ruimte gebracht. Het koolstoffilter wordt gebruikt als er zich geen rookkanaal in huis bevindt.
- Als de afzuigkap wordt gebruikt zonder aansluiting op een rookkanaal dienen de omstellers in het aansluitstuk voor het rookkanaal verwijderd te worden.
- Verwijder het aluminium filter. Om het koolstoffilter te installeren centreert u deze op het kunststof gedeelte aan beide zijden van de ventilatorbehuizing en zet het vast met de klemmen. Zet het filter vast door de klemmen naar links of rechts te draaien.
- Plaats het aluminium filter.

3.5 Aansluiting op rookkanaal:

Plaats het aansluitstuk dat meegeleverd is met de afzuigkap in het ventilatiegat dat zich bovenaan de afzuigkap bevindt. Zorg voor een pijp met een diameter van 120/150 mm. Sluit een stuk van de pijp aan op het aansluitstuk en de andere kant op het rookkanaal.

Zorg dat deze twee aansluitingen goed vast zitten zodat ze niet los kunnen komen als de afzuigkap op maximaal vermogen werkt. Controleer dat de flappen in het rookkanaal functioneren als u deze met de klem vastmaakt. Bevestig de aansluitpijp van het rookkanaal op het aansluitstuk.

Als u de aansluitpijp van het rookkanaal in het aansluitstuk bevestigt, zal er geen luchtafzuiging plaatsvinden, omdat de flappen die de terugcirculerende lucht voorkomen gesloten blijven.

Het wordt niet aangeraden aansluitingen te maken op rookkanalen die zijn aangesloten op kachels of uitlaatschachten. Sluit niet aan op dergelijke rookkanalen. De pijp aansluiting moet zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk ellebogen hebben.


A: Uitlaatpijp rookkanaal

B: Flappen die terugcirculerende lucht voorkomen

C: Kunststof rookkanaal


3.5.1 Preventiesysteem terugcirculerende lucht (N-RV)

Als de afzuigkap in werking is, zijn de flappen gesloten om te voorkomen dat mogelijke geuren en stof van buiten de ruimte inkomen.

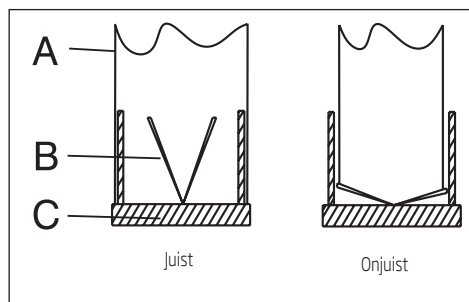

(Afbeelding 7)

4 Bedienen van uw apparaat

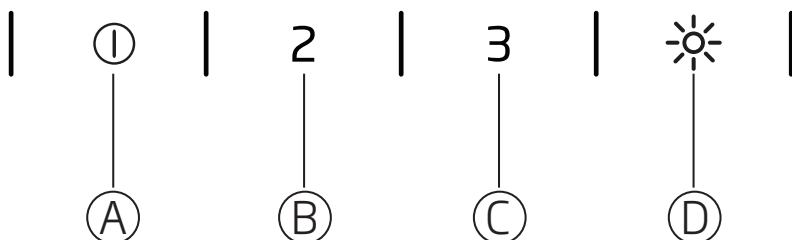

(Afbeelding 8)

(A): Knop voor 1e stand

(B): Knop voor 2e stand

(C): Knop voor 3e stand

(D): Aan/uit-knop verlichting

4.1 Digitale elektronische bediening met 3 standen

(A) toets: U kunt uw afzuigkap op stand 1 laten werken door op deze knop te drukken.

Als u deze toets nogmaals indrukt om het apparaat uit te schakelen, verdwijnt de vermogensindicator op het display.

(B) toets: U kunt uw afzuigkap op stand 2 laten werken door op deze knop te drukken.

Als u deze toets nogmaals indrukt om het apparaat uit te schakelen, verdwijnt de vermogensindicator op het display.

(C) toets: U kunt uw afzuigkap op stand 3 laten werken door op deze knop te drukken.

Als u deze toets nogmaals indrukt om het apparaat uit te schakelen, verdwijnt de vermogensindicator op het display.

(D) Aan/uit-knop verlichting: U kunt de kookruimte verlichten door deze knop in te drukken.

Auto-stop binnen 15 min.:

Dit apparaat is uitgerust met een auto-stopfunctie die het mogelijk maakt het apparaat de ruimte gedurende extra tijd te ventileren om ongewenste geuren en dampen in de ruimte na het koken te verwijderen. Het apparaat stopt automatisch na een bepaalde tijdsduur.

Om de auto-stopfunctie te activeren, drukt u minstens 2 seconden op een van de vermogenstoetsen (A, B, C) op het bedieningspaneel. Er worden 15 minuten geactiveerd op een tijd klok.

Als u dezelfde vermogenstoets indrukt terwijl de auto-stopfunctie actief is, wordt de functie uitgeschakeld en stopt het apparaat.

Als u een andere vermogenstoets selecteert, wordt deze functie uitgeschakeld.

Als u uw apparaat automatisch wilt laten stoppen, moet u de auto-stopfunctie opnieuw activeren.

Periodieke reiniging van metalen filters:

Filters moeten afhankelijk van het gebruik na ongeveer iedere 60 werkingsuren of 4 weken worden gereinigd.

4.2 Energie-efficiënt gebruik:

- Als de afzuigkap in werking is, past u het vermogen aan op de intensiteit van de geur en damp om onnodig verbruik te voorkomen.
- Gebruik laag vermogen onder normale omstandigheden (1-2) en hoog vermogen (3) als geuren en dampen intensiever zijn.
- De verlichting op de afzuigkap is bedoeld voor het verlichten van de kookzone.

Deze te gebruiken om de omgeving/keuken te verlichten heeft onnodig verbruik en ongeschikte verlichting tot gevolg.

4.3 Bediening van de afzuigkap:

- De afzuigkap is uitgerust met een motor met verschillende vermogensinstellingen.
- We adviseren u om voor betere resultaten laag vermogen onder normale omstandigheden (1-2) te gebruiken en hoog vermogen (3) als geuren en dampen intensiever zijn.
- U kunt de afzuigkap starten door de gewenste vermogensstand (A, B, C) in te drukken.
- U kunt de kookruimte verlichten door de verlichtingsknop in te drukken. (D)

5 Reinigen en onderhoud


Schakel het apparaat uit, draai de hoofdschakelaar uit of maak de zekeringen van de afzuigkap los voordat u deze reinigt of onderhoudt.

5.1 Aluminium filter

Dit filter vangt vetdeeltjes uit de lucht op. U wordt aangeraden uw filter onder normale gebruiksomstandigheden iedere maand te reinigen. Verwijder voor dit proces eerst de aluminium filters. Was de filters met vloeibaar wasmiddel, spoel ze af met water en plaats ze terug na ze gedroogd te hebben. Aluminium filters kunnen na het wassen verkleuren; dit is normaal en u hoeft uw filter niet te vervangen.

5.1.1 Verwijderen van de aluminium filters

1. Duw de vergrendeling van het aluminium filter naar voren.
2. Beweeg het dan wat naar beneden en trek het naar voren. Anders kunt u het filter buigen. (Afbeelding 9) Nadat het aluminium filter is gewassen en gedroogd, plaatst u het filter terug in zijn vergrendeling door bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

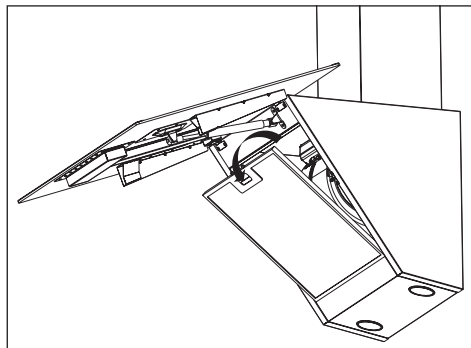

(Afbeelding 9)



U kunt de aluminium filters ook in de vaatwasmachine wassen.

Koolstoffilter (bij gebruik zonder rookkanaal)

Dit filter verwijdt de kookgeuren. Als het niet mogelijk is een rookkanaal te gebruiken, zorgt dit voor het reinigen van de lucht die in de keuken circuleert. Het koolstoffilter van uw apparaat verzaagt met de tijd, afhankelijk van het gebruik, kookstijl en de regelmaat waarin de aluminium filters worden gereinigd.




Waarschuwing!

Koolstoffilters mogen nooit gewassen worden.

U kunt koolstoffilters verkrijgen bij erkende serviceagenten van Beko.

5.2.1 Vervangen van het koolstoffilter

- Verwijder de aluminium filters. (Afbeelding 9)
- Draai de klemmen tegen wijzerzin en laat het filter vrijkomen om het koolstoffilter te verwijderen. (Afbeelding 10)
- Installeer het nieuwe koolstoffilter.
- Plaats de aluminium filters.

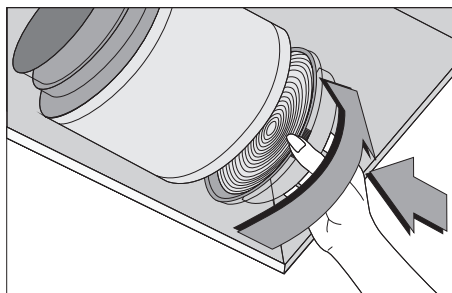

(Afbeelding 10)

5 Reinigen en onderhoud

Antigeurenfilters bevatten houtskool (actieve koolstof).

Ze moeten ongeveer iedere 6 maanden vervangen worden.

Ongeacht u een koolstoffilter gebruikt of niet, aluminium filters moeten altijd worden geïnstalleerd.

Laat uw apparaat niet werken zonder de aluminium filters. Het gebruik met koolstoffilters vermindert de afzuigprestatie van het apparaat.

5.3 Reiniging

Verzuim vooral niet uw afzuigkap te reinigen meteen nadat u heeft gebakken.

Gebruik een zachte doek met vloeibaar schoonmaakmiddel om de buitenkant van uw afzuigkap schoon te maken.

Gebruik nooit schurende of krassende materialen voor de reiniging.

U kunt in de winkel verkrijgbare vetverwijderaars enz. gebruiken door de waarschuwingen op het product op te volgen. Om de geborstelde stalen behuizing niet te krassen, moet u in dezelfde richting als de borstelstreek vegen.

Gebruik om de oppervlaktekwaliteit van uw product te onderhouden geen schoonmaakmiddelen die zoutzuur, bleek of schurende middelen bevatten. Gebruik een in zeepwater gedrenkte doek of speciale schoonmaakspray voor roestvrij stalen oppervlakken. Verwijder de beschermfolie van het apparaat.



Waarschuwing!

U kunt brand veroorzaken als u de instructies van reiniging en vervanging van filters in uw afzuigkap niet opvolgt.

Als u het apparaat moet verplaatsen:

- Bewaar de originele verpakking van het apparaat. Transporteer het apparaat in zijn originele verpakking en volg de transportmarkeringen op de originele verpakking.

Als u de originele verpakking niet meer heeft:

- Plaats geen voorwerpen op de afzuigkap.
- Bescherm het buitenoppervlak tegen stoten.
- Verpak het apparaat dusdanig dat het niet kan beschadigen tijdens het transport.


5.4 Vervangen van de lampen

Sluit de afzuigkap af van de stroomtoevoer.

Dit apparaat is uitgerust met halogeenvlampen van 3 W.

Om de halogeenvlampen te vervangen drukt u de lamp van het achtergedeelte van de lamphouder naar beneden om de lamp vrij te geven. Draai hem dan 1/4 draai tegen wijzerzin en verwijder hem.

Voer bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de nieuwe lampen te bevestigen.

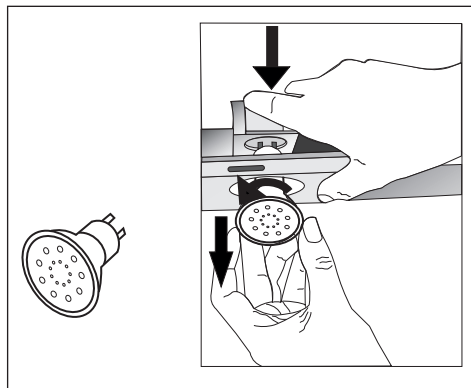

U kunt lampen verkrijgen bij de erkende serviceagenten.

Prosím, čtěte nejprve tento návod.

Vážený zákazníku,

Děkujeme za výběr produktu Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace obsažené v návodu k použití.

Nezapomeňte, že tento návod se může vztahovat i k několika jiným modelům. Rozdíly mezi modely jsou v návodu výslovně uvedeny.

Vysvětlení symbolů

V celém návodu k použití jsou použity následující symboly:



Důležité informace o užitečných tipech k použití.



Varování na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



Varování na zásah elektrickým proudem.



Tento produkt byl vyroben pomocí nejnovější technologie, v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.

Splňuje směrnici WEEE.



Neobsahuje PCB"

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou předejít riziku zranění a poškození. Veškeré záruky přestávají platit, jakmile nedodržíte tyto pokyny.

1.1 Obecná bezpečnost

- Instalaci a opravy vždy svěřte pracovníkům autorizovaného servisu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z činností provedených neoprávněnými osobami.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, vjemovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností, ani znalostí. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

1.1.1 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a opravy vždy odpojte výrobek od sítě.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (nejlépe elektrikář) nebo osoba určená dovozcem, aby se eliminovala možná rizika.
- Provozní napětí je 220 až 240 voltů.
- Pokud dojde k poruše zařízení, nemělo by se používat, dokud je neopraví pracovník autorizovaného servisu. Existuje zde nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Neved'te napájecí kabel v blízkosti varné desky. Napájecí kabel by se mohl vznítit, jelikož se snadno roztaví.
- Nikdy nezapojujte digestoř před dokončením instalace.
- Chcete-li dosáhnout optimálního výsledku, nesmí být vnější vývod delší než 4 m. Nesmí obsahovat více než 2 kolmé (90°) úhly a jeho průměr musí být nejméně $\varnothing 120$ mm.
- Spotřebič odpojte před jakoukoli prací na vnitřních součástkách spotřebiče.

1.1.2 Bezpečnost výrobku

- Pro připojení odvodu digestoře můžete použít trubici o průměru 120 nebo 150 mm.
- Nepoužívejte připojení k odvodu využívaná sporáky, odvětrací šachty nebo odvody se stoupajícími plameny. Dodržujte pravidla stanovená úřady pro odvod odpadního vzduchu.
- Vzdálenost mezi spodní plochou digestoře a horní plochou sporáku/trouby by neměla být menší než 65 cm.
- Nepoužívejte digestoř bez hliníkových filtrů a nedemontujte filtry za provozu.
- Nikdy se nedotýkejte světel digestoře po dlouhodobém použití. Horké žárovky vás mohou popálit.
- Vyvarujte se používání prudkých plamenů pod výrobkem. Jinak by se mohly částice na olejovém filtru vznítit a způsobit požár.
- Zapněte digestoř poté, co na sporák postavíte pánve či hrnce. Jinak by stoupající teplota mohla poškodit některé součásti vašeho výrobku.
- Digestoř vypněte, než pánve nebo hrnce odeberete.
- Nestavte pod digestoř hořlavé materiály.
- Olej se může vznítit během smažení. Dávejte pozor na používání hadříků a závěsů.
- Při smažení nikdy nenechávejte sporák bez dozoru; jinak může dojít ke vznícení horkého oleje.
- Abyste předešli riziku požáru, čistěte digestoř ve stanovených intervalech.
- Dávejte velký pozor a používejte rukavice při čištění digestoře.
- Doporučujeme vám zapnout spotřebič pár minut před začátkem vaření, čímž zvýšíte sací výkon. Jakmile začne stoupat pára, budete již mít k dispozici stálý a stabilní sací výkon.
- Digestoř nechte v provozu 15 minut po konci vaření nebo pečení, abyste odstranili zápach z vaření z kuchyně.
- Když digestoř používáte, zejména společně s plynovými sporáky, zkontrolujte, zda je v místnosti zajištěno odvětrávání.
- Dávejte pozor, abyste nepřipojili spotřebič k odvodům používaným neelektrickými zařízeními. (Např.: odvod od topení).

- Když se ve stejné místnosti společně s digestoří používá nějaké neelektrické zařízení, musí být záporný tlak v místnosti maximálně 0,4 mbar, aby digestoř nevtahovala do místnosti odpadní plyny druhého zařízení.

1.1.3 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály představují nebezpečí pro děti. Obalové materiály uchovejte ho mimo dosah dětí.
- Elektrické spotřebiče představují nebezpečí pro děti. Udržujte děti mimo dosah výrobku. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

1.2 Zamýšlené použití

- Tento spotřebič je určen jen pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat jinak, než je stanovené zamýšlené použití.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody plynoucí z nesprávného použití či manipulace.
- Životnost vašeho spotřebiče činí 10 let. Jde o období nutné pro dostupnost náhradních dílů nutných pro provoz výrobku.

1.3 Shoda s nařízením WEEE a likvidace produktů



Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané materiály popsané ve „Směrnici o omezení používání určitých nebezpečných látek v odpadních elektrických a elektronických zařízeních“ (WEEE), již vydalo T.R. Ministerstvo životního prostředí a urbanizace.

Splňuje směrnici WEEE.

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat. Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě. Pomáhejte ochráně životního prostředí a přírodních zdrojů pomocí recyklace použitých výrobků.


1.4 Informace o balení



Ni-MH

Balení produktu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, v souladu s naší národní legislativou. Nelikvidujte odpad z obalových materiálů s domovním či jiným odpadem, dopravujte jej na sběrná místa vyznačená místními úřady.

2 Technické parametry spotřebiče

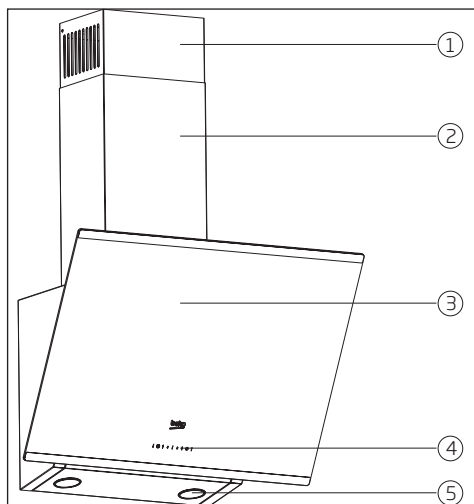

1. Vnitřní odvod
2. Vnější odvod
3. Skleněný kryt
4. Filtr (pod skleněným krytem)
5. Ovládací panel
6. Osvětlení

(Obrázek 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Šířka	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Hloubka	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Výška	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Napájecí napětí	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Ovládání	Se 3 úrovněmi	Se 3 úrovněmi	Se 3 úrovněmi	Se 3 úrovněmi	Se 3 úrovněmi
Výkon světla	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Odvodní trubice	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Výkon motoru	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Celkový výkon	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Farba	Čierna				Zara Šedá

Hodnoty uvedené na štítku výrobku nebo v dokumentaci, která jej doprovází, jsou získány v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle podmínek používání.

3 Instalace spotřebiče


Instalaci digestoře svěřte nejbližšímu
Autorizovanému servisu.

*Za přípravu místa a elektroinstalaci pro výrobek nese odpovědnost zákazník.




Pozor!

Sejměte ochranný film (pokud existuje) z digestoře a odvodu po instalaci.

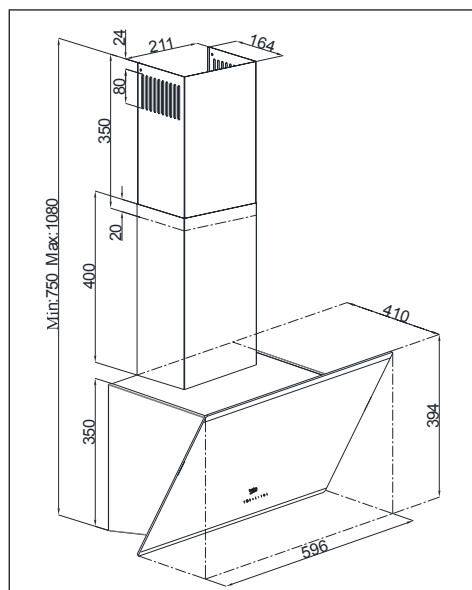

(Obrázek 2a)

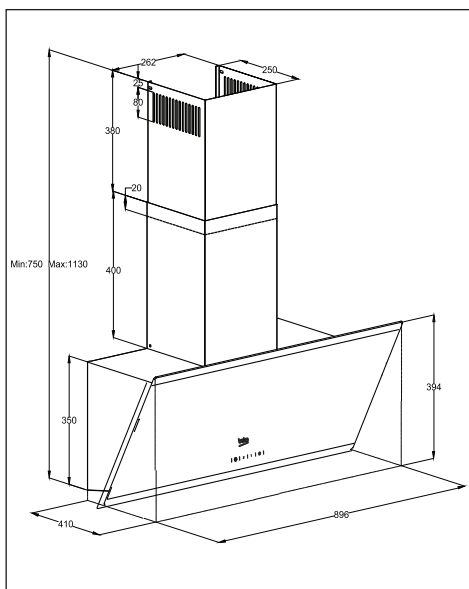

(Obrázek 2b)


Vzdálenost mezi spodní plochou digestoře a horní plochou varné desky by neměla být menší než **65 cm**. Elektroinstalaci pověřte kvalifikovaného elektrikáře.

Spotřebič nainstalujte tak, abyste po instalaci snadno dosáhli na připojení napájení (zástrčka, zásuvka).


Rozměry jsou uvedeny v mm.

3 Instalace spotřebiče


3.1 Postup instalace

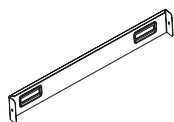

1 x deska pro připojení
odvodu

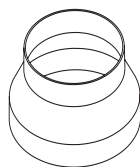

1 x Ø120/150 mm adaptér
na plastový odvod

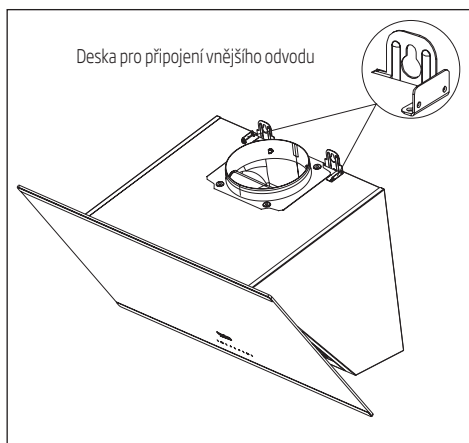


(Obrázek 3b)

Pokud použijete Ø 120 mm odvodní trubici, nainstalujte na ni adaptér Ø 120 mm.

Informace nezbytné pro přípravu místa instalace digestoře jsou uvedeny níže.

3.2 Montáž digestoře na stěnu

Chcete-li nainstalovat digestoř na stěnu, povolte šrouby závěsných desek na krytu motoru a přitáhněte desky nahoru. Pak utáhněte šrouby závěsných desek. **(Obrázek 3a).**


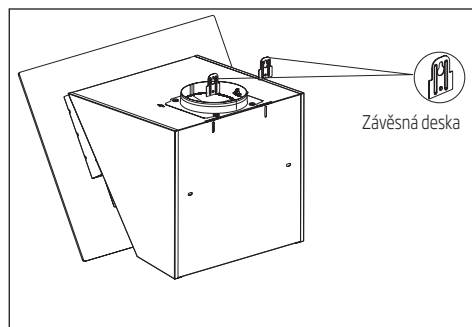


(Obrázek 3a)

3 Instalace spotřebiče

3.2.1 Vrtání otvorů pro zavěšení

Upevněte šablonu pro montáž na místo pro instalaci digestoře. Vyvrtejte body označené (X,Y) (**obrázek 4**) pomocí vrtáku o $\varnothing 8$ mm a body označené (Z) (**obrázek 4**) vrtákem o $\varnothing 6$ mm.

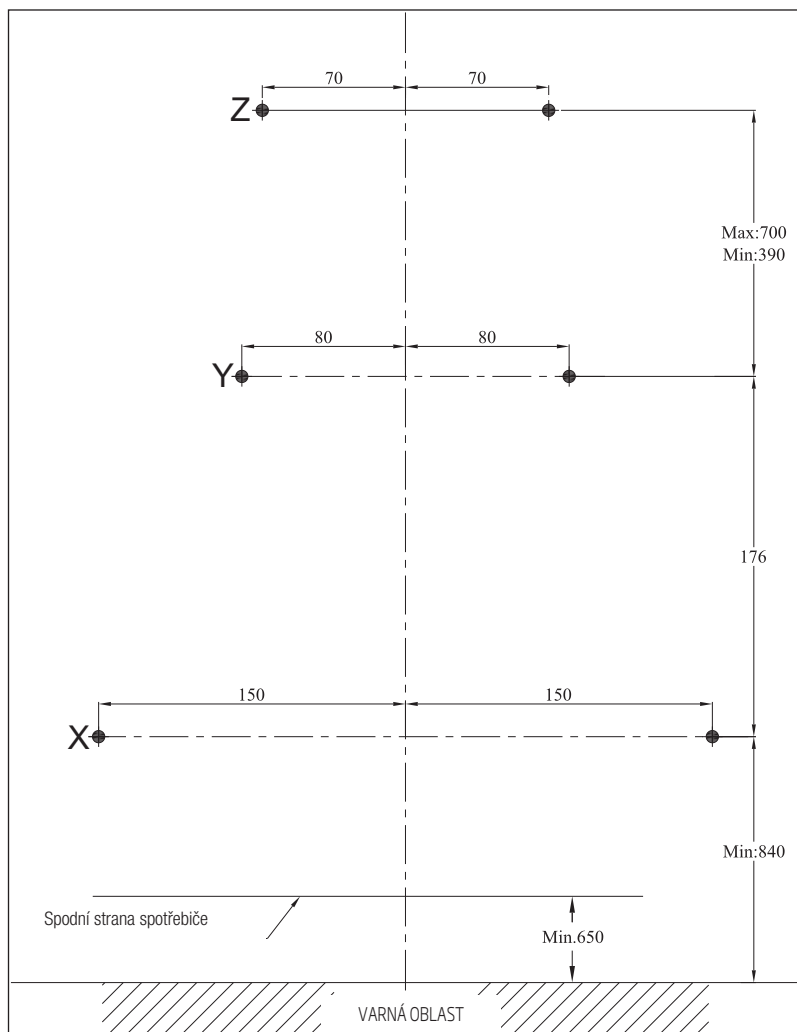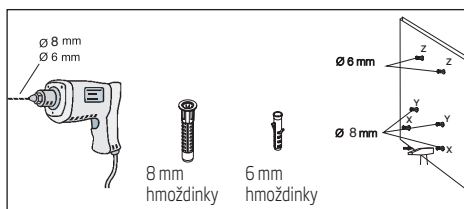

(Obrázek 4)

3 Instalace spotřebiče

3.2.2 Zatlučení hmoždinek

Zasuňte hmoždinky $\varnothing 8$ mm (X,Y) do otvorů vyvrtaných pro šrouby na zavěšení. Zasuňte hmoždinky $2 \times \varnothing 6$ mm (Z) do otvorů vyvrtaných vrtákem $\varnothing 6$ mm pro desku pro připojení vnějšího odvodu.


(Obrázek 5)

3.2.3 Montáž šroubů pro zavěšení

Nainstalujte šrouby 4,9x50 do hmoždinek $\varnothing 8$ mm (Y), které jste zasunuli do otvoru ve stěně. Mezi hlavou šroubu a stěnou musí být mezera 5 mm.

(Obrázek 5)

Připojte vnitřní desku pro připojení odvodu ke hmoždinkám 6 mm (Z) na stěně pomocí šroubů $\varnothing 3,9 \times 22$.

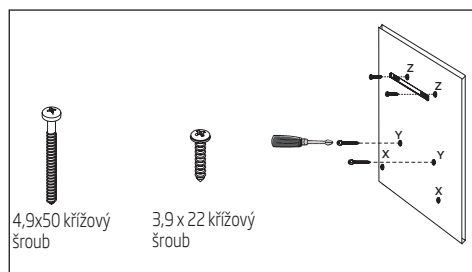

(Obrázek 5)

3.2.4 Montáž digestoře na stěnu


- Zavěste digestoř na šrouby, které jste umístili do otvorů Y.
- Otevřete boční sací kryt na digestoři tak, že jej stáhnete k sobě. Nainstalujte šrouby 4,9x50 do otvorů X umístěných uvnitř, abyste spotřebič zajistili.

3 Instalace spotřebiče

3.3 Montáž odvodu digestoře


Odpojte výrobek od napájení, než zahájíte instalaci odvodu. Upevněte kovové součásti odvodu kolem trupu výrobku.

Našroubujte vnější odvod k deskám pro připojení vnějšího odvodu na krytu motoru. **(Obr. 3b / 6)**

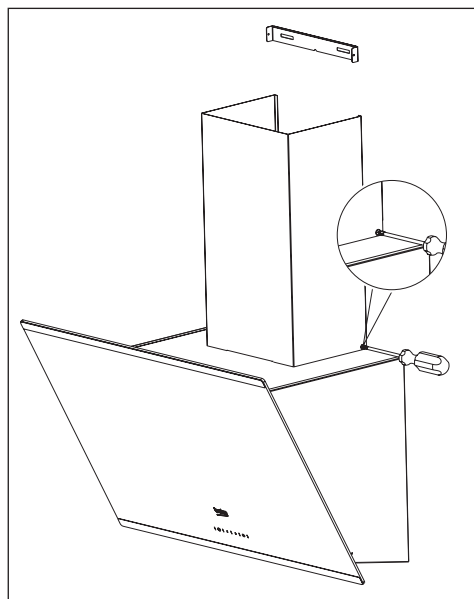

(Obrázek 6)

Roztáhněte a našroubujte vnitřní odvod z vnějších okrajů k desce pro připojení odvodu, kterou jste upevnili na stěnu **(Obrázek 7)**.

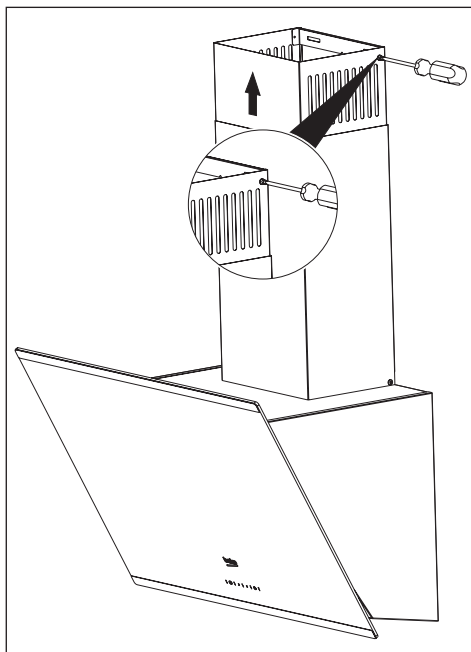

(Obrázek 7)

3 Instalace spotřebiče

3.4.1 Používání s připojením odvodu

- Výpary se odsávají odvodní trubicí, která je připevněna k připojovací hlavici na digestoři.
- Průměr trubice by se měl rovnat průměru připojovacího kroužku. Chcete-li snadno odvádět vzduch z místnosti ve vodorovných vedeních, měla by být trubice mírně vedena vzhůru (cca 10°).

3.4.2 Používání bez připojení odvodu

- Vzduch je filtrován uhlíkovým filtrem a vrácen zpět do místnosti. Uhlíkový filtr slouží v případě, že v domě není možnost odvodu.
- Pokud se digestoř používá bez připojení k odvodu, vyjměte odvaděče uvnitř adaptéru pro odvod.
- Demontujte hliníkový filtr. Chcete-li nainstalovat uhlíkový filtr, vycentrujte uhlíkový filtr na plastovou součást po obou stranách trupu ventilátoru a zajistěte jej na zarážkách. Zajistěte filtr otočným zarážek doprava nebo doleva.
- Namontujte hliníkový filtr.

3.5 Připojení odvodu:

Umístěte dodaný adaptér společně s digestořím do otvoru pro ventilaci umístěného na horní straně digestoře. Připravte si trubku s průměrem 120/150 mm. Připojte jeden konec trubky k adaptéru a druhý k odvodu.

Zkontrolujte, zda jsou obě připojení dokonale pevná,

nesmějí povolit, jakmile digestoř spustíte na max. rychlost. Zkontrolujte, zda jsou klapky v odvodu funkční, když je utáhnete svorkou. Umístěte připojení odvodní trubky na adaptér. Pokud upevníte trubku pro připojení odvodu k vnitřku adaptéru, k odsávání vzduchu nedojde, jelikož klapky, které brání zpětnému proudění vzduchu, zůstanou zavřené.

Nedoporučujeme provádět připojení k odvodům připojeným ke sporákům nebo odpadním šachtám. Nepřipojujte spotřebič k těmto odvodům. Připojení trubek musí být co nejkratší a mít co nejméně záhybů.


A: Odvodní trubice

B: Klapky bránící zpětnému proudění

C: Plastový odvod


3.5.1 Systém prevence zpětného proudění (N-RV)

Když se digestoř používá, klapky jsou uzavřeny, aby zápach a prach nevnikaly do prostředí zvenčí.

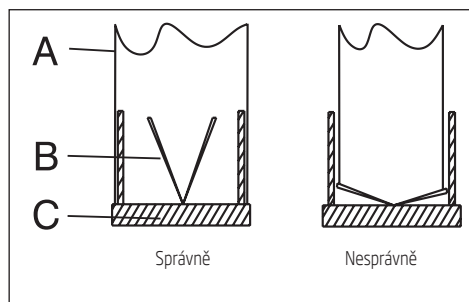

(Obrázek 8)

4 Používání spotřebiče

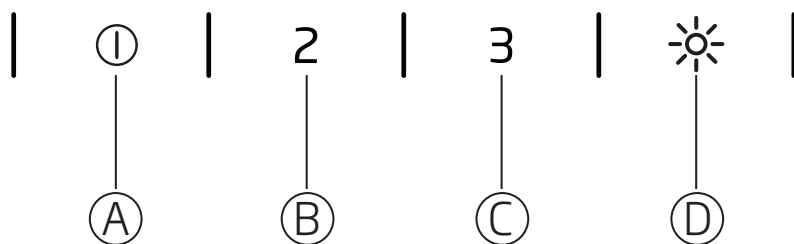

(Obrázek 9)

(A): Tlačítko 1. úrovně

(B): Tlačítko 2. úrovně

(C): Tlačítko 3. úrovně

(D): Zapnutí / vypnutí světla

4.1 Digitální elektronické ovládání se 3 úrovněmi

Tlačítko (A): Digestoř můžete spustit na rychlost 1 stiskem tohoto tlačítka.

Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete digestoř vypnout, údaje o rychlosti na displeji se vypnou.

Tlačítko (B): Digestoř můžete spustit na rychlost 2 stiskem tohoto tlačítka.

Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete digestoř vypnout, údaje o rychlosti na displeji se vypnou.

Tlačítko (C): Digestoř můžete spustit na rychlost 3 stiskem tohoto tlačítka.

Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete digestoř vypnout, údaje o rychlosti na displeji se vypnou.

(D) Zapnutí/vypnutí světla: Varnou plochu můžete osvětlit tímto tlačítkem.

Automatické vypnutí za 15 min:

Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí, která umožní odvětrat místnost další dobu, abyste odstranili nepříjemný zápach a páru z místnosti po konci vaření. Spotřebič se automaticky zastaví po určité době.

Chcete-li funkci automatického vypnutí vypnout, stiskněte libovolné tlačítko úrovně rychlosti (A, B, C) na ovladači déle než na 2 sekundy. Aktivuje se časovač na 15 minut.

Pokud stisknete totéž tlačítko úrovně rychlosti, zatímco je zapnuta funkce automatického zastavení, funkce se vypne a spotřebič se zastaví.

Zvolíte-li odlišnou úroveň rychlosti, tato funkce se vypne.

Pokud chcete, aby se spotřebič automaticky vypnul, musíte funkci automatického zastavení znovu zapnout.

Pravidelné čištění kovových filtrů:

Filtry je nutno čistit přibližně každých 60 hodin provozu nebo každé 4 týdny podle četnosti používání.

4.2 Úsporné používání:

- Při používání digestoře upravte rychlost podle intenzity zápachu a páry, abyste předešli zbytečné spotřebě energie.
- Používejte nízkou rychlost v běžných podmínkách (1-2), vysokou rychlost (3) při intenzivním zápachu a páře.
- Světla na digestoři mají za cíl osvětlit varnou oblast.

Pokud je budete používat k osvětlení okolí/kuchyně, dojde ke zbytečnému nárůstu spotřeby energie a nevhodnému osvětlení.

4.3 Používání digestoře:

- Digestoř je vybavena motorem s různými hodnotami rychlosti.
- Pro lepší účinnost doporučujeme používat nízkou rychlost v běžných podmínkách, vysokou rychlost při intenzivním zápachu a páře.
- Digestoř můžete spustit stiskem tlačítka požadované úrovně rychlosti (A, B, C).
- Varnou plochu můžete osvětlit tlačítkem osvětlení. (D)

5 Čištění a údržba


Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič nebo vypněte hlavní spínač nebo povolte pojistku pro digestoř.

5.1 Hliníkový filtr

Tento filtr zachytává částice oleje ve vzduchu. Doporučujeme čistit filtr každý měsíc při běžném používání. Nejprve demontujte hliníkové filtry. Umyjte filtry tekutým saponátem a opláchněte je vodou, nainstalujte je zpět, až oschnou. Hliníkové filtry mohou při mytí změnit barvu; to je normální a filtr nemusíte měnit.

5.1.1 Demontáž hliníkových filtrů

1. Zatlačte zámek hliníkového filtru dopředu.
 2. Pak jej mírně spusťte dolů a zatáhněte dopředu. Jinak byste mohli filtr ohnout. **(Obrázek 10)**
- Po umytí a vysušení hliníkového filtru vraťte filtr zpět na drážku podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

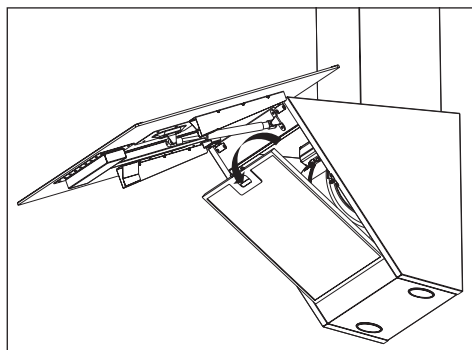

(Obrázek 10)



Hliníkové filtry můžete mýt i v myčce.

Uhlíkový filtr (používání bez připojení odvodu)

Tento filtr odstraňuje zápach z vaření. Pokud nelze používat odvod, vyčistí vzduch proudící v kuchyni. Uhlíkový filtr spotřebiče se časem zanesou podle četnosti používání, stylu vaření a pravidelného čištění hliníkových filtrů.




Pozor!

Uhlíkový filtr nikdy nemyjte.

Uhlíkové filtry získáte od autorizovaných servisů Beko.

5.2.1 Výměna uhlíkového filtru

- Demontujte hliníkové filtry. (Obrázek 10)
- Uhlíkový filtr demontujete tak, že otočíte zářezky proti směru hodinových ručiček a filtr uvolníte. (Obrázek 11)
- Namontujte nový hliníkový filtr.
- Namontujte hliníkové filtry.

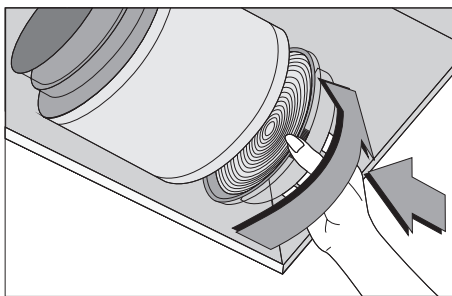

(Obrázek 11)

Filtry proti zápachu obsahují dřevěné uhlí (aktivní uhlík).

Je nutno je měnit v intervalech cca 6 měsíců.

Bez ohledu na používání uhlíkového filtru je nutno vždy nainstalovat hliníkové filtry.

Spotřebič nespouštějte bez nasazeného hliníkového filtru. Používání s uhlíkovým filtrem snižuje účinnost odsávání spotřebiče.

5.3 Čištění

Nezanedbávejte čištění digestoře bezprostředně po smažení.

K čištění vnějšího povrchu digestoře použijte měkký hadřík navlhčený v kapalném saponátu.

K čištění nikdy nepoužívejte brusné ani hrubé materiály.

Můžete používat čisticí prostředky běžně dostupné na odolnou mastnotu atd., pokud dodržíte pokyny a varování na výrobku. Abyste nepoškrábali trup z broušené oceli, otírejte ve stejném směru.

Nepoužívejte čisticí prostředky s kyselinou uhlovodíkovou, škrob nebo brusný prášek, abyste zachovali kvalitu povrchu výrobku. Používejte hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku nebo speciální čisticí sprej na nerezavějící ocel. Sejměte ochrannou fólii ze spotřebiče.



Pozor!

Pokud nedodržíte pokyny týkající se čištění a výměny filtrů digestoře, můžete způsobit požár.

Pokud musíte spotřebič přemístit:

- Uskladněte si originální balení spotřebiče. Spotřebič přepravujte v původním obalu a dodržujte značení pro přepravu na původním obalu.

Pokud nemáte původní obal:

- Na digestoř neumísťujte žádné předměty.
- Ochraňte vnější plochu před nárazy.
- Zabalte spotřebič tak, aby se během přepravy nepoškodil.


5.4 Výměna žárovek

Odpojte napájení ze sítě.

Spotřebič je vybaven halogenovými žárovkami 3 W.

Chcete-li halogenovou žárovku vyměnit, stiskněte žárovku dolů ze zadní části držáku a uvolněte ji. Pak ji otočte proti směru hodinových ručiček o 1/4 otočky a vyjměte ji.

Předchozí kroky proveďte v opačném pořadí při nasazování nových žárovek.

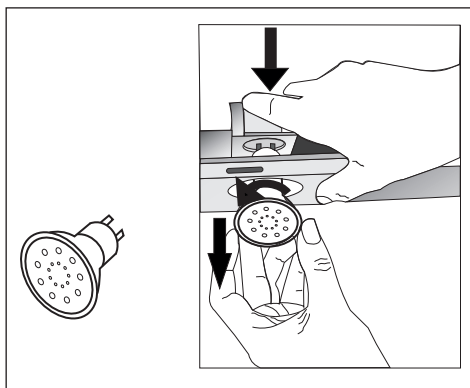

Žárovky získáte od autorizovaných servisů Beko.

Leggere per prima cosa questo manuale utente!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Speriamo che Lei riesca ad ottenere i risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia di alta qualità e all'avanguardia. Pertanto, legga questo intero manuale utente e tutti gli altri documenti allegati con attenzione prima di utilizzare il prodotto e lo conservi come riferimento per usi futuri. Se passa il prodotto ad altre persone, dia loro anche questo manuale utente. Segua tutte le avvertenze e le informazioni del manuale utente.

Ricordi che questo manuale utente può anche essere applicato a molti altri modelli. Le differenze tra i modelli saranno identificate nel manuale.

Spiegazione dei simboli

Per tutto questo manuale utente si utilizzano i seguenti simboli:



Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'utilizzo.



Avvertenze per situazioni pericolose per vita e proprietà.



Avvertenza per shock elettrico.



Questo prodotto è realizzato utilizzando la tecnologia più aggiornata in condizioni rispettose dell'ambiente.

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che consentono di prevenire il pericolo di lesioni personali o di danni materiali. Tutte le garanzie perdono validità se non si rispettano queste istruzioni.

1.1 Sicurezza generale

- Far sempre eseguire le procedure di installazione e riparazione dall'agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non sarà considerato responsabile dei danni derivanti da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

1.1.1 Sicurezza elettrica

- Scollegare il prodotto dalla rete durante le procedure di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un agente per l'assistenza post-vendita o da persona similmente qualificata (preferibilmente un elettricista) o qualcuno indicato dall'importatore per evitare possibili rischi.
- La tensione di funzionamento va da 220 a 240 volt.
- In caso di guasti all'apparecchio, non utilizzarlo a meno che non venga riparato da un agente autorizzato per l'assistenza. C'è il rischio di shock elettrico!
- Non instradare il cavo vicino al piano cottura. Altrimenti il cavo di alimentazione potrebbe provocare un incendio poiché si scioglie facilmente.
- Non collegare la cappa prima che di aver completato l'installazione.
- Per ottenere le prestazioni migliori, il conduttore esterno non deve essere più lungo di 4 m. Non deve contenere più di 2 angoli perpendicolari (90°) e il diametro deve essere min. $\varnothing 120$ mm.
- Scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi intervento alle parti interne dello stesso.

1.1.2 Sicurezza del prodotto

- Si può utilizzare un tubo con un diametro di 120 mm o 150 mm per il collegamento del tubo della cappa.
- Non eseguire collegamenti ai tubi collegati a piani cottura, tubi di sfiato o tubi con fiamme alte. Rispettare le norme previste dalle autorità per lo scarico dell'aria di sfiato.
- L'altezza tra la superficie inferiore della cappa e la superficie superiore di piano cottura/forno non deve essere inferiore a 65 cm.
- Non utilizzare la cappa senza i filtri di alluminio e non rimuovere i filtri durante il funzionamento.
- Non toccare mai la lampadina della cappa dopo averla utilizzata a lungo. Le lampadine calde possono ustionare la mano.
- Evitare fiamme alte sotto il prodotto. Altrimenti particelle sul filtro dell'olio possono bruciare e portare a un incendio.
- Accendere il piano cottura dopo aver posizionato pentole o padelle sullo stesso. Altrimenti la temperatura in aumento potrebbe deformare alcune parti del prodotto.
- Spegnerne il piano cottura prima di rimuovere pentole o padelle.
- Evitare materiali infiammabili sotto la cappa.
- L'olio può prendere fuoco mentre si frigge. Pertanto fare attenzione a panni e tende.
- Non lasciare mai la cucina senza supervisione mentre si frigge; l'olio bollente potrebbe provocare un incendio.
- C'è rischio di incendio se la cappa non viene pulita secondo gli intervalli specificati.
- Prestare un'attenzione estrema e indossare i guanti quando si pulisce la cappa.
- Consigliamo di avviare l'apparecchio qualche minuto prima di cominciare a cucinare, per accrescere la forza di aspirazione. Così si avrà un'aspirazione continua e stabile quando si creano i vapori.
- Utilizzare la cappa per 15 minuti ancora dopo aver completato la cottura o la frittura per rimuovere il vapore e l'odore della cottura dalla cucina.
- Quando la cappa è in uso, soprattutto con la cucina a gas, assicurare che l'ambiente sia ventilato con aria pulita.

- Prestare attenzione a non collegare l'apparecchio ai tubi utilizzati da dispositivi non elettrici. (Per es.: tubo del riscaldatore).
- Quando un dispositivo non elettrico è utilizzato contemporaneamente nello stesso ambiente della cappa, la pressione negativa nell'ambiente deve essere massimo 0,4 mbar per evitare che la cappa aspiri lo sfiato dell'altro dispositivo in uso.
- Il produttore non sarà responsabile per danni provocati da uso o gestione non corretti.
- La vita di servizio dell'apparecchio è 10 anni. Questo è il periodo previsto per la disponibilità delle parti di ricambio necessarie al funzionamento del prodotto.

1.1.3 Sicurezza dei bambini

- I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Tenere i materiali di imballaggio in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- I materiali elettrici sono pericolosi per i bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

1.2 Uso previsto

- Questo apparecchio è concepito per uso domestico. Non è idoneo a un uso commerciale e non deve essere usato oltre il suo uso previsto.

1.3 Conformità con la direttiva RAEE e smaltimento dei rifiuti



Questo apparecchio non contiene materiali pericolosi e proibiti descritti nella "direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE) emessa da T.R. Ministero dell'Ambiente e Urbanizzazione.

Conforme alla Direttiva RAEE.


Questo prodotto è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati. Pertanto, non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Portarlo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere il punto di raccolta più vicino. Si contribuisce a proteggere l'ambiente e le risorse naturali riciclando i prodotti usati.

1.4 Informazioni di imballaggio



L'imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non smaltire i rifiuti dell'imballaggio con i rifiuti domestici o con altri rifiuti e consegnarli nei punti di raccolta appositi indicati dalle autorità locali.

2 Specifiche tecniche dell'apparecchio

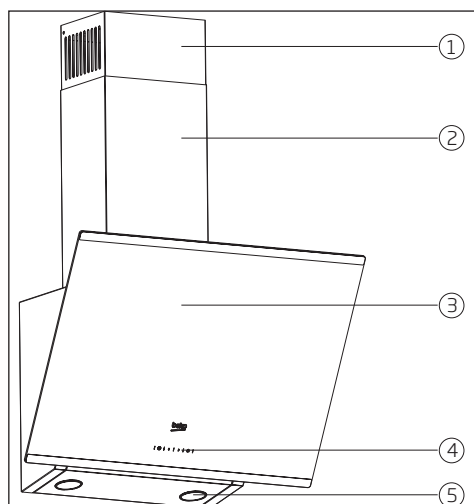

1. Tubo interno
2. Tubo esterno
3. Copertura di vetro
4. Pannello di controllo
5. Luci

(Figura 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Larghezza	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Profondità	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Altezza	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Tensione di alimentazione	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Comando	Con 3 livelli	Con 3 livelli	Con 3 livelli	Con 3 livelli	Con 3 livelli
Potenza lampadina	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Tubo di uscita dell'aria	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Potenza motore	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Potenza totale	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Colore	Nero				Grigio zara

I valori dichiarati sulle etichette del prodotto o nella documentazione che lo accompagna si ottengono in condizioni di laboratorio secondo gli standard relativi. Questi valori potrebbero variare a seconda delle condizioni di funzionamento e ambientali del prodotto.

3 Montaggio dell'apparecchio


Consultare l'**agente autorizzato per l'assistenza** più vicino per il montaggio della cappa.

*La preparazione della posizione e l'installazione elettrica per il prodotto sono responsabilità del cliente.




Attenzione!

Rimuovere la pellicola protettiva (se presente) dalla cappa e dalla superficie del tubo dopo il montaggio.

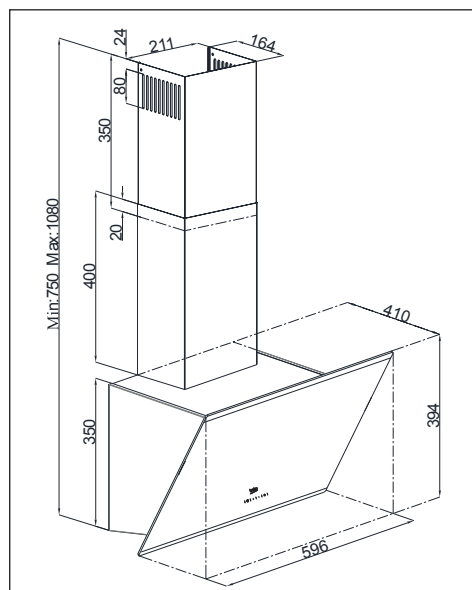

(Figura 2a)

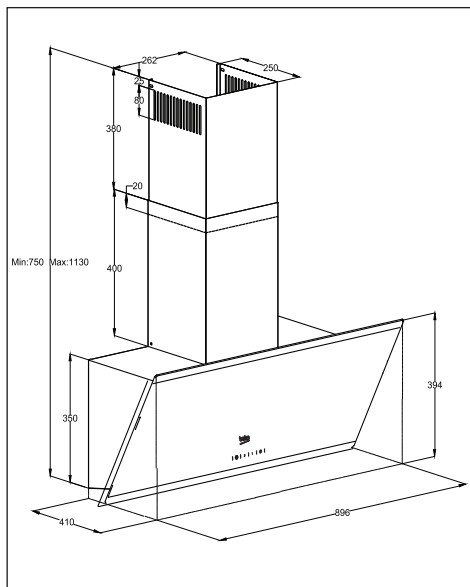

(Figura 2b)

La distanza tra la superficie inferiore della cappa e la superficie superiore del piano cottura deve essere almeno **65 cm**.


Far eseguire il collegamento elettrico da un elettricista qualificato.

Montare l'apparecchio in modo da poter raggiungere il collegamento elettrico (spina, presa) facilmente dopo il montaggio.


Le dimensioni sono date in mm.

3 Montaggio dell'apparecchio


3.1 Montaggio degli accessori

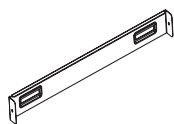

1 x piastra di collegamento tubo

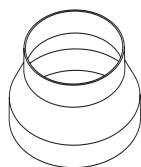

1 x adattatore tubo di plastica Ø120/150 mm

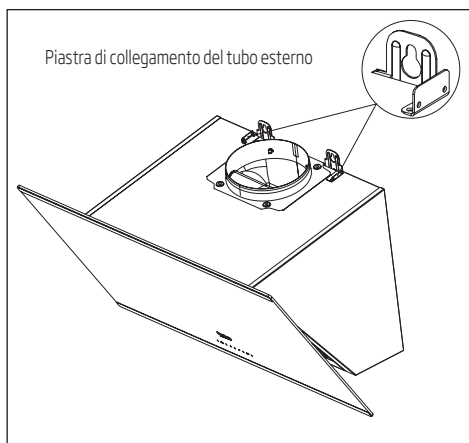


(Figura 3b)

Se si utilizza un tubo da Ø 120 mm, montare l'adattatore da Ø 120 mm sullo stesso.

Le informazioni necessarie per la preparazione del pezzo di montaggio della cappa sono date di seguito.

3.2 Montaggio della cappa a parete

Per montare la cappa a parete, allentare le viti delle piastre di supporto dall'alloggiamento del motore e tirare le piastre verso l'alto. Poi stringere le viti delle piastre di supporto. **(Figura 3a).**


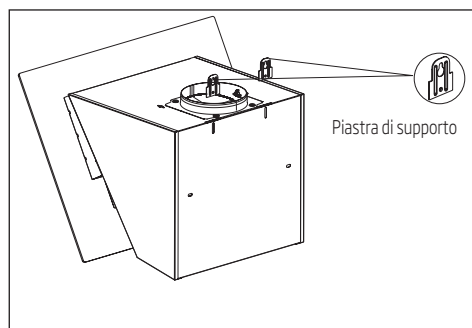


(Figura 3a)

3 Montaggio dell'apparecchio

3.2.1 Perforazione dei fori per il supporto

Fissare lo schema di montaggio sul pezzo di montaggio della cappa. Trapanare i punti contrassegnati con (X,Y) (**Figura 4**) utilizzando una punta da $\varnothing 8$ mm e i punti contrassegnati con (Z) (**Figura 4**) utilizzando una punta da $\varnothing 6$ mm.

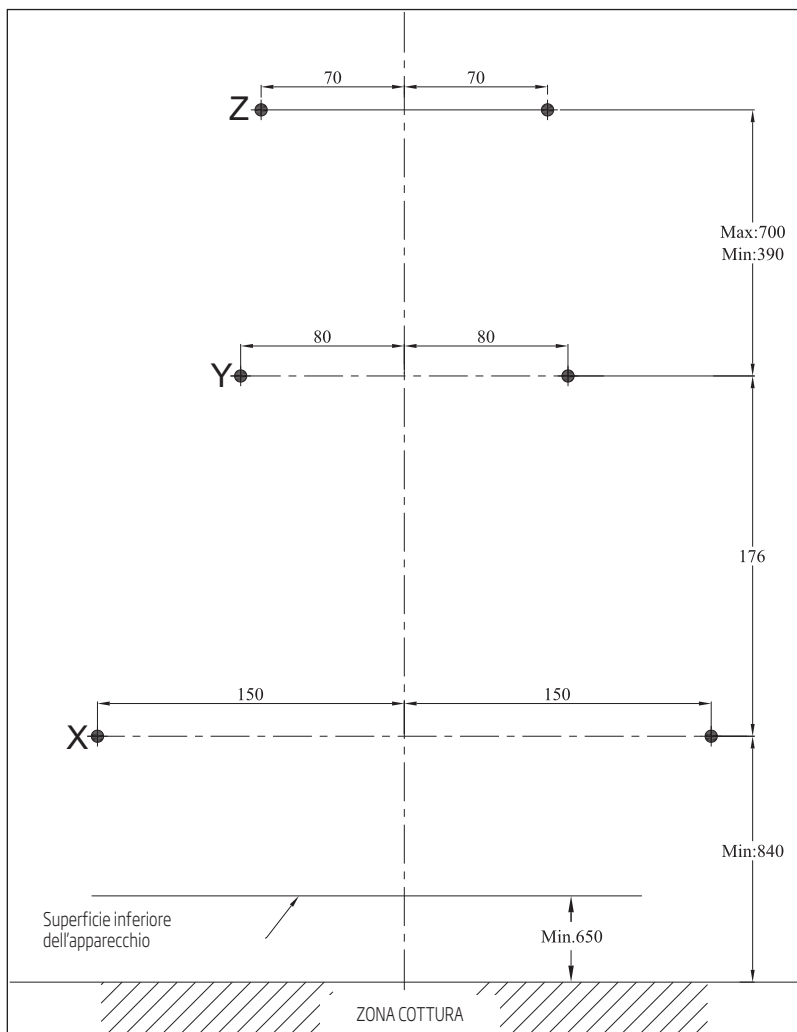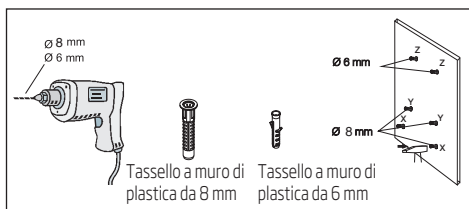

(Figura 4)

3 Montaggio dell'apparecchio


3.2.2 Fissaggio con martello dei tasselli a muro

Fissare con un martello i tasselli a muro da Ø 8 mm (X,Y) nei fori trapanati per le viti di supporto. Fissare con un martello 2 tasselli a muro da Ø 6 mm (Z) nei fori trapanati con una punta da Ø6 mm per la piastra di collegamento del tubo esterno. **(Figura 5)**

3.2.3 Montaggio delle viti di supporto

Montare le viti di supporto da 4,9x50 nei tasselli a muro da Ø 8 mm (Y) creati nella parete. Deve esserci una distanza di 5 mm tra la testa della vite e la parete. **(Figura 5)**

Collegare la piastra di collegamento del tubo interno ai tasselli a muro da 6 mm (Z) alla parete utilizzando vito da Ø 3,9x22. **(Figura 5)**

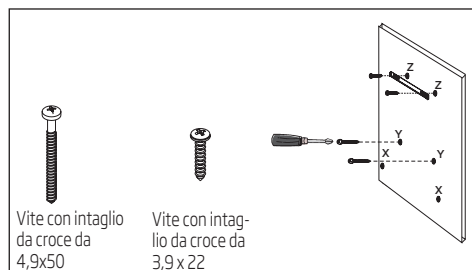

(Figura 5)

3.2.4 Montaggio della cappa a parete


- Montare la cappa sulle viti installate nei fori Y.
- Aprire la finestra di aspirazione laterale della cappa tirandola verso di sé. Montare le viti da 4,9x50 attraverso i fori X collocati all'interno per fissare l'apparecchio.

3 Montaggio dell'apparecchio

3.3 Montaggio del tubo della cappa


Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di avviare il montaggio del tubo. Fissare le parti del tubo metallico attorno al corpo.

Avvitare il tubo esterno alle piastre di collegamento del tubo esterno che si trovano sull'alloggiamento del motore. **(Figura 3b / 6)**

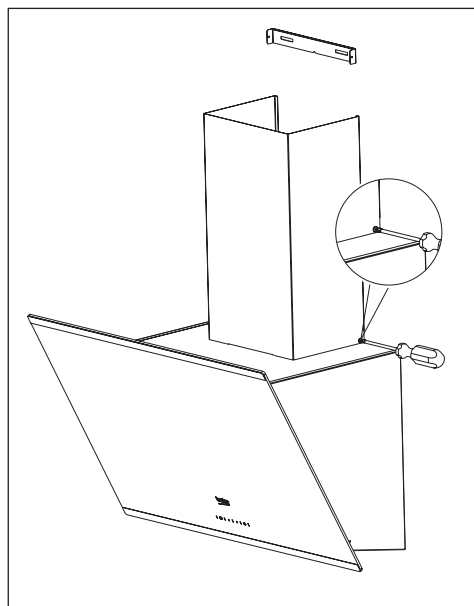

(Figura 6)

Allungare e avvitare il tubo interno dai bordi esterni sulla piastra di collegamento del tubo fissata alla parete **(Figura 7)**.

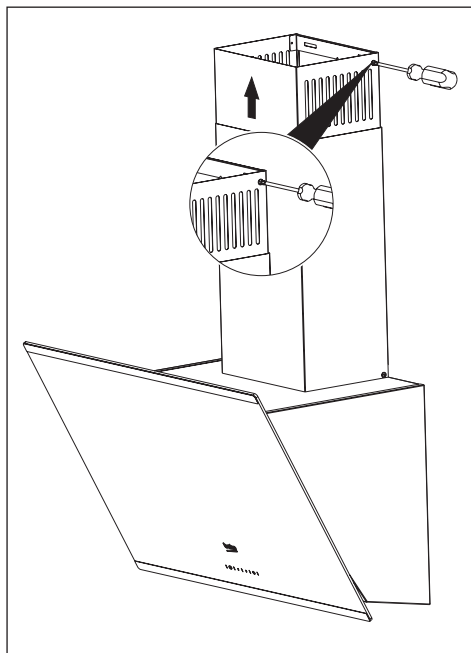

(Figura 7)

3 Montaggio dell'apparecchio

3.4.1 Utilizzo con il collegamento del tubo

- Il vapore viene rimosso mediante un tubo fissato alla testa di collegamento della cappa.
- Il diametro del tubo deve essere pari al diametro dell'anello di collegamento. Per consentire lo sfiato dell'aria senza problemi fuori dall'ambiente nelle sistemazioni orizzontali, il tubo deve essere leggermente inclinato verso l'alto (circa 10°).

3.4.2 Utilizzo senza il collegamento del tubo

- L'aria è filtrata dal filtro di carbonio e immessa di nuovo nell'ambiente. Il filtro di carbonio è utilizzato quando non ci sono tubi in casa.
- Se la cappa sarà utilizzata senza collegamento del tubo, rimuovere i deviatori interni all'adattatore del tubo.
- Rimuovere il filtro di alluminio. Per montare il filtro di carbonio, centrarlo sulla parte in plastica a entrambi i lati del corpo della ventola e fissarlo alle alette. Fissare il filtro ruotando le alette verso destra o sinistra.
- Montare il filtro di alluminio.

3.5 Collegamento tubo:

Mettere l'adattatore in dotazione con la cappa nel foro di ventilazione che si trova nella sezione superiore della cappa. Trovare un tubo con un diametro di 120/150 mm. Collegare un'estremità del tubo all'adattatore e l'altra estremità al tubo.

Assicurarsi che questi due collegamenti siano abbastanza fermi

così da non spostarsi quando la cappa opera alla velocità massima. Controllare che le alette interne al tubo siano funzionanti quando sono strette con il morsetto. Fissare il tubo di collegamento sull'adattatore. Se si monta il tubo di collegamento all'interno dell'adattatore, l'aspirazione dell'aria non si verifica poiché le alette che impediscono il reflusso dell'aria restano chiuse.

Non si consiglia di eseguire collegamenti ai tubi già collegati a piani cottura o a tubi di sfiato. Non eseguire collegamenti a tali tubi. Il collegamento del tubo deve essere quanto più corto possibile e avere un numero minimo di gomiti.


A: Tubo di uscita

B: Alette che impediscono il reflusso

C: Tubo di plastica


3.5.1 Sistema prevenzione reflusso (N-RV)

Quando si utilizza la cappa, le alette sono chiuse per impedire che odori e polvere entrino nell'ambiente dall'esterno.

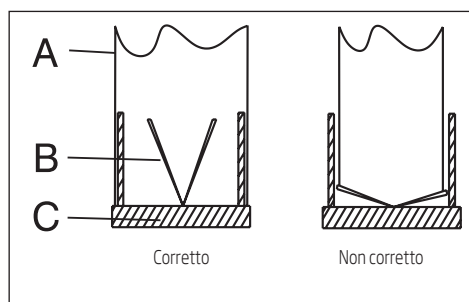

(Figura 8)

4 Funzionamento dell'apparecchio

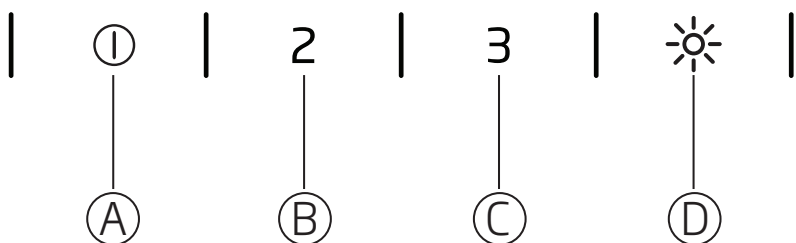

(Figura 9)

(A): Tasto primo livello

(B): Tasto secondo livello

(C): Tasto terzo livello

(D): Tasto accensione / spegnimento luci

4.1 Controllo elettronico digitale con 3 livelli

Tasto (A): Premendo questo tasto, si può avviare la cappa con una velocità di livello 1.

Quando si preme di nuovo questo tasto, l'apparecchio si spegne e scompare l'indicazione del livello di velocità sul display.

Tasto (B): Premendo questo tasto, si può avviare la cappa con una velocità di livello 2.

Quando si preme di nuovo questo tasto, l'apparecchio si spegne e scompare l'indicazione del livello di velocità sul display.

Tasto (C): Premendo questo tasto, si può avviare la cappa con una velocità di livello 3.

Quando si preme di nuovo questo tasto, l'apparecchio si spegne e scompare l'indicazione del livello di velocità sul display.

(D) Tasto accensione / spegnimento luci: Premendo questo tasto, si può illuminare l'area di cottura.

Arresto automatico entro 15 min.:

Questo apparecchio è dotato di funzione di arresto automatico che consente all'apparecchio di ventilare l'ambiente per un periodo di tempo aggiuntivo per rimuovere odori e vapori sgradevoli nell'ambiente alla fine della cottura. L'apparecchio si arresta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Per abilitare la funzione di arresto automatico, premere uno dei tasti di livello della velocità (A, B, C) per più di 2 secondi. Si attiva un timer di 15 minuti.

Se si preme lo stesso tasto di livello della velocità mentre la funzione di arresto automatico è attiva, la funzione si disattiva e l'apparecchio si arresta.

Se si seleziona un diverso livello di velocità, questa funzione si disattiva.

Se si desidera che l'apparecchio si arresti automaticamente, bisogna attivare di nuovo la funzione di arresto automatico.

Pulizia periodica dei filtri di metallo:

I filtri devono essere puliti circa ogni 60 ore di funzionamento o 4 settimane a seconda della frequenza di utilizzo.

4.2 Utilizzo ad efficienza energetica:

- Quando si utilizza la cappa, regolare il livello di velocità secondo l'intensità dell'odore e del vapore per evitare un consumo energetico non necessario.
- Utilizzare basse velocità in condizioni normali (1-2) e alta velocità (3) quando odore e vapori sono più intensi.
- Le luci sulla cappa sono concepite per illuminare la zona di cottura.

Utilizzarle per illuminare l'ambiente/la cucina provoca un consumo energetico non necessario, nonché illuminazione inadeguata.

4.3 Funzionamento della cappa:

- La cappa è dotata di un motore che ha varie velocità di velocità.
- Per una migliore prestazione, consigliamo di utilizzare velocità basse in condizioni normali e velocità alta quando odore e vapori sono più intensi.
- Si può avviare la cappa premendo il tasto del livello di velocità desiderato (A, B, C).
- Si può illuminare l'area di cottura premendo il tasto della luce. (D)

5 Pulizia e manutenzione


Prima di pulizia e manutenzione, scollegare l'apparecchio o spegnere l'interruttore principale o allentare il fusibile che alimenta la cappa.

5.1 Filtro di alluminio

Questo filtro cattura le particelle d'olio nell'aria. Si consiglia di pulire il filtro ogni mese in condizioni normali d'uso. Per prima cosa rimuovere i filtri di alluminio per questo processo. Lavare i filtri con detersivo liquido e sciacquarli con acqua; rimontarli dopo che si sono asciugati. I filtri di alluminio possono scolorire con il lavaggio; ciò è normale e non è necessario cambiare il filtro.

5.1.1 Rimozione dei filtri di alluminio

1. Spingere in avanti il blocco del filtro di alluminio.
 2. Poi abbassarlo leggermente e tirare avanti. Altrimenti il filtro potrebbe piegarsi. (Figura 10)
- Quando il filtro di alluminio è lavato e asciugato, rimontarlo nella apposita apertura ripetendo i punti precedenti in ordine inverso.

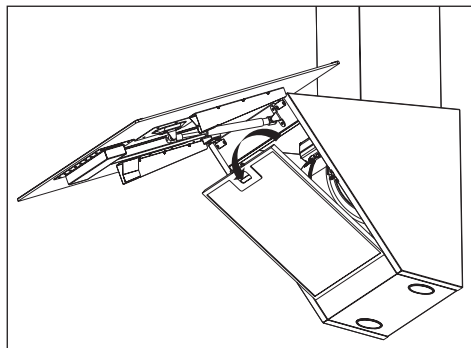

(Figura 10)



I filtri di alluminio possono anche essere lavati in lavastoviglie.

Filtro di carbonio (utilizzo senza tubo)

Questo filtro rimuove gli odori di cucina. Se non è possibile utilizzare un tubo, purifica l'aria che circola all'interno della cucina. Il filtro di carbonio dell'apparecchio si intasa nel tempo a seconda di frequenza d'uso, stile di cottura e pulizia regolare dei filtri di alluminio.




Attenzione!

Il filtro di carbonio non deve mai essere lavato.

I filtri di carbonio possono essere ordinati presso gli agenti autorizzati per l'assistenza Beko.

5.2.1 Sostituzione del filtro di carbonio

- Rimuovere i filtri di alluminio. (Figura 10)
- Per rimuovere il filtro di carbonio, ruotare le alette in senso antiorario e rilasciare il filtro. (Figura 11)
- Installare il nuovo filtro di carbonio.
- Montare i filtri di alluminio.

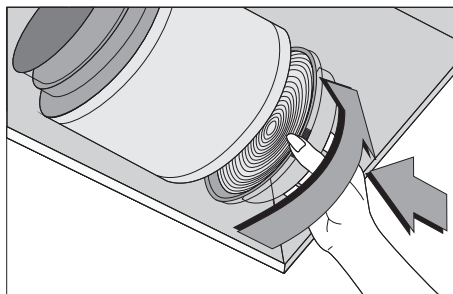

(Figura 11)

I filtri anti-odore contengono carbone (carbonio attivo).

Devono essere sostituiti dopo un periodo di circa 6 mesi.

5 Pulizia e manutenzione

Sia che si usi il filtro di carbone o non, i filtri di alluminio devono essere sempre installati.

Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro di alluminio in posizione. L'utilizzo del filtro di carbonio fa diminuire le prestazioni di aspirazione dell'apparecchio.

5.3 Pulizia

In particolare non trascurare di pulire la cappa subito dopo aver fritto.

Utilizzare un panno morbido immerso in detersivo liquido per pulire la superficie esterna della cappa.

Per la pulizia non utilizzare mai materiali abrasivi o che graffiano.

Si possono utilizzare gli agenti per la pulizia disponibili in commercio per il grasso persistente, seguendo le avvertenze sul prodotto. Per non graffiare il corpo in acciaio spazzolato, pulire nella stessa direzione del disegno.

Non utilizzare agenti per la pulizia contenenti acido cloridrico, candeggina o polveri abrasive per conservare la qualità superficiale del prodotto. Utilizzare un panno umido in acqua saponata o uno speciale spray per la pulizia in acciaio inox per le superfici in acciaio inox. Rimuovere la pellicola protettiva dell'apparecchio.



Attenzione!

Se non si rispettano le istruzioni su pulizia e sostituzione dei filtri della cappa, è possibile che si inneschi un incendio.

Se è necessario trasportare l'apparecchio:

- Conservare l'imballaggio originale dell'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con il suo imballaggio originale e seguire i contrassegni relativi al trasporto sull'imballaggio originale.

Se non si ha l'imballaggio originale:

- Non mettere oggetti sulla cappa.
- Proteggere la superficie esterna da colpi.
- Imballare l'apparecchio in modo che non si danneggi durante il trasporto.


5.4 Sostituzione delle lampadine

Scollegare la cappa dall'alimentazione elettrica.

Questo apparecchio è dotato di lampadine alogene da 3 W.

Per sostituire le lampadine alogene, premere la lampadina verso il basso dalla parte posteriore del supporto della lampadina stessa per rilasciarla. Poi ruotarla in senso antiorario di 1/4 di giro e rimuoverla.

Eseguire i passi suddetti al contrario per montare le nuove lampadine.

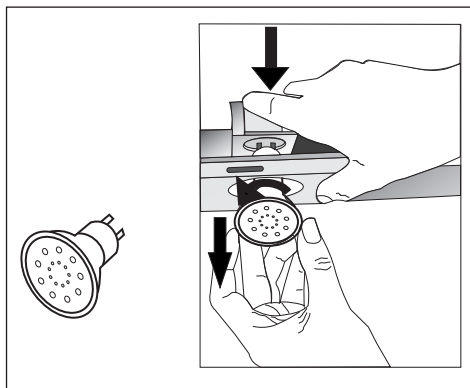

Le lampadine sono disponibili presso gli agenti autorizzati per l'assistenza.

Najprej preberite priročnik za uporabo!

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili nakup izdelka Beko. Upamo, da bo izdelek, ki je bil izdelan z visokokakovostno in najnovejšo tehnologijo, upravičil vaše zaupanje. Zato pred uporabo naprave preberite celoten uporabniški priročnik in vso ostalo priloženo dokumentacijo ter jo shranite kot referenco za prihodnjo uporabo. Če napravo predate nekomu drugemu, zraven priložite še uporabniški priročnik. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku.

Upoštevajte, da je uporabniški priročnik namenjen tudi številnim drugim modelom. Razlike med modeli bodo v priročniku posebej označene.

Pomen simbolov

Uporabniški priročnik vsebujejo naslednje simbole:



Pomembne informacije ali uporabni nasveti o uporabi.



Opozorila pred nevarnostmi za življenje in lastnino.



Opozorilo o električnem udaru.



Izdelano z najnovejšo tehnologije v okolju prijaznih pogojih.

V tem poglavju so varnostna navodila za zaščito pred telesnimi poškodbami in stvarno škodo. Če ne upoštevate navodil, postanejo garancije nične.

1.1 Splošna varnost

- Vse inštalacije in popravila naročite pri pooblaščenem serviserju. Izdelovalec ni odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblašчени delavci.
- Naprava ni oblikovana in izdelana za osebe (tudi ne otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi zmožnostmi oziroma osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem. Nadzirajte otroke in jim ne dovolite, da se igrajo z napravo.

1.1.1 Električna varnost

- Preden se lotite inštalacije, vzdrževanja, čiščenja in popravil, obvezno odklopite izdelek iz omrežne napeljave.
- Naročite zamenjavo poškodovanega električnega kabla pri izdelovalcu, na poprodajnem servisu ali pri ustrezno usposobljenem delavcu (po možnosti elektrikarju) ali pri osebi, ki jo predlaga uvoznik, in tako preprečite nevarnosti.

- Obratovalna napetost 220 do 240 V.
- Če je naprava okvarjena, je ni dovoljeno uporabiti, dokler je ne popravi pooblaščen serviser. Nevarnost električnega udara.
- Ne napeljite napajalnega kabla v bližino grelnih plošč. Kabel se lahko vname, saj se hitro topi.
- V nobenem primeru ni dovoljeno priključiti nape, preden ne dokončate napeljave.
- Za najboljše rezultate ne sme biti zunanji prevodnik daljši od 4 m. V njem sta lahko največ 2 pravokotna (90°) kota; premer prevodnika mora biti min. $\varnothing 120$ mm.
- Pred vsemi intervencijami na zunanjih delih napravo odklopite.
- 1.1.2 Varnost izdelka
- Uporabite lahko cev s premerom 120 mm ali 150 mm na cevni povezavi za dimne pline nape.
- Ne povežite na cevi za dimne pline, povezane na štedilnik, izpušne jaške ali cevi za dimne pline z odprtim ognjem. Upoštevajte pravila, kot jih določijo organi, pristojni za odjem izpušnega zraka.
- Višina med površino spodaj na napi in površino zgoraj na štedilniku/peči mora biti najmanj 65 cm.

- Nape ni dovoljeno upravljati, če niso nameščeni aluminijasti filtri; med upravljanjem aluminijastih filtrov ni dovoljeno odstraniti.
- Ne dotikajte se svetilke na napi, ki je gorela dalj časa. Na vročih površinah svetilke si lahko opečete roko.
- Ne dovolite, da pod izdelkom gori odprt ogenj visoko. Delci na oljnem filtru se lahko vnamejo in filter zagori.
- Grelne plošče odprite, šele ko nanje namestite ponve ali posode. Zaradi temperature, ki narašča, lahko posamezni deli izdelka spremenijo obliko.
- Preden umaknete ponve ali posode, zaprite grelne plošče.
- Ne odlagajte vnetljivih materialov pod napo.
- Med cvrtjem se olje lahko vname. Zato previdno s krpami in zavesami.
- Med cvrtjem ne zapuščajte štedilnika; vrelo olje se lahko vname.
- Če nape ne očistite v določenem času, ustvarite nevarnost požara.
- Delajte zelo previdno in napo čistite z rokavicami na rokah.
- Svetujemo, da napravo zaženete nekaj minut pred začetkom kuhe, tj. počakate, da naprava doseže večjo moč sesanja. Tako bo moč sesanja neprekinjena in enakomerna, ko se bodo hlapi dvignili.
- Nape ne izključite še 15 minut po končani kuhi ali cvrtju, da očistite vse vonje in hlape, nastale med kuho, iz kuhinje.
- Medtem ko je napa vključena, predvsem ko je vključena nad plinskim štedilnikom, poskrbite za dobro prezračevanje.
- Ne povežite naprave na cevi za dimne pline, povezane na naprave, ki niso električne. (Npr.: cev za dimne pline grelnika).
- Ko sočasno uporabljajte ne-električno napravo v istem prostoru skupaj z napo, negativni tlak v prostoru ne sme preseči 0,4 mbar, da napa ne posesa izpuha druge naprave v prostor.

1.1.3 Varnost otrok

- Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno in izven dosega otrok.

- Električne naprave so nevarne za otroke. Preprečite otrokom dostop do izdelka. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo.

1.2 Namen uporabe

- Naprava je oblikovana in izdelana za uporabo v gospodinjstvu. Naprava ni primerna za uporabo v komercialne namene in je ni dovoljeno uporabljati za namene, za katere ni bila izdelana.
- Izdelovalec ni odgovoren za poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega rokovanja
- Tehnična življenjska doba naprave je 10 let. V tem obdobju so na voljo nadomestni deli, potrebni za delovanje naprave.

1.3 Skladnost s predpisi o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) in odlaganje naprave



Ta izdelek ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so opisani v direktivi o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v odpadni električni in elektronski opremi (WEEE); izdajatelj T.R.

Ministrstvo za okolje in urbanizem

V skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).

Ta izdelek je izdelan iz kakovostnih sestavnih delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Zato odsluženega izdelka ne zavrzite med običajne gospodinjske odpadke. Odpeljite ga v center za ločeno zbiranje in recikliranje odpadnih električnih in elektronskih naprav. O najbližjem zbirnem centru se posvetujte na lokalnem pristojnem uradu. Varujte okolje in naravne vire: reciklirajte odpadne izdelke.


1.4 Podatki o embalaži



Ni-MH

Embalaža je iz materiala, ki ga lahko recikirate, kot je določeno z veljavno lokalno zakonodajo. Embalaže ne zavrzite skupaj z običajnimi odpadki v gospodinjstvu ali drugimi odpadki; embalažo odnesite v center za ločeno zbiranje odpadkov po navodilu lokalnega pristojnega urada.

2 Tehnične lastnosti naprave

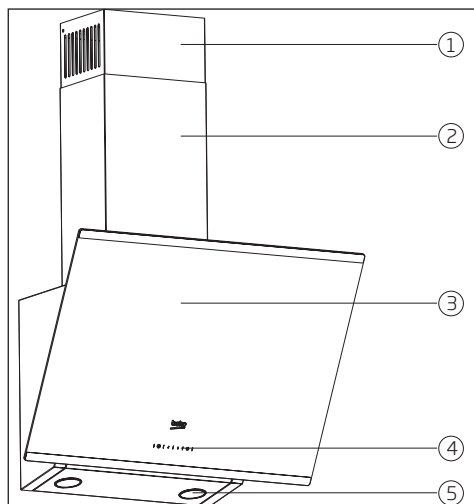

1. Notranji dimni plin
2. Zunanja cev za dimni plin
3. Stekleni pokrov
4. Nadzorna plošča
5. Osvetlitev

(Slika 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Širina	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Globina	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Višina	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Napajalna napetost	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Upravljanje	3 ravni	3 ravni	3 ravni	3 ravni	3 ravni
Moč svetilke	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Cev za odvod zraka	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Moč motorja	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Moč skupaj	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Barva	Črna				Zara siva

Vrednosti, označene na nalepkah na izdelku ali v spremljevalnih dokumentih so izmerjene v laboratorijih in v skladu z veljavnimi standardi. Te vrednosti so odvisne od obratovalnih in okoljskih pogojev.


3

pooblaščenem servisu.


pravo mesta in električne inštalacije za na-



Ko napo namestite, z nje in površine cevi za dimni plin odstranite zaščitno folijo (če je nameščena).

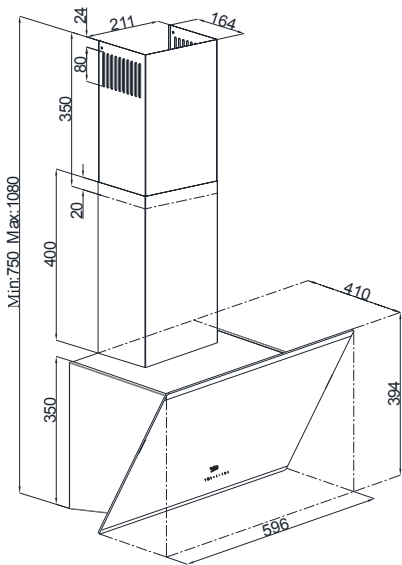

(Slika 2a)

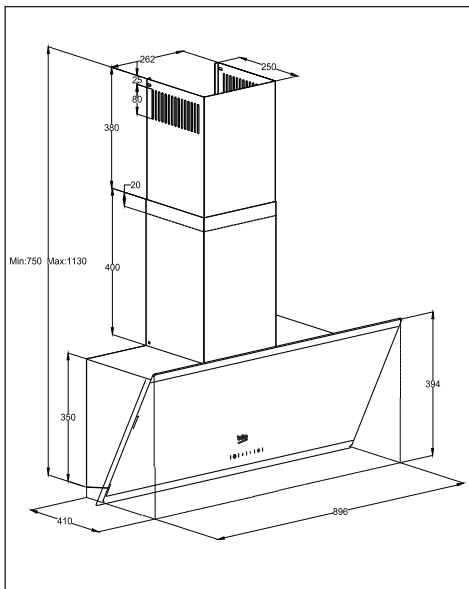

(Slika 2b)

Razdalja med površino spodaj na napi in površino zgoraj na grelni plošči mora biti najmanj **65 cm**.


Električno povezavo naj vzpostavi strokovno usposobljen električnik.

Napravo namestite tako, da lahko kadar koli in enostavno dosežete napajalni kabel (vtič, vtični-co).


Velikosti so označene v mm.

3 Namestitev naprave


3.1 Priključki za namestitev

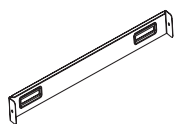

1 x povezovalna plošča cevi
za dimni plin

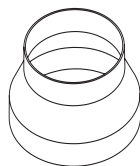

Plastični vmesnik za cev za
dimni plin
1 x Ø120/150 mm

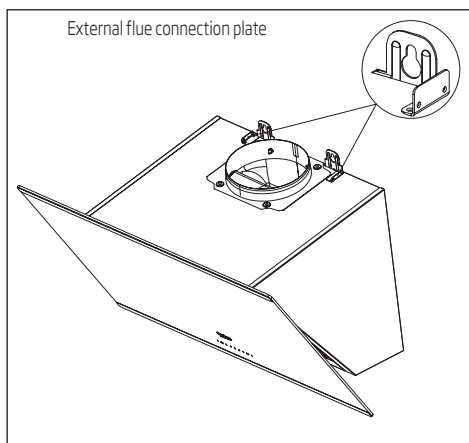


Če ima cev za dimni plin premer Ø 120 mm, na-
mestite vmesnik Ø 120 mm.

V nadaljevanju so informacije, potrebne za pripra-
vo mesta za namestitev nape.

3.2 Namestitev nape na steno

Napo namestite na steno tako, da najprej odvijete
vijake na nosilnih ploščah na motornem zakrovu
in potisnete plošče gor. Nato, privijte vijake plošč
nosilca. **(Slika 3a).**


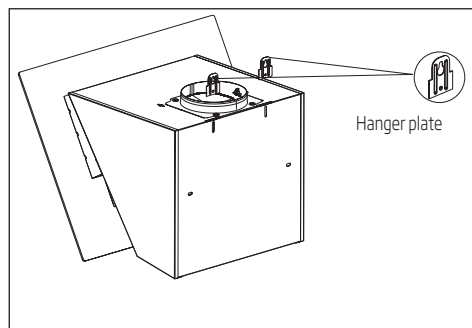


(Slika 3a)

3 Namestitev naprave

3.2.1 Vrtanje lukenj za nosilec

Pritrdite namestitveno šablono na mesto za namestitev nape. Izvrtajte luknje na točkah, označenih z (X,Y) **(Slika 4)**, s svedrom $\varnothing 8$ mm in na točkah, označenih z (Z) **(Slika 4)**, s svedrom $\varnothing 6$ mm.

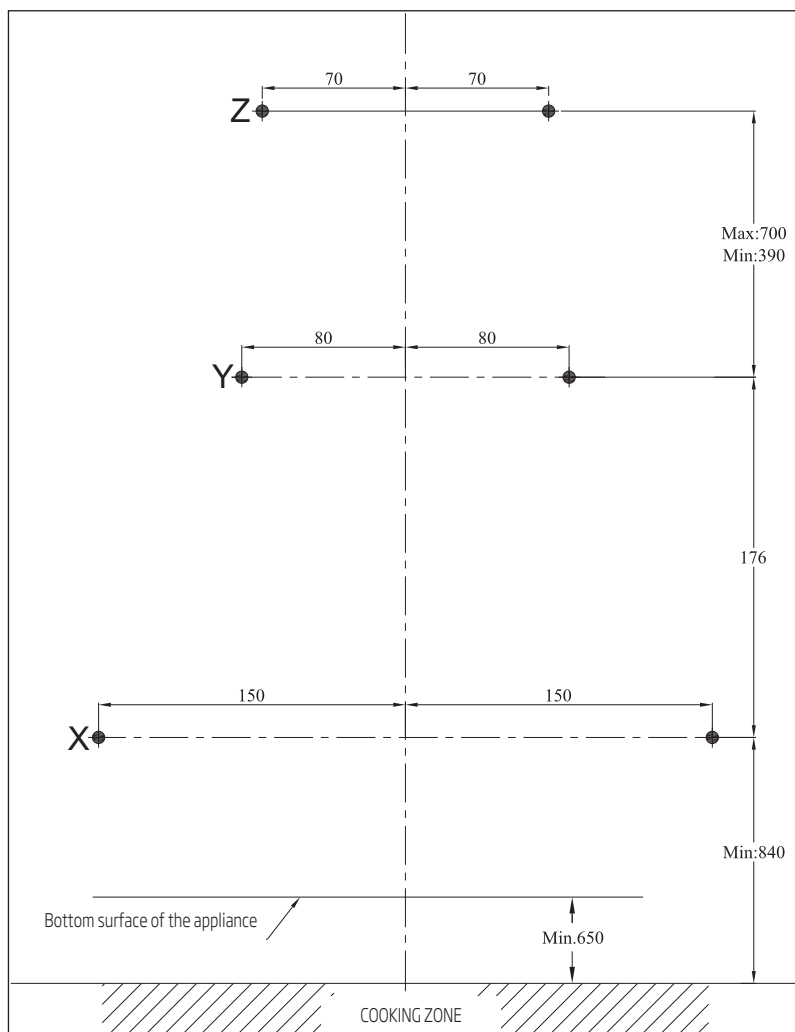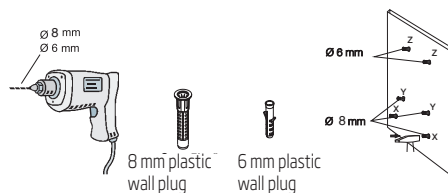

(Slika 4)

3 Namestitev naprave


3.2.2 Zabijanje stenskih vtičev

Zabijte stenske vtiče Ø 8 mm (X,Y) v odprtini, izvrtni za vijake nosilca. Zabijte stenska vtiča 2 x Ø 6 mm (Z) v odprtini, izvrtni s svedrom Ø6 mm za povezovalno ploščo za zunanjo cev za dimni plin. **(Slika 4)**

3.2.3 Namestitev vijakov za nosilec

Namestite vijaka za nosilec 4.9x50 v stenska vtiča Ø 8 mm (Y), ki ste ga zabili v steno. Med glavo vijaka in steno mora biti razmik 5 mm. **(Slika 5)**

Povežite povezovalno ploščo notranje cevi za dimni plin na stenska vtiča 6 mm (Z) na steni, in sicer z vijaki Ø 3.9x22. **(Slika 5)**

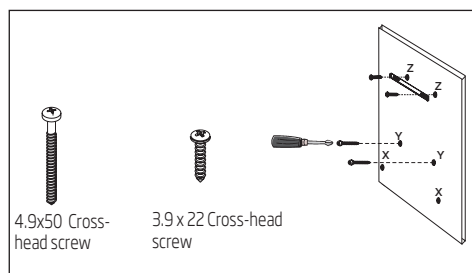

(Slika 5)

3.2.4 Obesiti napo na steno


- Napo obesite na vijaka, ki ste ju namestili v luknji Y.
- Odprite stransko sesalno okno na napi tako, da ga potisnete proti sebi. Namestite vijaka 4.9x50 skozi odprtini X na notranji strani, tako da ju pritrdite na napravo.

3 Namestitev naprave

3.3 Namestitev cevi za dimni plin nape


Preden se lotite inštalacije cevi za dimni plin, odklopite izdelek iz omrežne napetosti. Namestite pločevinaste dele cevi za dimni plin okoli ohišja.

Privijte zunanjo cev za dimni plin na zunanji povezovalni plošči za zunanjo cev za dimni plin, ki sta na ohišju motorja. **(Slika 3b/6)**

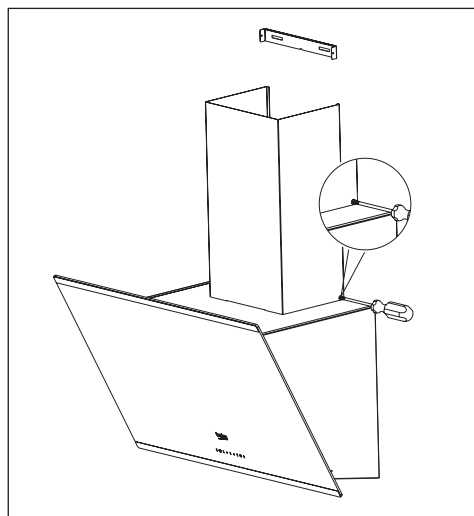

(Slika 6)

Razširite in privijte notranjo cev za dimni plin z zunanjimi robovi na povezovalno ploščo cevi za dimni plin, ki ste jo že pritrdili na steno **(Slika 7)**.

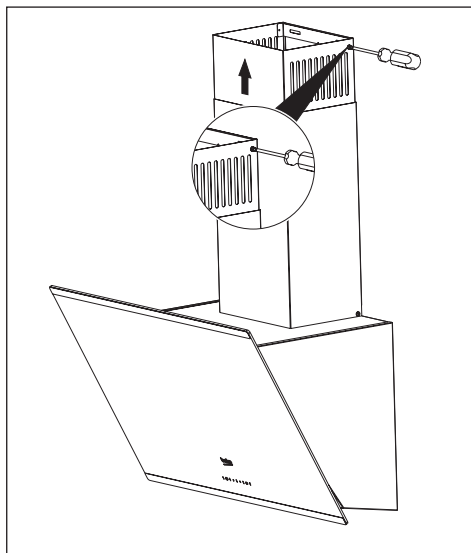

(Slika 7)

3 Namestitev naprave

3.4.1 Uporaba s povezavo cevi za dimni plin

- Naprava odvaja hlape prek cevi za dimni plin, ki je pritrjena na povezovalno glavo na napi.
- Premer cevi za dimni plin mora biti enak premeru povezovalnega obroča. Za nemoteno odvajanje zraka iz prostora, ko je naprava urejena vodoravno, je treba cev rahlo nagniti gor (približno 10°).

3.4.2 Uporaba brez povezave cevi za dimni plin

- Zrak filtrira ogljikov filter; zrak se vrača v prostor. Ogljikov filter uporabite, če na ohišje ne namestite cevi za dimni plin.
- Če boste napa uporabljali brez povezave cevi za dimni plin, odstranite preusmernike v vmesniku cevi za dimni plin.
- Odstranite aluminijast filter. Ogljikov filter namestite tako, da ga namestite na sredino plastičnega dela na obeh straneh ventilatorskega ohišja in ga pritrdite na ušesca. Filter pritrdite tako, da zavrite ušesca desno ali levo.
- Namestite aluminijast filter.

3.5 Povezava cevi za dimni plin

Namestite priloženi vmesnik v prezračevalno odprtino zgoraj na napi. Nabavite cev s premerom 120/150 mm. Povežite en konec cevi na vmesnik in drugi konec na cev za dimni plin.

Povezavi varno pritrdite,

da se ne bosta premaknili, ko bo napa delovala s polno hitrostjo. Preverite in potrdite, da lopute v cevi za dimni plin delujejo, ko pritrdite s sponko. Namestite povezovalno cev za dimni plin na vmesnik. Če namestite povezovalno cev za dimni plin v vmesnik, naprava ne bo sesala zraka, saj se ne odprejo lopute, ki preprečujejo povratni tok zraka.

Ne priporočamo, da naredite povezave na cevi za dimni plin, povezane na štedilnik ali izpušne jaške. Ne povezujte na takšne cevi za dime pline. Čevna povezava naj bo čim krajša in naj ima čim manj cev-nih kolen.


A: Cev za odvod dimnih plinov

B: Lopute, ki preprečijo povratni tok

C: Plastična cev za dimni plin


3.5.1 Sistem za zaščito pred povratnim tokom (N-RV)

Med obratovanjem nape so lopute zaprte tako, da preprečijo vdor od zunaj morebitnih vonjav in prahu v prostor.

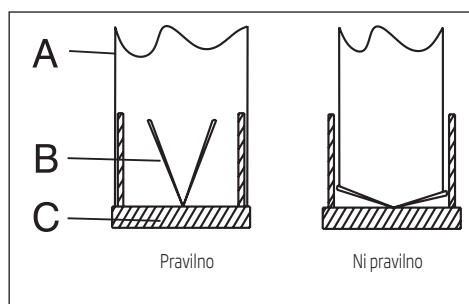

(Slika 8)

4 Upravljanje naprave

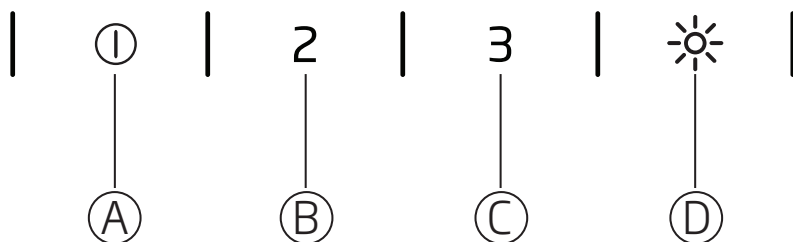

(Slika 9)

(A): Tipka za 1. raven

(B): Tipka za 2. raven

(C): Tipka za 3. raven

(D): Tipka za vključitev/izključitev svetilke

4.1 Digitalno elektronsko upravljanje s 3 ravnmi

Tipka (A): S pritiskom na to tipko zaženete napo s hitrostjo 1. ravni.

Če ponovno pritisnete na to tipko, napravo izključite in na zaslonu ugasne oznaka ravni hitrosti.

Tipka (B): S pritiskom na to tipko zaženete napo s hitrostjo 2. ravni.

Če ponovno pritisnete na to tipko, napravo izključite in na zaslonu ugasne oznaka ravni hitrosti.

Tipka (C): S pritiskom na to tipko zaženete napo s hitrostjo 3. ravni.

Če ponovno pritisnete na to tipko, napravo izključite in na zaslonu ugasne oznaka ravni hitrosti.

(D) Tipka za vkl./izk. svetilke: S pritiskom na tipko osvetlite kuhhalno površino.

Samodejna zaustavitev v 15 min:

Ta naprava ima funkcijo samodejne zaustavitve, prek katere lahko naprava prezračuje prostor dodaten čas, da odstrani neprijetne vonje in hlape iz prostora po končani kuhi. Naprava se samodejno zaustavi po določenem času.

Funkcijo samodejne zaustavitve vključite tako, da za več kot 2 sekundi pritisnete na katero koli tipko za raven hitrosti (A, B, C) na nadzorni plošči. Sistem vključi časomer, nastavljen na 15 minut.

Če še enkrat pritisnete na isto tipko za raven hitrosti, medtem ko je vključena funkcija samodejne zaustavitve, funkcijo izključite in zaustavite napravo.

S preklpom na drugo raven hitrosti napravo izključite.

Če želite, da se naprava zaustavi samodejno, ponovno vključite funkcijo samodejne zaustavitve.

Redno čiščenje kovinskih filtrov:

Filte je treba čistiti na približno 60 ur obratovanja ali na 4 tedne, odvisno od pogostosti uporabe.

4.2 Energijsko učinkovita uporaba:

- Nastavite raven hitrosti ustrezno jakosti vonjev in hlapov, da po nepotrebnem ne trošite energije.
- V normalnih pogojih nastavite majhno hitrost (1-2); ko so vonj ali hlapi močnejši, nastavite večjo hitrost (3).
- Svetilke na napi osvetlijo površino kuhanja.

Če jo boste uporabljali za osvetlitev prostora/kuhinje, boste po ne potrebnem trošili energijo za neustrezno svetlobo.

4.3 Upravljanje nape:

- Napa ima motor več hitrosti.
- Za boljše rezultate priporočamo, da nastavite manjše hitrosti v normalnih pogojih in večje hitrosti, ko so vonji in hlapi močnejši.
- S pritiskom na to tipko zelene ravni hitrosti (A, B, C) zaženete napa.
- S pritiskom na tipko za svetilko osvetlite kuhalno površino. (D)

5 Čiščenje in vzdrževanje


Pred čiščenjem in vzdrževanjem odklopite napravo in izključite glavno stikalo ali odklopite varovalko, ki napaja napo.

5.1 Aluminijast filter

Ta filter zajame oljne delce iz zraka. Priporočamo, da v normalnih pogojih filter očistite vsak mesec. Najprej odstranite aluminijasta filtra. Operite filtra s tekočim čistilom in ju sperite z vodo; ko se posušita, ju namestite nazaj na mesto. Aluminijasta filtra se zaradi pranja lahko razbarvata; to je normalno in filtra ni treba zamenjati.

5.1.1 Odstraniti aluminijasta filtra

1. Potisnite naprej zapiralo za aluminijasti filter.
2. Nato ga rahlo dvignite in potisnite naprej. Pazite, da filtra ne zvijete. (Slika 10) Ko aluminijast filter operete in posušite, filter namestite nazaj v režo v obratnem vrstnem redu navodil zgoraj.

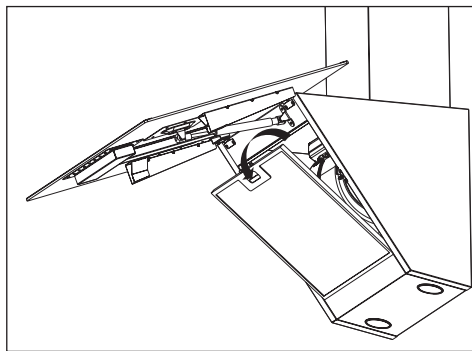

(Slika 10)



Aluminijasta filtra lahko perete v pomivalnem stroju.

Ogljikov filter (brez cevi za dimni plin)

Ta filter odstrani vonje, nastale med kuho. Če ni možno namestiti cevi za dimne pline, ta filter očisti zrak, ki kroži po kuhinji. Ogljikov filter v napravi se s časom zamaši, odvisno od pogostosti uporabe, načina kuhanja in rednega čiščenja aluminijastih filtrov.




Pozor!

Ogljikovega filtra ni dovoljeno prati.

Ogljikove filtre lahko nabavite na pooblaščenem servisu Beko.

5.2.1 Zamenjava ogljikovega filtra

- Odstranite aluminijasta filtra. (Slika 10)
- Ogljikov filter odstranite tako, da zavrtite ušesca v nasprotni smeri urnega kazalca in filter iztaknete. (Slika 11)
- Namestite nov ogljikov filter.
- Namestite nazaj aluminijasta filtra.

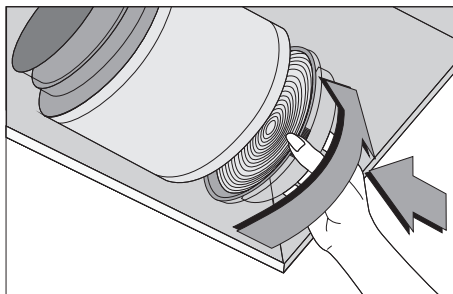

(Slika 11)

V filtrih, ki očistijo vonje, je oglje (aktivni ogljik). Filtre je treba menjati približno na 6 mesecev.

Tudi če ogljikovega filtra ne uporabljate, obvezno namestite aluminijasta filtra.

Naprave ne vključite, če nista aluminijasta filtra na mestu. Z uporabo ogljikovega filtra zmanjšate sesalne zmoglosti naprave.

5 Čiščenje in vzdrževanje

5.3 Čiščenje

Napo obvezno očistite po cvrtju.

Z mehko krpo, namočeno v tekoče čistilo, obrišite zunanjo površino nape.

V nobenem primeru ni dovoljeno čistiti s strgalnimi materiali.

Čistite lahko z običajnimi čistili za trdovratno maščobo itd.; upoštevajte opozorila na izdelku. Brišite v smeri sledi, da ne popraskate ohišja iz krtačenega jekla.

Ni dovoljeno čistiti s čistili, ki vsebujejo solno kislino, belilo ali strgalni prah, da ne poškodujete površine izdelka. Površine iz nerjavnega jekla obrišite s krpo, namočeno v milnico, ali posebno čistilno razpršilo za nerjavno jeklo. Z naprave snemite zaščitno folijo.



Pozor!

Nevarnost požara, če ne upoštevate navodil za čiščenje in zamenjavo filtrov nape.

Pred prenašanjem in prevozom naprave:

- Shranite originalno embalažo naprave. Napravo prenašajte in prevažajte, zapakirano v originalno embalažo, in upoštevajte oznake za prenašanje in prevoz na originalni embalaži.

Če nimate originalne embalaže:

- Ne odložite predmetov na napo.
- Zavarujte zunanjo površino pred udarci.
- Napravo zapakirajte tako, da se med prenašanjem in prevozom ne bo poškodovala.


5.4 Zamenjava svetilk

Izključite napravo iz omrežne napetosti.

Naprava je opremljena s halogenskimi svetilkami 3 W.

Halogenske svetilke zamenjate tako, da pritisnete dol svetilko zadaj na nosilcu, tako da se svetilka iztakne. Nato jo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca za 1/4 obrata in vzemite ven.

Novo svetilko namestite v obratnem vrstnem redu navodil zgoraj.

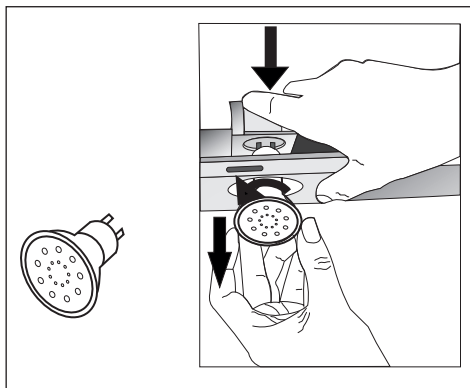

Svetilke nabavite na pooblaščenem servisu.

Túto príručku si prečítajte ako prvú!

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám, že ste si vybrali produkt značky Beko. Dúfame, že dosiahnete najlepšie výsledky so svojim produktom, ktorý sa vyrobil s vysokou kvalitou a najmodernejšou technológiou. Preto vám odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku a iné sprievodné dokumenty prečítali pred použitím výrobku celé a aby ste si ich odložili pre referenciu v budúcnosti. Ak rúru prevediete na inú osobu, dajte tejto osobe aj užívateľskú príručku. Riad'te sa všetkými varovaniami a informáciami užívateľskej príručky.

Pamätajte si, že táto užívateľská príručka sa môže vzťahovať aj na niektoré ďalšie modely. Rozdiely medzi modelmi sú v príručke presne vymedzené.

Vysvetlivky k symbolom

V celej užívateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:



Dôležité informácie alebo užitočné tipy pre používanie.



Varovanie pre nebezpečné situácie s ohľadom na život a majetok.



Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom.



Tento produkt sa vyrobil za použitia najmodernejšej technológie v podmienkach šetrných na životné prostredie.

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu vás ochrániť pred rizikom fyzického zranenia alebo škody na majetku. Všetky záruky strácajú platnosť v prípade nedodržiavania týchto pokynov.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Inštalačné a opravárenské úkony vždy zverujte do rúk autorizovaného servisného technika. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za škody vyvstávajúce z úkonov realizovaných neoprávnenými osobami.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými a duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností alebo znalostí. Na deti je potrebné dohliadať, aby sa nehrali so spotrebičom.

1.1.1 Elektrická bezpečnosť

- Pred realizáciou inštalácie, údržby, čistenia alebo opravy produkt odpojte od napájacieho zdroja.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo iná náležite kvalifikovaná osoba (podľa možností elektrikár), prípadne osoba ustanovená importérom, aby nemohlo dôjsť k ublíženiu na zdraví.
- Prevádzkové napätie je 220 až 240 V.
- Ak dôjde k poruche spotrebiča, nesmie sa prevádzkovať, kým sa nepodrobí oprave autorizovaným servisným technikom. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom!
- Napájacie káble neved'te v blízkosti varných platní. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, pretože napájací kábel sa ľahko roztaví.
- Digestor nikdy nezapájajte, kým inštalácia nie je dokončená. zahnutia a jeho priemer musí byť min. $\varnothing 120$ mm. Ak sa má dosiahnuť optimálny výkon, externý vodič nesmie byť dlhší ako 4 m, nesmie obsahovať viac ako 2 kolmé (90°)
- Pred manipuláciou s internými dielmi spotrebiča najskôr odpojte zdroj napájania.

1.1.2 Produktová bezpečnosť

- Na pripojenie digestora k vetraciemu kanálu použite potrubie s priemerom 120 mm alebo 150 mm.
- Výrobok nepripájajte k vetracím kanálom, ku ktorým sú pripojené sporáky, vývodným šachtám ani vetracím kanálom so vzostupným plameňom. Dodržiavajte pravidlá, ktoré ustanovili miestne orgány pre výtlak odvádzaného vzduchu.
- Výška medzi spodným povrchom digestora a horným povrchom sporáka/rúry nesmie byť menšia ako 65 cm.
- Digestor neprevádzkujte bez hliníkových filtrov a filtre nevyberajte počas prevádzky.
- Nikdy sa nedotýkajte žiarivky digestora po dlhom období prevádzky. Horúce žiarivky vám môžu popáliť ruku.
- Dávajte pozor, aby pod produktom nevznikal silný plameň. V opačnom prípade sa čiastočky v olejovom filtri môžu vznietiť a spôsobiť požiar.
- Varné platne zapínajte až po tom, ako na ne položíte hrnce alebo panvice. V opačnom prípade stúpajúce teplo môže poškodiť určité súčasti produktu.
- Pred odstránením hrncov alebo panvíc vypnite varné platne.
- Pod digestor neumiestňujte horľavé materiály.
- Pri vysmázaní jedla sa olej môže vznietiť. Preto si dávajte pozor na odevy a záclony.
- Pri smažení jedla nikdy nepochádzajte sporák bez dozoru; v opačnom prípade vriaci olej môže spôsobiť požiar.
- Ak sa digestor nečistí v špecifikovaných intervaloch, hrozí riziko požiaru.
- Pri čistení digestora si dávajte veľký pozor a na ruky si nasadte rukavice.
- Odporúčame vám spotrebič ponechať v činnosti pár minút pred zahájením varenia, aby sa zvýšil sací výkon. Tým sa dosiahne kontinuálny a stabilný sací výkon na zachytávanie stúpajúcich pár.
- Digestor ponechajte v činnosti 15 minút po skončení varenia alebo smaženia, aby ste kuchyňu zbavili zápachu.

- Keď sa digestor používa, najmä v kombinácii s plynovými varičmi, uistite sa, že priestor sa vetrá čerstvým vzduchom.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič neprípájali k vetracím kanálom používaným zariadeniami inej ako elektrickej povahy. (Príklad: vetrací kanál ohrievača).
- Keď sa zariadenie inej ako elektrickej povahy používa súčasne v rovnakej miestnosti spolu s digestorom, podtlak v miestnosti musí dosahovať max. 0,4, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu odvádzaného druhým zariadením späť do miestnosti.

1.1.3 Bezpečnosť detí

- Baliace materiály sú pre deti nebezpečné. Baliace materiály uschovajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Elektrické spotrebiče sú pre deti nebezpečné. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti od produktu. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

1.2 Určené použitie

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné použitie a nesmie sa používať nad rámec určeného použitia.
- Výrobca nebude niešť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nevhodným používaním alebo manipuláciou.
- Prevádzková životnosť spotrebiča je 10 rokov. Toto je aj obdobie nevyhnutnej dostupnosti náhradných dielov na zabezpečenie funkčnosti produktu.

1.3 Súlad s nariadením WEEE a likvidácia vyradeného produktu



Tento produkt neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály charakterizované v „Smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok vo vyradených elektrických a elektronických zariadeniach“ (WEEE) vydané T.R. Ministerstvom životného prostredia a mestského plánovania.

Je v súlade s nariadením WEEE.


Tento produkt sa vyrobil z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné pre recykláciu. Z tohto dôvodu nelikvidujte produkt na konci jeho životnosti s bežným komunálnym odpadom. Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektrického a elektronického vybavenia. O lokalite najbližšie zberného miesta vás informujú miestne úrady. Recykláciou produktov prispievate k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov.

1.4 Informácie o balení



Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s národnou legislatívou. Odpadový baliaci materiál nelikvidujte spolu s komunálnym alebo iným odpadom a odvezte ho do lokalít zberu obalových materiálov ustanovených miestnymi úradmi.

2 Technické parametre spotrebiča

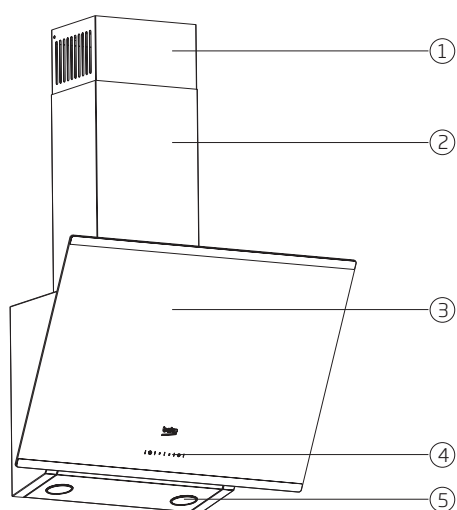

1. Interný vetrací kanál
2. Externý vetrací kanál
3. Sklenený kryt
4. Ovládací panel
5. Osvetlenie

(obrázok 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Šírka	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Hĺbka	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Výška	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Privádzané napätie	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Regulácia	S 3 úrovňami	S 3 úrovňami	S 3 úrovňami	S 3 úrovňami	S 3 úrovňami
Výkon žiarivky	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Potrubié vzduchové-ho vývodu	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Výkon motora	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Celkový výkon	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Farba	Čierna				Zara Šedá

Hodnoty uvedené na produktových štítkoch alebo v sprievodnej dokumentácii boli namerané v laboratórnych podmienkach podľa príslušných štandardov. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok prevádzky a prostredia, v ktorom sa produkt používa.

3 Inštalácia spotrebiča


Ohľadom inštalácie digestora sa poraďte s najbližším **autorizovaným servisným technikom**.

*Príprava na umiestnenie a elektrická inštalácia produktu je v zodpovednosti zákazníka.




Pozor!

Po inštalácii z digestora a vetracieho kanálu odstráňte ochranný povlak (ak je prítomný).

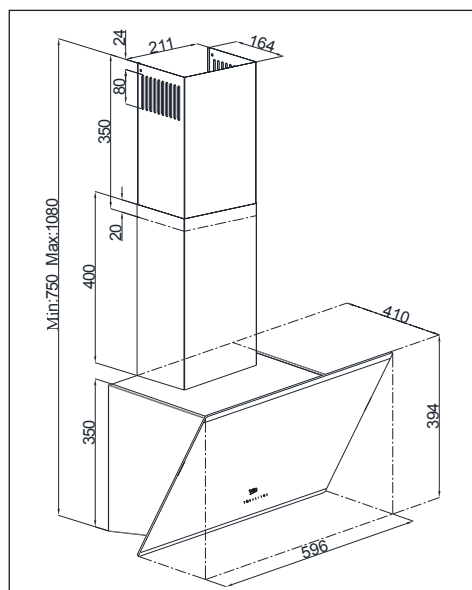

(obrázok 2a)

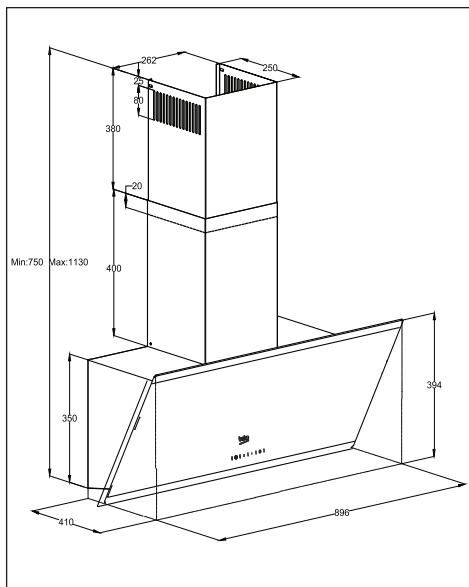

(obrázok 2b)

Vzdialenosť medzi spodným povrchom digestora a horným povrchom varnej platne nesmie byť menšia ako **65 cm**.


Elektrické zapojenie zverte do rúk kvalifikovaného elektrikára.

Spotrebič nainštalujte tak, aby bola napájacia prípojka (zástrčka, zásuvka) po inštalácii ľahko dostupná.


Rozmery sa udávajú v mm.

3 Inštalácia spotrebiča

3.1 Inštalačné príslušenstvo

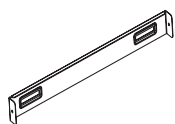

1 x platňa pripojenia vetracieho kanálu

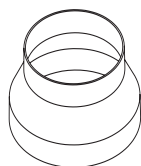


1 x Ø120/150 mm plastový adaptér pre vetrací kanál


Nižšie uvádzame informácie nevyhnutné na prípravu miesta inštalácie digestora.

3.2 Montáž digestora na stenu

Ak chcete digestor namontovať na stenu, povoľte skrutky závesných platní na puzdre motora a platne potiahnite nahor. Potom zatiahnite skrutky závesných platní. **(obrázok 3a).**

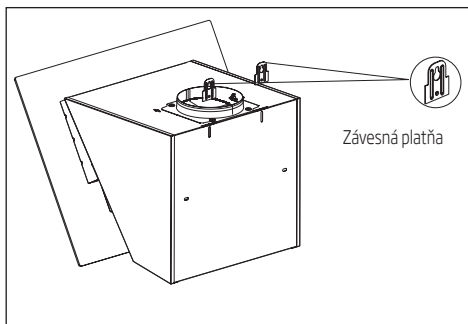

(obrázok 3a)

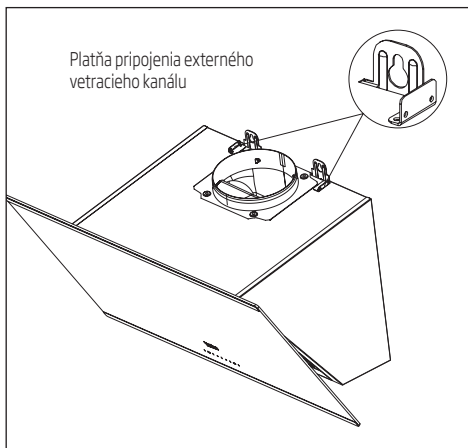



(obrázok 3b)

Ak budete používať Ø 120 mm trubicu vetracieho kanálu, nainštalujte na ňu Ø 120 mm adaptér vetracieho kanálu.

3 Inštalácia spotrebiča

3.2.1 Vŕtanie závesných otvorov

Upevnite inštaláciu šablónu na miesto inštalácie digestora. Vyvŕtajte diery v bodoch označených symbolmi (X,Y) **(obrázok 4)** pomocou $\varnothing 8$ mm vrtáku a bodoch označených symbolom (Z) **(obrázok 4)** pomocou $\varnothing 6$ mm vrtáku.

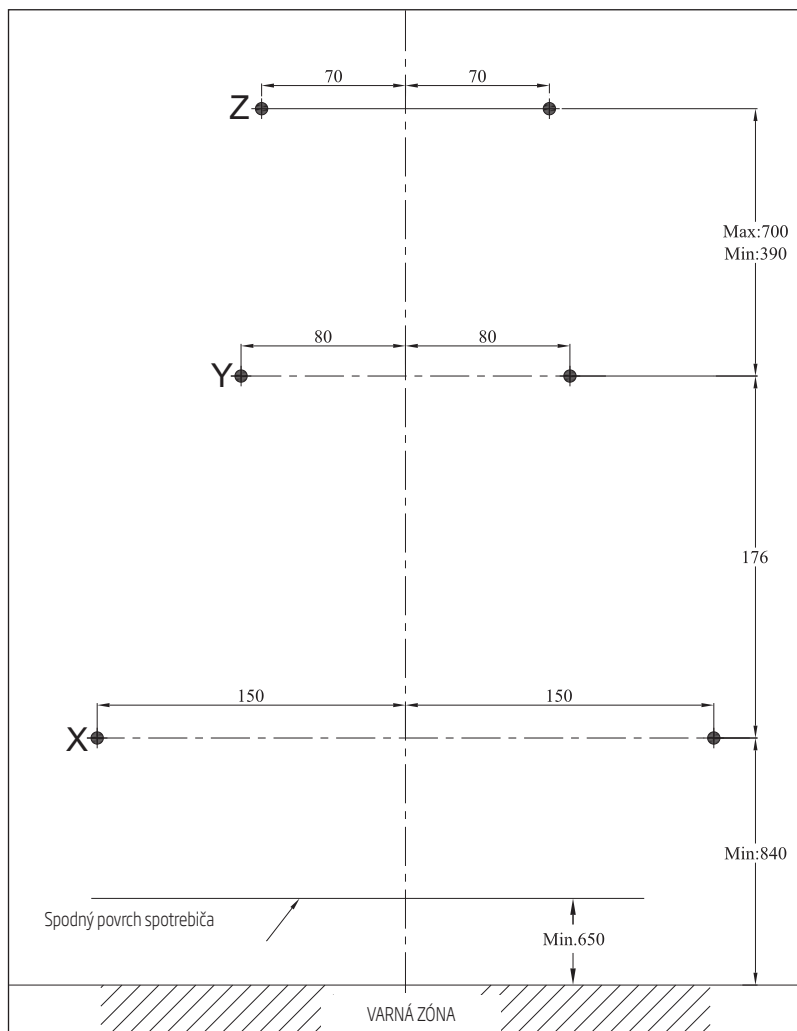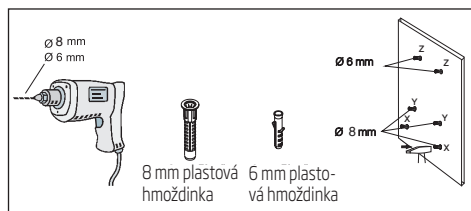

(obrázok 4)

3 Inštalácia spotrebiča

3.2.2 Pribitie hmoždiniek kladivom

Kladivom pribite $\varnothing 8$ mm hmoždinky (X,Y) do otvorov vyvŕtaných pre závesné skrutky. Kladivom pribite 2 x $\varnothing 6$ mm hmoždinky (Z) do otvorov vyvŕtaných $\varnothing 6$ mm vrtákom pre pripojovaciu platňu externého vetracieho kanálu. **(obrázok 4)**

3.2.3 Montáž závesných skrutiek

Zaskrutkujte 4,9x50 závesné skrutky do $\varnothing 8$ mm hmoždiniek (Y), ktoré ste kladivom pribili do steny. Medzi hlavickou skrutky a stenou musí zostať 5 mm medzera. **(obrázok 5)**

Pripevnite pripojovaciu platňu interného vetracieho kanálu k 6 mm hmoždinkám (Z) v stene pomocou $\varnothing 3,9$ x22 skrutiek. **(obrázok 5)**



(obrázok 5)


3.2.4 Zavesenie digestora na stenu

- Digestor zavesíte na skrutky, ktoré ste zaviedli do otvorov Y.
- Otvorte bočné nasávacie okienko digestora potiahnutím k sebe. Spotrebič upevníte zavedením 4,9x50 skrutiek do otvorov X nachádzajúcich sa vo vnútri.

3.3 Montáž vetracieho kanálu digestora


Pred zahájením montáže vetracieho kanálu odpojte produkt od zdroja napájania. Osadte diely vetracieho kanálu z kovových platní okolo telesa.

Priskrutkujte externý vetrací kanál k pripojovacím platniam externého vetracieho kanálu umiestneným na puzdre motora. **(obrázok 3b/6)**

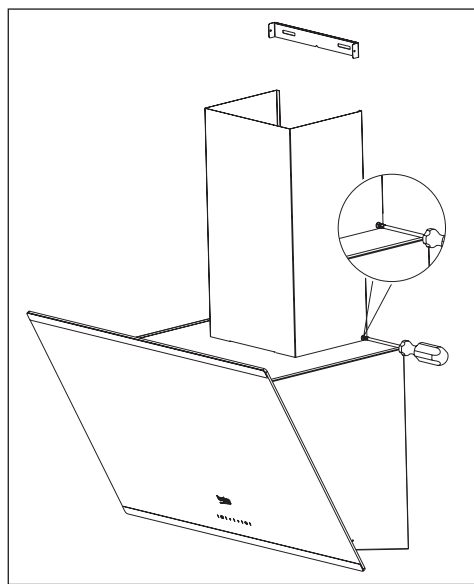

(obrázok 6)

Vysuňte a priskrutkujte interný vetrací kanál od vonkajších okrajov na pripojovaciu platňu vetracieho kanálu, ktoré bola pripevnená k stene **(obrázok 7)**.

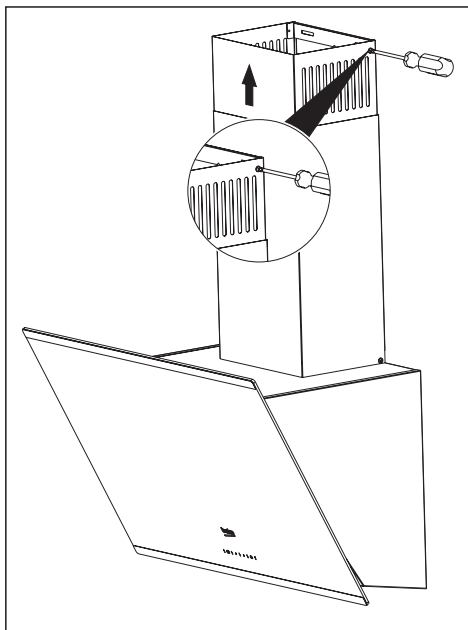

(obrázok 7)

3.4.1 Používanie s pripojením k vetraciemu kanálu

- Výpary sa odvádzajú cez potrubie vetracieho kanálu, ktoré je upevnené k pripojovacej hlavicí na digestore.
- Priemer potrubia vetracieho kanálu sa musí rovnať priemeru pripojovacieho kruhu. Ak sa má zabezpečiť jednoduché odvádzanie vzduchu z miestnosti pri horizontálnom usporiadaní, potrubie je potrebné mierne nakloniť nahor (pod uhlom pribl. 10°).

3.4.2 Používanie bez pripojenia k vetraciemu kanálu

- Vzduch sa filtruje karbonovým filtrom a prinaracia späť do miestnosti. Karbonový filter sa používa v prípade, ak sa v dome nenachádza vetrací kanál.
- Ak sa bude digestor používať bez pripojenia k vetraciemu kanálu, odstráňte zvádzače z vnútra adaptéra vetracieho kanálu.
- Odstráňte hliníkový filter. Ak chcete nainštalovať karbonový filter, vycentrujte karbonový filter na plastovom dieli po oboch stranách telesa ventilátora a upevnite ho na výstupkoch. Filter upevnite otáčaním výstupkov doprava alebo doľava.
- Namontujte hliníkový filter.

3.5 Pripojenie k vetraciemu kanálu:

Adaptér dodávaný spolu s digestorom umiestnite do vetracieho otvoru v hornej časti digestora. Obstarajte si potrubie s priemerom 120/150 mm. Jeden koniec potrubia pripojte k adaptéru a druhý koniec k vetraciemu kanálu.

Uistite sa, že tieto dve pripojenia sú dostatočne pevné na to, aby sa pri prevádzke digestora pri max. otáčkach spojenie neuvolnilo. Skontrolujte, či sú záslepky vo vnútri vetracieho kanála funkčné pri zatiahnutí pomocou svorky. Nasadíte potrubie vetracieho kanálu na adaptér. Ak osadíte pripojovacie potrubie vetracieho kanálu do vnútra adaptéra, nebude dochádzať k odsávaniu vzduchu, pretože záslepky brániace v spätnom prietoku vzduchu zostanú uzavreté.

Neodporúča sa produkt pripájať k vetracím kanálom, ku ktorým sú už pripojené sporáky alebo odvádzacie šachty. Produkt nepripájajte k takýmto vetracím kanálom. Potrubné pripojenie musí byť čo najkratšie a mať čo najmenej kĺbov.


A: Vývodné potrubie vetracieho kanála

B: Záslepky brániace v spätnom prietoku


C: Plastový vetrací kanál

3.5.1 Systém na prevenciu spätného toku (N-RV)

Keď je digestor v prevádzke, záslepky sú uzavreté, aby do prostredia neprenikali zápachy a prach zvonka.

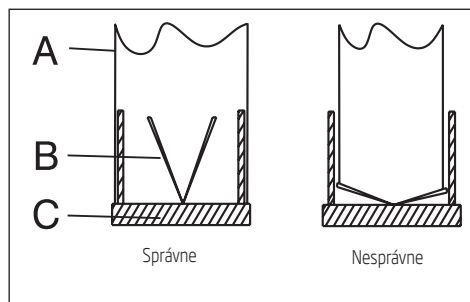

(obrázok 8)

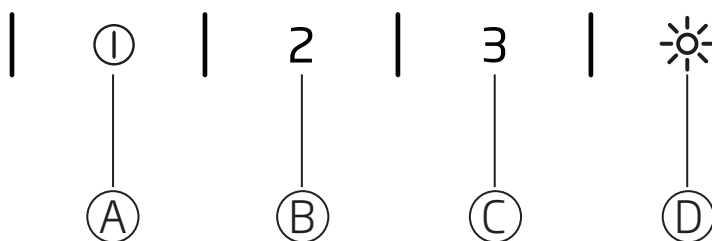

(obrázok 9)

(A): Tlačidlo 1. úrovne

(B): Tlačidlo 2. úrovne

(C): Tlačidlo 3. úrovne

(D): Tlačidlo zapnutia/vypnutia žiarivky

4.1 Digitálna elektronická regulácia s 3 úrovňami

Tlačidlo (A): Stlačením tohto tlačidla môžete digestor spustiť s otáčkami na úrovni 1.

Keď toto tlačidlo stlačíte znova pre vypnutie spotrebiča, signalizácia úrovne otáčok zmizne z displeja.

Tlačidlo (B): Stlačením tohto tlačidla môžete digestor spustiť s otáčkami na úrovni 2.

Keď toto tlačidlo stlačíte znova pre vypnutie spotrebiča, signalizácia úrovne otáčok zmizne z displeja.

Tlačidlo (C): Stlačením tohto tlačidla môžete digestor spustiť s otáčkami na úrovni 3.

Keď toto tlačidlo stlačíte znova pre vypnutie spotrebiča, signalizácia úrovne otáčok zmizne z displeja.

(D) Tlačidlo zapnutia/vypnutia žiarivky: Varnú oblasť môžete osvetliť stlačením tohto tlačidla.

Automatické zastavenie o 15 min.:

Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického zastavenia, ktorá umožňuje spotrebiču vyvetrať miestnosť po predĺžené časové obdobie za účelom odstránenia nepríjemného zápachu a výparov z miestnosti po dokončení varenia. Spotrebič sa po určitom čase automaticky zastaví.

Ak chcete aktivovať funkciu automatického zastavenia, stlačte ľubovoľné z tlačidiel úrovne otáčok (A, B, C) na ovládacom paneli a podržte ho stlačené 2 sekundy. Aktivuje sa 15 minútový časovač.

Ak stlačíte rovnaké tlačidlo úrovne otáčok, kým je aktivovaná funkcia automatického zastavenia, funkcia sa vyradí a spotrebič sa zastaví.

Ak vyberiete inú úroveň otáčok, funkcia sa vyradí.

Ak chcete, aby sa váš spotrebič zastavil automaticky, musíte znovu aktivovať funkciu automatického zastavenia.

Pravidelné čistenie kovových filtrov:

Filtre je potrebné čistiť po približne každých 60 hodinách prevádzky alebo 4 týždňoch v závislosti od frekvencie používania.

4.2 Energeticky úsporné použitie

- Pri obsluhu digestora úroveň otáčok nastavte podľa intenzity zápachu a tvorby pár, aby ste sa vyhli nadmernej spotrebe elektrickej energie.
- Za normálnych podmienok používajte nízke otáčky (1-2) a vysoké otáčky (3) zvolte v prípade intenzívneho zápachu a tvorby pár.
- Žiarivky na digestore slúžia na osvetlenie priestoru varenia.
- Ich používanie na osvetľovanie kuchyne/okolia spôsobí plytvanie elektrickou energiou a súčasne nedostatočné osvetlenie.

4.3 Obsluha digestora:

- Digestor je vybavený motorom s rôznymi nastaveniami otáčok.
- V záujme optimálneho výkonu za normálnych podmienok používajte nízke otáčky a vysoké otáčky zvolte v prípade intenzívneho zápachu a tvorby pár.
- Digestor môžete spustiť stlačením tlačidla požadovanej úrovne otáčok (A, B, C).
- Varnú oblasť môžete osvetliť stlačením tlačidla osvetlenia. (D)

5 Čistenie a údržba


Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič alebo otočte hlavný vypínač do polohy vyp., prípadne povoľte poistku, ktorá privádza elektrickú energiu do digestora.

5.1 Hliníkový filter

Tento filter zachytáva olejové častice zo vzduchu. Tento filter vám odporúčame čistiť za bežných podmienok raz mesačne. Pri tomto procese najskôr odstráňte hliníkové filtre. Filtre umyte tekutým detergentom, opláchnite ich vo vode a po vysušení ich namontujte späť. Hliníkové filtre sa pri umývaní môžu odfarbiť; toto je však normálne a nevyžaduje si to výmenu filtra.

5.1.1 Demontáž hliníkových filtrov

1. Zámku hliníkového filtra zatlačte dopredu.
 2. Potom ju mierne spustíte nadol a potiahnite dopredu. V opačnom prípade sa filter ohne.
- (obrázok 10)** Po umytí a vysušení hliníkový filter zaveďte späť do príslušnej drážky vykonaním uvedeného postupu v opačnom poradí krokov.

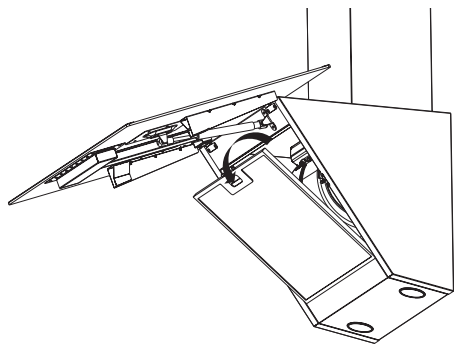

(obrázok 10)



Hliníkové filtre je možné umývať aj v umývačke riadu.

Karbónový filter (používanie bez vetracieho kanálu)

Tento filter zachytáva zápachy vznikajúce pri varení. Ak nie je možné použiť vetrací kanál, prečisťuje vzduch, ktorý koluje v kuchyni. Karbónový filter vášho spotrebiča sa časom upcháva, v závislosti od frekvencie používania, spôsobu varenia a pravidelnosti čistenia hliníkových filtrov.



Pozor!

Karbónový filter sa nikdy nesmie umývať.

Karbónové filtre môžete zakúpiť u autorizovaných servisných zástupcov spoločnosti Beko.


5.2.1 Výmena karbónového filtra

Odstráňte hliníkové filtre. (obrázok 10)

Ak chcete odstrániť hliníkový filter, otočením výstupkov proti smeru hodinových ručičiek uvoľníte filter. (obrázok 11)

Namontujte nový karbónový filter.

Namontujte hliníkové filtre.

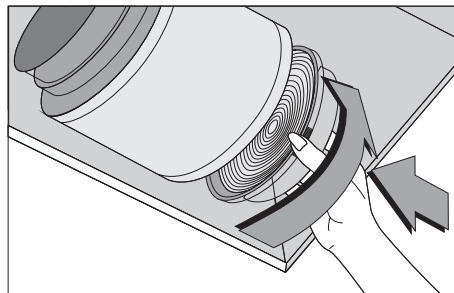

(obrázok 11)

Protizápachové filtre obsahujú drevené uhlie (aktívny karbón).

Musia sa vymieňať v približne 6-mesačných intervaloch.

Hliníkové filtre musia byť vždy osadené bez ohľadu na to, či sa používa karbónový filter alebo nie.

5 Čistenie a údržba

Spotrebič neprevádzkujte bez osadeného hliníkového filtra. Pri používaní karbónového filtra klesne sací výkon spotrebiča.

5.3 Čistenie

Digestor nezabúdajte vyčistiť bezprostredne po dokončení smaženia.

Vonkajší povrch digestora vyčistíte jemnou tkaninou navlhčenou v tekutom detergente.

Pri čistení nikdy nepoužívajte abrazívne alebo drsné materiály.

Na odstránenie odolnej mastnoty môžete použiť komerčne dostupné čistiace prostriedky, pričom však dodržiavajte výstražné pokyny na produkte. Ak chcete zabrániť poškriabaniu telesa z brúsenej ocele, utierajte v smere výbrusu.

V záujme zachovania povrchovej kvality produktu nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyseliny chlorovodíkovej, bielidlo ani abrazívne prášky. Použite tkaninu navlhčenú v mydlovej vode alebo špeciálny sprej na čistenie nehrdzavejúcej ocele určený na tento typ povrchov. Zo spotrebiča odstráňte ochranný povlak.



Pozor!

V prípade nedodržiavania pokynov na čistenie a výmenu filtrov v digestore môže dôjsť k vzniku požiaru.

Ak potrebujete spotrebič prepraviť:

- Ponechajte si originálny obal spotrebiča. Spotrebič prepravujte v pôvodnom obale a dodržiavajte pokyny vyplývajúce z významu prepravných značiek na pôvodnom obale.

Ak nemáte pôvodný obal:

- Na digestor neukladajte žiadne predmety.
- Vonkajšie povrchy chráňte pre nárazmi.
- Spotrebič zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil.


5.4 Výmena žiariviek

Digestor odpojte od zdroja napájania.

Tento spotrebič je vybavený 3 W halogénovými žiarivkami.

Ak chcete vymeniť halogénové žiarivky, uvoľnite ich zatlačením na zadnú časť držiaka žiarivky v smere nadol. Potom ju otočte o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju.

Pri montáži nových žiariviek vykonajte vyššie uvedený postup v opačnom poradí krokov.

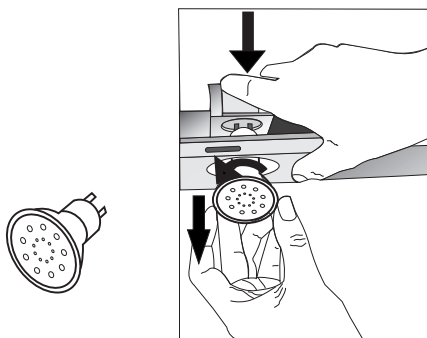

Žiarivky môžete zakúpiť u autorizovaných servisných agentov.

Перед використанням прочитайте цей посібник!

Шановний покупцю,

дякуємо за вибір продукції Beko. Ми сподіваємося, що Ви отримаєте найкращі результати від використання продукту, який вироблено з використанням високоякісних матеріалів і найсучасніших технологій. Саме тому просимо Вас уважно прочитати цей посібник користувача та всю іншу супроводжувальну документацію від початку до кінця перед використанням продукту і зберігати її для використання у майбутньому. Передавати продукт для використання іншій особі необхідно разом із посібником користувача. Дотримуйтесь всіх попереджень і візьміть до уваги інформацію, подану в посібнику користувача.

Пам'ятайте, цей посібник користувача може також використовуватися для інших моделей. Відмінності між моделями будуть зазначені в посібнику.

Пояснення символів

У цьому посібнику використовуються наступні символи:



Важлива інформація або корисні рекомендації щодо використання.



Попередження про небезпечні ситуації, що стосуються життя і майна.



Попередження про ураження електричним струмом.



Цей продукт виготовлений з використанням найновіших технологій в умовах, які не несуть шкоду навколишньому середовищу.

Відповідає вимогам Директиви щодо утилізації відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).



Не містить поліхлорбіфенілів

Цей розділ містить інструкції з техніки безпеки, які допоможуть уникнути ризику травмування і пошкодження майна. Якщо користувач не дотримуватиметься цих інструкцій, всі гарантії будуть анульовані.

1.1 Загальні правила техніки безпеки

- Всі роботи з установки та ремонту пристрою мають виконуватися представником авторизованого сервісного центру. Виробник не нестиме відповідальності за будь-яку шкоду, яка виникла внаслідок виконання таких робіт не уповноваженими на це особами.
- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або особами, які не мають відповідного досвіду чи знань з використання приладу. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

1.1.1 Електрична безпека

- Під час виконання робіт з установки, технічного обслуговування та очищення пристрій необхідно від'єднати від мережі електроживлення.
- Якщо шнур електроживлення пошкоджено, виробник повинен замінити його, заміна має виконуватися спеціалістом післяпродажного обслуговування або спеціалістом з аналогічною кваліфікацією (бажано електриком) чи особою, призначеною імпортером, з метою уникнення можливих ризиків.
- Робоча напруга – від 220 до 240 В.
- У випадку несправності експлуатувати прилад забороняється. Несправність має бути усунена представником авторизованого сервісного центру. Існує ризик ураження електричним струмом!
- Не прокладайте кабель електроживлення поблизу варильних поверхонь. Інакше кабель електроживлення може спалахнути, оскільки він швидко плавиться.

- Ніколи не підключайте витяжку до мережі електроживлення, якщо її установку не завершено.
- Щоб отримати високу продуктивність функціонування витяжки, довжина зовнішнього провідника не повинна перевищувати 4 м. Він не повинен згинатися під кутом 90° більше, ніж два рази, а його діаметр має становити щонайменше $\varnothing 120$ мм.
- Від'єднайте витяжку від мережі електроживлення перед виконанням будь-який робіт на внутрішніх частинах приладу.
- Відстань між нижньою поверхнею витяжки і верхньою поверхнею плити/духовки має бути не меншою ніж 65 см.
- Не використовуйте витяжку без алюмінієвих фільтрів і не знімайте фільтри, коли витяжка працює.
- Не торкайтеся ламп витяжки після їх довготривалої роботи. Ви можете обпекти руки.
- Уникайте великого полум'я під продуктом. Інакше частки в масляному фільтрі можуть зайнятися і призвести до виникнення пожежі.

1.1.2 Безпека пристрою

- Для підключення витяжки до повітропроводу можна використувати трубу діаметром 120 мм або 150 мм.
- Не під'єднуйте витяжку до повітропроводів, що підключені до печей, витяжних шахт або таких, в які потрапляє полум'я. Дотримуйтеся норм та правил, встановлених органами з контролю відведення відпрацьованих газів.
- Вмикайте варильну поверхню лише після розміщення на ній каструль або сковорідок. В іншому випадку висока температура може призвести до деформації деяких частин витяжки.
- Перед зняттям каструль або сковорідок вимкніть варильну поверхню.
- Уникайте розміщення легкозаймистих матеріалів під продуктом.
- Під час смаження їжі може спалахнути олія. Тому будьте обережні з одягом і шторами.

- Не залишайте плиту без нагляду під час смаження їжі, оскільки гаряча олія може призвести до виникнення пожежі.
- Недотримання інструкцій щодо чищення витяжки може призвести до пожежі.
- Будьте вкрай обережними і використовуйте рукавички під час чищення витяжки.
- Ми рекомендуємо увімкнути прилад за декілька хвилин до початку приготування їжі для того, щоб збільшити потужність всмоктування. Це забезпечить постійну і стабільну потужність всмоктування на момент виникнення випарів.
- Не вимикайте витяжку впродовж 15 хвилин після закінчення приготування їжі для того, щоб забезпечити видалення запахів і випарів від приготування їжі.
- Якщо ви використовуєте витяжку, особливо разом із плитою, переконайтеся, що у приміщення потрапляє свіже повітря.
- Не під'єднуйте прилад до повітропроводу, який використовується неелектричними пристроями. (Наприклад, повітропровід печі).
- Якщо у одному приміщенні з витяжкою одночасно використовується неелектричний пристрій, негативний тиск у приміщенні не має перевищувати 0,4 бар з метою запобігання всмоктування витяжкою у приміщення відпрацьованих газів інших пристроїв.

1.1.3 Безпека дітей

- Пакувальні матеріали є небезпечними для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали у недоступному для дітей місці.
- Електричні прилади є небезпечними для дітей. Не допускайте контакту дітей із приладом. Не дозволяйте дітям гратися із приладом.

1.2 Використання за призначенням

- Цей прилад призначений для домашнього використання. Його не можна використовувати у комерційних цілях і не за призначенням.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного використання або поводження із продуктом.
- Термін служби продукту становить 10 років. Цей період часу визначений наявністю запчастин, необхідних для функціонування продукту.

1.3 Відповідність вимогам Директиви щодо утилізації відходів електричного та електронного обладнання (WEEE) і утилізації продукту



Цей продукт не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у Директиві щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин у відходах електричного та електронного обладнання (WEEE), виданої Міністерством охорони навколишнього середовища і урбанізації Турецької Республіки.

Відповідає вимогам Директиви щодо утилізації відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).


Цей продукт було виготовлено з використанням високоякісних деталей і матеріалів, які можуть бути використані повторно і придатні для вторинної переробки. Тому після закінчення терміну служби продукту не утилізуйте його разом із іншими побутовими відходами. Доставте його до пункту прийому електричного та електронного обладнання для подальшої утилізації. Про місцезнаходження найближчого такого пункту прийому можна дізнатися у відповідних місцевих органів влади. Допоможіть захистити навколишнє середовище і природні ресурси шляхом вторинної переробки використаних продуктів.

1.4 Інформація щодо пакувальних матеріалів



Упаковка продукту виготовлена із матеріалів, що підлягають вторинній переробці відповідно до національного законодавства. Не утилізуйте відходи пакувальних матеріалів разом із побутовим або іншим сміттям. Доставте їх до місця прийому відходів для подальшої утилізації, визначених місцевими органами влади.

2 Технічні характеристики приладу

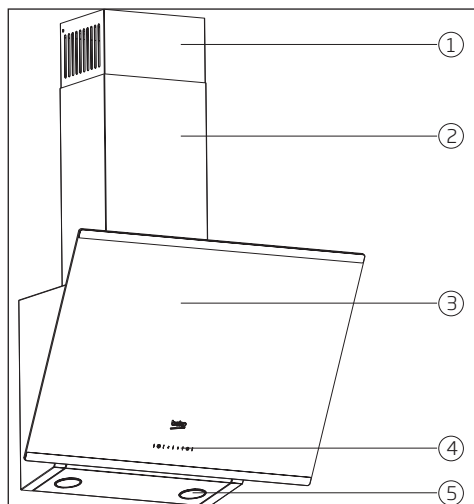

1. внутрішній повітропровід
2. Зовнішній повітропровід
3. Скляна кришка
4. Панель управління
5. Освітлення

(Рисунок 1)


	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Ширина	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Глибина	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Висота	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Напруга електростроживлення	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Управління	3-рівневе	3-рівневе	3-рівневе	3-рівневе	3-рівневе
Потужність лампи	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Повітро-випускна труба	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Потужність двигуна	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Загальна потужність	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Колір	Чорний				Зара серый

Значення, вказані на етикетках або в супровідній документації, отримані в лабораторних умовах відповідно до діючих стандартів. Ці значення можуть змінюватися в залежності від умов експлуатації приладу та навколишніх умов.


3 Установка приладу

Щодо установки приладу проконсультуйтеся у найближчому **авторизованому сервісному центрі**.

*Покупець несе відповідальність за підготовку місця і електромонтаж продукту.

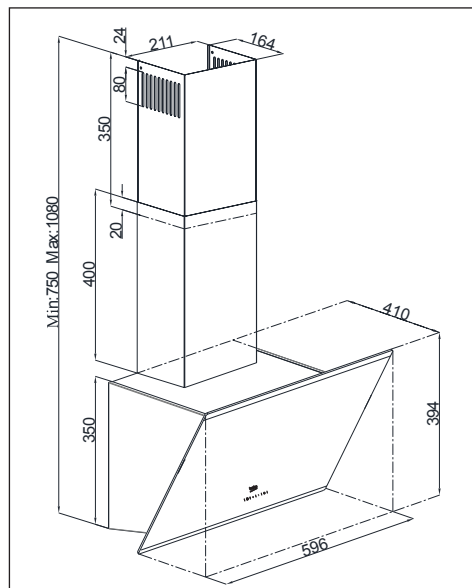

(Рисунок 2а)

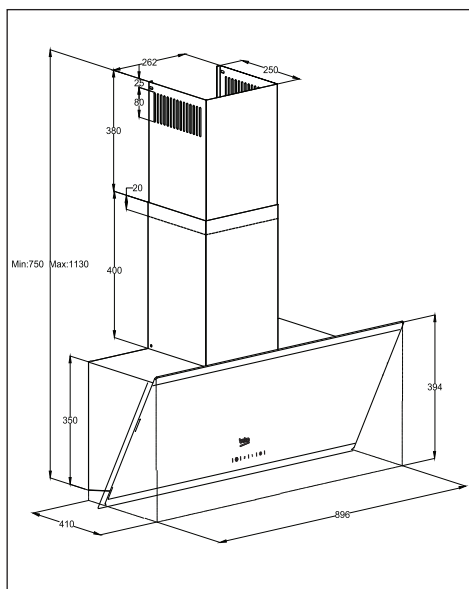

(Рисунок 2b)

Відстань між нижньою поверхнею витяжки і верхньою частиною варильної поверхні не має бути меншою, ніж **65 см.**


Підключення приладу до електромережі повинен виконувати досвідчений електрик.

Встановіть прилад таким чином, щоб він діставав до місця підключення до електромережі (розетки).


Розміри вказано у мм.

3 Установка приладу

3.1 Засоби установки

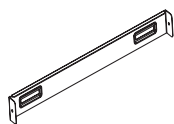

1 x планка під'єднання повітропроводу

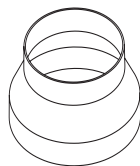

1 x $\varnothing 120/150$ мм пластиковий адаптер для повітропроводу




(Рисунок 3b)

Якщо використовується повітропровід $\varnothing 120$ мм, установіть адаптер ($\varnothing 120$ мм) повітропроводу на нього.

Інформація, необхідна для підготовки місця установки витяжки, подана нижче.

3.2 Установка витяжки на стіні

Щоб встановити витяжку на стіні, відкрутіть гвинти пластин кріплень на корпусі двигуна і потягніть пластини вгору. Після цього закрутіть гвинти пластин кріплень. (Рисунок 3а)

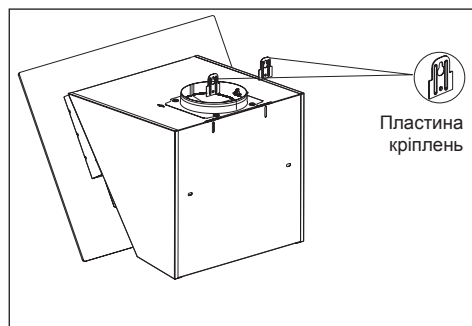


(Рисунок 3а)

3 Установка приладу

3.2.1 Свердління отворів для кріплень

Прикріпіть монтажний шаблон на місце установки витяжки. Висвердліть отвори у точках, позначених (X,Y) (Рисунок 5), за допомогою свердла $\varnothing 8$ мм, а точки, позначені (Z) (Рисунок4) за допомогою свердла $\varnothing 6$ мм.

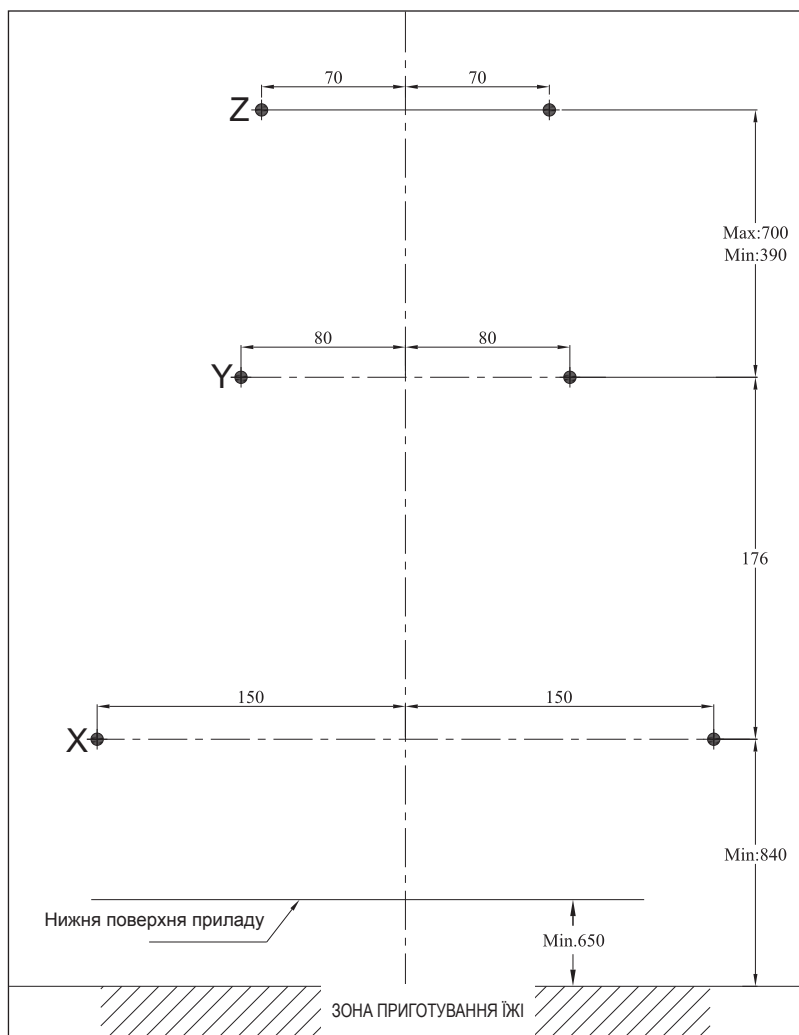

(Рисунок 4)

3 Установка приладу


3.2.2 Забивання дюбелів молотком

Забийте молотком дюбеля $\varnothing$ 8 мм (X,Y) в отвори, висвердлені для підвісних гвинтів. Забийте молотком 2 x $\varnothing$ 6 мм дюбеля (Z) у отвори, висвердлені свердлом $\varnothing$ 6 мм, для планки під'єднання зовнішнього повітропроводу. (Рисунок 5)

3.2.3 Установка підвісних гвинтів

Встановіть 4,9x50 підвісні гвинти у дюбелях $\varnothing$ 8 мм (Y), забитих у стіну. Між головою гвинта і стіною має бути відстань 5 мм. (Рисунок 6)

Закріпіть планку під'єднання зовнішнього повітропроводу на дюбелях 6 мм (Z) за допомогою гвинтів $\varnothing$ 3,9 x 22. (Рисунок 6)

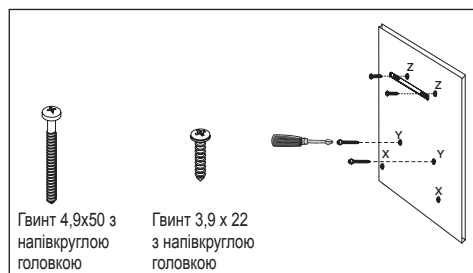


3.2.4 Підвішування витяжки на стіні

- Підвісьте витяжку на гвинти, встановлені у отворах Y.
- Відкрийте бічне вікно всмоктування, потягнувши його на себе. Встановіть гвинти 4,9x50 у отвори X, які знаходяться всередині, щоб закріпити прилад.

3.3 Установка повітропроводу витяжки

Під час виконання робіт з установки пристрій необхідно від'єднати від мережі електроживлення. Встановіть металеві пластини навколо корпусу.


Прикрутіть зовнішній повітропровід до планки під'єднання зовнішнього повітропроводу, яка знаходиться на корпусі двигуна. (Рисунок 3b/7)

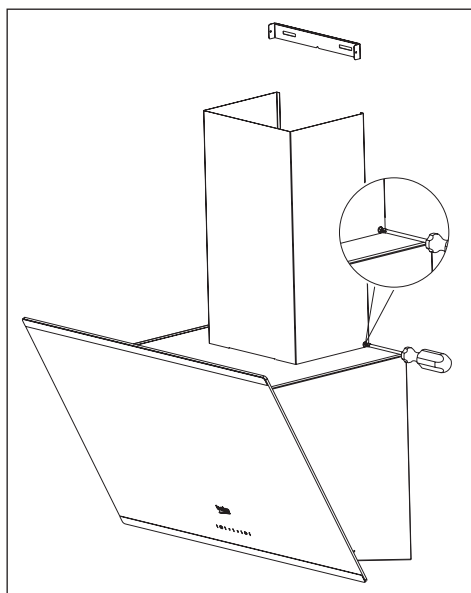

(Рисунок 5)

3 Установка приладу

Розсуньте і закріпіть зовнішні краї внутрішнього повітропроводу на пластині під'єднання повітропроводу, яка встановлена на стіні (Рисунок 6).

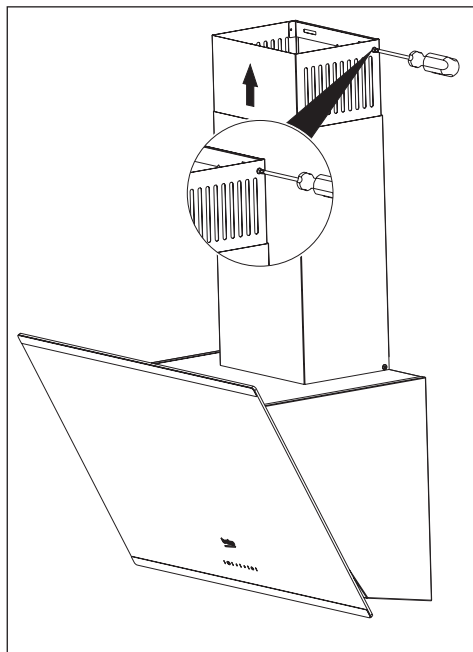

(Рисунок 6)

3.4.1 Використання витяжки із повітропроводом

- Пара видаляється із приміщення через трубу повітропроводу, яка прикріплена до з'єднувальної головки витяжки.
- Діаметр труби повітропроводу має дорівнювати діаметру з'єднувального кільця. Щоб забезпечити належне виведення повітря з приміщення у горизонтальному напрямку, трубу необхідно злегка підняти вгору (приблизно на 10°).

3.4.2 Використання витяжки без повітропроводу

- Повітря фільтрується вугільним фільтром і повертається у приміщення. Вугільний фільтр використовується, якщо у будинку немає повітропроводу.
- Якщо витяжка використовуватиметься без повітропроводу, зніміть відповідні пристрої всередині адаптера повітропроводу.
- Зніміть алюмінієвий фільтр. Щоб встановити вугільний фільтр, розмістіть його у пластикових деталях з обох сторін корпусу вентилятора і прикріпіть його до планок. Щоб зафіксувати фільтр, поверніть планки ліво або вправо.
- Встановіть алюмінієвий фільтр.

3.5 Під'єднання повітропроводу:

Встановіть адаптер, який поставляється разом із витяжкою, у вентиляційному отворі, що знаходиться у верхній частині витяжки. Придбайте трубу діаметром 120/150 мм. Під'єднайте один кінець труби до адаптера, а інший – до повітропроводу.

Переконайтеся, що ці два під'єднання достатньо надійні,

щоб не змішувалися, коли витяжка працює на повній потужності. Перевірте, чи засувки у повітропроводі можуть функціонувати, якщо їх зафіксувати хомутом. Встановіть трубу під'єднання повітропроводу на адаптері. Якщо ви прикріпите трубу під'єднання повітропроводу до адаптеру, всмоктування повітря не відбуватиметься, оскільки засувки, які перешкоджають зворотній циркуляції потоку повітря, залишаться закритими.

Не рекомендується під'єднувати витяжку до повітропроводів, які підключені до печей або витяжних шахт. Не під'єднуйте витяжку до таких повітропроводів. З'єднувальний трубопровід має бути якомога коротшим і мати якомога меншу кількість колін.

3 Установка приладу


A: Випускна труба повітропроводу

B: Засувки, що перешкоджають зворотній циркуляції потоку


C: Пластиковий повітропровід

3.5.1 Система запобігання зворотній циркуляції потоку (N-RV)

Під час роботи витяжки засувки закриті з метою запобігання можливому потраплянню запахів і пилу ззовні у приміщення.

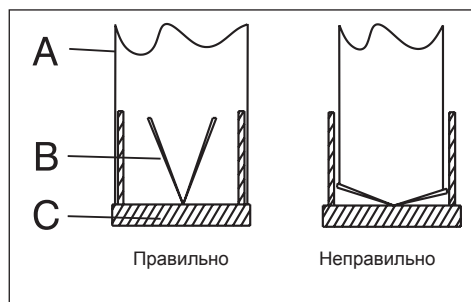

(Рисунок 7)

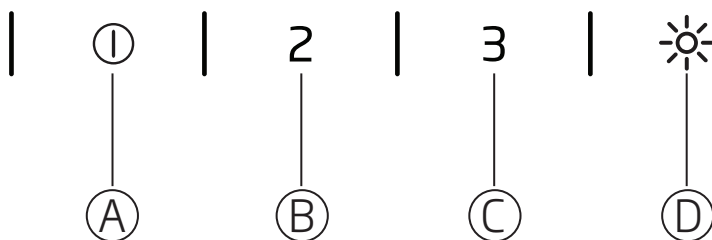

(Рисунок 8)

(A): кнопка 1-го рівня

(B): кнопка 2-го рівня

(C): кнопка 3-го рівня

(D): Кнопка увімк./вимк. світла

4.1 Трьохрівнева система цифрового електронного управління

Кнопка (A): Натиснувши на цю кнопку, можна увімкнути витяжку на другому рівні швидкості.

Якщо ви ще раз натиснете на цю кнопку, щоб вимкнути прилад, індикація рівня швидкості на екрані зникне.

Кнопка (B): Натиснувши на цю кнопку, можна увімкнути витяжку на другому рівні швидкості.

Якщо ви ще раз натиснете на цю кнопку, щоб вимкнути прилад, індикація рівня швидкості на екрані зникне.

Кнопка (C): натиснувши на цю кнопку, можна увімкнути витяжку на третьому рівні швидкості.

(D) Кнопка увімк./вимк. світла: натиснувши на цю кнопку, можна увімкнути освітлення зони приготування їжі.

Якщо ви ще раз натиснете на цю кнопку, щоб вимкнути прилад, індикація рівня швидкості на екрані зникне.

Автоматична зупинка через 15 хв.:

цей прилад оснащений функцією «Автоматична зупинка», яка дозволяє провітрювати приміщення протягом додаткового часу з метою видалення неприємних запахів і випарів після приготування їжі. Прилад зупиняється автоматично по закінченню певного проміжку часу.

Щоб увімкнути функцію «Автоматична зупинка», натисніть будь-яку кнопку рівня швидкості (A, B, C) на панелі та утримуйте її 2 секунди. Увімкнеться таймер на 15 хвилин.

Якщо натиснути ту саму кнопку рівня швидкості, коли увімкнена функція «Автоматична зупинка», то ця функція вимкнеться, а прилад зупиниться.

Якщо обрати інший рівень швидкості, то ця функція вимкнеться.

Якщо потрібна автоматична зупинка приладу, потрібно ще раз вимкнути функцію «Автоматична зупинка».

Періодична очистка металевих фільтрів:

фільтри слід очищувати приблизно кожні 60 годин роботи або кожні 4 тижні, залежно від частоти використання.

4.2 Енергоефективна експлуатація:

- під час використання витяжки, регулюйте рівень швидкості, залежно від інтенсивності запахів та випарів, щоб запобігти надмірному споживанню енергії.
- За звичайних умов, встановлюйте низьку швидкість (1-2), і збільшуйте її (3), якщо рівень запахів та випарів стає більш інтенсивним.
- Лампи на витяжці призначені для освітлення зони приготування їжі.

Використання їх з метою освітлення навколишньої зони або кухні призведе до нецільового енергоспоживання та недостатнього рівня світла.

4.3 Експлуатація витяжки:

- Витяжка оснащена двигуном, що має різні налаштування швидкості.
- Для кращої роботи приладу за нормальних умов рекомендується використовувати низькі швидкості, і високі, якщо рівень запахів та випарів стає більш інтенсивним.
- Витяжка вмикається, якщо натиснути кнопку необхідного рівня швидкості (А, В, С).
- Освітлення зони приготування їжі вмикається з допомогою кнопки підсвічування. (D)

5 Очищення і технічне обслуговування


Перед очищенням і технічним обслуговуванням від'єднайте прилад від мережі електроживлення або вимкніть головний вимикач, або відкрутіть запобіжник, який здійснює електроживлення витяжки.

5.1 Алюмінієвий фільтр

Цей фільтр вловлює частки олії у повітрі. За нормальних умов експлуатації рекомендується очищувати цей фільтр щомісяця. Для цього спочатку необхідно зняти алюмінієві фільтри. Промийте фільтри рідким миючим засобом і сполосніть їх чистою водою. Після цього дозвольте фільтрам висохнути і встановіть їх на місце. Алюмінієві фільтри можуть втратити колір внаслідок миття. Це нормально, фільтр, у такому випадку, змінювати не потрібно.

5.1.1 Зняття алюмінієвих фільтрів

1. Посуньте вперед фіксатор алюмінієвого фільтра.
2. Після цього злегка опустіть його і потягніть вперед. У іншому випадку ви можете погнути фільтр. (Рисунок 10) Після миття і висушування фільтра встановіть його на місце, виконуючи вищевказані кроки у зворотному порядку.

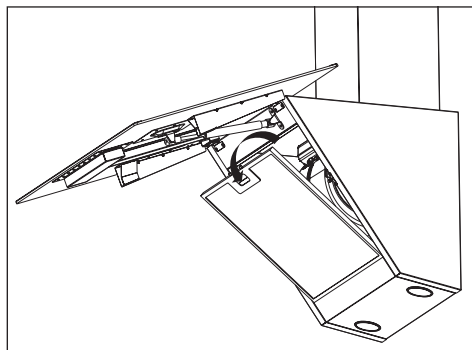

(Рисунок 9)



Миття алюмінієвих фільтрів можна здійснювати у посудомийній машині.

Вугільний фільтр (використання без повітропроводу)

Цей фільтр видаляє запахи приготування їжі. Якщо немає можливості використовувати повітропровід, фільтр очищує повітря, яке повертається назад у кухню. З часом вугільний фільтр приладу може засмітитися в залежності від частоти використання витяжки, способу приготування їжі і частоти очищення алюмінієвих фільтрів.




Увага!

Мити вугільний фільтр заборонено.

Придбати вугільні фільтри можна у представників авторизованого сервісного центру Веко.

5.2.1 Заміна вугільного фільтра

- Зніміть алюмінієві фільтри. (Рисунок 9)
- Щоб зняти вугільний фільтр поверніть планки проти годинникової стрілки і зніміть фільтр. (Рисунок 10)
- Встановіть новий вугільний фільтр.
- Встановіть алюмінієві фільтри.

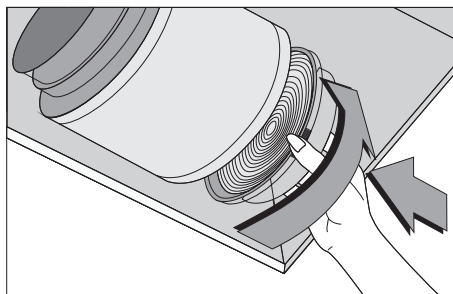

(Рисунок 10)

5 Очищення і технічне обслуговування

Фільтри, що усувають запах, містять деревне вугілля (активне вугілля).

Заміну таких фільтрів необхідно виконувати кожні 6 місяців.

Не залежно від того, використовуються вугільні фільтри чи ні, алюмінієві фільтри мають завжди бути встановлені.

Не використовуйте прилад без алюмінієвих фільтрів. Використання вугільних фільтрів зменшить потужність всмоктування приладу.

5.3 Очищення

Очищення витяжки необхідно здійснювати відразу ж після смаження.

Для очищення зовнішньої поверхні витяжки використовуйте м'яку тканину, змочену рідким миючим засобом.

Не використовуйте абразивні матеріали та матеріали, які можуть подряпати поверхню витяжки.

У разі використання наявних у продажу миючих засобів, які підходять для зняття стійкого жиру, забруднення тощо, дотримуйтесь вказівок з використання такого миючого засобу. Щоб не подряпати матовий сталевий корпус приладу, витирайте витяжку у тому напрямку, у якому нанесено матове покриття.

Щоб зберегти якість поверхні витяжки, не використовуйте миючі засоби, які містять соляну кислоту, відбілюючі речовини або абразивні порошки. Для поверхонь із нержавіючої сталі використовуйте тканину, змочену у мильній воді, або спеціальні спреї для очищення нержавіючої сталі. Зніміть захисну фольгу з приладу.



Увага!

Недотримання інструкцій з очищення і заміни фільтрів витяжки може призвести до виникнення пожежі.

Під час транспортування приладу:

- Зберігайте оригінальну упаковку приладу. Транспортування приладу необхідно здійснювати у оригінальній упаковці та дотримуючись транспортного маркування на оригінальній упаковці.

Якщо оригінальна упаковка не збереглася:

- Не розміщуйте на витяжці будь-які предмети.
- Захистіть зовнішню поверхню витяжку від ударів.
- Упакуйте прилад таким чином, щоб він не пошкодився під час транспортування.


5.4 Заміна ламп

Від'єднайте витяжку від мережі електроживлення.

Цей прилад оснащений галогенними лампами 3 Вт.

Щоб замінити галогенну лампу, натисніть на неї у напрямку вниз на задній частині патрону. Після цього поверніть лампу проти годинникової стрілки на 1/4 оберту і зніміть її.

Щоб встановити нову лампу, виконайте вищевказані дії у зворотному порядку.

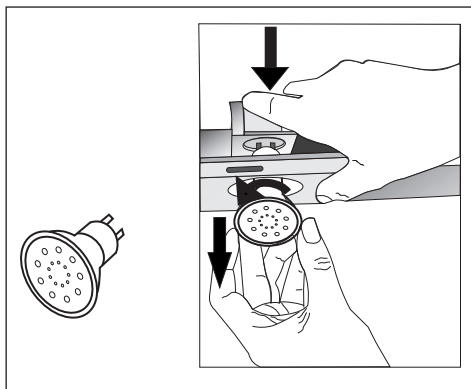

придбати лампи можна у представників авторизованого сервісного центру.

Прочитайте это руководство перед началом эксплуатации!

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции компании Веко. Мы надеемся, что продукция, изготовленная на современном оборудовании и имеющая высокий уровень качества, будет служить вам наилучшим образом. Для этого перед началом эксплуатации внимательно прочитайте это руководство и все другие сопроводительные документы и используйте их в дальнейшем в качестве справочника. При передаче изделия другому лицу передайте и это руководство. Соблюдайте все предостережения и информацию в руководстве пользователя.

Помните, что данное руководство пользователя может применяться и для некоторых других моделей. Различия между моделями указаны в руководстве.

Условные обозначения

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

	Важная информация или полезные советы по эксплуатации.
	Предупреждение об опасных ситуациях для жизни людей и имущества.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.



Данное изделие было изготовлено с использованием новейших технологий в экологически чистых условиях.



Не содержит полихлорбифенилов

В этом разделе содержатся правила техники безопасности, соблюдение которых позволит избежать травмирования или материального ущерба. В случае несоблюдения данных инструкций все гарантии будут аннулированы.

1.1. Общая безопасность

- Процедуры по установке и ремонту должны выполняться авторизованным техническим специалистом. Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие выполнения процедур неуполномоченными лицами.
- Данный электроприбор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо не имеющими опыта и знаний. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.

1.1.1 Электрическая безопасность

- Необходимо отключать прибор от электросети во время установки, технического обслуживания, очистки и ремонта.
- Во избежание возможных опасностей замену поврежденного шнура питания должен выполнять только производитель, сервисный центр или специалист соответствующей квалификации (предпочтительно электрик) или лицо, назначенное импортером.
- Рабочее напряжение 220–240 В.
- Не следует использовать прибор в неисправном состоянии, пока он не будет отремонтирован авторизованным техническим специалистом. Опасность удара электрическим током!
- Не следует прокладывать шнур питания вблизи конфорок. В противном случае может возникнуть пожар, поскольку шнур питания быстро плавится.
- Запрещено включать штекер вытяжки в розетку, пока установка не будет полностью завершена.

- Для получения оптимальных характеристик внешний проводник не должен превышать 4 м в длину. Не следует сгибать проводник перпендикулярно под углом (90°) более 2 раз, а его диаметр должен составлять мин. 120 мм.
- Следует отключать прибор от сети питания, прежде чем выполнять какие-либо работы с его внутренними частями.
- Не следует использовать вытяжку без алюминиевых фильтров. Также не следует снимать фильтры, когда вытяжка работает.
- Ни в коем случае не следует прикасаться к лампе вытяжки после продолжительного времени работы. Горячие лампы могут обжечь руку.
- Следует избегать высокого пламени под вытяжкой. В противном случае частицы масляного фильтра могут воспламениться и привести к пожару.

1.1.2 Эксплуатационная безопасность изделия

- Для подключения дымохода к вытяжке можно использовать трубу диаметром 120 мм или 150 мм.
- Не следует подключаться к дымоходам, соединенным с плитами, выходными вентиляционными шахтами, или к дымоходам с поднимающимся пламенем. Необходимо соблюдать правила, установленные регуляторными органами в отношении выпуска отработанного воздуха.
- Расстояние между нижней поверхностью вытяжки и верхней поверхностью плиты/печи должно быть не меньше 65 см.
- Конфорки необходимо включать только после установки на них кастрюль или сковородок. В противном случае повышение температуры может привести к деформации некоторых частей вытяжки.
- Прежде чем снять кастрюли или сковородки, следует выключить конфорки.
- Следует избегать огнеопасных материалов под вытяжкой.
- Во время жарки масло может воспламениться. Поэтому следует соблюдать осторожность в отношении одежды и штор.

- Во время жарки не следует оставлять плиту без присмотра; в противном случае кипящее масло может стать причиной пожара.
- Если не очищать вытяжку в обусловленные периоды времени, существует опасность возникновения пожара.
- Следует соблюдать крайнюю осторожность и всегда надевать перчатки во время чистки вытяжки.
- Мы советуем запускать вытяжку на пару минут до начала приготовления пищи для увеличения мощности всасывания. Таким образом достигается постоянная и стабильная мощность всасывания при возникновении пара.
- После окончания приготовления пищи следует дать вытяжке поработать в течение 15 минут, чтобы удалить пар, образовавшийся во время приготовления.
- Во время использования вытяжки, особенно вместе с газовыми плитами, необходимо убедиться, что помещение вентилируется чистым воздухом.
- Следует следить, чтобы вытяжка не была подключена к дымоходам, используемым неэлектрическими приборами. (Например: дымоход обогревателя).
- Когда неэлектрический прибор используется в одном помещении одновременно с вытяжкой, отрицательное давление в помещении должно составлять не более 0,4 мбар с тем, чтобы предотвратить втягивание выпуска другого устройства в помещение.

1.1.3 Безопасность детей

- Упаковочные материалы представляют опасность для детей. Упаковочные материалы следует хранить в безопасном, недоступном для детей месте.
 - Электроприборы представляют опасность для детей. Не следует подпускать детей близко к прибору.
- Не следует разрешать детям играть с прибором.

1.2 Назначение изделия

- Этот прибор предназначен для бытового применения. Прибор не подходит для коммерческого использования и не должен использоваться в целях, отличных от целевого назначения.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования или обращения с прибором.
- Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет. В течение этого времени обеспечивается наличие запасных частей, необходимых для функционирования прибора.
- Условия хранения в закрытых помещениях при температуре воздуха от -40 до +50°C.
- Срок хранения 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с Директивами 2006/95/ЕС, 2004/108/

- Изготовитель: «Arcelik A.S.»
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул Турция (Karaağaç Caddesi No:2-6 Sötlüce, 34445, Turkey) на предприятии: “Suppliers NAME” Suppliers Address, Китай
- Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО», РФ, 601021, Владимирская обл., Киржачский р-н Муниципальное образование сельское поселение Першинское, дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49
- Бесплатная линия сервисного обслуживания и информационной поддержки по установке и эксплуатации (только для звонков по России) 8-800-200-23-56
- Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две – месяц. Например, «10-100001-05» обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года



1.3 Соответствие Директиве по утилизации отходов электрического и электронного оборудования и утилизация прибора



Данный прибор не содержит опасных и/или запрещенных материалов, указанных в «Директиве об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании», изданной Министерством по охране окружающей среды и городского планирования Турецкой республики.

Соответствует требованиям Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования.

Это изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые пригодны для повторного использования и подлежат вторичной переработке. В связи с этим не следует утилизировать изделие с обычными бытовыми отходами по истечении срока его эксплуатации. Его следует сдать в пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. О местонахождении ближайшего пункта сбора отходов можно узнать в местных органах власти. Помогайте защитить окружающую среду и природные ресурсы, обеспечивая переработку изделий, вышедших из употребления.


1.4 Информация об упаковке



Упаковка прибора изготовлена из материалов, пригодных для переработки, в соответствии с национальным законодательством.

Запрещается утилизировать отходы от упаковки с бытовыми или другими видами отходов; следует сдавать их в пункты сбора, учрежденные местными органами власти.

2 Технические характеристики прибора

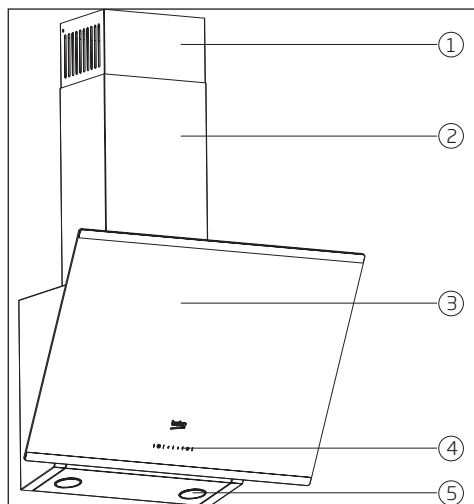

1. внутренняя труба
2. наружная труба
3. стеклянная крышка
4. панель управления
5. освещение


(Рисунок 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Ширина	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Глубина	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Высота	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Напряже- ние сети	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Управле- ние	3 уровня управ- ления	3 уровня управ- ления	3 уровня управ- ления	3 уровня управ- ления	3 уровня управ- ления
Мощность ламп ос- вещения	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Труба воз- духовы- пускного отверстия	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Мощность двигателя	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Полная мощность	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Цвет	Черный				Zara серый


Значения, указанные на этикетках или в сопроводительной документации, получены в лабораторных условиях в соответствии с действующими стандартами. Фактические значения могут отличаться в зависимости от режима эксплуатации прибора и условий окружающей среды.

3 Установка прибора

3.1 Принадлежности для установки

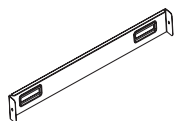

Соединительная пластина для трубы х 1

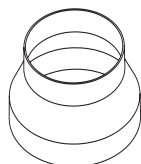

Адаптер для пластиковой трубы
1 х $\varnothing$ 120/150 мм

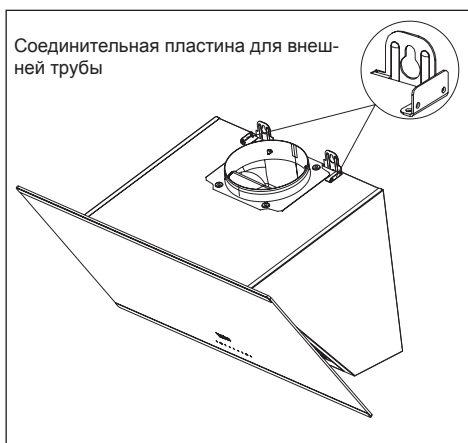


Рисунок 3б

При использовании дымохода диаметром 120 мм следует установить в нем адаптер диаметром 120 мм.

Информация, необходимая для подготовки места установки вытяжки, приводится ниже.

3.2 Крепление вытяжки к стене

Чтобы прикрепить вытяжку к стене, необходимо ослабить винты пластин подвески на корпусе двигателя и потянуть пластины вверх. Затем затянуть винты пластин подвески (**рисунок 3а**).


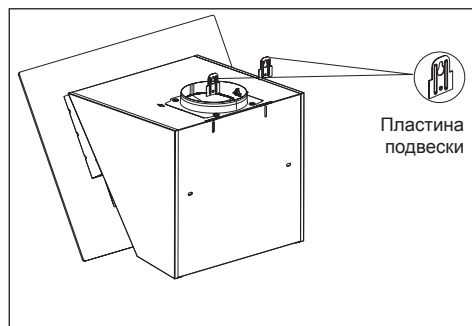


Рисунок 3а

3 Установка прибора

3.2.1 Сверление отверстий для подвески

Прикрепить монтажный шаблон к месту установки вытяжки. Просверлить отверстия, помеченные (X, Y) (рисунок 5), с помощью сверла диаметром 8 мм, и отверстие, помеченное (Z) (рисунок 4), с помощью сверла диаметром 6 мм.

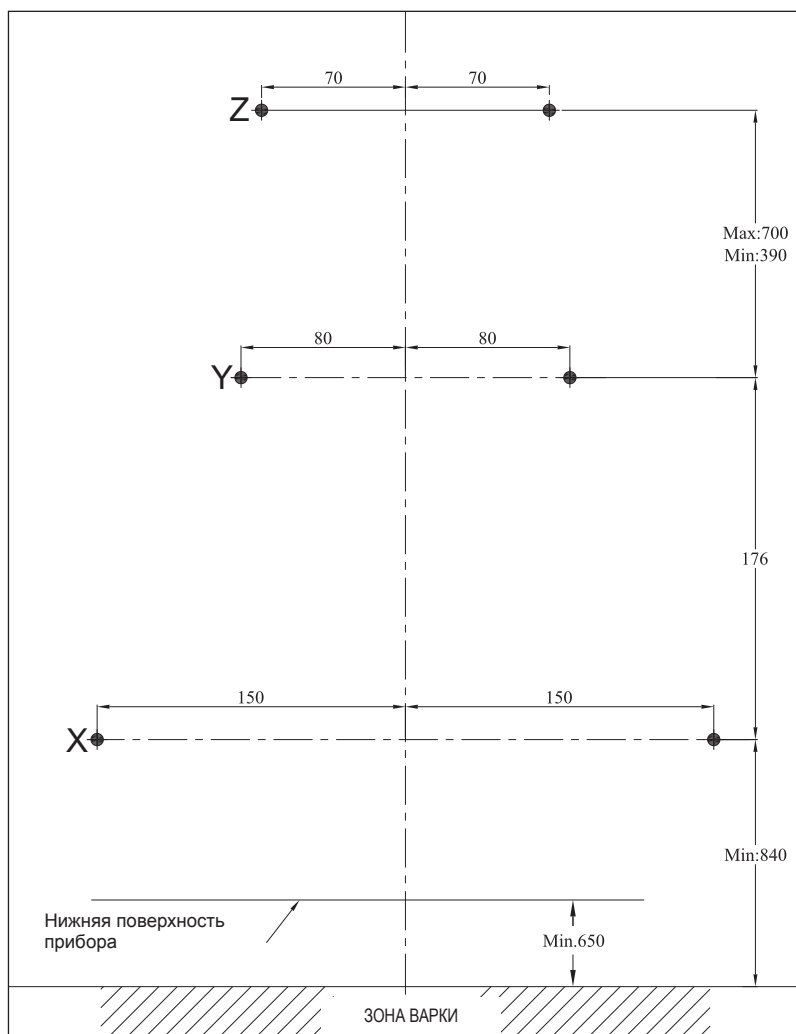

(рисунок 4).

3 Установка прибора


3.2.2 Забивание дюбелей

Забить молотком дюбеля (X, Y) диаметром 8 мм в отверстия, просверленные для винтов подвески. Забить 2 дюбеля (Z) диаметром 6 мм в отверстия, просверленные при помощи сверла диаметром 6 мм для соединительной пластины наружной трубы (рисунок 4).

3.2.3 Установка винтов для подвески

Установить винты подвески 4,9х50 в дюбеля (Y) диаметром 8 мм, которые забили в стену. Между головкой винта и стеной должен быть зазор в 5 мм (рисунок 5).

Прикрепить соединительную пластину внутренней трубы к дюбелям (Z) длиной 6 мм на стене, используя винты диаметром 3,9 х 22 (рисунок 5).

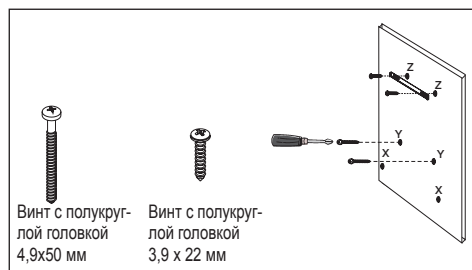

(рисунок 5).


3.2.4 Подвешивание вытяжки на стену

- Подвесить вытяжку на винты, установленные в отверстиях, помеченных буквой Y.
- Открыть боковое окно вытяжки для всасывания, потянув на себя. Установить винты 4,9х50 в отверстия, помеченные буквой X, расположенные внутри, чтобы закрепить вытяжку.

3.3 Установка вытяжной трубы

Необходимо отключать прибор от электросети, прежде чем приступать к установке трубы. Установить металлические листы трубы вокруг корпуса.


Прикрутить наружную трубу к соединительным пластинам внешней трубы, расположенным на корпусе двигателя (рисунок 3b/6).

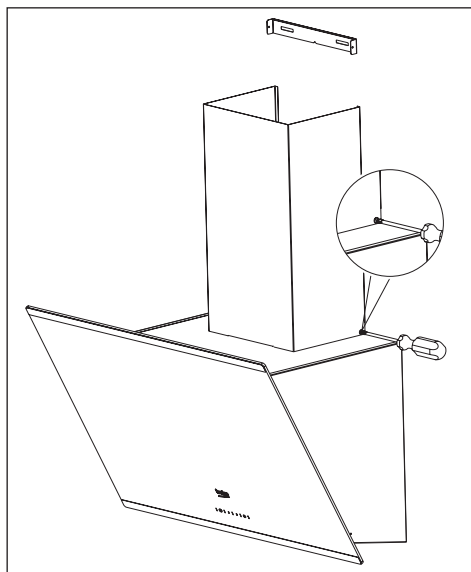

(рисунок 6).

3 Установка прибора

Расширить и прикрутить внутреннюю трубу от ее внешнего края к соединительной пластине трубы, прикрепленной к стене (рисунок 7).

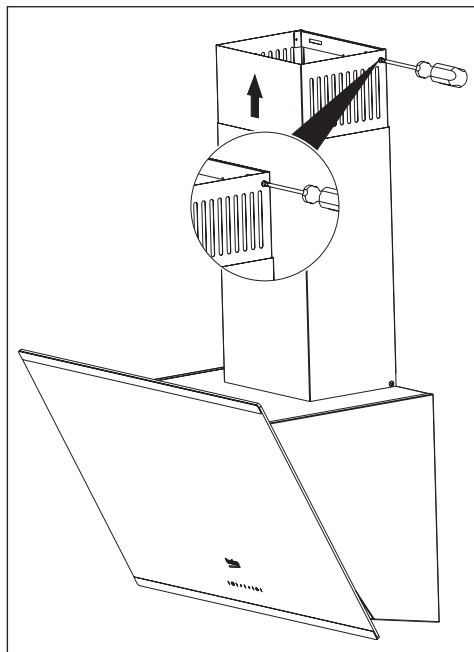

(рисунок 7)

3.4.1 Использование с подключением к дымоходу

- Пар удаляется через дымоход, который прикреплен к соединительной головке вытяжки.
- Диаметр дымохода должен быть равен диаметру соединительного кольца. Чтобы воздух без проблем удалялся из помещения в горизонтальных конструкциях, труба должна быть слегка наклонена вверх (примерно на 10°).

3.4.2 Использование без подключения к дымоходу

- Воздух фильтруется угольным фильтром и возвращается в помещение. Угольный фильтр используется, если в доме нет дымохода.
- Если вытяжка будет использоваться без подключения к дымоходу, необходимо снять диверторы внутри адаптера дымохода.
- Снять алюминиевый фильтр. Чтобы установить угольный фильтр, расположить его по центру на пластиковой части с обеих сторон корпуса вентилятора и прикрепить к фиксаторам. Закрепить фильтр, повернув фиксаторы направо или налево.
- Установить алюминиевый фильтр.

3.5 Подключение к дымоходу

Поместить адаптер, который поставляется вместе с вытяжкой, в вентиляционное отверстие, расположенное в верхней секции вытяжки. Необходима труба диаметром 120/150 мм. Подключить один конец трубы к адаптеру, а другой конец к дымоходу.

Следует проверить, чтобы эти два соединения были надежно закреплены

таким образом, чтобы не сместились, когда вытяжка работает на максимальной скорости. Необходимо проверить, чтобы задвижки внутри дымохода функционировали при затяжке с зажимом. Установить соединительную трубу дымохода на адаптер. Если установить соединительную трубу дымохода внутри адаптера, всасывания воздуха не произойдет, так как задвижки, которые препятствуют обратному потоку воздуха, остаются закрытыми.

Не рекомендуется подключаться к дымоходам, соединенным с плитой или выходными венти-

3 Установка прибора

ляционными шахтами. Не следует подключаться к таким дымоходам. Соединения труб должны быть как можно более короткими и иметь минимальное количество колен.


А: воздуховыпускное отверстие дымохода

В: задвижки, препятствующие обратному потоку воздуха


С: пластиковая труба

3.5.1 Система предотвращения обратного потока воздуха (N-RV)

Когда вытяжка работает, задвижки закрыты, чтобы предотвратить попадание извне возможных запахов и пыли.

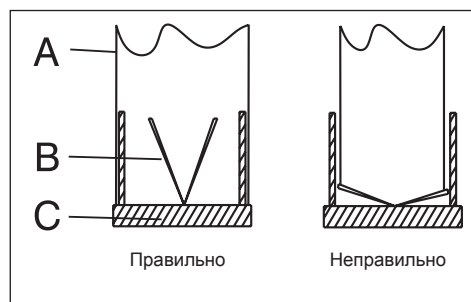

(рисунок 8)

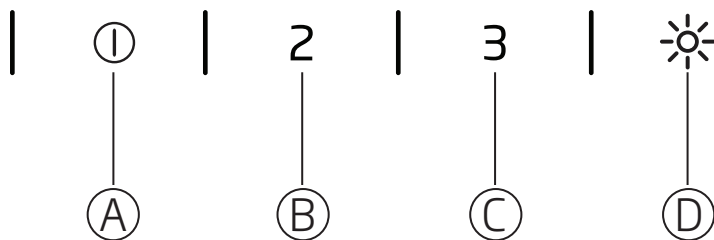

(рисунок 9)

(A):кнопка 1-го уровня

(B):кнопка 2-го уровня

(C):кнопка 3-го уровня

(D):Кнопка вкл./выкл. освещения

4.1 Цифровое электронное управление на 3 уровнях

Кнопка (A): При нажатии этой кнопки устанавливается уровень 1 скорости работы вытяжки.

При повторном нажатии этой кнопки для отключения вытяжки индикация уровня скорости на дисплее исчезнет.

Кнопка (B): При нажатии этой кнопки устанавливается уровень 2 скорости работы вытяжки.

При повторном нажатии этой кнопки для отключения вытяжки индикация уровня скорости на дисплее исчезнет.

Кнопка (C): При нажатии этой кнопки устанавливается уровень 3 скорости работы вытяжки.

(D) Кнопка вкл./выкл. освещения: при нажатии этой кнопки освещается варочная поверхность.

При повторном нажатии этой кнопки для отключения вытяжки индикация уровня скорости на дисплее исчезнет.

Автоматическое отключение через 15 минут:

данный прибор оснащен функцией автоматического отключения, которая позволяет вентилировать помещение в течение дополнительного периода времени для удаления неприятного запаха и пара в помещении после завершения приготовлений пищи. Вытяжка автоматически прекращает работу по истечении определенного периода времени.

Чтобы включить функцию автоматического отключения, необходимо нажать любую из кнопок уровня скорости (A, B, C) на панели управления и удерживать более 2 секунд. Будет запущен таймер на 15 минут.

Если нажать ту же клавишу уровня скорости, когда функция автоматического отключения включена, функция будет отключена, и вытяжка прекратит работу.

При выборе другого уровня скорости эта функция будет отключена.

Для того чтобы вытяжка прекращала работу автоматически, необходимо включить функцию автоматического отключения снова.

Периодическая чистка металлических фильтров

Фильтры необходимо чистить каждые 60 часов работы или каждые 4 недели в зависимости от частоты использования.

4.2 Энергоэффективное использование

- Во время эксплуатации вытяжки следует отрегулировать уровень скорости в соответствии с интенсивностью запаха и пара, чтобы избежать ненужного потребления энергии.
- Следует использовать низкие уровни скорости в нормальных условиях (1–2) и высокий уровень скорости (3) при появлении более интенсивного запаха и более высокой концентрации пара.
- Лампы на вытяжке предназначены для освещения варочной поверхности.

Их использование для освещения пространства/кухни приведет к излишнему энергопотреблению и ненадлежащей освещенности.

4.3 Эксплуатация вытяжки

- Вытяжка оснащена двигателем с различными настройками скорости.
- Для получения оптимальных характеристик мы рекомендуем использовать низкие уровни скорости в нормальных условиях и высокие уровни скорости при появлении более интенсивного запаха и более высокой концентрации пара.
- Вытяжку можно запустить, нажав нужную кнопку уровня скорости (A, B, C).
- Для освещения варочной поверхности следует нажать кнопку освещения. (D)

Перед чисткой или обслуживанием необходимо отключить прибор от электросети, или выключить главный выключатель, или ослабить предохранитель, который подает питание к вытяжке.

5.1 Алюминиевый фильтр

Этот фильтр улавливает частицы масла в воздухе. Рекомендуется чистить фильтр раз в месяц при нормальных условиях эксплуатации. Для этого вначале следует снять алюминиевые фильтры. Промыть фильтры жидким моющим средством и ополоснуть водой. Затем установить обратно после того, как фильтры высохнут. Алюминиевые фильтры могут утратить свой цвет после мытья; это нормально и не требует замены фильтра.

5.1.1 Снятие алюминиевых фильтров

1. Сдвинуть вперед фиксатор алюминиевого фильтра.
2. Затем слегка опустить его и потянуть вперед. В противном случае фильтр может погнуться (рисунок 10). После того, как алюминиевый фильтр вымыт и высушен, установить его обратно, придерживаясь шагов, описанных выше, в обратном порядке.

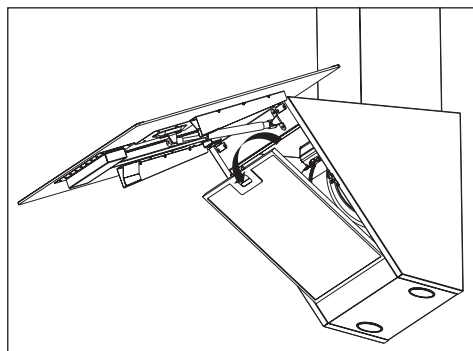


Рисунок 10



Алюминиевые фильтры можно мыть в посудомоечной машине.

Угольный фильтр (использование без подключения к дымоходу)

Данный фильтр устраняет запахи от приготовления пищи. Если нет возможности использовать дымоход, фильтр будет очищать воздух, который циркулирует в кухне. Угольный фильтр вытяжки может со временем забиться, в зависимости от частоты использования, методов приготовления пищи и регулярной чистки алюминиевых фильтров.



Осторожно!

Запрещено мыть угольные фильтры.

Угольные фильтры можно приобрести у авторизованного технического специалиста компании Веко.

5.2.1 Замена угольного фильтра

- Снять алюминиевые фильтры Рисунок 10
- Чтобы снять угольный фильтр, необходимо повернуть фиксаторы против часовой стрелки и вынуть фильтр Рисунок 11
- Установить новый угольный фильтр.
- Установить алюминиевые фильтры.

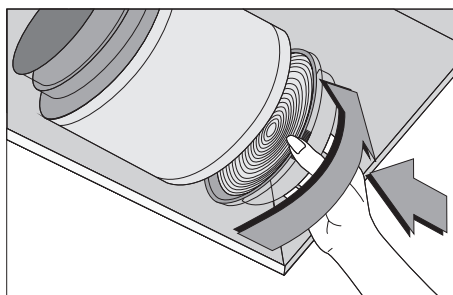


Рисунок 11

Фильтры, устраняющие запах, содержат уголь (активированный уголь).

Фильтры следует менять примерно каждые 6 месяцев.

Независимо от того, используется ли угольный фильтр, алюминиевые фильтры следует устанавливать всегда.

Не следует включать вытяжку, если алюминиевые фильтры не установлены. Использование угольного фильтра снижает эффективность всасывания вытяжки.

5.3 Чистка

Не следует пренебрегать чисткой вытяжки сразу после жарки.

Для очистки внешней поверхности вытяжки необходимо использовать мягкую ткань, смоченную жидким моющим средством.

Не следует использовать абразивные или царапающие материалы для чистки вытяжки.

Можно использовать коммерчески доступные чистящие средства для постоянной смазки и т. д., придерживаясь предупреждающих инструкций на продукте. Чтобы не поцарапать щеткой стальной корпус, необходимо протирать его в том же направлении со следом.

Не следует использовать чистящие средства, содержащие соляную кислоту, отбеливатель или абразивные порошки, чтобы сохранить качество поверхности прибора. Следует использовать ткань, смоченную в мыльной воде, или специальный спрей для очистки поверхностей из нержавеющей стали. Снять защитную пленку с вытяжки.



Осторожно!

Несоблюдение инструкций по очистке и замене фильтров вытяжки может привести к возникновению пожара.

В случае если необходимо перевезти прибор:

- Необходимо сохранять оригинальную упаковку вытяжки. Перевозить вытяжку следует в ее оригинальной упаковке, придерживаясь транспортной маркировки на упаковке.

В случае отсутствия оригинальной упаковки:

- не следует класть посторонние предметы на вытяжку;
- следует обезопасить внешнюю поверхность от ударов;
- следует упаковать вытяжку таким образом, чтобы не повредить ее во время транспортировки.


5.4 Замена ламп

Отсоединить вытяжку от розетки электросети.

Данный прибор оснащен галогенными лампами мощностью 50 Вт.

Для замены галогенных ламп следует нажать лампу вниз от задней части держателя лампы, затем повернуть лампу против часовой стрелки на 1/4 поворота и вынуть ее.

Установку новой лампы выполнять в обратном порядке.

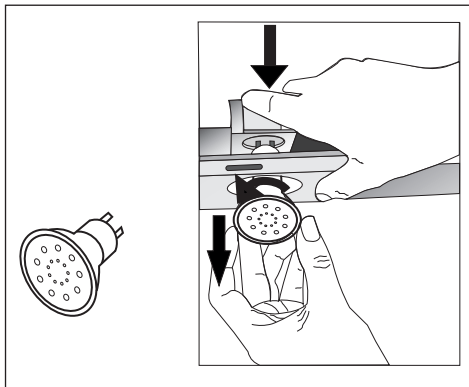

Лампы можно приобрести у авторизованных технических специалистов.

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care este fabricat la o calitate înaltă folosind tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați pentru a le consulta pe viitor. Dacă transmiteți produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Rețineți că acest manual de utilizare este valabil și pentru alte modele. Diferențele dintre modele vor fi identificate în manual.

Semnificația simbolurilor

În acest manual de utilizare sunt folosite următoarele simboluri:



Informații importante sau sfaturi utile privind utilizarea.



Avertisment privind punerea în pericol a vieții sau a bunurilor materiale.



Avertisment privind șocuri electrice.



Acest produs a fost fabricat folosind cele mai recente tehnologii, protejând mediul înconjurător.

Această secțiune conține instrucțiuni privind siguranța, care au rolul de a preveni vătămrile corporale și pagubele materiale. Toate garanțiile vor fi anulate dacă nu respectați aceste instrucțiuni.

1.1 Siguranța generală

- Procedurile de instalare și reparare trebuie efectuate numai de un agent de service autorizat. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele survenite ca urmare a procedurilor efectuate de persoane neautorizate.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori fără experiență și cunoștințe. Copii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

1.1.1 Siguranța electrică

- Deconectați produsul de la priză în timpul procedurilor de instalare, întreținere, curățare și reparare.

- În cazul în care cablul de alimentare este avariata, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service post-vânzare, de o persoană cu calificări similare (preferabil un electrician) sau de o persoană desemnată de importator, pentru a se preveni posibilele pericole.
- Tensiunea de funcționare este cuprinsă între 220 și 240 de volți.
- Dacă aparatul are o defecțiune, se va înceta folosirea sa până la repararea de către agentul de service autorizat. Pericol de șoc electric!
- Nu trasați cablul electric în apropierea plitelor. În caz contrar, cablul electric poate să provoace incendii, deoarece se topește ușor.
- Nu conectați hota la priză înainte de finalizarea instalării.
- Pentru o funcționare optimă, conducta de evacuare externă nu trebuie să fie mai lungă de 4 m. Nu trebuie să aibă mai mult de două unghiuri drepte (90°), iar diametrul trebuie să fie de minim $\varnothing 120$ mm.
- Deconectați aparatul înainte de a efectua intervenții asupra pieselor interne ale acestuia.

1.1.2 Siguranța produsului

- Folosiți o conductă cu diametrul de 120 mm sau 150 mm pentru racordul de evacuare al hotei.
- Nu racordați hota la căi de evacuare conectate la sobe, la hornuri pentru gaze arse sau la căi de evacuare prin care se ridică flăcări. Respectați regulile stabilite de autorități pentru evacuarea gazelor arse.
- Distanța dintre suprafața inferioară a hotei și suprafața superioară a plitei/cuptorului trebuie să fie de minim 65 cm.
- Nu folosiți hota fără filtrele de aluminiu și nu demontați filtrele în timpul funcționării.
- Nu atingeți lămpile hotei după ce au fost aprinse mult timp. Lămpile sunt fierbinți și pot provoca arsuri.
- Evitați producerea de flăcări mari sub produs. În caz contrar, particulele din filtrul de ulei se pot aprinde, provocând un incendiu.
- Porniți plitele după ce amplasați oale sau recipiente pe acestea. În caz contrar, căldura care se ridică poate să deformeze unele piese ale produsului.
- Opriti plitele înainte de a ridica oalele sau recipientele.
- Evitați amplasarea materialelor inflamabile sub hotă.
- Uleiul se poate aprinde în timpul prăjirii. Se va avea grijă la materialele textile și la perdele.
- Nu lăsați mașina de gătit nesupravegheată în timpul prăjirii; în caz contrar, uleiul încins se poate aprinde.
- Pericol de incendiu în cazul necurățării hotei la intervalele specificate.
- Hota trebuie curățată cu mare atenție, purtând mănuși.
- Recomandăm pornirea aparatului cu câteva minute înainte de începerea gătirii, pentru a spori forța de aspirare. Astfel, forța de aspirare va fi continuă și stabilă când se produc vapori.
- Lăsați hota să funcționeze încă 15 minute după terminarea gătitului, pentru a îndepărta mirosurile de mâncare din bucătărie.
- Asigurați-vă că mediul este ventilat cu aer curat în timpul funcționării hotei, în special în cazul mașinilor de gătit pe gaz.

- Nu racordați aparatul la căi de evacuare folosite de aparate non-electrice. (De ex.: calea de evacuare a unui boiler).
- În cazul folosirii simultane a unui dispozitiv non-electric în aceeași încăpere cu hota, presiunea negativă din cameră trebuie să fie de maxim 0,4 mbari, pentru a preveni aspirarea gazelor arse ale celui alt dispozitiv în încăpere.
- Durata de funcționare a aparatului este de 10 ani. Aceasta este perioada impusă pentru disponibilitatea pieselor de schimb necesare funcționării produsului.

1.3 Conformitate cu Directiva DEEE și de depozitare a deșeurilor



Acest produs nu conține materialele dăunătoare și interzise descrise în „Directiva privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în deșeuri de echipamente electrice și electronice” (DEEE) emisă de Ministerul Mediului și Urbanizării din Turcia.

Conform cu Directiva DEEE.

Acest produs a fost fabricat folosind componente și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu aruncați așadar produsul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul perioadei de utilizare. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla unde este cel mai apropiat punct de colectare. Contribuiți la protejarea mediului și a resurselor naturale prin reciclarea produselor uzate.

1.1.3 Siguranța copiilor

- Ambalajele sunt periculoase pentru copii. Păstrați ambalajele într-un loc sigur, la care copiii nu au acces.
- Aparatele electrice sunt periculoase pentru copii. Nu lăsați copiii să se apropie de produs. Nu lăsați copiii să se joace cu produsul.

1.2 Destinație


- Acest aparat este destinat uzului casnic. Nu este adecvat pentru uz comercial și nu trebuie folosit în alte scopuri.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele produse în urma utilizării sau manipulării incorecte.

1.4 Informații despre ambalaj



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile, conform legislației naționale. Nu aruncați ambalajul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte tipuri de deșeuri; transportați-l la centrele de colectare a ambalajelor specificate de autoritățile locale.

2 Specificații tehnice ale aparatului

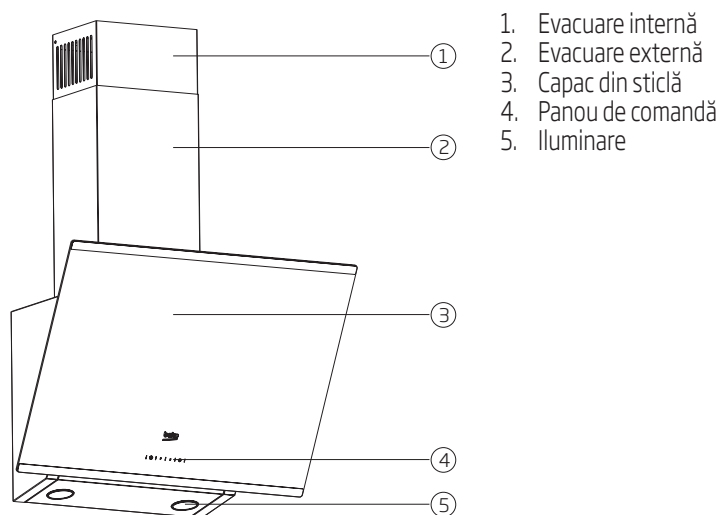

(Figura 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Lățime	596 mm	596 mm	896 mm	896 mm	596 mm
Adâncime	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Înălțime	750 mm/1080 mm	750 mm/1080 mm	750mm/1130 mm	750mm/1130 mm	750 mm/1080 mm
Tensiune de alimentare	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Comandă	Cu 3 niveluri	Cu 3 niveluri	Cu 3 niveluri	Cu 3 niveluri	Cu 3 niveluri
Putere lampă	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Conductă de evacuare a aerului	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm	120 / 150 mm
Putere motor	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Putere totală:	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Culoare	Negru				Gri Zara

Valorile indicate pe etichetele produsului sau în documentația însoțitoare sunt obținute în condiții de laborator, în conformitate cu standardele relevante. Aceste valori pot să varieze în funcție de utilizarea produsului și de condițiile ambientale.

3 Instalarea aparatului


Apelați la cel mai apropiat **agent de service autorizat** pentru instalarea hotei.

*Pregătirea locației și a instalației electrice a produsului reprezintă responsabilitatea clientului.




Atenție!

Îndepărtați folia de protecție (dacă există) de pe hotă și de pe suprafața căii de evacuare după instalare.

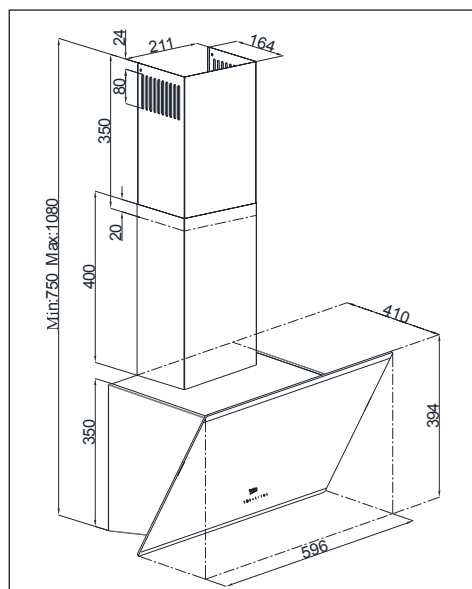

(Figura 2a)

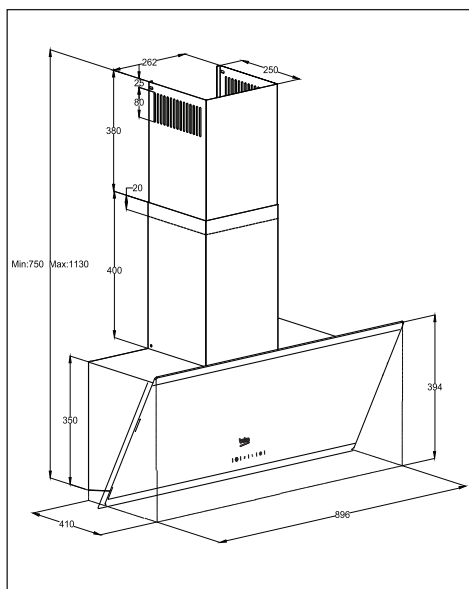

(Figura 2b)

Distanța dintre suprafața inferioară a hotei și suprafața superioară a plitei trebuie să fie de minim 65 cm.


Racordul electric trebuie efectuat de un electrician calificat.

Instalați aparatul astfel încât să aveți acces facil la racordul electric (ștecher, priză) după instalare.


Dimensiunile sunt date în mm.

3 Instalarea aparatului


3.1 Accesorii de instalare

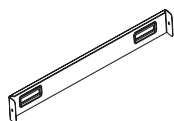

1 x placă de racordare eva-
cuare

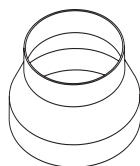

1 x adaptor evacuare din
plastic Ø120/150 mm

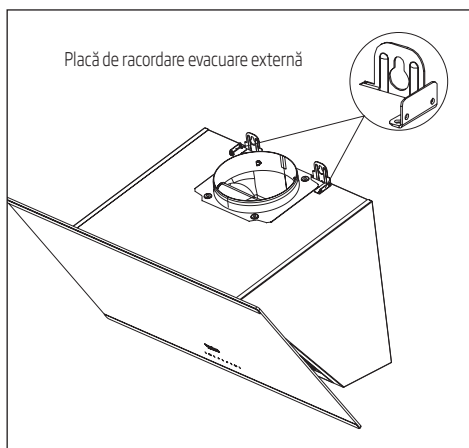


(Figura 3b)

Dacă veți folosi o conductă de evacuare Ø 120 mm, montați adaptorul de evacuare Ø 120 mm pe aceasta.

Informațiile necesare pentru pregătirea locului de instalare a hotei sunt prezentate mai jos.

3.2 Instalarea hotei pe perete

Pentru a monta hota pe perete, slăbiți șuruburile plăcilor de agățare de pe carcasa motorului și ridicați plăcile. Strângeți apoi șuruburile plăcilor de agățare. **(Figura 3a).**


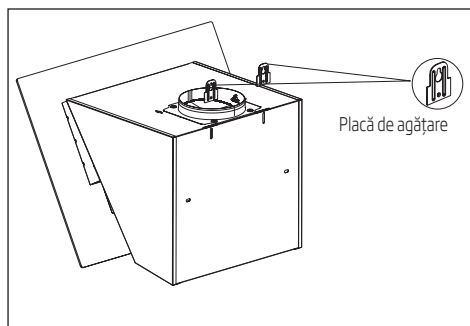


(Figura 3a)

3 Instalarea aparatului

3.2.1 Realizarea orificiilor de agățare

Fixați șablonul de instalare pe locul de instalare a hotăi. Dați găuri în punctele marcate cu (X,Y) **(Figura 4)** cu un burghiu de $\varnothing 8$ mm și în punctele marcate cu (Z) **(Figura 4)** cu un burghiu de $\varnothing 6$ mm.

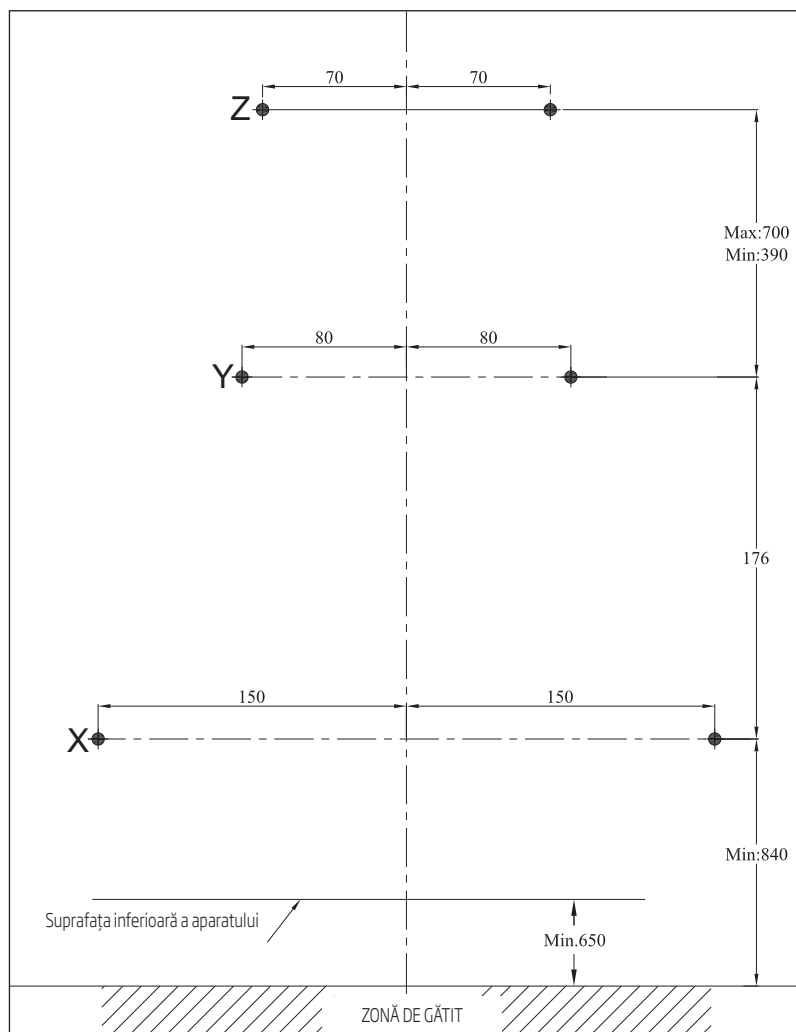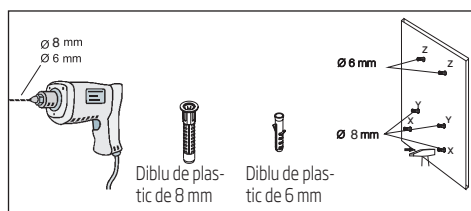

(Figura 4)

3 Instalarea aparatului


3.2.2 Introducerea diblurilor

Introduceți cu ajutorul ciocanului diblurile de Ø 8 mm (X,Y) în orificiile realizate pentru șuruburile de agățare. Introduceți cu ajutorul ciocanului diblurile 2 x Ø 6 mm (Z) în orificiile realizate cu burghiul de Ø6 mm pentru placa de racordare a evacuării externe. **(Figura 4)**

3.2.3 Instalarea șuruburilor de agățare

Instalați șuruburile de agățare 4,9x50 în diblurile de Ø 8 mm (Y) pe care le-ați introdus în perete. Între capul șurubului și perete trebuie să existe o distanță de 5 mm. **(Figura 5)**

Conectați placa de racordare a evacuării interne la diblurile de 6 mm (Z) din perete folosind șuruburi Ø 3,9x22. **(Figura 5)**

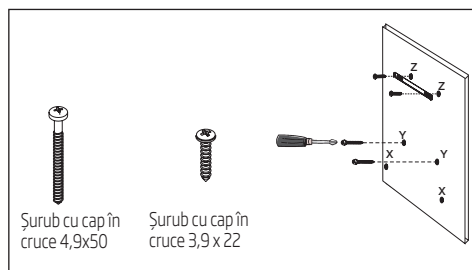

(Figura 6)


3.2.4 Agățarea hotei pe perete

- Agățați hota pe șuruburile instalate în orificiile Y.
- Deschideți fereastra de aspirare laterală a hotei trăgând-o spre dvs. Montați șuruburile 4,9x50 în orificiile X din interior pentru a fixa aparatul.

3.3 Instalarea evacuării hotei

Deconectați produsul de la priză înainte de a începe instalarea evacuării. Montați piesele din tablă ale evacuării în jurul carcasei.


Înșurubați evacuarea externă pe plăcile de conectare a evacuării externe de pe carcasa motorului. **(Figura 3b / 6)**

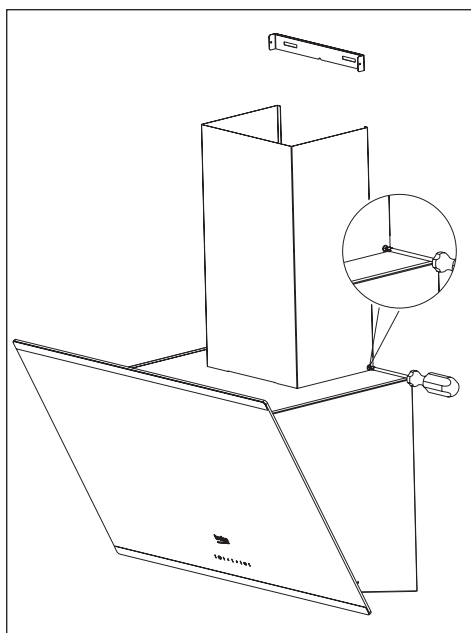

(Figura 6)

3 Instalarea aparatului

Extindeți și înșurubați evacuarea internă dinspre marginile exterioare pe placa de conectare a evacuării fixată pe perete (**Figura 7**).

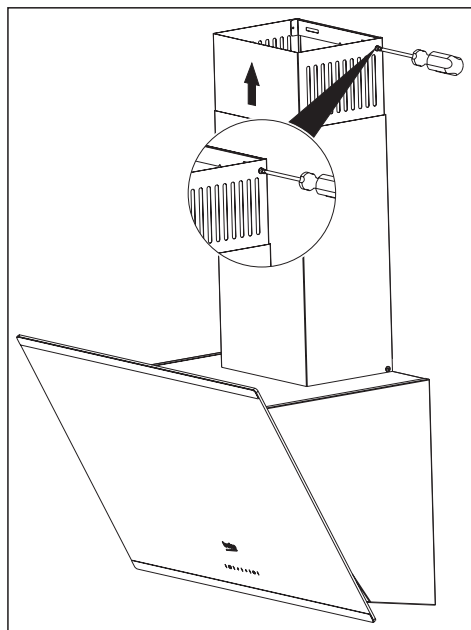

(Figura 7)

3.4.1 Utilizarea cu racord de evacuare

- Vaporii sunt eliminați prin conducta de evacuare, care este fixată pe hotă.
- Diametrul conductei de evacuare trebuie să fie egal cu diametrul inelului de conectare. Pentru a evacua cu ușurință aerul din cameră în cazul dispunerii orizontale, conducta trebuie să fie ușor înclinată în sus (la aproximativ 10°).

3.4.2 Utilizarea fără racord de evacuare

- Aerul este filtrat prin filtrul cu carbon și este trimis înapoi în cameră. Filtrul de carbon este folosit când încăperea nu are o cale de evacuare.
- Dacă hota va fi folosită fără racord de evacuare, demontați derivatorul din adaptorul de evacuare.
- Demontați filtrul din aluminiu. Pentru a monta filtrul de carbon, centrați filtrul de carbon pe piesa de plastic de pe ambele părți ale carcasei ventilatorului și fixați-l pe cleme. Fixați filtrul rotind clemele la stânga sau la dreapta.
- Montați filtrul din aluminiu.

3.5 Racordul la evacuare:

Amplasați adaptorul furnizat împreună cu hota pe orificiul de ventilare din partea superioară a hotei. Procurați o conductă cu diametrul de 120/150 mm. Conectați un capăt al conductei la adaptor și celălalt capăt la calea de evacuare.

Asigurați-vă că cele două conexiuni sunt suficient de bine fixate

pentru a nu se desprinde când hota funcționează la turație maximă. Verificați dacă clapetele din evacuare sunt funcționale după strângerea clemei. Montați conducta de racordare la evacuare pe adaptor. Dacă montați conducta de racordare la evacuare în interiorul adaptorului, aerul nu va fi aspirat deoarece clapetele care previn curentul invers de aer vor rămâne închise.

3 Instalarea aparatului

Nu se recomandă racordarea la căi de evacuare conectate la sobe sau la căi de evacuare pentru gaze arse. Nu racordați hota la astfel de căi de evacuare. Conducta de racordare trebuie să fie cât mai scurtă și cu cât mai puține coturi.


A: Conductă de evacuare

B: Clapete pentru prevenirea curentului invers

C: Evacuare din plastic


3.5.1 Sistem de prevenire a curentului invers (N-RV)

La folosirea hotei, clapetele se închid pentru a preveni intrarea mirosurilor și prafului dinspre exterior spre interior.

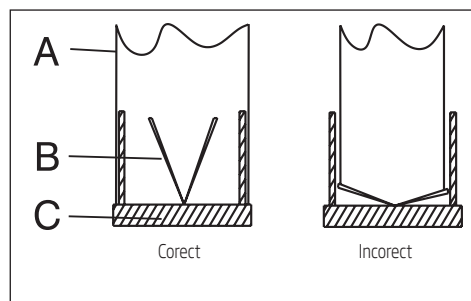

(Figura 8)

4 Utilizarea aparatului

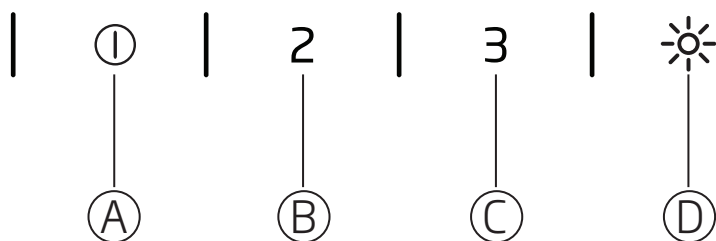

(Figura 9)

(A): Tastă nivel 1

(B): Tastă nivel 2

(C): Tastă nivel 3

(D): Tastă de aprindere / stingere a lămpii

4.1 Control electronic digital cu 3 niveluri

Tasta (A): Puteți să porniți hota la turația 1 apăsând această tastă.

Apăsați din nou această tastă pentru a opri aparatul; indicatorul de turație de pe afișaj se va stinge.

Tasta (B): Puteți să porniți hota la turația 2 apăsând această tastă.

Apăsați din nou această tastă pentru a opri aparatul; indicatorul de turație de pe afișaj se va stinge.

Tasta (C): Puteți să porniți hota la turația 3 apăsând această tastă.

Apăsați din nou această tastă pentru a opri aparatul; indicatorul de turație de pe afișaj se va stinge.

(D) Tastă de aprindere / stingere a lămpii: Puteți să iluminați zona de gătit apăsând această tastă.

Oprire automată în 15 min.:

Acest aparat este echipat cu o funcție de oprire automată, pentru ventilarea încăperii o perioadă suplimentară de timp cu scopul îndepărtării mirosurilor neplăcute și a vaporilor după terminarea gătitului. Aparatul se oprește automat după o anumită perioadă de timp.

Pentru a activa funcția de oprire automată, apăsați oricare dintre tastele de turație (A, B, C) de pe panoul de comandă mai mult de 2 secunde. Va fi activat temporizatorul de 15 minute.

Dacă apăsați aceeași tastă de turație în timp ce funcția de oprire automată este activată, funcția va fi dezactivată, iar aparatul se va opri.

Dacă selectați altă treaptă de turație, funcția va fi dezactivată.

Dacă doriți ca aparatul să se oprească automat, trebuie să activați din nou funcția de oprire automată.

4 Utilizarea aparatului

Curățarea periodică a filtrelor metalice:

Filtrele trebuie curățate la fiecare 60 de ore de funcționare, sau la 4 săptămâni, în funcție de frecvența utilizării.

4.2 Utilizarea economică:

- Când utilizați hota, reglați turația în funcție de intensitatea mirosurilor și vaporilor, pentru a evita consumul inutil de energie.
- Folosiți turații reduse în condiții normale (1-2) și turație ridicată (3) în cazul intensificării mirosului și vaporilor.
- Lămpile hotei sunt destinate iluminării zonei de gătit.

Utilizarea lor pentru iluminarea ambientală/a bucătăriei va avea ca efect consumul inutil de energie și iluminarea inadecvată.

4.3 Utilizarea hotei:

- Hota este echipată cu un motor cu diferite trepte de turație.
- Pentru performanțe optime, vă recomandăm să folosiți turații reduse în condiții normale și turații ridicate în cazul intensificării mirosului și vaporilor.
- Porniți hota apăsând tasta nivelului de turație dorit (A, B, C).
- Puteți să iluminați zona de gătit apăsând tasta lămpii. (D)

5 Curățarea și întreținerea


Înainte de curățare și întreținere, scoateți aparatul din priză, opriți curentul de la comutatorul general sau scoateți sigurața circuitului de alimentare a hotel.

5.1 Filtru din aluminiu

Acest filtru captează particulele de ulei din aer. Vă recomandăm să curățați lunar filtrul în cazul utilizării normale. Pentru aceasta, demontați mai întâi filtrele din aluminiu. Spălați filtrele cu detergent lichid și clătiți-le cu apă, apoi instalați-le la loc după ce se usucă. Filtrele din aluminiu se pot decolora pe măsură ce sunt spălate; acest lucru este normal și nu este necesară schimbarea filtrului.

5.1.1 Demontarea filtrelor din aluminiu

1. Împingeți înainte blocajul filtrului din aluminiu.
2. Coborâți-l apoi ușor și trageți-l în față. În caz contrar, riscați să îndoiți filtrul. (Figura 10) După spălarea și uscarea filtrului din aluminiu, montați la loc filtrul în fanta sa urmând etapele de mai sus în ordine inversă.

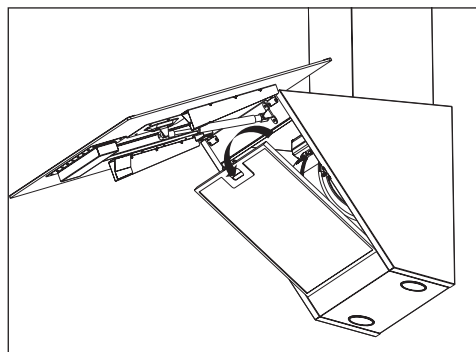

(Figura 10)



Filtrele din aluminiu pot fi spălate și în mașina de spălat vase.

Filtru cu carbon (utilizarea fără evacuare)

Acest filtru elimină mirosurile de la gătit. Dacă nu este posibilă utilizarea unei căi de evacuare, acesta purifică aerul recirculat în bucătărie. Filtrul cu carbon al aparatului se va înfunda cu timpul, în funcție de frecvența de utilizare, stilul de gătit și curățarea periodică a filtrelor din aluminiu.




Atenție!

Filtrul cu carbon nu trebuie spălat niciodată.

Puteți să obțineți filtre cu carbon de la agenții de service autorizați Beko.

5.2.1 Înlocuirea filtrului cu carbon

- Demontați filtrele din aluminiu. (Figura 10)
- Pentru a demonta filtrul cu carbon, rotiți lamelele în sens anti-orar și deblocați filtrul. (Figura 11)
- Montați noul filtru cu carbon.
- Montați filtrele din aluminiu.

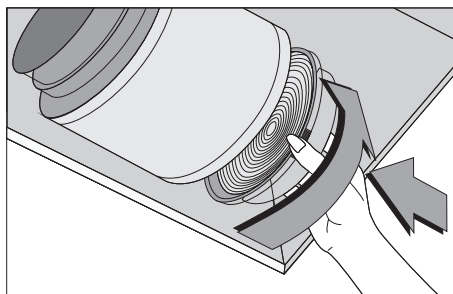

(Figura 11)

5 Curățarea și întreținerea

Filtrele anti-mirosuri conțin carbon activ.

Acestea trebuie schimbate la intervale de circa 6 luni.

Indiferent dacă folosiți sau nu un filtru cu carbon, filtrele din aluminiu trebuie să fie montate întodeauna.

Nu folosiți aparatul fără filtrul din aluminiu montat. Folosirea filtrului cu carbon va reduce puterea de aspirare a aparatului.

5.3 Curățarea

Vă recomandăm să curățați hota imediat după prăjire.

Folosiți o cârpă moale înmuiată în detergent lichid pentru a curăța suprafața exterioară a hotei.

Nu folosiți materiale abrazive sau ascuțite pentru curățare.

Puteți să folosiți substanțe de curățare a grăsimii persistente disponibile în comerț, respectând avertismentele de pe produs. Pentru a nu zgâria carcasa din oțel mat, ștergeți pe direcția modelului mat.

Pentru a nu deteriora suprafața produsului, nu folosiți substanțe de curățare care conțin acid clorhidric, înălbitor sau praf abraziv. Folosiți o cârpă înmuiată în apă cu săpun sau un spray special pentru curățarea suprafețelor din oțel inoxidabil. Îndepărtați folia de protecție de pe aparat.



Atenție!

Pericol de incendiu în cazul nerespectării instrucțiunilor de curățare și înlocuire a filtrelor hotei.

Dacă trebuie să transportați aparatul:

- Păstrați ambalajul original al aparatului. Transportați aparatul în ambalajul său original și respectați indicațiile de transport de pe ambalajul original.

Dacă nu aveți ambalajul original:

- Nu așezați obiecte pe hotă.
- Protejați suprafața exterioară de lovituri.
- Ambalați aparatul astfel încât să nu se deterioreze în timpul transportului.


5.4 Înlocuirea lămpilor

Deconectați hota de la priză.

Acest aparat este echipat cu lămpi cu halogen de 3 W.

Pentru a înlocui lămpile cu halogen, apăsați partea din spate a suportului lămpii pentru a debloca lămpa. Rotiți-o apoi în sens anti-orar cu 1/4 de tură și demontați-o.

Parcurgeți etapele de mai sus în ordine inversă pentru a monta lămpile noi.

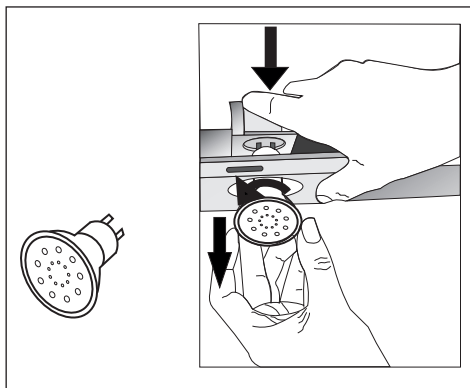

Puteți să procurați lămpi de la agenții de service autorizați.

Моля, първо прочетете ръководството за употреба!




Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте продукт на „Беко“. Надяваме се да получите отлични резултати от нашия продукт, произведен от висококачествени материали по най-модерна технология. Затова преди да преминете към употребата на уреда, Ви молим, първо да прочетете цялото ръководство за употреба, както и другата придружаваща документация и да ги запазите за справка в бъдеще. Ако продуктът смени собственика си в бъдеще, то предайте и ръководството за употреба заедно с уреда. Следвайте всички предупреждения и указания от ръководството за употреба.

Не забравяйте, че това ръководство за употреба важи за няколко различни модела. Разликите между отделните модели са описани в ръководството.

Легенда на символите

В ръководството за употреба са използвани следните символи:



Този продукт е произведен по последна технология в екосъобразни условия.

Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще ви помогнат да се защитите от риск от нараняване или повреди на собствеността. Всички гаранции ще се обезсилят, ако не следвате настоящите инструкции.

1.1 Обща безопасност

- Монтажът и ремонтите трябва да се извършват от упълномощен сервизен агент. Производителят не може да носи отговорност за причинени от неупълномощени лица щети.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит или познания. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.

1.1.1 Електрическа безопасност

- Изключете продукта от захранването преди процедури по монтаж, поддръжка, почистване или поправка.
- Ако кабелът е повреден, той трябва да се замени

от производителя, следпродажбеното обслужване или друго упълномощено лице (за предпочитане ел. техник), или лице, посочено от вносителя, за да се избегнат възможни рискове.

- Работното напрежение е 220 до 240 волта.
- Ако уредът е повреден, не трябва да се използва, освен ако не бъде ремонтиран от упълномощен сервизен агент. Съществува риск от токов удар!
- Не прокарвайте захранващия кабел в близост до котлони. В противен случай кабелът може да причини пожар, тъй като е възможно да се стопи лесно.
- Никога не включвайте абсорбатора преди да е завършил монтажа.
- За най-добра ефективност външният проводник не трябва да бъде по-дълъг от 4 m. Необходимо е да прави повече от 2 перпендикулярни (90°) ъгъла и диаметърът му трябва да бъде минимум $\varnothing 120$ mm.
- Изключете уреда преди работа по вътрешните части.

1.1.2 Безопасност на продукта

- Можете да използвате тръба с диаметър 120 mm или 150 mm върху връзката на димоотвода към абсорбатора.
- Не правете връзки към димоотводи, свързани с готварски печки, вентилационни шахти или димоотводи с издигащи се пламъци. Спазвайте правилата за изпускане в атмосферата.
- Височината между долната повърхност на абсорбатора и горната повърхност на печката/фурната не трябва да бъде по-малко от 65 cm.
- Не работете с абсорбатора без поставени алуминиеви филтри и не отстранявайте филтрите по време на работа.
- Никога не докосвайте лампите на абсорбатора, ако са работили продължително време. Горещите лампи може да причинят изгаряния.
- Избягвайте високи пламъци под продукта. В противен случай частиците на масления филтър могат да се запалят и да причинят пожар.
- Включвайте котлоните след като поставите върху тях тенджерата или тиган. В противен случай издигащата се топлина може да деформира определени части на продукта.
- Изключвайте котлоните преди да отстраните от тях тенджерите или тиганите.
- Избягвайте да поставяте възпламеними материали под абсорбатора.
- При пържене на храни е възможно олиото да се запали. Следователно внимавайте за дрехите и завесите.
- Никога не оставяйте готварската печка без наблюдение, когато пържите; в противен случай врялото олио може да причини пожар.
- Съществува риск от пожар, ако абсорбаторът не се почиства в посочените периоди.
- Бъдете изключително внимателни и носете ръкавици, когато почиствате абсорбатора.
- Препоръчваме да включите уреда за няколко минути преди да започнете да готвите, за

да увеличите смукателната му мощ. По този начин ще създадете продължителна и стабилна смукателна мощ при възникване на пари.

- Оставете абсорбатора да работи 15 минути след края на готвенето или пърженето, за да отстраните миризмите и парите от кухнята.
- Когато използвате абсорбатора, особено с газови печки, се уверете, че средата се вентилира с чист въздух.
- Обърнете внимание и не свързвайте уреда към димоотводи, използвани от неелектрически уреди. (Т.е.: Димоотводи за нагревателни печки).
- При съвместно използване с неелектрическо устройство отрицателното налягане в същото помещение трябва да бъде максимум 0,4 mbar, за да се предотврати всмукването на изгорели газове от други устройства в стаята от абсорбатора.

1.1.3 Безопасност за децата

- Опаковъчните материали са опасни за децата. Пазете опаковъчните материали на безопасно място, далеч от обсега на деца.
- Електрическите уреди са опасни за децата. Пазете децата от продукта. Не позволявайте на децата да играят с уреда.

1.2 Предназначение

- Уредът е предназначен само за битова употреба. Не е подходящ за комерсиална употреба и не трябва да се използва за цели извън предназначението му.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване или поддържане.
- Периодът на предлагане на резервни части за правилно функциониране на уреда е 10 години.

1.3 Съответствие с разпоредбите WEEE и изхвърляне на отпадъчните продукти



Този продукт не включва вредни и забранени материали, посочени в „Директива за ограничаване на употребата на някои опасни вещества в отпадъците от електрическо и електронно оборудване“ (WEEE), издадена от Т.Р. Министерство на околната среда и градоустройството.

Съответства на Директива WEEE.

Този продукт е произведен от висококачествени части и материали, които могат да бъдат използвани повторно и рециклирани. Затова, в края на оперативния му живот, не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци. Занесете го в събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Свържете се с местните власти за да научите къде е най-близкият събирателен пункт. Помогнете за опазването на околната среда и природните ресурси чрез рециклиране на употребяваните продукти.


1.4 Информация за опаковката



Ni-MH

Тази опаковка на продукта е направена от рециклирани материали, съгласно националното законодателство. Не изхвърляйте отпадъците от опаковката с битовите отпадъци или с други видове отпадъци и ги оставяйте на местата за събиране, посочени от месните власти.

2 Технически спецификации на уреда

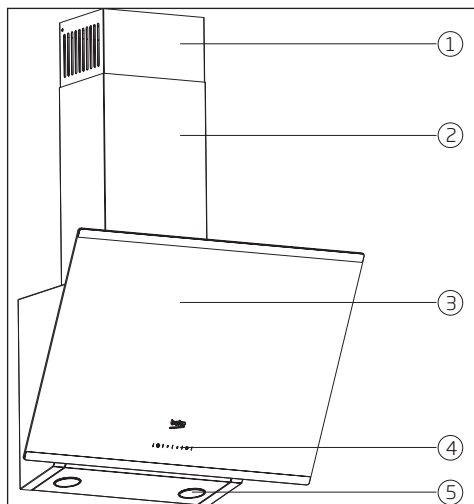

1. Вътрешен димоотвод
2. Външен димоотвод
3. Стъклен капак
4. Контролен панел
5. Осветление

(Фигура 1)

	HCA63640B	HCA63640BH	HCA93640BH	HCA93641BH	HCA63640Z
Широчина	596 мм	596 мм	896 мм	896 мм	596 мм
Дълбочина	410 мм	410 мм	410 мм	410 мм	410 мм
Височина	750 мм/1080 мм	750 мм/1080 мм	750 мм/1130 мм	750 мм/1130 мм	750 мм/1080 мм
Захранваща мощност	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz	220 - 240 V~ 50 Hz
Контролер	С 3 нива	С 3 нива	С 3 нива	С 3 нива	С 3 нива
Мощност на лампата	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Тръба за извеждане на въздуха	120 / 150 мм	120 / 150 мм	120 / 150 мм	120 / 150 мм	120 / 150 мм
Мощност на мотора	210 W	210 W	210 W	210 W	210 W
Обща мощност	216 W	216 W	216 W	216 W	216 W
Цвят	Черен				Сиво

Стойностите, посочени върху табелките или придружаващата документация, са получени в лабораторни условия в при спазване на съответните стандарти. Тези стойности може да варират, в зависимост от работните условия на продукта и условията на околната среда.

3 Монтаж на уреда


Свържете се с най-близкия **упълномощен сервизен агент** за монтаж на абсорбатора.

*Подготовката на мястото и електрическото инсталиране на продукта са отговорност на потребителя.




Внимание!

Отстранете защитното фолио (ако има такова) от повърхността на абсорбатора и димоотвода след монтажа.

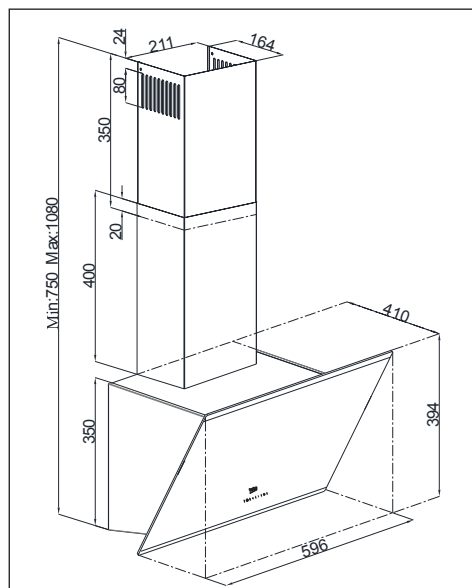

(Фигура 2a)

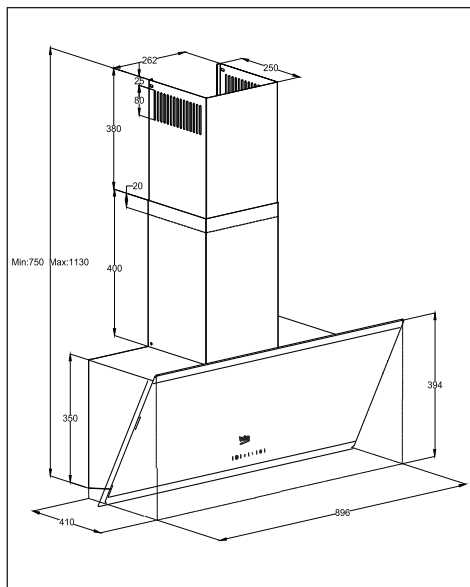

(Фигура 2б)

Разстоянието между долните повърхности на абсорбатора и горните повърхности на котлоните трябва да бъде най-малко **65 cm**.


Електрическите връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.

Монтирайте уреда така, че да можете да достигате захранващия кабел (щепсел, контакт) лесно след монтажа.


Размерите са дадени в mm.

3 Монтаж на уреда

3.1 Монтаж на аксесоари

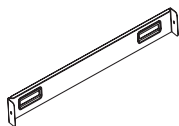

1 x тръба за свързване
на димоотвода

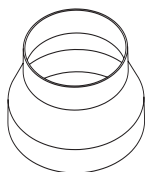


1 x Ø120/150 мм
пластмасов адаптер за
димоотвод

По-долу е дадена информацията, необходима за подготовката на монтажното място на абсорбатора.

3.2 Сглобяване на абсорбатора на стената

За да сглобите абсорбатора на стената, разлабете винтовете на пластините за закачване върху корпуса на мотора и изтеглете пластините напред. След това затегнете винтовете на пластините за закачване. (Фигура 3а).

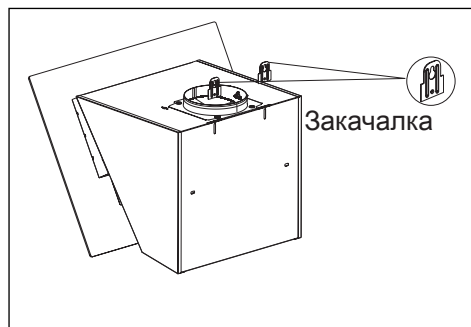

(Фигура 3а)




(Фигура 3б)

Ако използвате тръба за димоотвод Ø 120 мм, монтирайте в нея адаптер за димоотвод Ø 120 мм.

3 Монтаж на уреда

3.2.1 Пробиване на дупките за окачване

Фиксирайте шаблона на сглобката върху монтажното място на абсорбатора. Пробийте маркираните точки с (X,Y) (фигура 4) с помощта на $\varnothing 8$ мм бургия и маркираните точки с (Z) (фигура 4) с помощта на $\varnothing 6$ мм бургия.

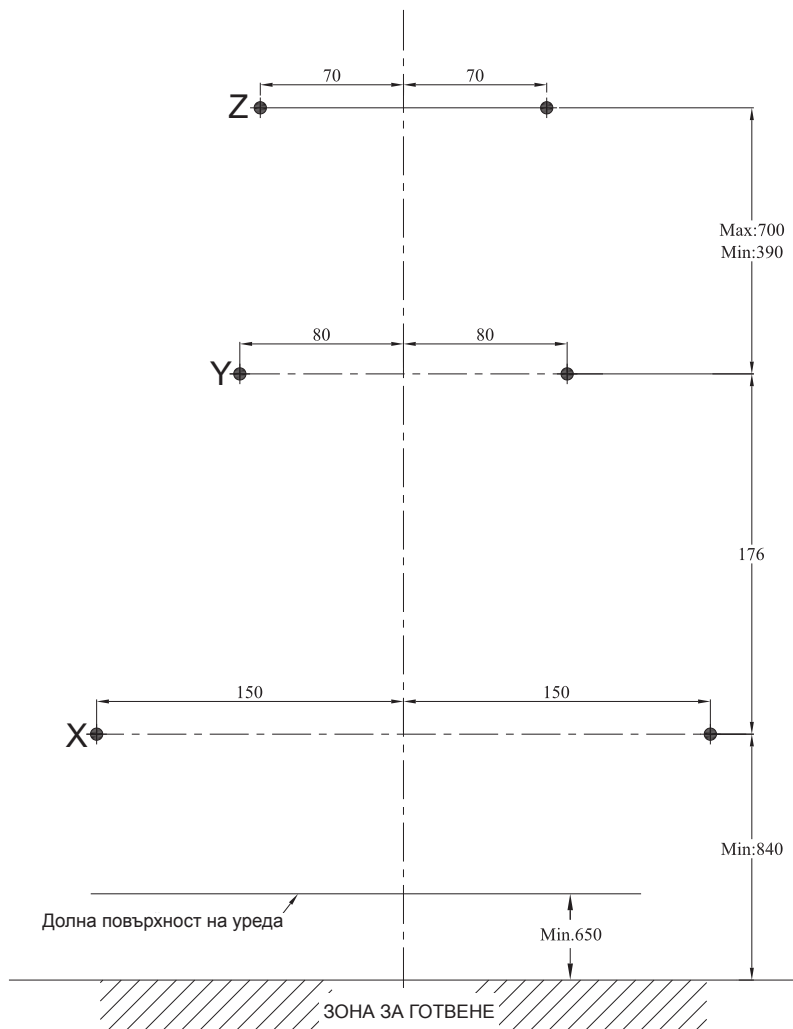

(Фигура 4)

3 Монтаж на уреда

3.2.2 Набиване на стенните дюбели

Набийте $\varnothing$ 8 мм стенни дюбели (X,Y) в пробитите отвори за винтовете за окачване. Набийте 2 x $\varnothing$ 6 мм стенни дюбели (Z) в пробитите отвори с $\varnothing$ 6 мм бургия за свързващата пластина за външен димоотвод. (Фигура 5)

3.2.3 Монтаж на винтовете за окачване

Монтирайте винтове за окачване 4,9x50 в стенните дюбели $\varnothing$ 8 мм (Y), които сте набили в стената. Необходимо е да има междина от 5 мм между главата на винта и стената. (Фигура 5)

Свържете вътрешната пластина за свързване на димоотвода към дюбела 8 мм на стената (Z), като използвате винтове $\varnothing$ 3,9x22. (Фигура 5)



(Фигура 5)

3.2.4 Сглобяване на абсорбатора на стената


- Окачете димоотвода на винтовете, които сте монтирали в отворите Y.
- Отворете страничния всмукателен прозорец на абсорбатора, като го издърпате към себе си. Монтирайте винтове 4.9x50 през отворите X, разположени навътре, за да фиксирате уреда.

3 Монтаж на уреда

3.3 Сглобяване на димоотвода на абсорбатора


Преди да започнете монтажа на димоотвода, изключете уреда от захранването. Поставете частите на тръбопровода около тялото.

Завийте външния тръбопровод към външните пластини за свързване на тръбопровода, намиращи се на корпуса на мотора. (Фигура 36 / 6)

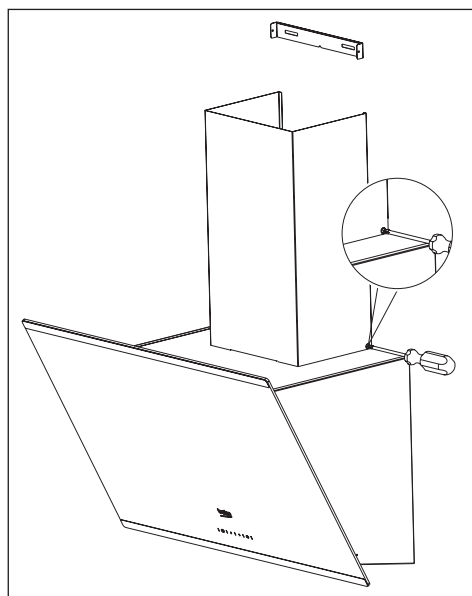

(Фигура 6)

Разширете и завийте вътрешния тръбопровод от външните й краища върху пластината за свързване на тръбопровода, която е закрепена към стената (Фигура 7).

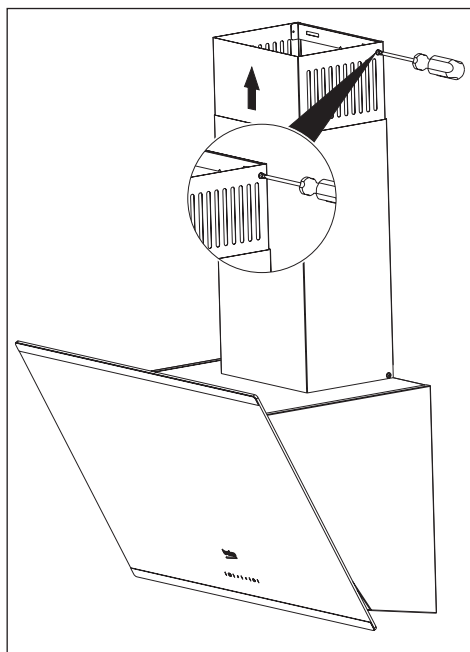

(Фигура 7)

3.4.1 Употреба с тръба за свързване към димоотвод

- Парата се отстранява чрез тръбопровода, който е закрепен към съединителната глава на димоотвода.
- Диаметърът на димоотвода трябва да бъде равен на диаметъра на свързващия пръстен. За да се позволи лесното отвеждане на въздуха от помещението в хоризонтално положение, тръбата трябва да бъде леко наклонена нагоре (приблизително на 10°).

3.4.2 Употреба без тръба за свързване към димоотвод

- Въздухът се филтрира във въглероден филтър и се връща в помещението. Въглеродният филтър се използва в случаи, когато в помещението няма димоотвод.
- Ако абсорбаторът ще се използва без връзка с димоотводи, премахнете превключвателите в адаптера за димоотвеждане.
- Отстранете алуминиевия филтър. За да инсталирате въглеродния филтър, центрирайте го върху пластмасовата част от двете страни на тялото на вентилатора и го фиксирайте върху ушичките. Закрепете филтъра, като завъртите ушичките вдясно или наляво.
- Монтирайте алуминиевия филтър.

3.5 Свързване на димоотвода:

Монтирайте адаптера, доставен заедно с димоотвода, във вентилационния отвор, разположен в горната част на абсорбатора. Осигурете тръба с диаметър 120/150 мм. Свържете единия край на тръбата с адаптера, а другия край с тръбопровода.

Уверете се, че и двете връзки са достатъчно сигурни,

така, че когато абсорбаторът работи на максимална скорост, няма да се размести. Проверете дали клапите вътре в димоотвода, когато са затегнати със скобата, са функционални. Поставете тръбата за свързване на димоотвода към адаптера. Ако поставите тръбата за свързване на димоотвода в адаптера, няма да се засмуква въздух, тъй като клапите, които предотвратяват обратния поток на въздуха, ще останат затворени.

Не се препоръчва димоотводите да се свързват с готварски печки или с изпускателни клапани. Не правете връзки между такива тръбопроводи.

Тръбната връзка трябва да бъде възможно най-къса и да има минимален брой чупки.


A: Тръба за извеждане на въздуха

B: Клапи, които предотвратяват обратния поток


C: Пластмасов тръбопровод

3.5.1 Система за предотвратяване на обратния поток (N-RV)

Когато абсорбаторът работи, клапите се затварят, за да се предотврати възможността от влизане на миризми и прах отвън навътре.

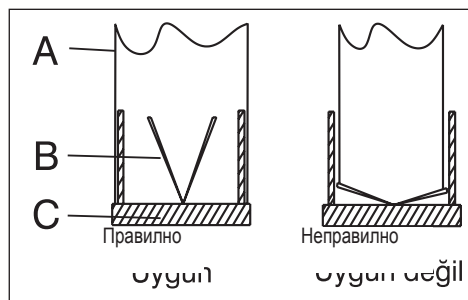

(Фигура 7)

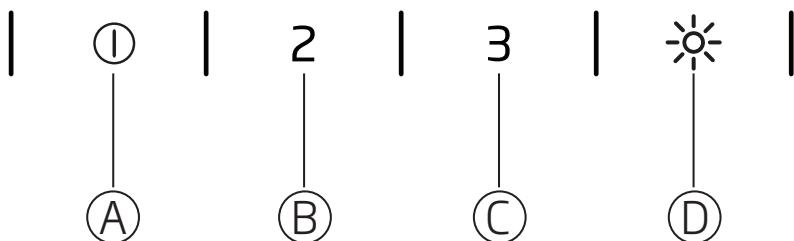

(Фигура 8)

- (A): Бутон за 1-во ниво
- (B): Бутон за 2-ро ниво
- (C): Бутон за 3-то ниво
- (D): Бутон за вкл./изкл. на осветлението

4.1 Дигитално електронно управление с 3 нива

(A) С натискането на този бутон, можете да включите вашия абсорбатор да работи със скорост на 1-во ниво.

Когато натиснете бутоната отново, за да изключите уреда, индикаторът за нивото на скорост ще изчезне от дисплея.

(B) бутон: С натискането на този бутон, можете да включите Вашия абсорбатор да работи със скорост на 2-то ниво.

Когато натиснете бутоната отново, за да изключите уреда, индикаторът за нивото на скорост ще изчезне от дисплея.

(C) бутон: С натискането на този бутон, можете да включите вашия абсорбатор да работи със скорост на 3-во ниво.

Когато натиснете бутоната отново, за да изключите уреда, индикаторът за нивото на скорост ще изчезне от дисплея.

(D) бутон: Бутон за вкл./изкл. на осветлението. Можете да осветите зоната за готвене чрез натискане на този бутон.

Автоматично спиране след 15 мин.:

Този уред е оборудван с функция за автоматично спиране, която му позволява да вентилира помещението за допълнителен период от време, за да отстрани неприятните миризми и изпарения след приключване на готвенето. След определен период от време, уредът спира работа автоматично.

За да включите функцията за автоматично спиране, натиснете някой от бутоните за ниво на скорост (А, В, С) върху контролния панел, за повече от 2 секунди. Ще се активира таймер за обратно отброяване на 15 минути.

Ако натиснете същия бутон за ниво на скоростта, докато функцията за автоматично спиране е активирана, функцията ще бъде деактивирана и уредът ще спре.

Ако изберете друг бутон за ниво на скоростта, функцията ще бъде деактивирана.

Ако искате Вашия уред да спира работа автоматично, трябва да активирате отново функцията за автоматично спиране.

Периодично почистване на металните филтри:

Филтрите трябва да се почистват на всеки 60 часа работа или на 4 седмици в зависимост от честотата на използване.

4.2 Енергийно ефективна употреба

- По време на работа на абсорбатора регулирайте нивата на скорост според интензивността на миризмите и парите, за да предотвратите нежелана енергоконсумация.
- Използвайте ниски скорости (1-2) при нормални условия и високи скорости (3) при голяма интензивност на миризмите и парите.
- Лампите на абсорбатора са предназначени за осветяване на зоната за готвене.

Използването им за осветление на кухнята ще доведе до нежелана енергоконсумация и неадекватно осветление.

4.3 Работа с абсорбатора

- Абсорбаторът е оборудван с двигател с различни настройки на скорост.
- За подобряване на работата ви съветваме да използвате ниски скорости при обикновени условия и високи скорости при интензивни миризми и пари.
- Можете да стартирате абсорбатора, като натиснете бутон за желаното ниво за скорост (А,В,С).
- Можете да осветите зоната за готвене чрез натискане на бутона за осветление. (D)

5 Поддръжка и почистване


Преди почистване и поддръжка изключете уреда и изключете превключвателя на захранването или разхлабете или изключете предпазителя на захранващата верига на абсорбатора.

5.1 Алуминиев филтър

Този филтър улавя мазните частици във въздуха. Препоръчва се да почиствате филтъра ежесмесчно при нормални условия на употреба. За тази цел първо отстранете алуминиевите филтри. Измийте филтрите с течен препарат и ги изплакнете с вода. Монтирайте ги обратно след като изсъхнат. Алуминиевите филтри могат да се обезцветят с измиването; това е нормално и не променя тяхната ефективност.

5.1.1 Отстраняване на алуминиевите филтри.

1. Натиснете блокировката на алуминиевия филтър напред.
2. След това бавно го свалете и изтеглете надолу. В противен случай, можете да повредите филтъра. (Фигура 9) След като алуминиевият филтър се измие и изсуши, поставете филтъра отново в неговото гнездо, като изпълните горните стъпки в обратен ред.

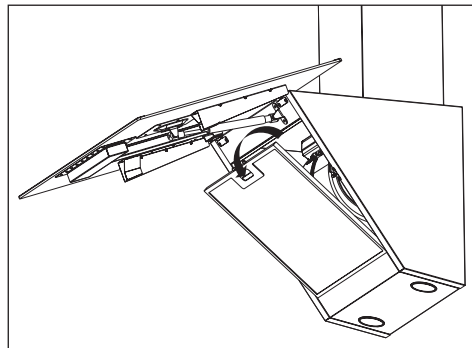

(Фигура 9)



Можете да миете алуминиевите филтри в съдомиялна машина.

Въглероден филтър (Употреба без тръбопровод)

Този филтър отстранява миризмите от готвене. Ако не е възможно да се използва димоотвод, той пречиства въздуха, който циркулира вътре в кухнята. Въглеродният филтър на уреда ще се запуши във времето в зависимост от честотата на използване, стил на готвене и честотата на почистване на алуминиевите филтри.



Внимание!


Въглеродните филтри никога не се мият.

Можете да получите въглеродни филтри от упълномощените сервиси на „Беко“.

5.2.1 Подмяна на въглеродния филтър

- Отстранете алуминиевите филтри. (Фигура 9)
- За да премахнете въглеродния филтър, завъртете ушичките по посока, обратна на часовниковата стрелка, и освободете филтъра. (Фигура 10)
- Монтирайте новия въглероден филтър.
- Монтирайте алуминиевите филтри.

5 Поддръжка и почистване

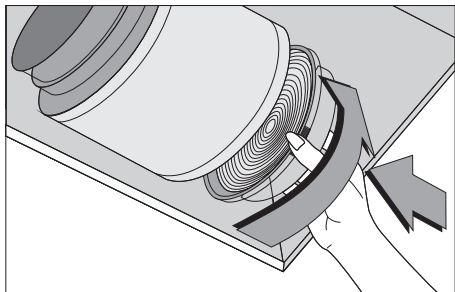

(Фигура 10)

Филтрите против миризма съдържат въглен (активен въглен).

Те трябва да се подменят на периоди по приблизително 6 месеца.

Независимо дали използвате въглероден филтър или не, винаги трябва да се монтират алуминиевите филтри.

Не използвайте вашия уред, без монтирани алуминиеви филтри. Използването с въглероден филтър ще намали засмукването на уреда.

5 Поддръжка и почистване

5.3 Почистване

Не забравяйте да почистите абсорбатора незабавно след пържене.

Използвайте мека кърпа натопена в течен препарат за почистване и избършете външната повърхност на абсорбатора.

Никога не използвайте абразиви или надраскващи материали за почистване.

Можете да използвате предлаганите в търговската мрежа препарати за почистване за отстраняване на упорити замърсявания като спазвате предупрежденията върху продукта. За да не надраскате корпуса от матирана стомана, го бършете в посоката на матиране.

Не използвайте почистващи препаратите, съдържащи хидрохлорна киселина, белина или абразивни прахове, за да поддържате качеството на повърхността на продукта. Използвайте навлажнена в сапунена вода кърпа или специални почистващи спрейове за неръждаема стомана при почистване на стоманените повърхности. Отстранете защитното фолио от уреда.



Внимание!

Възможно е да причините пожар, ако не спазвате инструкциите за почистване и смяна на филтрите на абсорбатора.

Ако е необходимо да транспортирате уреда.

- Запазете оригиналната му опаковка. Транспортирайте уреда в оригиналната опаковка и следвайте транспортните й маркировки.

Ако не разполагате с оригинална опаковка:

- Не поставяйте никакви предмети върху стъклената повърхност.

- Защитете външната повърхност от удари.
- Опаковайте уреда така, че да не бъде повреден при транспортирането.


5.4 Смяна на лампите

Изключете абсорбатора от електрическата мрежа.

Този уред е оборудван с 3 W халогенни лампи.

За да подмените халогенните лампи, натиснете лампата надолу от задната част на държача на лампата, за да я освободите. След това завъртете обратно на часовниковата стрелка с 1/4 завъртане и я извадете.

За да поставите новата лампа, изпълнете горните стъпки в обратен ред.

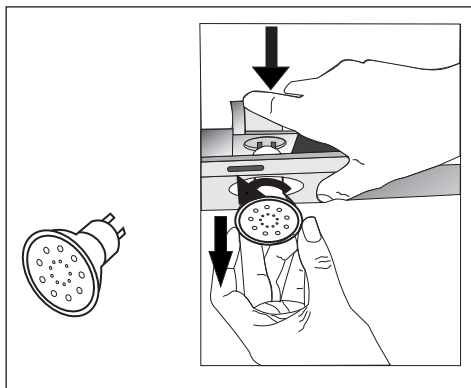

Можете да закупите лампи от оторизиран сервиз.

