


Advarsel! Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.

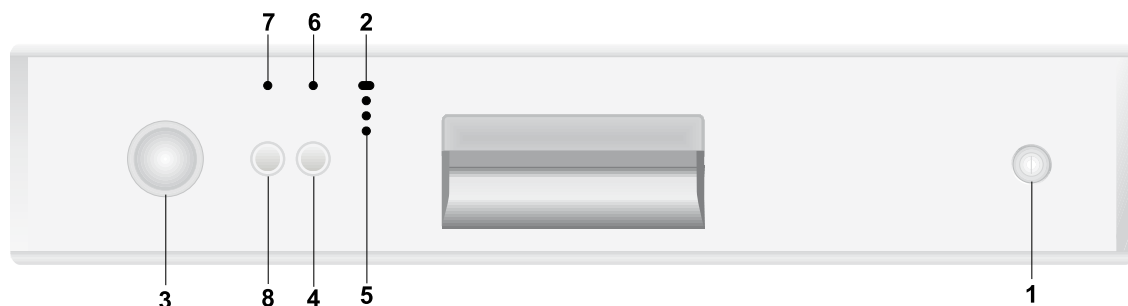

- 1 On/Off knapp
- 2 Driftslampe On/Off
- 3 Programvelger
- 4 Start/Stopp knapp
- 5 Kontrolllamper for programforløb
- 6 Indikatorlampe for saltnivå
- 7 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 8 Tast for Halv mengde (1/2)

Bruk av oppvaskmaskinen:


- Åpne vanntilførselen.
- Koble til strømnettet.
- Åpne døren og sett serviset i oppvaskmaskinen. Kontroller at både den øvre og den nedre dusjarmen kan rotere fritt.
- Fyll tilstrekkelig med vaskemiddel i beholderen og lukk døren.
- Bruk On/Off knappen til å slå maskinen på.
- Kontroller nivåindikatorene for salt og skyllemiddel. Fyll om nødvendig på med salt og/eller skyllemiddel.
- Bruk programvelgerknappen til å velge et egnet vaskeprogram.
- Sett igang programmet med On/Off knappen.

Advarsel

Unngå å åpne døren under vaskeprosessen. Dette vil avbryte vaskeprosessen og få varm damp til å strømme ut. Når døren lukkes vil programmet fortsette.


- Bruk på/av knappen til å slå maskinen av igjen. Når programindikatoren "programslutt" lyser, er programmet avsluttet.
- Steng vanntilførselen. Ta nettpluggen ut av kontakten.

Oversikt Over Programmer

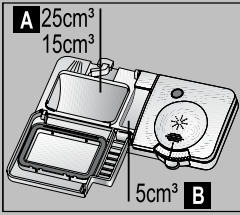Programnummer	1	2 Referanse*	3	4
Programnavn	 Forhåndsvask	eco	 Quick&Clean	 Intensiv
Vasketemperatur	-	50°C	60°C	70°C
Skittenhetsgrad	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt. 	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.
Vaskemidler	-	Middels	Middels	Høy
Vaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Programfase	Forvask ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt
Varighet (min)	14	185	58	115
Vann (l)	4,2	14	11,8	17,5
Energi (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.


* Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

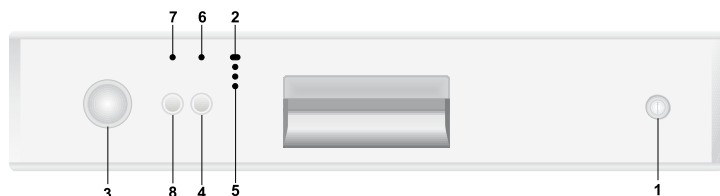

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 On/Off knapp | 7 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå |
| 2 Driftslampe On/Off | 8 Tast for Halv mengde (1/2) |
| 3 Programvelger | |
| 4 Start/Stopp knapp | |
| 5 Kontrolllamper for programforløb | |
| 6 Indikatorlampe for saltnivå | |

On/Off knappen

Trykk inn On/Off knappen, og kontroller at varsellyset kommer på.

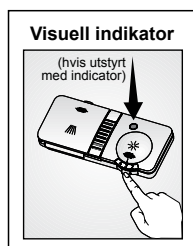

Indikatorlampe for skyllemiddelnivå

Hvis denne indikatorlampen lyser, må du fylle på nytt skyllemiddel (hvis utstyrt med indikator).

Du kan også se om du må fylle på nytt skyllemiddel ved å sjekke beholderen for skyllemiddel. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på nytt skyllemiddel.

Programvalg


For å velge ønsket program bruk programvelgeren.

Tast for Halv mengde (1/2)

Hvis det er lite oppvask, trykker du på denne knappen etter at du har trykket på programvelgerknappen. Når du slår på oppvaskmaskinen, lyser indikatorlampen på knappen. Denne funksjonen hjelper deg med å spare vann og energi.

Start/Stop knapp

Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt. Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen er satt igang.

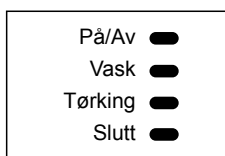

Indikatorer for programforløb

Programforløbet kan gjennom hele vaskeprosessen avleses på indikatoren for programforløb på kontrollpanelet

Advarsel!

Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca. 35 minutter for å tømme og fjerne alt vannet fra maskinen. Deretter vil indikatorlampen for Slutt begynne å lyse.

Advarsel!

Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for Slutt tennes.

Sletting av vaskeprogrammet

Sletting av et program mens maskinen er igang: Trykk på Start/Stopp-knappen i 3 sekunder. Vannet i maskinen vil tømmes ut i 45 sekunder. Programmet slettes når vaskeindikatoren slukker. Deretter kan du velge og starte et nytt program.

OBS!

Avhengig av hvor programmet ble stoppet, kan det være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og på serviset. Ikke benytt gjenstandene i maskinen før de er blitt ordentlig vasket.

Endring av vaskeprogram

Hvis man vil endre programvalget mens maskinen er igang: Trykk på Start/Stopp-knappen. Indikatorlampen vil slukke. Velg et nytt program. Trykk på Start/Stopp-knappen. Vaskeindikatoren vil lyse og det nye programmet vil starte.

OBS!

Det nye programmet vil IKKE starte helt fra begynnelsen. Det vil starte fra det punktet hvor det forrige programmet ble avbrutt.

Feil innsetting av servise

