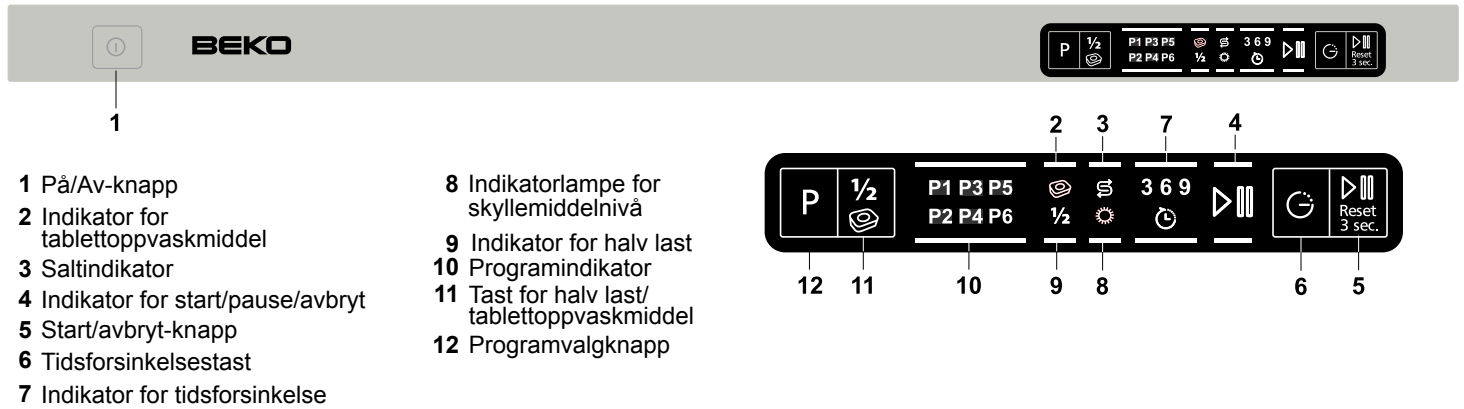


! Advarsel: Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.







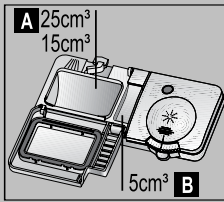
- 1 På/Av-knapp
- 2 Indikator for tablettoppvaskmiddel
- 3 Saltindikator
- 4 Indikator for start/pause/avbryt
- 5 Start/avbryt-knapp
- 6 Tidsforsinkelsestast
- 7 Indikator for tidsforsinkelse
- 8 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 9 Indikator for halv last
- 10 Programindikator
- 11 Tast for halv last/tablettoppvaskmiddel
- 12 Programvalgknapp

Starte maskinen

- Åpne vannkranen.
 - Kople til strømuttaket.
 - Åpne døren til oppvaskmaskinen.
 - Plasser oppvasken i overensstemmelse med instruksjonene som finnes i brukerhåndboken.
 - Kontroller om både øvre og nedre sprayarm beveger seg fritt.
 - Tilsett tilstrekkelig oppvaskmiddel i såpebeholderen, og lukk lokket.
 - Se til at indikatorene på programdisplayet er tent ved å trykke på på/av-knappen.
 - Kontroller om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser og tilsett salt og/eller skyllemiddel ved behov.
- ⚠ Siden de ulike saltmerkene på markedet har ulike partikkelstørrelser og vannhardheten kan variere, kan oppløsningen av saltet i vannet ta opptil et par timer. Derfor blir saltindikatoren på en stund etter at du har tilsatt salt i maskinen.
- Du kan bruke hovedfunksjonene for halv last/tablettoppvaskmiddel og tidsforsinkelse etter behov.
 - Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige

- forbruksverdier" for å velge et egnet programmet.
 - Velg ønsket program med programvelgeren.
 - Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.
- ⚠ Se til at du ikke åpner døren på maskinen når den er i gang. Hvis du har behov for å åpne døren, vil sikkerhetssystemet stoppe maskinen. Det kan komme en dampsky når du åpner døren på maskinen, vær forsiktig. Programmet vil gjenopptas når du lukker døren.
- Når det programmet du har valgt avsluttes, høres et lydsignal med intervaller på 8 sekunder som varsler deg om å slå av maskinen. Dette lydsignalet vil høres 10 ganger før det slås av.
 - Åpne døren til oppvaskmaskinen.
 - Trykk på på/av-knappen for å slå av maskinen.
 - Indikatorlampene på programdisplayet vil slukkes.
 - Lukk kranen.
 - Koble maskinen fra strømuttaket.
- ⚠ La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter etter at de er vasket for å la dem kjøles ned. Oppvasken vil tørke på kortere tid hvis du lar døren på maskinen stå på gløtt i denne perioden. Dette vil øke tørkeeffektiviteten til maskinen.

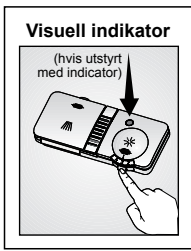
Oversikt Over Programmer

Programnummer	1 Referanse*	2	3	4	5
Programnavn	eco	 Forvask	 Mini 30'	 Quick&Clean	 Intensiv
Vasketemperatur	50°C	-	35°C	60°C	70°C
Skittenhetsgrad Grad av smuss	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjøler og panner.
	Middels	-	Få	Middels	Høy
Vaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	-	A	A+B	A+B
Programfase	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Forvask ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt
Varighet (min)	185	14	30	58	115
Vann (l)	14	4,2	11,8	11,8	17,5
Energi (kWt)	1,02	-	0,79	1,32	1,67

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.
* Referanseprogram for testinstutturen Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

På/av-knapp

Når du trykker på på/av-tasten, vil indikatorlampene tennes på displayet for PA-stillingen. Lysene slås av i AV-posisjon.

**Indikatorlys for skyllemiddelnivå**

Hvis dette indikatorlyset tennes, må du fylle på skyllemiddel (hvis aktuelt).

Du kan også se om det må fylles på skyllemiddel ved å se ned i skyllemiddelbeholderen. Når den visuelle påfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Når fargen er lys, åpne beholderen og fyll på med skyllemiddel.

Programvelgertast

Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å velge programmet som egner seg til oppvasken din. Velg ønsket program med programvelgeren.

Tast for halv last/tablettoppvaskmiddel

Tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel gjør at du kan slå på og av funksjonen for halv last og tablettoppvaskmiddel på maskinen.

Funksjon for halv last

Hvis du ønsker å kjøre maskinen uten å laste den fullstendig, plasser oppvasken i maskinen i slik du ønsker. Trykk på på/av-knappen for å slå på maskinen. Trykk på tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel etter å ha valgt det ønskede programmet inntil indikatoren for halv last tennes. Trykk deretter på start/pause/avbryt-tasten og lukk døren på maskinen. Takket være alternativet for halv last kan du bruke hver del av nedre og øvre kurv på maskinen, og du kan spare både vann og energi.

Funksjon for tablettoppvaskmiddel

Avhengig av hardhetsnivået på vannet fra springen, kan du med funksjonen for tablettoppvaskmiddel oppnå en bedre tørkeytelse fra flerformåls oppvaskmidler som kalles alt-i-ett-midler, slik som 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 osv.. Indikatoren for tablettoppvaskmiddel lyser når funksjonen for tablettoppvaskmiddel er valgt. Indikatorene for salt og skyllemiddel slukker når denne funksjonen aktiveres.

Slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten for å bruke funksjonen for tablettoppvaskmiddel. Trykk på tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel etter å ha valgt det ønskede programmet inntil indikatoren for halv last tennes. Trykk deretter på start/pause/avbryt-tasten og lukk døren på maskinen.

For å bruke funksjonene for halv last og tablettoppvaskmiddel samtidig, slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten og trykk deretter på tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel inntil indikatorene for halv last og tablettoppvaskmiddel lyser samtidig.

⚠ Hvis du har brukt funksjonen for halv last eller tablettoppvaskmiddel i løpet av det siste programmet du brukte, vil funksjonen for halv last eller tablettoppvaskmiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du velger. Hvis du ikke ønsker å bruke disse funksjonene i det nye programmet du har valgt, trykk på tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel inntil indikatoren for tilsvarende funksjon slukker.

Innstillinger av "Advarsels-lyd" og "Innvendig belysning"
(underlagt modell)

Du kan bruke undermeny-innstillinger for å endre "Advarsels-lyd" og "Innvendig belysning" innstillingene du vil bruke i maskinen.

For å endre undermeny-innstillingene:

Slå på maskinen ved å trykke på av-/på-knappen mens du trykker og holder inn programvalg-knappen og start/pause/avbryt-knappene. Først kommer P1-indikatoren til å lyse opp på displayet. Velg ønsket innstilling (P1, P2, P3, P4) ved å trykke på programvalgknappen.

P1: Advarsels-lyd (ON) - Innvendig belysning (ON)

P2: Advarsels-lyd (OFF) - Innvendig belysning (ON)

P3: Advarsels-lyd (OFF) - Innvendig belysning (OFF)

P4: Advarsels-lyd (ON) - Innvendig belysning (OFF)

Lagre den valgte innstillingen ved å trykke på start/pause/avbryt-knappen igjen.

Tidsforsinkelse

Ved bruk av tidsforsinkelsestasten kan du forsinke starttiden for programmet med inntil 9,5 timer med økninger på 30 minutter. Trykk

på start/pause/avbryt-tasten etter å ha stilt inn tidsforsinkelsen, og lukk døren på maskinen. Når tidsforsinkelsen er over, vil det valgte programmet starte automatisk.

Start/pause/avbryt-tast

Når du trykker på start/pause/avbryt-tasten, vil det valgte vaskeprogrammet starte. (Indikatoren for start/pause/avbryt lyser i startmodus og slås av i pausemodus)

⚠ For å trykke start/pause/avbryt-knappen, vent i to sekunder etter at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-tasten.

Avbryte et program

Trykk og hold på start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Slipp tasten når start/pause/avbryt-indikatoren begynner å blinke. Når du har lukket døren på maskinen, fullføres tømningen på 2 minutter, og maskinen avgir et hørbart varsel når den er ferdig.

⚠ Det kan være rester av såpe eller skyllemiddel i maskinen og/eller på delene som vaskes, avhengig av hvilket trinn tidligere program var i da det ble avbrutt.