


! Advarsel: Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.



Bruk av oppvaskmaskinen:

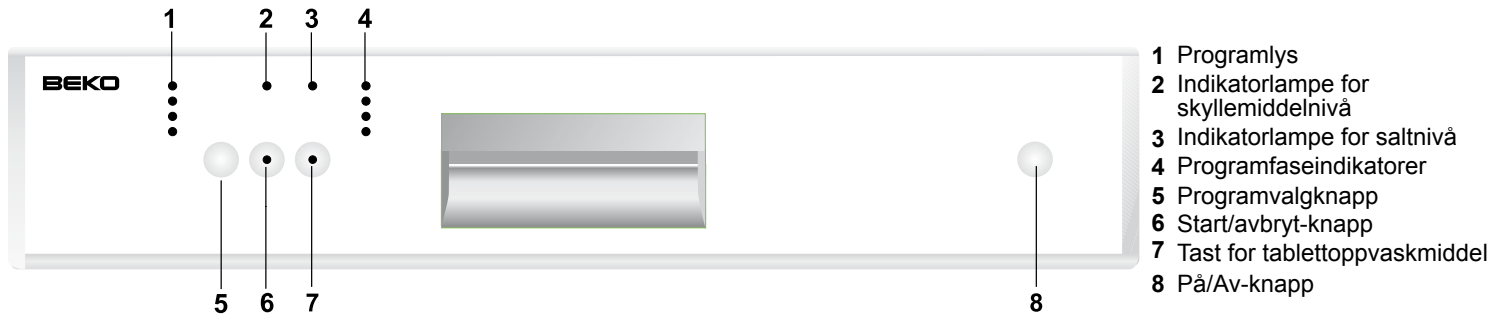


- Åpne vannkranen.
- Sett i støpselet.
- Åpne døren og sett inn i oppvaskmaskinen. Kontroller at både øvre og nedre spredearm beveger seg fritt.
- Fyll tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i beholderen, og lukk døren.
- Bruk av/på-knapp for å slå på maskinen.
- Kontroller indikatorlampene for salt- og skyllemiddelnivå. Fyll på salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
- Bruk programvalgknappen for å velge riktig vaskeprogram.
- - Hvis det er lite oppvask, kan du bruke økonomiknappen i tillegg.
- Start programmet med start/pause-knappen:

Obs

Unngå å åpne døren under vaskeprosessen. Dette vil avbryte vaskeprosessen, og det vil komme ut varm damp. Når døren lukkes, fortsetter programmet.


- Bruk av/på-knappen for å slå maskinen av igjen. Indikatorlampen for fremdrift viser når programmet er ferdig.
- Steng vannkranen. Trekk ut støpselet.
- La oppvasken avkjøles i 15 minutter, med døren åpen. Ta ut av maskinen. Begynn med den nederste kurven.

Oversikt Over Programmer

Programnummer	1	2 Referanse*	3	4
Programnavn	 Forhåndsvask	eco	 Quick&Clean	 Intensiv
Vasketemperatur	-	50°C	60°C	70°C
Skittenhetsgrad	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.
Vaskemidler A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	Middels	Middels	Høy
Programfase	Forvask ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt
Varighet (min)	14	165	58	115
Vann (l)	4,2	14	11,8	17,5
Energi (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.


* Referanseprogram for testinstutturen Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

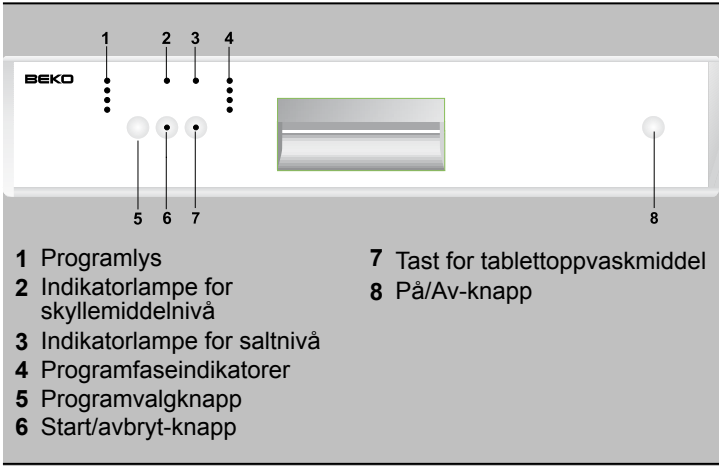

- 1 Programlys
- 2 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 3 Indikatorlampe for saltnivå
- 4 Programfaseindikatorer
- 5 Programvalgknapp
- 6 Start/avbryt-knapp
- 7 Tast for tablettoppvaskmiddel
- 8 På/Av-knapp

På/Av-knapp

Slå oppvaskmaskinen på/av med denne knappen. Når den slås på, tennes indikatorlyset for sist brukt program.

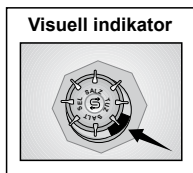


Indikatorlampe for saltnivå

Hvis indikatorlampen kommer på, må du fylle på spesialsalt (dersom slik følger med).

I maskiner som ikke har elektrisk saltindikator, kan saltinnholdet leses av på saltbeholderen. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok salt i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på oppvasksalt.

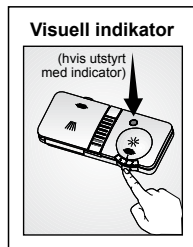

Indikatorlampe for skyllemiddelnivå

Hvis denne indikatorlampen lyser, må du fylle på nytt skyllemiddel (dersom slik følger med).

Du kan også se om du må fylle på nytt skyllemiddel ved å sjekke beholderen for skyllemiddel. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på nytt skyllemiddel.

Programval

Bruk programvelgeren til å velge ønsket program. Tilsvarende programlys tennes

Knapp for tablettoppvaskmiddel

Gjør at du kan oppnå en bedre tørkeytelse fra flerformåls oppvaskmidler som kalles alt-i-ett-midler, slik som 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 osv., avhengig av hardhetsnivået på vannet fra kranen. Programmene der kombitablettfunksjonen kan aktiveres er indikert i programdata og tabell for gjennomsnittlige forbruksverdier. Symbolet for kombitablett symbol tennes når du velger kombitablettfunksjonen.

Start/Pause-knapp

Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt. Lyset i knappet vil tennes.

Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen er satt igang.



Programfaseindikatorer

Programfasen kan gjennom hele vaskesyklusen avleses på programfaseindikatoren på kontrollpanelet

! Advarsel

Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca. 35 minutter for å tømme og fjerne alt vannet fra maskinen. Ingen bekymring, dette er ingen feil. Deretter vil indikatorlampen for Slutt begynne å lyse.

! Advarsel

Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for Slutt tennes.

Sletting av vaskeprogrammet

Trykk på start/pause-knappen i 3 sekunder. Indikatorlampen vil begynne å blinke. Maskinen vil tømme vannet i maskinen de neste 45 sekundene. Programmet er stoppet når start/pause-indikatorlampen slukkes. Deretter kan du velge og starte et nytt program.

! OBS: Avhengig av hvor programmet ble stoppet, kan det være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og på serviset. Ikke benytt gjenstandene i maskinen før de er blitt ordentlig vasket.

Feil innsetting av oppvask

