



Oppvaskmaskin

Bruksanvisning

BEKO

Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert ved fremragende anlegg og som har gjennomgått en streng kvalitetskontrollprosedyre.

Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge.

Brukerhåndboken vil hjelpe deg til å bruke produktet på en hurtig og sikker måte.

- Vennligst les brukerhåndboken før du installerer og bruker produktet.
- Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene.
- Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk.
- Les også andre dokumenter som medfølger produktet.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk



Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom



Advarsel om elektrisk støt



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Oppvaskmaskin

Bruksanvisning

Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert ved fremragende anlegg og som har gjennomgått en streng kvalitetskontrollprosedyre.

Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge.

Brukerhåndboken vil hjelpe deg til å bruke produktet på en hurtig og sikker måte.

- Vennligst les brukerhåndboken før du installerer og bruker produktet.
- Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene.
- Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk.
- Les også andre dokumenter som medfølger produktet.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk



Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom




Advarsel om elektrisk støt

INNHold

1. Oppvaskmaskin	3	Flaskeinnretning i nedre kurv	23
2. Viktige sikkerhetsanvisninger	5	Høydejusterbart stativ i øvre kurv	23
Generell sikkerhet	5	Øvre kurvsuffe	23
Beregnet bruk	5	Glasstøttedel i øvre kurv	24
Sikkerhet for barn	6	Sammenleggbare deler i øvre kurv	24
3. Installasjon	7	Sammenleggbare deler i øvre kurv	25
Riktig installasjonssted	7	Justere høyden på lastet øvre kurv	26
Tilkoble vannforsyningen	7	Justere høyden på lastet øvre kurv	27
Tilkopling til avløpet	8	Justere høyden på tom øvre kurv	28
Juster føttene	9	Bestikkurv i tak	29
Aquasafe+	9	5. Slik bruker du produktet	30
Elektrisk tilkopling	9	Knapper	31
Første gangs bruk	10	Klargjøre maskinen	31
Bortskaffing av emballasjen	10	Programvalg	32
Transport av produktet	10	Legge til ekstrafunksjoner til programmet	32
Samsvar med WEEE-direktivet og		Innstilling av	
Deponering av avfallsproduktet:	10	tidsforsinkelsesfunksjonen	32
Samsvar med RoHS-direktivet:	10	Starte programmet	33
4. Forvask	11	Barnelås	33
Tips for energisparing	11	Programoppfølging	33
Vannmykningssystem	11	Avbryte et program	33
Juster vannmykningssystemet	11	Saltindikator	34
Tilsette salt	12	Skyllemiddelindikator	34
Oppvaskmiddel	13	Programslutt	34
Tilsette oppvaskmiddel	13	6. Vedlikehold og rengjøring	36
Tablettoppvaskmiddel	14	Rengjøre den ytre overflaten på produktet	36
Skyllemiddel	15	Rengjøring av innsiden av maskinen	36
Bestikkurv	18	Rengjøring av filtrene	36
Bestikkurvdel	18	Rengjøring av slangefilteret	37
Bevegelig bestikkurv	18	Rengjøre propellene	37
Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler)	19	7. Feilsøking	39
Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler)	19		
Sammenleggbare deler i nedre kurv (6 deler)	20		
Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 & 8 deler)	21		
Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv	22		

1 Oppvaskmaskin

Oversikt

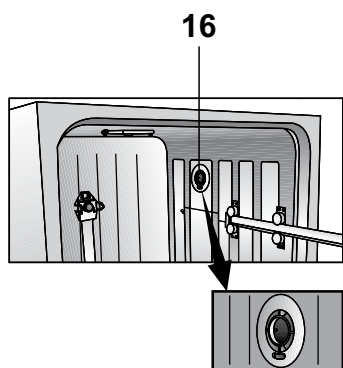

- 1. Øvre kurv med stativ
- 2. Øvre propell
- 3. Nedre propell
- 4. Filtre
- 5. Nedre kurv
- 6. Kontrollpanel
- 7. Dør
- 8. Såpeskuff
- 9. Bestikkurv
- 10. Nedre propellåpning
- 11. Saltreservoarlokk
- 12. Øvre kurvskinne
- 13. Bestikkurv i tak
- 14. Bordplate (avhengig av modellen)
- 15. Takpropell
- 16. Viftetørkesystem (avhengig av modellen)

Tekniske spesifikasjoner



Dette produktet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:

Utvikling, produksjon og salgstrinn for dette produktet oppfyller sikkerhetsreglene som er inkluderte i alle gjeldende forskrifter innen Det europeiske fellesskap.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Strøminngang	220-240 V, 50 Hz
Totalt energiforbruk	1900-2200 W
Varmeeffektforbruk	1800 W
Total strøm (avhengig av modellen)	10 A (se typeskilt)
Strømforbruk for tømmepumpe	30 W
Vanntrykk	0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)

- i** Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.
- i** Figurer i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt.
- i** Verdiene som er oppgitt i merkingene på produktet eller i dokumentasjonen som medfølger er oppnådd i laboratoriemiljø ifølge relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljøforhold for produktet, kan disse verdiene variere.

Merknad for testinstitusjoner:

Data som kreves for ytelsestester skal gis på forespørsel: Forespørsler kan sendes på e-post til følgende adresse:

dishwasher@standardloading.com

Ikke glem å oppgi koden, lager- og serienummer for produktet som skal testes i din forespørsel-e-post, i tillegg til din kontaklinformasjon. Kode, lager- og serienumre for produktet befinner seg på typeskiltet som er festet på siden av døren.

2 Viktige sikkerhetsanvisninger

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader. Hvis disse anvisningene ikke følges, blir alle garantier ugyldige.

Generell sikkerhet

- Plasser aldri produktet på et teppegulv, da mangel på luftstrømning under produktet vil føre til at elektriske deler overopphetes. Dette kan forårsake problemer med produktet.
- Ikke bruk produktet hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt! Ring den autoriserte serviceagenten.
- Tilkopple produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Det er viktig at jordingsinstallasjonen utføres av en kvalifisert elektriker. Produsenten vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.
- Vannforsynings- og tømmeslanger skal alltid være godt festet og holdes i en uskadet tilstand.
- Kople fra produktet når det ikke er i bruk.
- Vask aldri produktet ved å spre eller helle vann på det! Det er fare for elektrisk sjokk!
- Berør aldri støpselet med våte hender! Kople aldri fra ved å trekke i ledningen, trekk alltid ved å ta tak i støpselet.
- Produktet må frakobles

strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.

- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Bruk aldri kjemiske løsemidler i produktet. De utgjør fare for eksplosjon.
- Når du trekker ut øvre og nedre kurver helt, vil døren på produktet bære all vekten fra kurvene. Ikke plasser annen belastning på døren, da dette kan føre til at produktet velter.
- La aldri døren på produktet stå åpen unntatt ved lasting og tømning.
- Ikke åpne døren på produktet når det kjører, med mindre det er nødvendig. Vær forsiktig på grunn av den varme dampen når du åpner døren.

Beregnet bruk

- Dette produktet er designet for hjemmebruk.
- Det skal kun brukes til husholdningsservice.
- Bruk kun oppvaskmidler, skyllemidler og tilsetninger som er beregnet for oppvaskmaskiner.
- Produsenten frasier seg ansvar for skader som oppstår ved feil bruk eller transport.
- Levetiden for produktet er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig for å bruke apparatet på riktig måte.
- Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer med fysiske,

sensoriske eller mentale forstyrrelser eller personer som ikke er opplært eller ikke har erfaring (inkludert barn), med mindre det holdes under oppsyn av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet eller som vil instruere dem tilstrekkelig i bruk av produktet.

Sikkerhet for barn

- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk. Ikke la barn tukle med produktet.
- Ikke glem å lukke døren på produktet når du forlater rommet der produktet er plassert.
- Oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsmidler på et trygt sted utenfor rekkevidde for barn.

3 Installasjon

Oppsøk nærmeste autoriserte serviceleverandør for installering av produktet. For å gjøre produktet klart til bruk, se til at elektrisiteten, vannforsyningen og vanntømmingssystemene er tilstrekkelig før du ringer den autoriserte serviceagenten. Hvis disse ikke stemmer, ring en kvalifisert tekniker og rørlegger for å få utført nødvendige ordninger.

i Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.

⚠ Installasjon og elektriske tilkoblinger må utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.

⚠ Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, må det ikke installeres. Skadede produkter vil utgjøre potensielle farer for din sikkerhet.

⚠ Se til at vanninntaket og tømmeledningene ikke brettes, klemmes eller knuses når produktet skyves inn på plass etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.

Når produktet plasseres, vær forsiktig så du ikke skader gulvet, veggene, rørleggingen osv. Ikke hold produktet etter døren eller panelet ved flytting.

lastbærende kapasitet! Produktet må installeres på en flat overflate for å kunne lukke døren enkelt og sikkert.

- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Plasser produktet minst 1 cm borte fra kantene til andre møbler.
- Plasser produktet på et solidt gulv. Ikke plasser maskinen på et teppe med lange hår eller lignende overflater.
- ⚠** Ikke plasser produktet oppå strømledningen.
- Se til at du velger en plassering som vil gjøre at du kan laste og tømme oppvasken på en hurtigere og mer komfortabel måte.
- Installer produktet på et sted som er i nærheten av kranen og tømmehullet. Velg installasjonsstedet ved å ta hensyn til at det ikke vil endres etter at tilkoblingene er foretatt.

Tilkoble vannforsyningen

i Vi anbefaler å feste et filter på huset/leilighetens forsyningsvanninnngang for å beskytte maskinen mot skader som kan oppstå fra urenheter (sand, smuss, rust osv.) som kommer fra det urbane vannforsyningssystemet eller fra ditt eget vannsystem, samt å forhindre klager som gulaktig eller smussoppsamling på slutten av vaskingen.

Riktig installasjonssted


- Plasser produktet på et solidt og flatt gulv som har tilstrekkelig

Tillatt vanntemperatur: opptil 25 °C

Oppvaskmaskinen kan ikke tilkobles åpne varmtvannsinnretninger eller varmeapparater med vanngjennomstrømning.

- Ikke bruk gamle/brukte vanninntaksslanger på det nye produktet. Bruk alltid ny vanninntaksslange som medfølger produktet.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket som kommer fra kranen skal være minst 0,3 og maks. 10 bar. Hvis vanntrykket overskrider 10 bar, skal det installeres en trykkavlastningsventil mellom.

i Bruk en påskruningsslangekobling for å koble vanninntaksslangen til en vannkran med $\frac{3}{4}$ tommers utvendig gjenge. Ved behov bruk et filter for å filtrere avfall fra rørene.

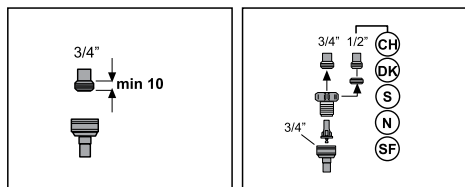


- Åpne kranene fullstendig etter å ordnet tilkoblingene for å kontrollere om det er vannlekkasjer.

⚠ For din sikkerhet, lukk vanninntakskranen fullstendig etter at vaskeprogrammet er ferdig.

Tilkobling til avløpet

Vanntømmingsslangen kan kobles direkte til avløpshullet eller vaskens avløp. Lengden på denne tilkoblingen må være min. 50 cm og maks. 100 cm fra gulvet.

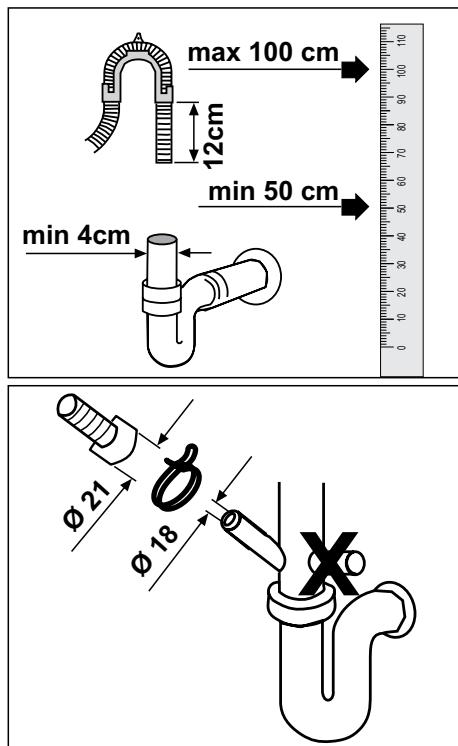

En tømmeslange som er lenger enn 4 meter forårsaker skitten vask.

Fest vanntømmeslangen til avløpsrøret uten å bøye den. Fest vanntømmeslangen tett til avløpsrøret for å forhindre feilplassering av vanntømmingsslangen ved bruk av produktet.

i Avløpsrøret må være tilkoblet kloakksystemet og skal ikke tilkobles noe overflatevann.

Juster føttene


Hvis døren på produktet ikke kan lukkes riktig eller hvis produktet svinger når du skyver det lett, må du justere føttene på produktet. Juster føttene på produktet slik som illustrert i installasjonshåndboken som medfølger produktet.

Aquasafe+

(avhengig av modellen)

Beskytt Aquasafe+-systemet mot vannlekkasjer som kan oppstå ved slangeinngangen. Vannkontakt med ventilboksen til systemet må forhindres. Ellers vil den elektriske enheten skades. Hvis Aquasafe-systemet skades, koble fra produktet og ring autorisert serviceagent.

- ⚠ Siden slangesettet innholder elektriske tilkoblinger og enheter, skal slangen aldri forkortes eller forlenges med forlengesslanger.

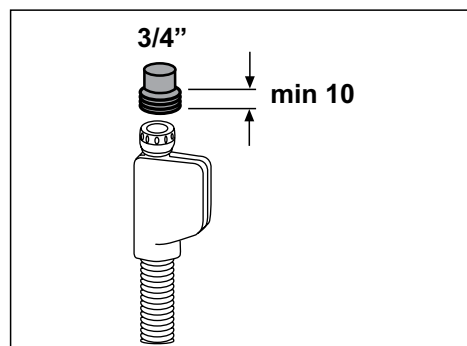

Elektrisk tilkopling

Tilkople produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Produsenten vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.

- Tilkoplingen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjon.
- ⚠ Koble fra produktet etter at vaskeprogrammet er ferdig.
- Spenning og tillatt sikrings- eller brytervern er spesifisert i avsnittet "Tekniske spesifikasjoner". Hvis strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, få en kvalifisert elektriker til å installere en sikring på 16 ampere.
- Oppgitt spenning må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger eller flerstikksinnretninger.
- ⚠ En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en den autoriserte serviceagenten.
- ⚠ Hvis produktet har en feil, skal det ikke brukes, med mindre det er reparert av den autoriserte serviceagenten! Det er fare for elektrisk sjokk!

Første gangs bruk

Før du begynner å bruke produktet må du se til at alle klargjøringer er gjort i overensstemmelse med instruksjonene i avsnittene "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" og "Installasjon".

- For å klargjøre produktet til å gjøre oppvasken skal første bruk være med det korteste programmet med oppvaskmiddel, mens maskinen er tom. I løpet av første bruk skal saltreservoaret fylles med 1 liter vann før det fylles med salt.

i Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

Bortskaffing av emballasjen

Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold innpakningsmaterialene på et trygt sted utilgjengelig for barn.

Informasjon om emballasjen

Emballasjen for dette produktet er produsert av resirkulerbart materiale, i hht. nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til et lokalt innsamlingspunkt som

er beregnet på emballasjematerialer.

Transport av produktet

⚠ Hvis du må flytte produktet, gjør dette i oppreist stilling og hold fra baksiden. Hvis apparatet vippes til frontsiden, kan dette gjøre at elektriske deler blir våte og skades.

1. Koble fra produktet før transport.
2. Fjern vannavløps- og vannforsyningstilkoblingene.
3. Tøm ut alt det resterende vannet fra produktet.

Samsvar med WEEE-direktivet



og Deponering av avfallsproduktet:

■ Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Tips for energisparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg til å bruke produktet på en økologisk og energieffektiv måte.

- Tørk av alle grove matrester på oppvasken før du setter dem inn i produktet.
- Betjen produktet etter fullstendig påfylling.
- Ved valg av et program se "Programtabell".
- Ikke tilsett mer oppvaskmiddel enn foreslått på pakningen.

Vannmykningssystem

i Oppvaskmaskinen krever mykt vann. Hvis hardheten til vannet er over 6°dH, må vannet myknes og avkalkes. Ellers vil ioner som skaper hardheten samle seg på overflaten av oppvasken og ha negativ innvirkning på vaske-, glanse- og tørkeytelsen til produktet.

Produktet er utstyrt med et vannmykningssystem som reduserer hardheten på det innkommende vannet. Dette systemet mykner forsyningsvannet som kommer inn i produktet til et nivå som gjør det mulig å vaske oppvasken med den nødvendige kvaliteten.

Juster vannmykningssystemet

Vaskeytelsen vil øke når vannmykningssystemet justeres på riktig måte.

Bruk teststripen som medfølger produktet til å bestemme forsyningsvannets hardhet for å justere systemet.

Tilsette salt

Vannmykningssystemet må regenereres for at produktet skal virke med samme ytelse kontinuerlig. Til dette brukes salt for oppvaskmaskiner.

- i** Bruk kun de spesielle mykningssaltene som er beregnet til bruk i oppvaskmaskiner.
- i** Vi anbefaler bruk av granulære eller pulvermykningssalter. Ikke bruk salt som inneholder uoppløselige stoffer, slik som f.eks. bordsalt eller vanlig salt i maskinen. Ytelsen til vannmykningssystemet kan forringes over tid.



- i** Saltreservoaret vil fylles med vann når du starter produktet. Derfor skal du tilsette saltet før start av maskinen.

1. Ta først ut den nedre kurven for å tilsette mykningssalt.
2. Drei lokket på saltreservoaret mot klokken for å åpne det (A, B).

- i** Før første gangs bruk, fyll vannmykningssystemet med 1 liter vann (C).

3. Fyll saltreservoaret med salt ved bruk av salttrakten (D). For å øke oppløsningshastigheten for salt i vann, rør med en skje.

- i** Du kan tilsette omtrent 2 kg mykningssalt i saltreservoaret.
4. Sett på plass lokket og trekk godt til når reservoaret er fullt.

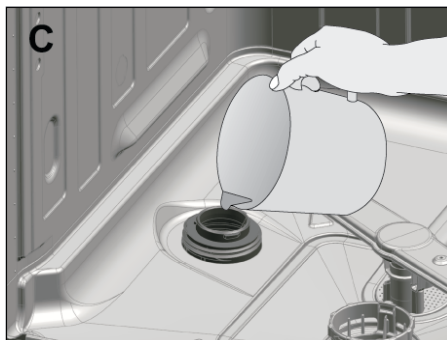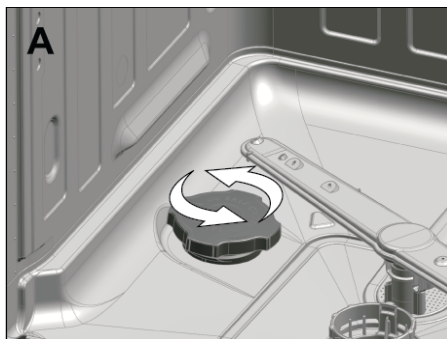

5. Hvis du ikke starter et vaskeprogram umiddelbart etter at du har tilsatt saltet, kjør maskinen tom på det korteste programmet for å løse opp og vaske bort saltet som har spredt seg i maskinen.

i Siden de ulike saltmerkene på markedet har ulike partikkelstørrelser og vannhardheten kan variere, kan oppløsningen av saltet i vannet ta opptil et par timer. Derfor blir saltindikatoren på en stund etter at du har tilsatt salt i maskinen.

Oppvaskmiddel

Du kan bruke pulver- eller tablettoppvaskmiddel i maskinen.


- i** Bruk kun oppvaskmidler som er produsert spesielt til bruk i oppvaskmaskiner med dette produktet. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvaskmidler som inneholder klorin og fosfat, siden disse kan være skadelige for miljøet.
- i** Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusenten hvis oppvasken er våt og/eller du legger merke til kalkflekker spesielt på glassene etter at vaskeprogrammet er ferdig.

Tilsette oppvaskmiddel


- i** Se "Programtabell" for å bestemme riktig mengde oppvaskmiddel for det valgte programmet.
- ⚠** Ikke tilsett løsemidler i oppvaskmiddeldispenseren. Det er fare for eksplosjon!

Legg oppvaskmiddel i såpebeholderen rett før du bruker maskinen, slik som illustrert nedenfor.

1. Skyv låsen til høyre for å åpne såpedispenserlokket (A).

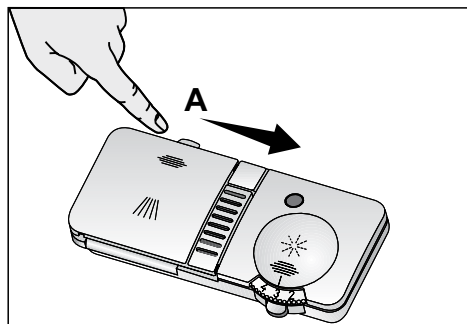

2. Tilsett foreslått mengde pulver- eller tablettoppvaskmiddel i dispenseren.
- i** Inne i oppvaskmiddeldispenseren finnes tre nivåmarkeringer som hjelper deg til å bruke riktig mengde oppvaskmiddel. Når den er full, vil oppvaskmiddeldispenseren inneholde 40 cm³ oppvaskmiddel. Fyll oppvaskmiddel opp til 15 cm³ eller 25 cm³ nivåmerkene i oppvaskmiddeldispenseren ifølge hvor full maskinen er og/eller hvor skitten oppvasken er (1).

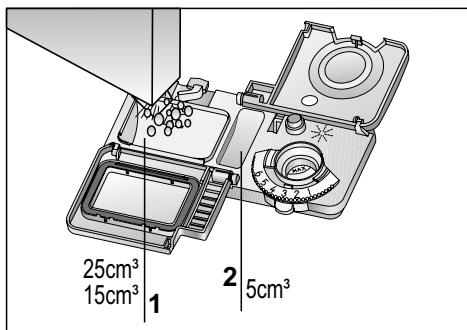


- i** Hvis oppvasken har ventet i lang tid og har tørkede rester, fyll også den 5 cm³ beholderen (5).

3. Lukk oppvaskmiddeldispenserens lokk ved å trykke det lett ned. Et "klikk" vil høres når lokket lukkes.
 - i** I programmer med forvask og høy temperatur, der du kan bruke tablettoppvaskmidler, se til at lokket på oppvaskmiddeldispenseren er godt lukket.
 - i** Bruk pulveroppvaskmiddel i korte programmer uten forvask, siden løseligheten til tablettoppvaskmiddelet endres avhengig av temperaturen og tiden.
- ⚠** Overdreven bruk av pulversåpe vil gjøre at såpen ikke oppløses helt og kan også forårsake riper på glassene.

Tablettoppvaskmiddel

Tablettoppvaskmidler har vannmyknings- og/eller skyllevirkning i tillegg til oppvaskmiddelvirksomhet. Noen typer av disse oppvaskmidlene kan dessuten inneholde vaskekjemikalier til spesielle formål, slik som beskyttelse for glass og rustfritt stål.

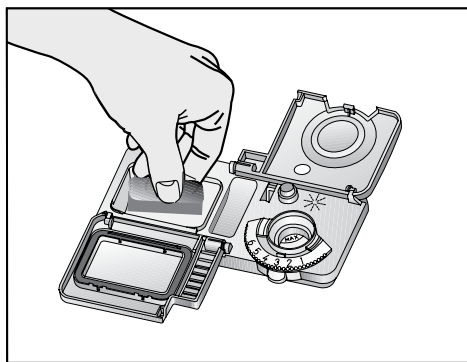

- i** Tablettoppvaskmidler gir tilfredsstillende resultater kun under bestemte bruksforhold. De beste vaskeresultatene i oppvaskmaskin oppnås ved bruk av såpemiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel separat.

- i** Informasjon om de riktige stedene (oppvaskmiddeldispenser, kurv osv.) i oppvaskmaskinen for plassering av tabletten finnes i bruksanvisningen på pakningen til tablettoppvaskmidlene.

Tablettoppvaskmiddeltyper som vanligvis finnes i handelen:

2in1: Inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel eller vannmykningsmiddel

3in1: Inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel

4in1: Disse produktene inneholder glassbeskyttelse i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel.

5in1: Disse produktene inneholder glass- og rustfritt stålbeskyttelse i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel.

- i** Se instruksene fra såpemiddelprodusenten på pakningen hvis du bruker tablettoppvaskmidler.

Når du bytter til pulveroppvaskmiddel fra tablettoppvaskmiddel:


1. Se til at reservoarene for salt og skyllemiddel er fulle.
 2. Still inn vannets hardhetsnivå til høyeste nivå og utfør en tom vaskeomgang.
 3. Etter den tomme omgangen gjennomgå brukerhåndboken og juster vannets hardhetsnivå til å passe til vannforsyningen.
 4. Sørg for riktig skyllemiddelinnstillinger.
- i** Avhengig av modellen skal saltindikatoren og/eller skyllemiddelindikatoren aktiveres igjen hvis de er deaktivert.

Skyllemiddel

i Skyllemiddel som brukes i oppvaskmaskiner er en spesiell kombinasjon som brukes til å øke tørkeeffekten og forhindrer at vann eller kalk setter flekker på de vaskede gjenstandene. Av denne grunn er det viktig å ha skyllemiddel i skyllemiddelreservoaret og bruke skyllemiddel som er produsert spesielt for oppvaskmaskiner.


Kontroller skyllemiddelindikatoren for å bestemme om det er nødvendig å tilsette skyllemiddel eller ikke 3 (avhengig av modell). Hvis det er et mørkt lys på indikatoren, viser dette at det er tilstrekkelig med skyllemiddel i dispensereren. Hvis fargen på indikatoren er lys, tilsett skyllemiddel.

1. Åpne lokket på skyllemiddelreservoaret ved å trykke på låsen (B).

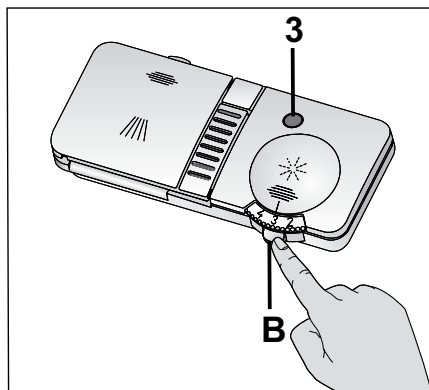

2. Fyll reservoaret opp til "MAX"-nivået.
3. Lukk lokket på reservoaret ved å trykke det lett ned.

i Tørk av skyllemiddel som søles utenfor reservoaret. Skyllemiddel som søles ved uhell vil forårsake skumming og vil til slutt redusere vaskeytelsen.

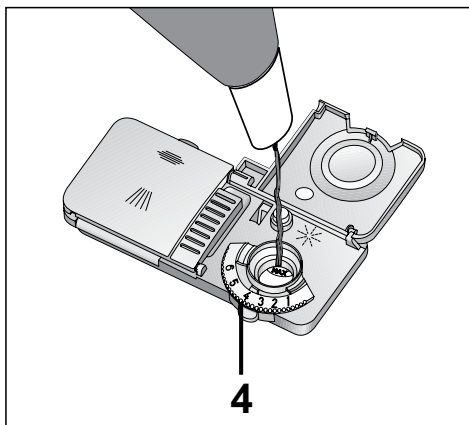

4. Drei skyllemidelmengdejusteringen manuelt til en posisjon mellom 1 og 6 (4). Hvis det finnes flekker på serviset etter vaskingen, må nivået økes, og hvis det er et blått spor etter å ha tørket dem for hånd, må det reduseres. Dette er stilt på posisjon 4 som fabrikkstandard.

Gjenstander som ikke egner seg for vasking i oppvaskmaskinen

- Vask aldri oppvask som er tilgriset med sigarettaske, stearinrester, poleringsmiddel, fargestoff, kjemikalier osv. i oppvaskmaskinen.
- Ikke vask jernlegeringsgjenstander i oppvaskmaskinen. De kan korroderes eller etterlate flekker på andre gjenstander.
- Ikke vask sølvtøy eller bestikk med tre- eller beinstammer, limte deler eller deler som ikke er varmebestandige, samt kobber- og tinnbelagte beholdere i oppvaskmaskinen.



- i** Dekorative trykk på porselen, samt aluminium og sølvgjenstander kan bli misfarget eller ødelagt etter vasking i oppvaskmaskinen, akkurat som det skjer ved håndvask. Noen delikate glasstyper eller krystaller kan bli oppripet over tid. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontrollerer om serviset du har tenkt å kjøpe egner seg til vasking, spesielt i oppvaskmaskinen.

Plassere oppvasken i oppvaskmaskinen


Du kan bruke oppvaskmaskinen på en optimal måte med hensyn til energiforbruk og vasking og tørkeytelsen kun hvis du plasserer oppvasken på en ordentlig måte.

- Tørk av alle grove matrester (bein, frø osv.) på oppvasken før du setter den inn i oppvaskmaskinen.
 - Plasser tynne, smale stykker i midtdelene av kurvene hvis det er mulig.
 - Det finnes to separate kurver der du kan plassere oppvasken din i oppvaskmaskinen. Plasser svært skitne og større gjenstander i den nedre kurven og mindre, delikate og lette gjenstander i den øvre kurven.
 - Plasser de hule gjenstandene, slik som boller, glass og panner oppned i oppvaskmaskinen. Dermed forhindres oppsamling av vann i dype hulrom.
- ⚠** For å forhindre mulige skader plasser alltid de skarpe og spisse gjenstandene som serveringsgaffel, brødkniv osv. oppned, slik at de spisse endene vender ned, eller legg dem horisontalt i oppvaskkurvene.
- Tøm oppvasken i den nedre kurven først og deretter oppvasken i den øvre kurven.





Eksempler på alternative kurvplasseringer

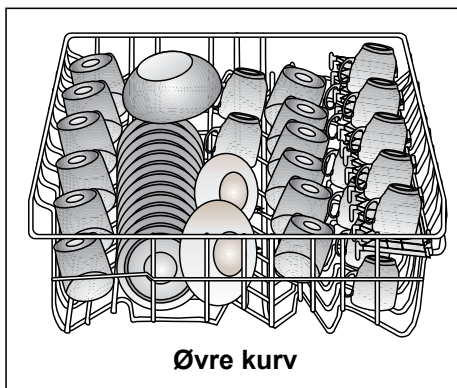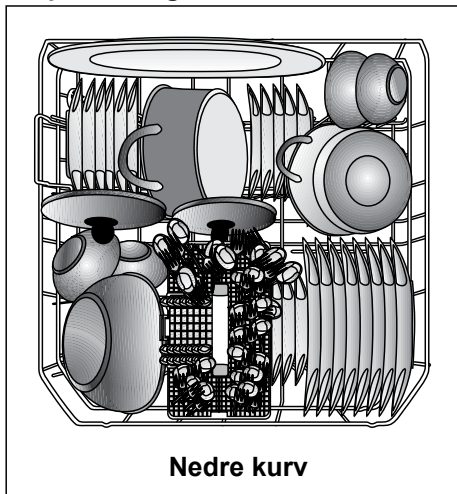

Feil plasseringer

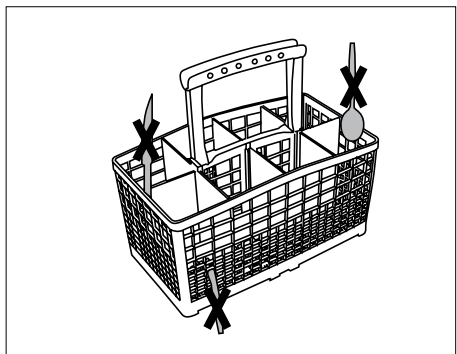


Feil plasseringer

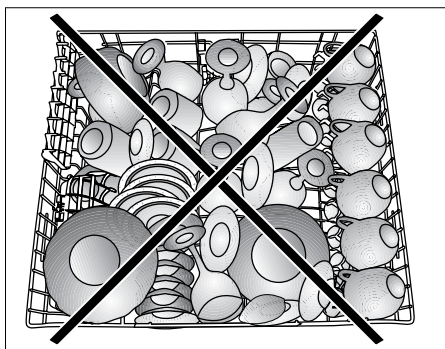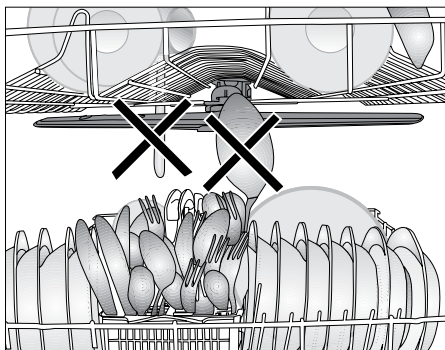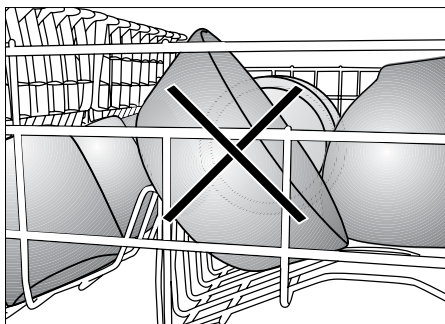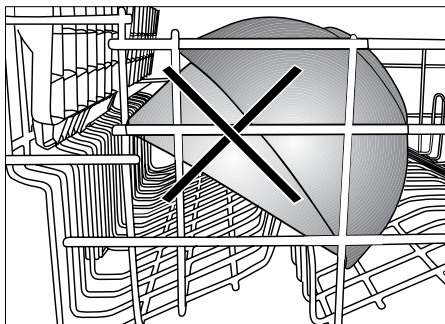

Bestikkurv

(avhengig av modellen)



Bestikkurven er designet til å vaske oppvasken din, slik som gaffel, skje osv. på en renere måte.

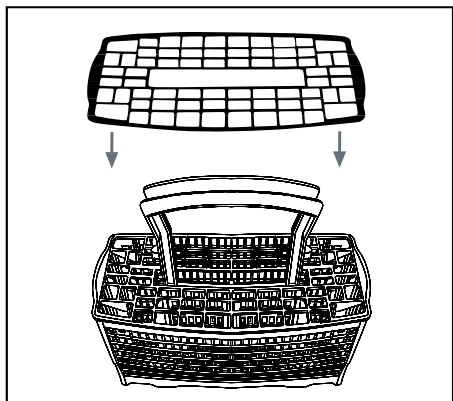

Bestikkurvdel

(avhengig av modellen)



Du kan plassere gafler, skjeer osv. i den øvre kurven med den ekstra delen på figuren.

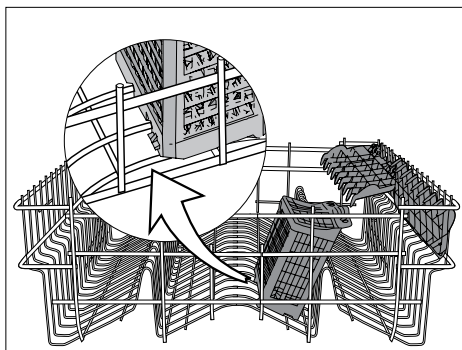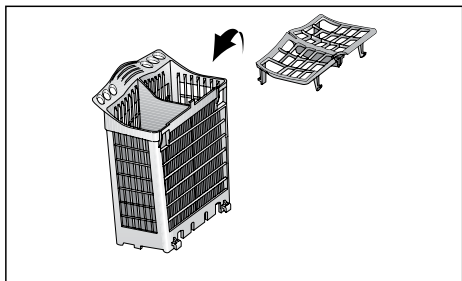

Bevegelig bestikkurv

(avhengig av modellen)



Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

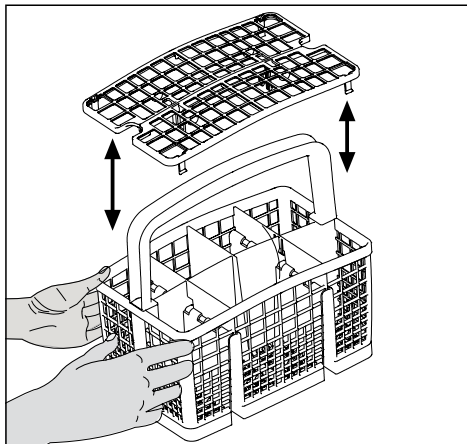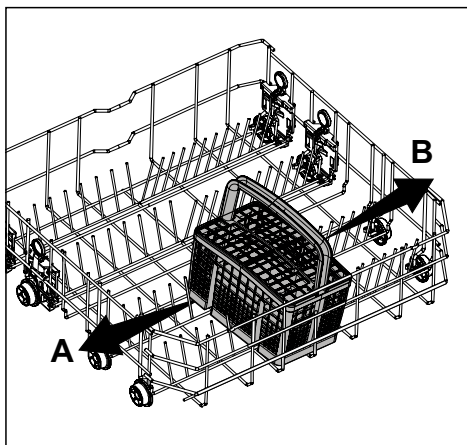

Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler)

(avhengig av modellen)



De to nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

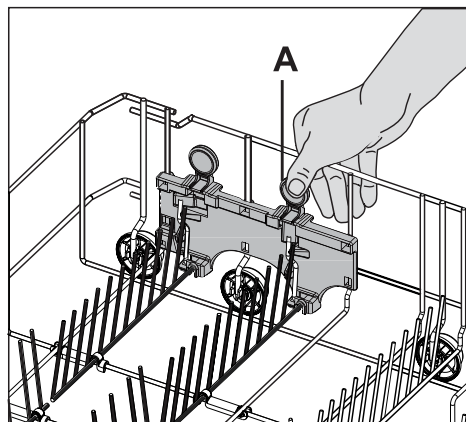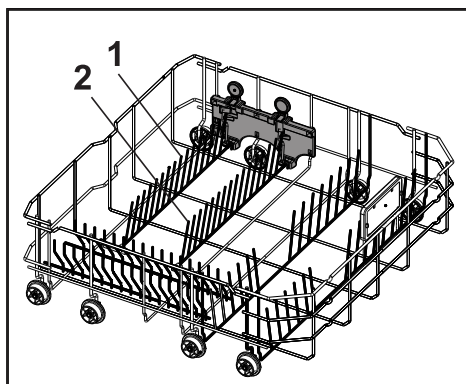

Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler)

(avhengig av modellen)

De fire nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2, 3, 4). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

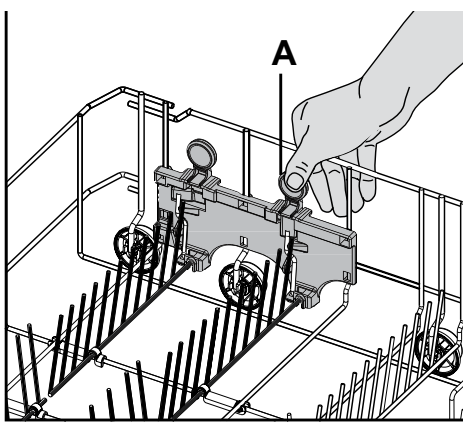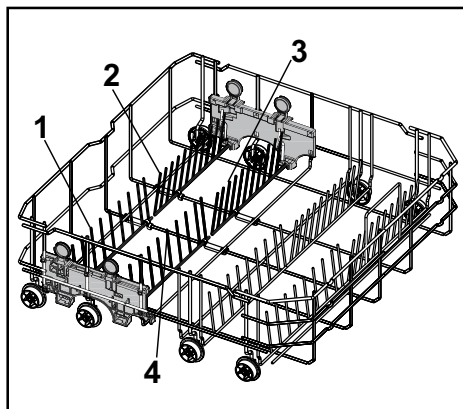



Sammenleggbare deler i nedre kurv (6 deler)

(avhengig av modellen)

De sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

i Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

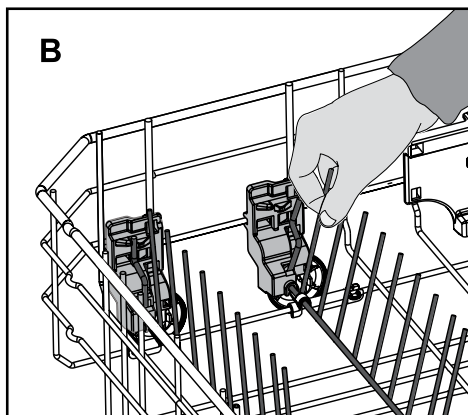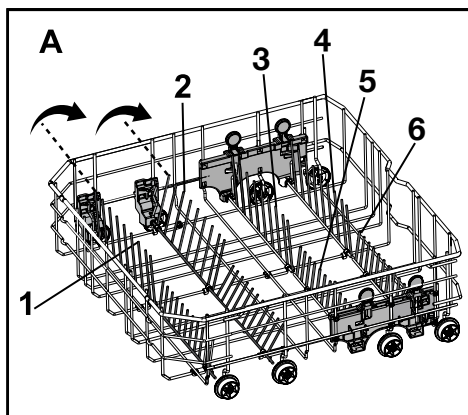


Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 & 8 deler)

(avhengig av modellen)

De sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

i Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

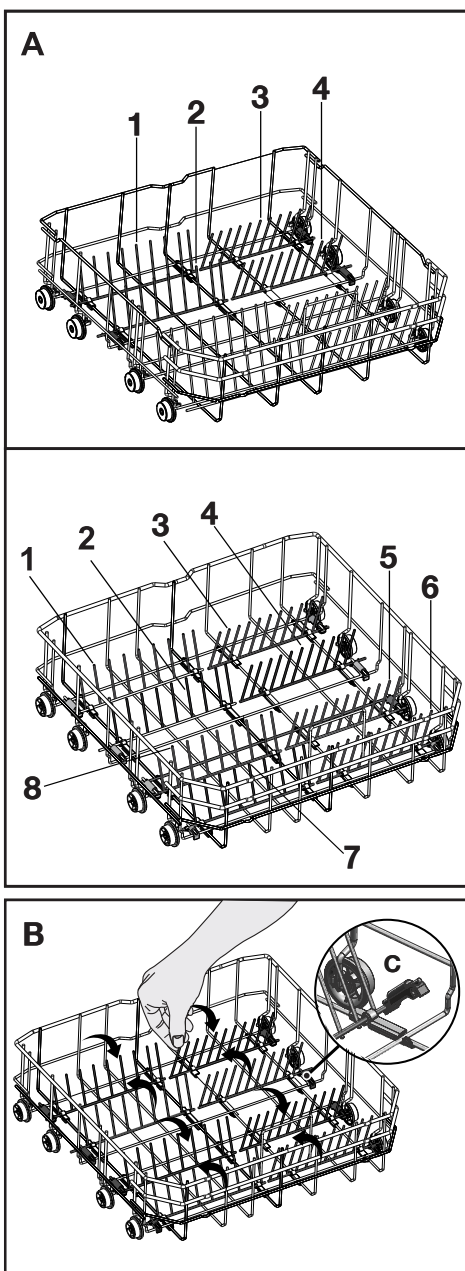

Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv

(avhengig av modellen)

Dette tilbehøret som finnes i den nedre kurven på maskinen gjør at du enkelt kan vaske gjenstander, slik som ekstra glass, lange gjenstander og brødkniver. For å lukke stativene:






1. Legg sammen stativet (A).
2. Sett opp stativet (B).
3. Still stativet i vertikal posisjon (C).
4. Legg ned stativet og lås det med tappene (D).

i Utfør samme prosess i motsatt rekkefølge for åpne stativene.

Justere høyden på stativene:


1. Legg sammen stativet (E).
2. Sett opp stativet (F).
3. Åpne stativet ved ønsket nivå (G).

⚠ Se til at propellen ikke berører oppvasken du har plassert på stativene.

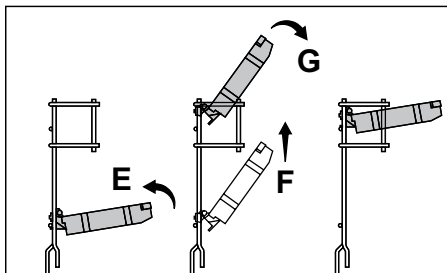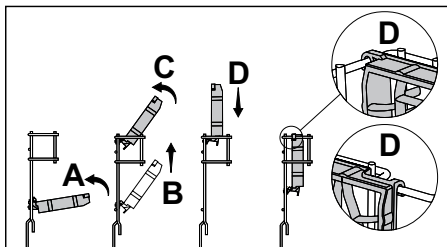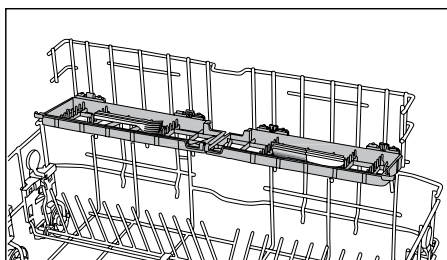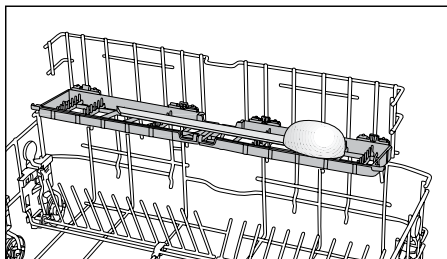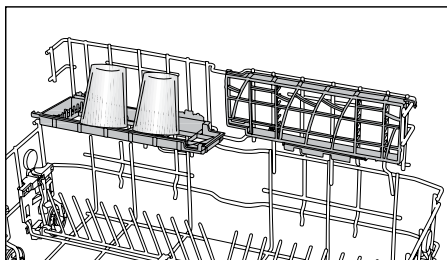

Flaskeinnretning i nedre kurv (avhengig av modellen)


Flaskeinnretningen er designet for lettere vasking av lange gjenstander med bred åpning. Du kan ta ut flaskeinnretningen fra kurven når den ikke er i bruk ved å trekke den ut fra begge sider (H).

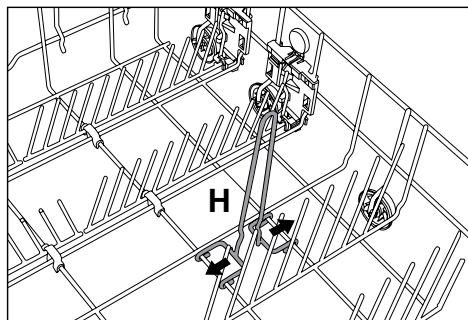

Høydejusterbart stativ i øvre kurv


(avhengig av modellen)

Bruk de nedre og øvre delene av de høydejusterbare stativene i de den øvre kurven i maskinen ved å skyve dem ned eller opp etter høyden på glassene, koppene osv. (A, B, C).

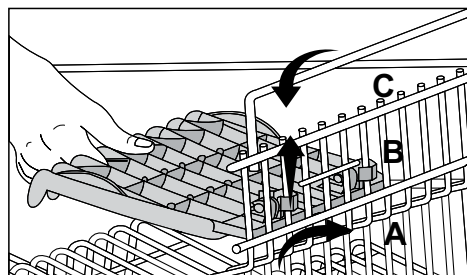

Øvre kurvskuffe (avhengig av modellen)

Du kan enkelt plassere ekstra dessertskjeer, små gafler og kniver i kurvskuffen som er festet til øvre kurv i maskinen.


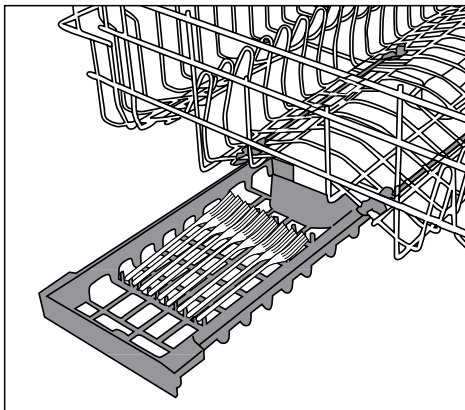


Glasstøttedel i øvre kurv

(avhengig av modellen)

Ved plassering av glass med stett eller vinglass, ikke len dem mot andre gjenstander, men til kanten på kurven eller til stativet (1). Ikke len lange glass mot hverandre. De kan flytte seg og skades under vasking.



Hvis du ønsker å plassere større deler i øvre kurv, frigjør tappen på glasstøtten fra stangen på den øvre kurven der den er festet. Dermed vil du få større plass.

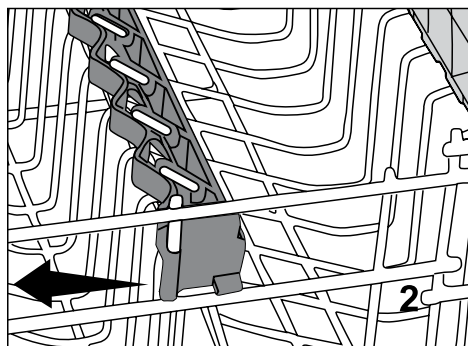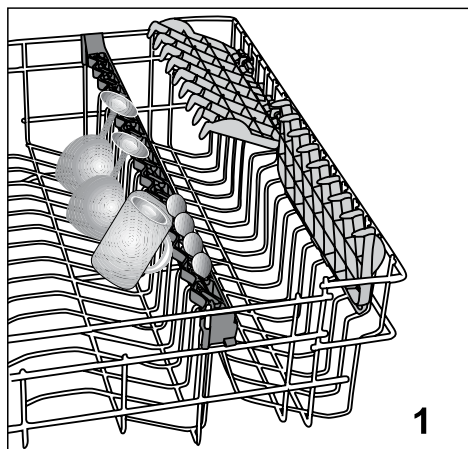

Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)

For å bringe de sammenleggbare delene i den øvre kurven i maskinen til horisontal posisjon, trykk på låsen (1). Plasser de større delene i området som er opprettet (2). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp.

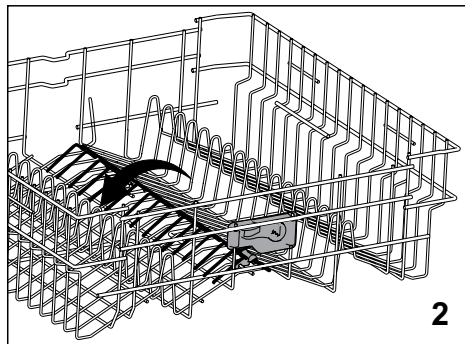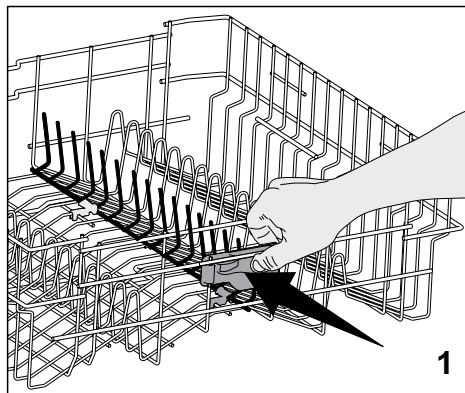




Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)

Det finnes sammenleggbare deler i den øvre kurven i maskinen som du kan legge ned når du trenger større plass til store gjenstander.

I den øverste kurven er det to typer kurver, nemlig et helt nedleggbart system (A) og et gradvis nedleggbart system (B). For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, holder du kurven på midten og skyver den i pilens retning. Du kan plassere større deler i området som er opprettet. For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

- i** Hvis du holder kurvene i endene når du skal legge dem ned, kan føre til at de bøyes. Derfor må du holde kurvene i midten fra undersiden, og skyve dem i pilens retning når du skal legge dem ned eller sette dem i vertikal posisjon.

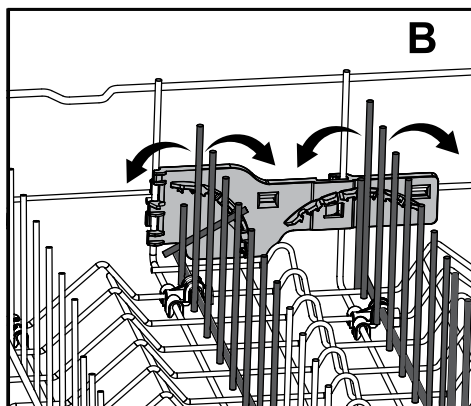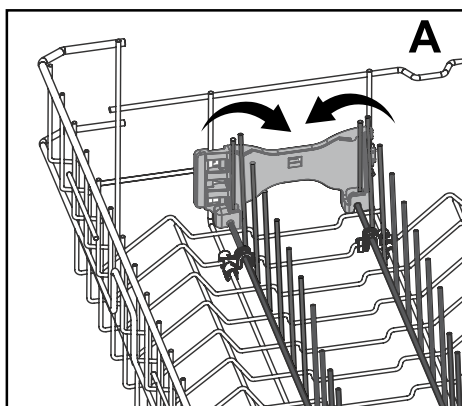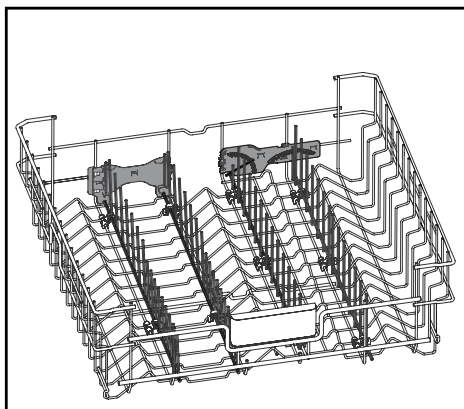

Justere høyden på lastet øvre kurv

(avhengig av modellen)



Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:

1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).
2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).
2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

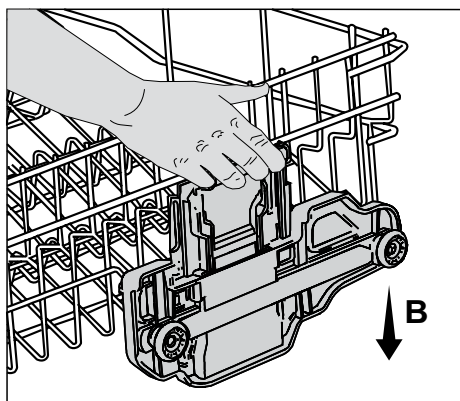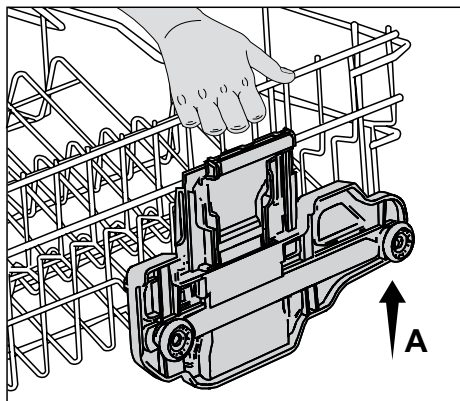

Justere høyden på lastet øvre kurv

(avhengig av modellen)



Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:

1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).
2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).
2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).


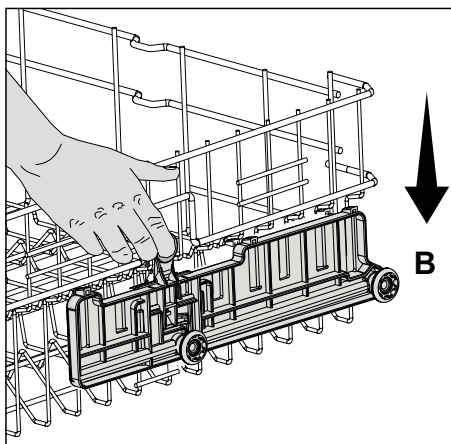
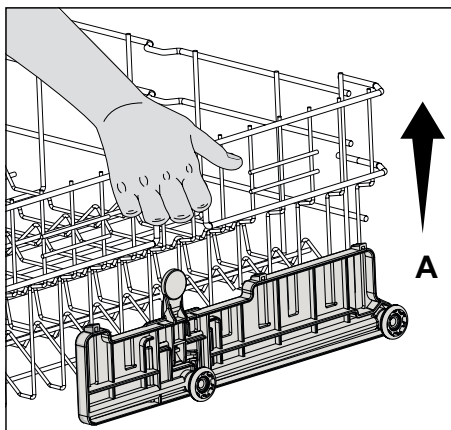


Justere høyden på tom øvre kurv

(avhengig av modellen)

Du kan justere høyden på den øvre kurven etter størrelsen på oppvaskgjenstanden som skal vaskes. Bruk kurvrullene til å endre kurvhøyden.

1. Dreii stopperne på endene av den øvre kurvskinnen ved å dreie dem til siden (A).
2. Ta ut kurven (B).
3. Endre posisjon på rullene, plasser kurven i skinnen og lukk stopperne (C).

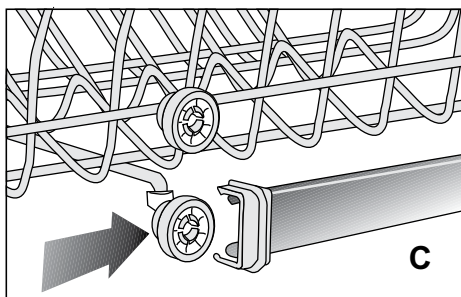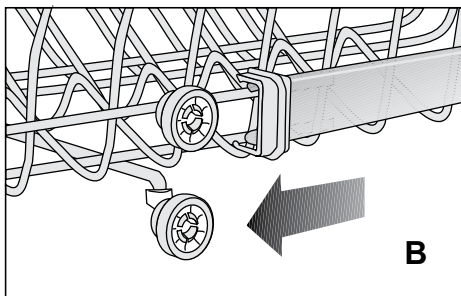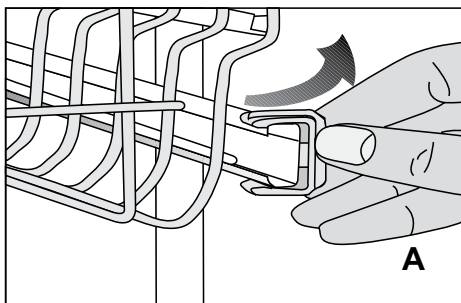

Bestikkurv i tak




Bestikkurven i taket er designet for vasking av små gjenstander eller gjenstander som er for lange til å passe inn i den nedre kurven for bestikk.

Siden den enkelt kan tas ut av maskinen, er det mulig å ta ut oppvasken fra maskinen sammen med kurven etter at de er vasket. Den er kompatibel med alle standard skuffstørrelser og kan plasseres i kjøkkenskuffer og stativ. Dermed er det ikke lenger behov for å ta oppvasken ut av kurven og legge dem på plass lenger.


Ta ut og sette på plass bestikkurven i taket:

1. Trekk kurven mot deg.
2. Drei skinnehettene (A) utover og trekk dem mot deg for å fjerne dem.
3. Løft kurven oppover og ta den ut av maskinen.
4. Trekk bærerstykket mot deg for å fjerne det fra skinnene.
5. Sett på plass skinnehettene og skyv skinnene tilbake på plass.
6. Vri skinnene i maskinen mot (B) for å feste dem riktig på plass.


i For å sette bestikkurven i taket på plass igjen, gjenta fjerningsprosessen i motsatt rekkefølge.

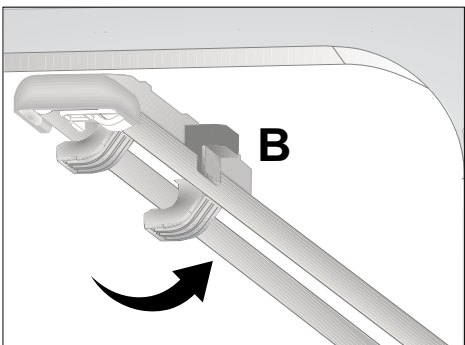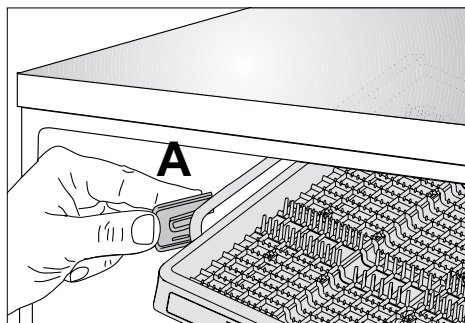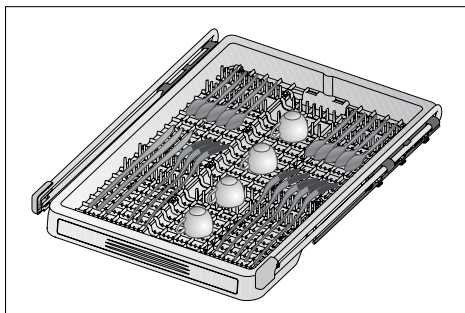

5 Slik bruker du produktet

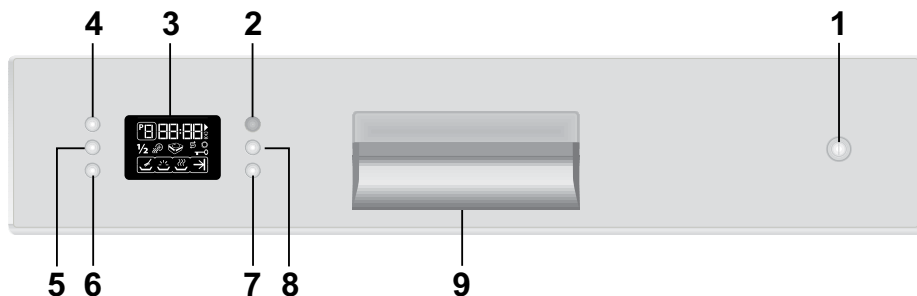

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. På/av-knapp | 6. Express-tast |
| 2. Start/pause/avbryt-knapp | 7. Tast for tablettoppvaskmiddel |
| 3. Display | 8. Tidsforsinkelsesknapp |
| 4. Programvelger | 9. Håndtak |
| 5. Halvlastknapp | |

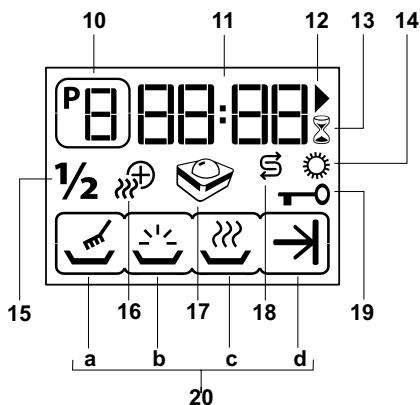

- | | |
|--|--|
| 10. Programindikator | 17. Indikator for tablettoppvaskmiddel |
| 11. Resterende tid/
forsinkelsestidsindikator | 18. Saltindikator |
| 12. Start-/pauseindikator | 19. Barnelåsindikator |
| 13. Tidsforsinkelsesindikator | 20. Programoppfølgingsindikatorer |
| 14. Skyllemiddelindikator | a Vasketrinnindikator "→" |
| 15. Indikator for halv last "1/2" | b Skyletrinnindikator "→" |
| 16. Express-indikator | c Tørketrinnindikator "→" |
| | d Indikator for programslutt "→" |

Knapper

På/av-knapp

Den brukes til å slå på eller av maskinen. I på-posisjon slås maskinen må med det siste programmet som var i bruk. I av-posisjon, slukker indikatorer på displayet.

Hvis funksjonene for halv last, barnelås og tidsforsinkelse ble valgt i siste brukte program, vil disse funksjonene holde seg aktive når maskinen slås av og på igjen. Hvis du ønsker å deaktivere disse funksjonene etter at maskinen er slått av og på igjen, må du trykke på de relevante tastene på nytt.

Start/pause/avbryt-knapp

Den brukes til å starte, sette på pause eller avbryte det valgte programmet eller funksjonen.

For å trykke start/pause/avbryt-knappen, vent i to sekunder etter at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-tasten. Et bilde vil vises innen denne tiden.

Programvelger

Den brukes til å velge vaskeprogrammet du valgte i "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier".

Tast for halv last

Den brukes til å bruke maskinen uten å laste den fullstendig.

1. Last oppvasken i maskinen slik du ønsker.
2. Trykk på på/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Halv last-indikatoren ($\frac{1}{2}$) vil vises på displayet.
4. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.

-  Med funksjonen halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver på maskinen.

Tast for tablettåpemiddel

Denne funksjonen gir bedre tørkeytelse

fra flerformåls oppvaskmidler som kalles 2in1, 3i1, 4i1, 5i1, alt-i-ett, osv., avhengig av hardhetsnivået på vannet fra kranen. Se på "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å se hvilke programmer funksjonen for tablettoppvaskmiddel kan brukes med.

-  Indikatoren for tablettoppvaskmiddel  lyser når funksjonen for tablettoppvaskmiddel er valgt.

Tidsforsinkelsesknapp

Den brukes til å velge tidsforsinkelsesfunksjonen. Du kan forsinke starten på det valgte programmet med inntil 24 timer i trinn på 30 minutter, takket være funksjonen for forsinket start.

Tast for Express

Dette alternativet gjør at du kan forkorter det valgte programmet, og de bruker oppvaskmaskinen høyere vanntrykk og forbruker mindre energi og vann.

Klargjøre maskinen

1. Åpne vannkranen.
2. Kople til strømuttaket.
3. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
4. Plasser oppvasken i overensstemmelse med instruksjonene som finnes i brukerhåndboken.
5. Kontroller om både øvre og nedre sprayarm beveger seg fritt.
6. Tilsett passende mengde oppvaskmiddel i oppvaskmiddeldispenseren.
7. Kontroller om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser og tilsett salt og/eller skyllemiddel ved behov.
8. Lukk døren til oppvaskmaskinen.

Programvalg

1. Trykk på på/av-knappen for å slå på maskinen.
 2. Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å velge vaskeprogrammet som egner seg til oppvasken din.
 3. Trykk på programvelgeren ► flere ganger inntil tallet for det valgte programmet vises på programindikatoren (P 1), (P 2), (P 3). Programnummeret vil øke med én hver gang du trykker på tasten.
- i** Nummeret på programmene på maskinen kan endres avhengig av modellen du har kjøpt.

Legge til ekstrafunksjoner til programmet

Avhengig av dine behov, kan du legge til funksjonene halv last (1/2), tablettoppvaskmiddel, Express og tidsforsinkelse til det programmet du har valgt.

Trykk på tasten for funksjonen du ønsker å legge til. Indikatoren for den relevante funksjonen vil vises på displayet.

Innstilling av tidsforsinkelsesfunksjonen

Hvis en økonomisk strømtariff brukes i din region, kan du bruke tidsforsinkelsesfunksjonen til å vaske oppvasken i løpet av de passende timene.

1. Trykk på tidsforsinkelsesfunksjonsknappen etter å ha valgt vaskeprogrammet og de andre tilleggsfunksjonene. Tidsforsinkelsesindikatoren (⌚) vil begynne å blinke på displayet.
2. Trykk på tidsforsinkelsesknappen for å stille inn ønsket tid. Tiden vil øke med intervaller på 30 minutter inntil 24 timer hver gang du trykker

på tasten.

3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Forsinkelsestiden vil begynne nedtellingen. Tidsforsinkelsesindikatoren (⌚) og start/pause-indikatoren vil lyse kontinuerlig. Resterende tid vil vises på indikatoren for tidsforsinkelse. Programmet vil starte automatisk når nedtellingen er over.

Endre innstillingene i løpet av tidsforsinkelse

Når tidsforsinkelsesfunksjonen er aktivert, kan du foreta endringer på vaskeprogrammet, andre tilleggsfunksjoner eller forsinkelsestiden.

1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å sette maskinen i pausemodus. Nedtellingen vil stoppe.
2. Velg det nye programmet, tilleggsfunksjonene og tiden, slik som beskrevet i avsnittene ovenfor.
3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Nedtellingen vil gjenopptas eller starte på nytt.

Avbryte tidsforsinkelsesfunksjonen

1. Trykk og hold på start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder.
 2. Slipp tasten når start/pause-indikatoren begynner å blinke. I noen minutter vil maskinen fullføre de nødvendige handlinger for å avbryte funksjonen. Når tidsforsinkelsesfunksjonen er avbrutt, vil "00:00" vises på indikatoren for resterende tid.
- i** Du kan velge og starte et nytt program etterfulgt av avbrytelsen av tidsforsinkelsesfunksjonen.
- i** Funksjonen for forsinket start kan ikke stilles inn etter at programmet er startet.

Starte programmet

For å starte maskinen etter at du har valgt programmet og tilleggsfunksjonene, trykk på start/pause/avbryt-tasten.

Når programmet begynner å gå, vil indikatoren for resterende tid vise beregnet tid som gjenstår før programmet er ferdig. Start/pause-indikatoren begynner å lyse kontinuerlig.

i Maskinen din utfører vannmykning avhengig av hardhetsnivået til forsyningsvannet. Resterende tid som vises mot slutten i noen programmer kan være forskjellig fra den tiden som indikeres på begynnelsen på grunn av denne prosessen. Den totale tiden kan dessuten endre seg mens programmet kjører, avhengig av omgivelsestemperaturen der maskinen er installert, temperaturen på forsyningsvannet og mengden oppvask.

i Se til at du ikke åpner døren på maskinen når den er i gang. Trykk på Start/pause/avbryt-knappen for å stoppe maskinen hvis du må åpne døren. Deretter åpnes døren på maskinen. Det kan komme en dampsky når du åpner døren på maskinen, vær forsiktig. Lukk døren på maskinen og trykk på start/pause/avbryt-knappen på nytt. Programmet vil gjenopptas.

Barnelås

Du kan forhindre at andre personer prøver å avbryte eller endre programsyklusen og forsinkelsestiden mens maskinen er i gang.


1. Trykk på programvelgertasten og halv last-tasten samtidig i tre sekunder for å aktivere barnelåsen. Barnelåsindikatoren vil vises på

displayet. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere barnelåsen.

- i** Barnelåsen forhindrer endring av valgt program eller funksjoner fra å endres og deaktiverer start/stopp/avbryt-tasten.
- i** Barnelåsen låser ikke døren på maskinen.

Programoppfølging

Du kan følge opp trinnet det aktuelle programmet befinner seg i fra programoppfølgingsindikatoren på skjermen.

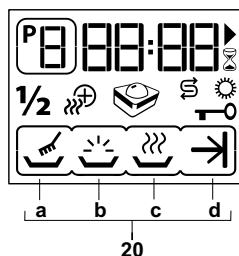

- a Vasketrinnindikator
b Skylletrinnindikator
c Tørketrinnindikator
d Indikator for slutten på programmet

Indikatorer for vask, skyling og tørking lyser respektivt på displayet mens det valgte programmet er i gang. Kun programsluttindikatoren lyser når programmet er slutt. "00:00" vises på indikatoren for resterende tid.

Avbryte et program

1. Trykk og hold start/pause/avbryt-tasten i 3 sekunder mens programmet kjører.
2. Slipp tasten når start/pause-indikatoren ► begynner å blinke. I noen minutter vil maskinen fullføre de nødvendige handlinger for å avbryte programmet. Når tidsforsinkelsesfunksjonen er

avbrutt, vil "00:00" vises på indikatoren for resterende tid.

- i** Du kan velge og bruke et nytt program etterfulgt av avbrytelsen av programmet.
- i** Det kan være rester av såpe eller skyllemiddel i maskinen og/eller på delene som vaskes, avhengig av hvilket trinn tidligere program var i da det ble avbrutt.

Saltindikator

Kontroller saltindikatoren på displayet for å se om det er nok myknings salt i maskinen eller ikke. Du må fylle på saltbeholderen når saltindikatoren lyser.

- i** Hvis vannhardhetsnivået er lagret som (r1), vil saltindikatoren aldri tennes, selv om saltbeholderen er tom. (Justering av vannhardhetsnivået er forklart i delen om vannmykningssystem.)

Skylemiddelindikator

Kontroller skylemiddelindikatoren på displayet for å se om det er nok skylemiddel i maskinen eller ikke. Du må fylle på skylemiddelbeholderen når skylemiddelindikatoren tennes.

- i** Hvis skylemiddelindikatoren er satt på AV, vil skylemiddelindikatoren aldri tennes, selv om skylemiddelbeholderen er tom.

Stille inn skylemiddelindikatoren

1. Slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten, samtidig som du trykker og holder tasten for halv last ($\frac{1}{2}$) når maskinen er i avstilling. Fortsett å holde tastene trykket i dette trinnet.
2. Slipp på/av-tasten (1) mens du trykker og holder tasten for halv last ($\frac{1}{2}$).
3. Hold nede halv last-knappen ($\frac{1}{2}$) i tre sekunder lenger.

4. Skylemiddelindikatoren tennes, og skylemiddelindikatorens status lagres på maskinen og vises på displayet som "PÅ" eller "AV".
5. Du kan endre status på indikatoren som "PÅ" eller "AV" ved å trykke på start / pause / avbryt-knappen.
- i** Hvis du slår av maskinen med på/av-knappen når statusen er "PÅ", vil skylemiddelindikatoren tennes når skylemiddelnivået blir lavt i maskinen under bruk. Hvis du slår av maskinen ved å trykke på på/av-knappen når status er AV, vil skylemiddelindikatoren aldri tennes.

Programslutt

Programsluttindikatoren lyser når vaskeprogrammet er slutt.

1. Trykk på på/av-knappen for å slå av maskinen.
2. Lukk kranen.
3. Koble maskinen fra strømuttaket.
- i** La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter etter at den er vasket for å la den kjøles ned. Oppvasken vil tørke på kortere tid hvis du lar døren på maskinen stå på gløtt i denne perioden. Denne prosessen vil øke tørkeeffektiviteten til maskinen.

Oversikt Over Programmer

Programnummer	1	2	3 Referanse*	4	5	6	7	8
Programnavn	Forhåndsvask	30 Min.	Eco	Quick & Clean	Intensiv	Baby Protect	Wash@Once	Auto
Vasketemperatur	-	35°C	50°C	60°C	70°C	70°C	-	40°C-65°C
Skittenhetsgrad Grad av smuss	Egner seg til å fjerne rester på tilsusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.	Egner seg for lett tilsusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsusset, samt for kjeler og panner.	Egner seg for oppvasken som krever ekstra hygiene, slik som babyartikler. Egner seg også for oppvask som er svært tilsusset.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Bestemmer tilsusningsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.
	-	Få	Middels	Middels	Høy	Høy	Middels	Middels til høy
Vaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programfase	Forvask ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylking ▼ Tørrking ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylking ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylking ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylking ▼ Skylking ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylking ▼ Skylking ▼ Tørrking ▼ Slutt	Programmets gjennomføring er tilpasset graden av smuss på serviset
Varighet (min)	15	30	189	58	143	124	177	80-154
Vann (l)	4	10,4	10	10,2	16,2	17,8	18,6	10,4-14,2
Energi (kWh)	-	0,8	0,92	1,32	1,26	1,97	1,36	0,90-1,42

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.

* Referanseprogram for testinstitutter. Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

6 Vedlikehold og rengjøring

Levetiden på produktet blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres hvis det rengjøres ved regelmessige intervaller.

⚠ Koble fra produktet og slå av kranen før du forsøker å gjennomføre noen rengjøringsprosedyrer.

❗ Ikke bruk skurende midler ved rengjøring.

❗ Rengjør filtrene og propellene minst én gang i uka.

Rengjøre den ytre overflaten på produktet

Rengjør den ytre overflaten og dørpakningene til produktet forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Tørk kun av kontrollpanelet med en fuktig klut.



Rengjøring av innsiden av maskinen

- Rengjør maskinens indre og tanken ved å kjøre forvaskprogrammet uten såpemiddel eller et langt vaskeprogram med såpe, avhengig av graden tilsmussing.
- Hvis det finnes vann i maskinen, tøm ut vannet ved å utføre prosedyrene under emnet "Avbryte et program". Hvis vannet ikke kan tømmes ut, rengjør resterende avfall som har samlet seg på bunnen av maskinen og blokkerer vannbanen.


Rengjøring av filtrene

Rengjør filtrene minst én gang i uka for at maskinen skal kunne fungere effektivt. Kontroller om matrester finnes på filtrene. Hvis det finnes matrester på filtrene, ta dem ut og rengjør godt under rennende vann.


1. Drei mikrofilteret (3) og grovfilterenheten (2) mot klokken og trekk dem ut fra festet (A).

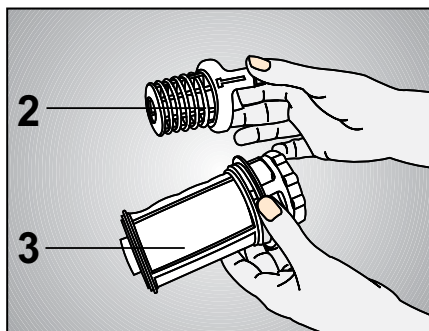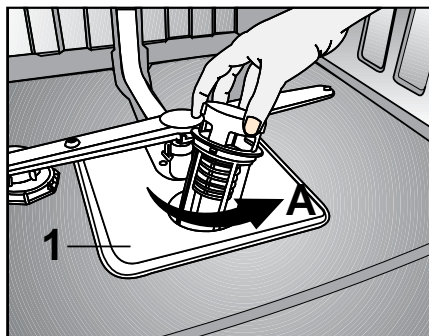

2. Trekk ut metallet/plastfilteret (1) (B).

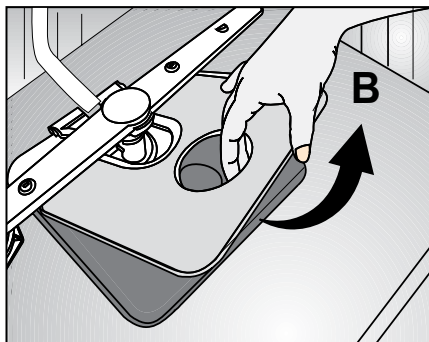

- Trykk de to spakene på grovfilteret innover og separer grovfilteret fra enheten (C).

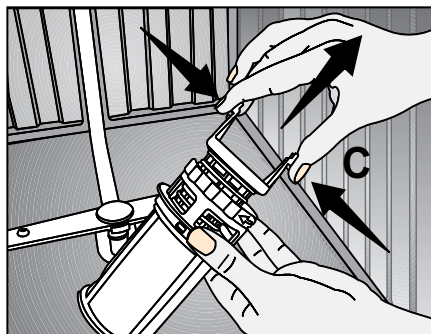

- Rengjør alle tre filtrere under vannkranen med en børste.
- Sett på plass metall-/plastfilteret.
- Plasser grovfilteret i mikrofilteret. Se til at det er riktig plassert. Dreii grovfilteret med klokken inntil det høres et "klikk".

⚠ Ikke bruk oppvaskmaskinen uten filter.

❗ Feil plasing av filtrere vil redusere vaskeeffektiviteten.

Rengjøring av slangefilteret

Skader på maskinen som kan forårsakes av urenheter som kommer fra den kommunale vannforsyningen eller din egen vanninstallasjon (slik som f.eks. sand, smuss, rust osv.) kan forhindres ved bruk av filteret påfestet vanninntaksslangen. Kontroller filteret og slangen regelmessig, og rengjør dem ved behov.




- Slå av kranen og fjern slangen.
- Fjern filteret og rengjør det under rennende vann.
- Plasser den rengjorte filteret tilbake på plassen i slangen.
- Monter slangen på kranen.

Rengjøre propellene

Rengjør propellene minst én gang i uka for at maskinen skal kunne fungere effektivt.



Nedre propell

Kontroller om hullene på den nedre propellen (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør propellen. Trekk opp den nedre propellen for å ta den av (A, B).

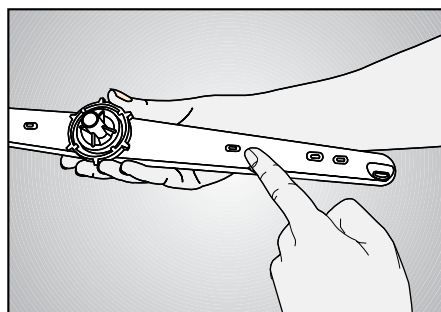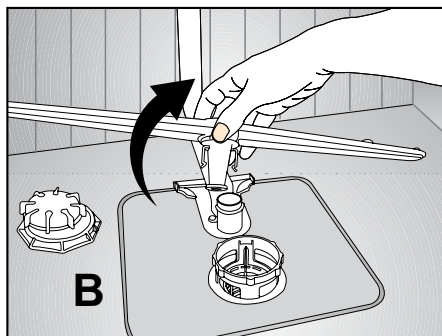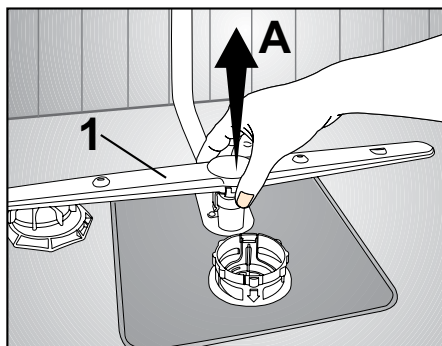


Øvre propell

Kontroller om hullene på den øvre propellen (2) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør propellen. Drei mutteren til venstre for å fjerne den øvre propellen (C, D). Se til at mutteren er trukket godt til ved installering av den øvre propellen.

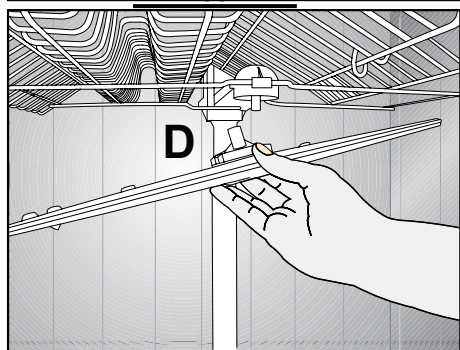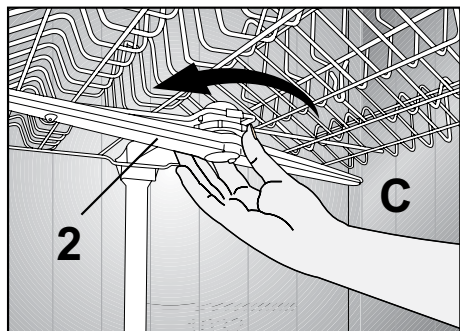

Takpropell

Kontroller om hullene på topptakpropellen (3) på maskinen er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør.

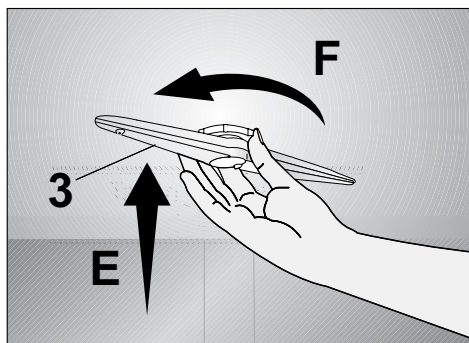

For å ta av propellen, skyv lett (E) oppover og vri med klokken (F). For å sette på plass propellen, fest den i åpningen, skyv lett oppover og vri mot klokken inntil den festes godt. Når propellen frigjøres, kontroller om den roterer uten hindring.

7 Feilsøking

Maskinen starter ikke.

- Strømkabelen er ikke tilkoblet. >>> *Kontroller om strømstøpselet er satt inn.*
- Sikringen er utbrent. >>> *Kontroller sikringene i huset.*
- Vannet er frakoblet. >>> *Se til at vanninntakskranen er åpen.*
- Døren på maskinen er åpen. >>> *Se til at du har lukket døren på maskinen.*
- På/av-knappen er ikke trykket. >>> *Se til at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-knappen.*

Oppvasken er ikke renvasket

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.*
- Valgt program egner seg ikke. >>> *Velg et program med en høyere temperatur og syklusid.*
- Propellene sitter fast. >>> *Før du starter programmet, dreii nedre og øvre propeller for hånd for å sikre at de roterer fritt.*
- Propellhull er tilstoppet. >>> *Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Filtrene er tilstoppet. >>> *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Filtrene er installert feil. >>> *Kontroller filtersystemet og se til at det er riktig installert.*
- Kurver er overlastet. >>> *Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.*
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> *Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*
- Oppvaskmiddelet er ikke tilstrekkelig. >>> *Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, juster mengden oppvaskmiddel etter skittenhetsgraden på oppvasken og/eller programdefinisjoner. Vi anbefaler deg å bruke tablettoppvaskmiddel for å oppnå optimale resultater.*
- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> *Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.*
- Oppvaskmiddeldispenserlokket står åpent. >>> *Se til at oppvaskmiddeldispenserlokket er godt lukket etter påfylling av oppvaskmiddel.*

Oppvasken er ikke tørr på slutten av syklusen

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Plasser oppvasken på en måte slik at det ikke vil samles opp vann i dem.*
 - Skyllmiddel er ikke tilstrekkelig. >>> *Kontroller skyllemiddelindikatoren og tilsett skyllemiddel ved behov. Øk skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyllemiddel i maskinen.*
 - Maskinen tømmes ikke rett etter at programmet er ferdig. >>> *Ikke fjern oppvasken rett etter at vaskeprosessen er fullført. Åpne døren forsiktig, og vent litt for å slippe ut dampen på innsiden. Ta ut oppvasken etter at den har blitt nedkjølt til passende nivå. Start fjerningen av oppvasken fra den nedre kurven. Dermed forhindrer du at det drypper vann som finnes på en del i den øvre kurven på deler i den nedre kurven.*
 - Valgt program egner seg ikke. >>> *Siden skylleteperaturen er lav ved programmer med kort varighet, vil også tørkeytelsen være lav. Velg programmer med lenger varighet for en bedre tørkeytelse.*
 - Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. >>> *Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Og vann kan ikke strømme lett på reduserte overflater. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.*
- ❶ Det er ikke normalt at tørkeklager oppleves med Teflon kjøkkenredskaper. Dette har forbindelse med strukturen til Teflon. Siden overflatespenningene til Teflon og vann er forskjellige, vil vandrdåper sitte som perler på Teflon-overflaten.

Te, kaffe eller leppestift blir værende på oppvasken.

- Valgt program egner seg ikke. >>> *Velg et program med en høyere temperatur og syklustid.*
- Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. >>> *Te- og kaffeflekker eller andre fargeflekker rengjøres kanskje ikke oppvaskmaskinen hvis de har trengt inn på reduserte overflater. Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.*
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> *Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*

Kalkspor forblir på oppvasken, og glassene får et tåket utseende

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> *Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.*
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig >>> *Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.*
- Saltlekkasje finnes. >>> *Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*

Det er en uvanlig lukt i maskinen.

- ① En ny maskin har en merkelig lukt. Denne vil forsvinne etter et par omganger vask.
- Filtrene er tilstoppet. >>> *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
 - Skitten oppvask holdes i oppvaskmaskinen i 2-3 dager. >>> *Hvis du ikke har tenkt å starte maskinen rett etter at du har satt inn oppvasken, fjern restene på oppvasken og kjør forvaskprogrammet uten såpemiddel hver 2. dag. I slike tilfeller skal du ikke lukke døren på maskinen helt for å unngå at det dannes lukt i maskinen. Du kan også bruke kommersielt tilgjengelige luktfjernere eller maskinrengjøringsmidler.*

Rust, misfarging eller overflateforringelse oppstår på oppvasken

- Saltlekkasje finnes. >>> Salt kan forårsake forringelse av og oksidering på metalloverflater. Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.
- Salte matrester har vært på oppvasken over lang tid. >>> Hvis bestikk som er tilsmusset med slik mat står og venter i maskinen, må smussen fjernes med forvask, eller oppvasken må vaskes uten forsinkelse.
- Elektrisk installasjon er ikke jordet. >>>Kontroller at oppvaskmaskinen er koblet til faktisk jordingsledning. Ellers forårsaker den statiske elektrisiteten i produktet buer på overflatene på metallgjenstander som danner porer, fjerner det beskyttende dekslet på overflaten og forårsaker misfarging.
- Intensive rengjøringsmidler, slik som blekemidler, brukes. >>> Beskyttende deksel på metalloverflater blir skadet og mister effektiviteten med tiden når den kommer i kontakt med rengjøringsmidler som f.eks. blekemiddel. Ikke vask oppvasken din med blekemiddel.
- Metallgjenstander, spesielt slike som kniver, brukes til andre formål enn de er beregnet til. >>> Beskyttende deksel på kantene på kniver kan skades når de brukes for formål, slik som f.eks. å åpne bokser. Ikke bruk kjøkkenredskaper til andre enn de tilsiktede formålene.
- Bestikk er laget i lavkvalitets rustfritt stål. >>> Korrosjon på slike gjenstander er uunngåelig, de bør ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Kjøkkenredskaper som allerede er korrodert vaskes i oppvaskmaskinen. >>> Rust på en korrodert gjenstand kan migrere til andre overflater på rustfritt stål og forårsake korrosjon på disse overflatene, også. Slike gjenstander skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.

Rest av vaskepulver i pulverbeholderen.

- Oppvaskmiddeldispenseren var fuktig da oppvaskmiddelet ble tilsatt. >>> Se til at vaskemiddelbeholderen tørker godt før den fylles med oppvaskmiddel.
- Oppvaskmiddel tilsettes lenge før vaskeprosessen. >>> Vær oppmerksom så du tilsetter oppvaskmiddel rett før oppstart av vasken.
- Åpning av oppvaskmiddeldispenserens lokk forhindres under vask. >>> Plasser oppvasken på en måte som ikke vil forhindre at oppvaskmiddelets dispenserlokk åpnes og vannet kommer inn i maskinen fra propellene.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.
- Propellhull er tilstoppet. >>> Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".

Dekorasjoner og ornamenter på kjøkkenredskaper slettes.

- ❶ Dekorerte glass og dekorert porselen egner seg ikke for vask i oppvaskmaskinen. Produsenter av glass og porselen anbefaler ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Oppvasken er oppskrapet.

- ❶ Kjøkkenredskaper som inneholder eller er laget av aluminium skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Saltlekkasje finnes. >>> *Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Sølt salt kan forårsake riper. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*
 - Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig >>> *Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.*
 - Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Ved plassering av glassene og andre glassgjenstander i kurven, ikke len dem mot andre gjenstander, men kantene eller stativene til kurven eller glasstøtestangen. Hvis glassene slås mot hverandre eller mot annen oppvask på grunn av vannstøtet under vasking, kan dette forårsake knusing eller riper på overflatene.*

Smuss som ligner melkeflekker forblir på glass og kan ikke fjernes når de tørkes for hånd. Et blåaktig/regnbueutseende oppstår når glasset holdes opp i lys.

- For mye skyllemiddel brukes. >>> *Reduser innstillingen for skyllemiddel. Rengjør sølt skyllemiddel ved tilsetting av skyllemiddel.*
- Korrosjon har oppstått på glass på grunn av mykt vann. >>> *Mål forsyningsvannets hardhet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling. Hvis forsyningsvannet er mykt (<5 dH), skal det ikke brukes salt. Velg programmer som vasker ved høyere temperaturer (f.eks. 60-65°C). Du kan også bruke glassbeskyttende oppvaskmidler som er tilgjengelige i handelen.*

Det dannes skum i maskinen.

- Oppvasken vaskes med håndvaskoppvaskmiddel for hånd, men skylles ikke før de plasseres i maskinen. >>> *Håndvaskoppvaskmiddel inneholder ikke antiskum. Det er ikke behov for å håndvaske oppvasken før den settes inn i maskinen. Fjerning av den grove smussen på oppvasken under vann fra kranen, med papirhåndkle eller gaffel vil være tilstrekkelig.*
- Skyllemiddel har blitt sølt inne i maskinen ved tilsetting av skyllemiddel. >>> *Se til at skyllemiddel ikke søles i maskinen under påfylling. Tørk opp sølt skyllemiddel ved hjelp av tørkepapir/håndkle.*
- Lokket på skyllemiddelreservoaret står åpent. >>> *Se til at lokket på skyllemiddelreservoaret er lukket etter tilsetting av skyllemiddelet.*

Kjøkkenredskaper ødelegges.

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.*
- Kurver er overlastet. >>> *Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.*

Det er fortsatt vann igjen i maskinen på slutten av programmet.

- Filtrene er tilstoppet. >>> *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
 - Tømmingsslangen er tilstoppet/blokkert. >>> *Kontroller vanntømmingsslangen. Fjern ved behov tømmeslangen, fjern blokkeringen og sett den inn slik som illustrert i brukerhåndboken.*
-

A ⓘ Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

