


Advarsel! Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.

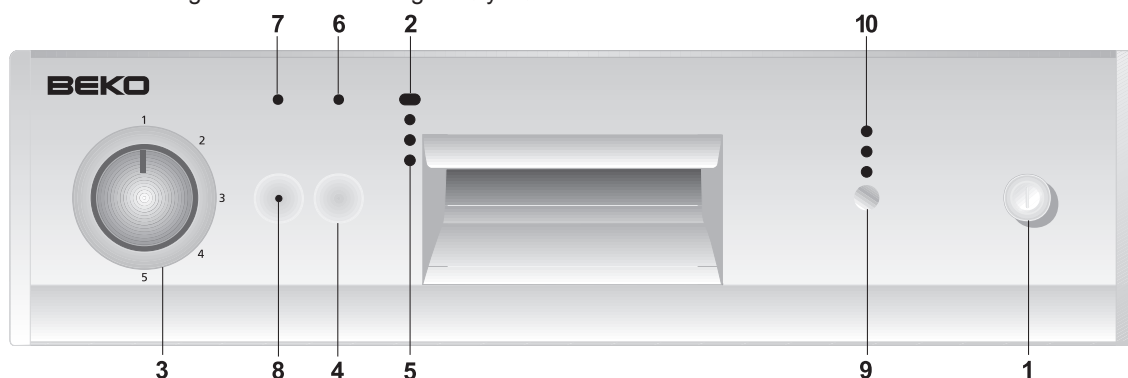

- 1 On/Off knapp
- 2 Driftslampe On/Off
- 3 Programvelger
- 4 Start/Stopp knapp
- 5 Kontrolllamper for programforløb
- 6 Indikatorlampe for saltnivå
- 7 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
- 8 Tast for Halv mengde (1/2)
- 9 Tidsforsinkelsesknapp
- 10 Indikatorlamper for forsinket start

Bruk av oppvaskmaskinen:




- Åpne vanntilførselen.
- Koble til strømmettet.
- Åpne døren og sett serviset i oppvaskmaskinen. Kontroller at både den øvre og den nedre dusjarmen kan rotere fritt.
- Fyll tilstrekkelig med vaskemiddel i beholderen og lukk døren.
- Bruk On/Off knappen til å slå maskinen på.
- Kontroller nivåindikatorene for salt og skyllemiddel. Fyll om nødvendig på med salt og/eller skyllemiddel.
- Bruk programvelgerknappen til å velge et egnet vaskeprogram.
- Sett igang programmet med On/Off knappen.

Advarsel

Unngå å åpne døren under vaskeprosessen. Dette vil avbryte vaskeprosessen og få varm damp til å strømme ut. Når døren lukkes vil programmet fortsette.


- Bruk på/av knappen til å slå maskinen av igjen. Når programindikatoren "programslutt" lyser, er programmet avsluttet.
- Steng vanntilførselen. Ta nettpluggen ut av kontakten.

Oversikt Over Programmer

Programnummer	1	2	3 Referanse*	4	5
Programnavn	 Forvask	 30 Min.	eco	quick clean Quick & Clean	 Intensiv
Vasketemperatur	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Skittenhetsgrad	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.
	-	Få	Middels	Middels	Høy
Vaskemidler A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	A	A+B	A+B	A+B
Programfase	Forvask ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørking ▼ Slutt
Varighet (min)	15	30	165	58	115
Vann (l)	3,6	10,2	13	10,6	14,4
Energi (kWh)	-	0,77	0,91	1,17	1,32

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.


* Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

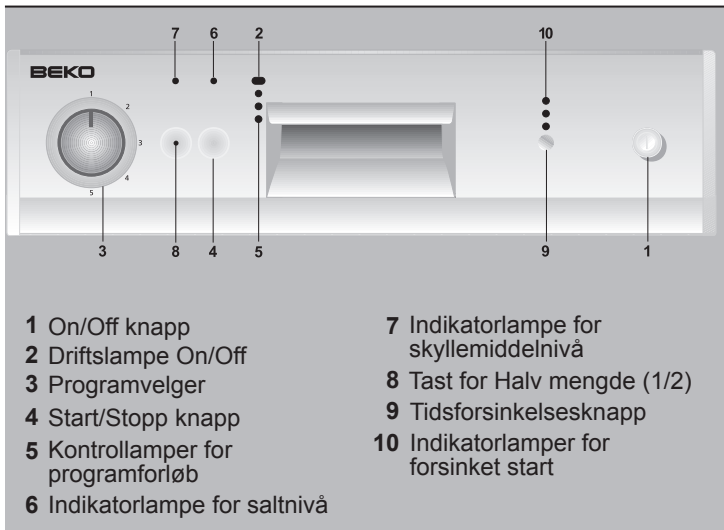

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 On/Off knapp | 7 Indikatorlampe for skyllemiddelnivå |
| 2 Driftslampe On/Off | 8 Tast for Halv mengde (1/2) |
| 3 Programvelger | 9 Tidsforsinkelsesknapp |
| 4 Start/Stopp knapp | 10 Indikatorlamper for forsinket start |
| 5 Kontrollamper for programforløb | |
| 6 Indikatorlampe for saltnivå | |

On/Off knappen

Trykk inn On/Off knappen, og kontroller at varsellyset kommer på.

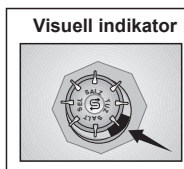


Visuell indikator

Indikatorlampe for saltnivå

Hvis indikatorlampen kommer på, må du fylle på spesialsalt (hvis utstyrt med indikator).

I maskiner som ikke har elektrisk saltindikator, kan saltinnholdet leses av på saltbeholderen. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok salt i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på oppvasksalt.

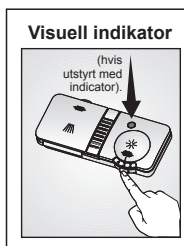

Visuell indikator

(hvis utstyrt med indikator)

Indikatorlampe for skyllemiddelnivå

Hvis denne indikatorlampen lyser, må du fylle på nytt skyllemiddel (hvis utstyrt med indikator).

Du kan også se om du må fylle på nytt skyllemiddel ved å sjekke beholderen for skyllemiddel. Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på nytt skyllemiddel.

Programvalg

For å velge ønsket program bruk programvelgeren.

Tast for Halv mengde (1/2)

Hvis det er lite oppvask, trykker du på denne knappen etter at du har trykket på programvelgerknappen. Når du slår på oppvaskmaskinen, lyser indikatorlampen på knappen. Denne funksjonen hjelper deg med å spare vann og energi.

Forsinket start

Med forsinkelsesfunksjonen på maskinen din kan du utsette starttidspunktet for programmet i opptil 3-6-9 ved hjelp av Forsinkelses-knappen.

3-6-9 timerslampene vil respektivt lyse hver gang du trykker på forsinkelsesknappen. Dersom du trykker på Start/Stopp-knappen mens den ønskede forsinkelsesindikatoren lyser, vil indikatoren begynne å lyse kontinuerlig og funksjonen lagres i minnet. Nedtelling vil nå begynne. Når forsinkelsestiden er over, vil indikatoren slukke og det valgte vaskeprogrammet starte. Hvis du trykker på forsinkelsesknappen mens 9-timers-indikatoren blinker, vil forsinkelsesindikatoren slukke. Hvis du trykker på Start/Stopp-knappen mens forsinkelsesindikatoren er slukket, vil det valgte programmet starte umiddelbart.

Du kan følge den gjenværende forsinkelsen ved hjelp av indikatorene.

For eksempel: Hvis du velger 9-timers funksjonen, vil 6-timers-indikatoren tennes når det er 6 timer igjen til vaskeprogrammet starter og 3-timers-indikatoren vil tennes når det er 3 timer igjen.

Endring av forsinkelsen

Trykk på Start/Stopp-knappen. Forsinkelsesindikatoren vil begynne å blinke. Du kan nå velge ny forsinkelse ved å trykke på forsinkelsesknappen igjen.

Trykk om igjen på Start/Stopp-knappen for å lagre innstillingen.

Sletting av forsinkelsesfunksjonen

Hold Start/Stopp-knappen inne i 3 sekunder. Den valgte forsinkelsen vil slettes.

Så snart slettingen starter, vil vannet som er igjen i maskinen tømmes ut i 30 sekunder av sikkerhetsgrunner.

Start/Stop knapp

Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt. Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen er satt igang.



Indikatorer for programforløb

Programforløbet kan gjennom hele vaskeprosessen avleses på indikatoren for programforløb på kontrollpanelet

Advarsel!

Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca. 35 minutter for å tømme og fjerne alt vannet fra maskinen. Deretter vil indikatorlampen for Slutt begynne å lyse.

Advarsel!

Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for Slutt tennes.

Sletting av vaskeprogrammet

Sletting av et program mens maskinen er igang: Trykk på Start/Stopp-knappen i 3 sekunder. Vannet i maskinen vil tømmes ut i 45 sekunder. Programmet slettes når vaskeindikatoren slukker. Deretter kan du velge og starte et nytt program.

OBS!

Avhengig av hvor programmet ble stoppet, kan det være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og på serviset. Ikke benytt gjenstandene i maskinen før de er blitt ordentlig vasket.

Endring av vaskeprogram

Hvis man vil endre programvalget mens maskinen er igang: Trykk på Start/Stopp-knappen. Indikatorlampen vil slukke. Velg et nytt program. Trykk på Start/Stopp-knappen. Vaskeindikatoren vil lyse og det nye programmet vil starte.

OBS!

Det nye programmet vil IKKE starte helt fra begynnelsen. Det vil starte fra det punktet hvor det forrige programmet ble avbrutt.

Feil innsetting av servise

