

Oppvaskmaskin

BEKO

Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert ved fremragende anlegg og som har gjennomgått en streng kvalitetskontrollprosedyre.

Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge.

Brukerhåndboken vil hjelpe deg til å bruke produktet på en hurtig og sikker måte.

- Vennligst les brukerhåndboken før du installerer og bruker produktet.
- Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene.
- Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk.
- Les også andre dokumenter som medfølger produktet.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk



Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom





Advarsel om elektrisk støt

INNHold

1. Oppvaskmaskin	3	Justere høyden på lastet øvre kurv	23
		Justere høyden på tom øvre kurv	24
2. Viktige sikkerhetsanvisninger	5	5. Slik bruker du produktet	25
Generell sikkerhet	5	Knapper	26
Beregnet bruk	5	Klargjøre maskinen	26
Sikkerhet for barn	6	Programvalg	27
3. Installation	7	Legge til ekstrafunksjoner til programmet	27
Lämplig plats	7	Innstilling av tidsforsinkelsesfunksjonen	27
Ansluta vatteninlopp	7	Starte programmet	28
Anslutning till avlopp	8	Barnelås	28
Justera fötterna	9	Programoppfølging	28
Aquasafe+	9	Avbryte et program	28
Elektrisk anslutning	9	Saltindikator	29
Initial användning	10	Skyllemiddelindikator	29
Avyttring av förpackningsmaterial	10	Programslutt	29
Transport av produkten	10		
Avyttra den gamla produkten	10		
4. Forvask	11	6. Vedlikehold og rengjøring	31
Tips for energisparing	11	Rengjøre den ytre overflaten på produktet	31
Vannmykningssystem	11	Rengjøring av innsiden av maskinen	31
Juster vannmykningssystemet	11	Rengjøring av filtrene	31
Tilsette salt	12	Rengjøring av slangefilteret	32
Oppvaskmiddel	13	Rengjøre propellene	32
Tilsette oppvaskmiddel	13		
Tablettoppvaskmiddel	14		
Skyllemiddel	15		
Bestikkurv	18	7. Feilsøking	34
Bestikkurvdel	18		
Bevegelig bestikkurv	18		
Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler)	19		
Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler)	19		
Flaskeinnretning i nedre kurv	19		
Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv	20		
Høydejusterbart stativ i øvre kurv	20		
Øvre kurvskuffe	21		
Glasstøttedel i øvre kurv	21		
Sammenleggbare deler i øvre kurv	21		
Sammenleggbare deler i øvre kurv	22		
Justere høyden på lastet øvre kurv	22		

1 Oppvaskmaskin

Oversikt

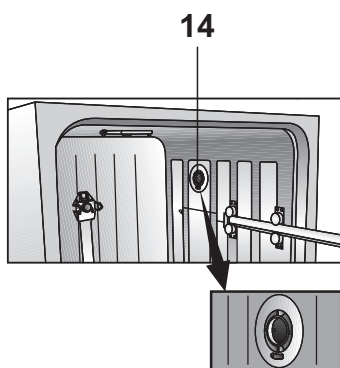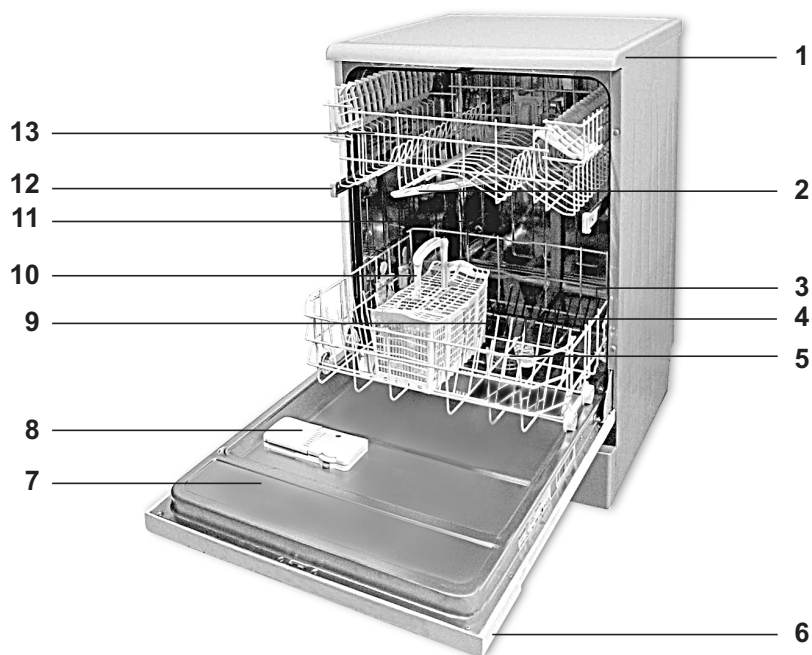

- 1. Bordplate (avhengig av modellen)
- 2. Øvre propell
- 3. Nedre kurv
- 4. Nedre propell
- 5. Filtre
- 6. Kontrollpanel
- 7. Dør
- 8. Såpeskuff
- 9. Nedre propellåpning
- 10. Bestikkurv
- 11. Saltreservoarlokk
- 12. Øvre kurvskinne
- 13. Øvre kurv med stativ
- 14. Viftetørkesystem (avhengig av modellen)

Tekniske spesifikasjoner



Dette produktet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:

Utvikling, produksjon og salgstrinn for dette produktet oppfyller sikkerhetsreglene som er inkluderte i alle gjeldende forskrifter innen Det europeiske fellesskap.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EC, IEC 60436, EN 50242

Strøminngang	220-240 V, 50 Hz
Totalt energiforbruk	1900-2200 W
Varmeeffektforbruk	1800 W
Total strøm (avhengig av modellen)	10 A (se typeskilt)
Strømforbruk for tømmepumpe	30 W
Vanntrykk	0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)

- i** Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.
- i** Figurer i denne veiledningen er skjematisk og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt.
- i** Verdiene som er oppgitt i merkingene på produktet eller i dokumentasjonen som medfølger er oppnådd i laboratoriemiljø ifølge relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljøforhold for produktet, kan disse verdiene variere.

Merknad for testinstitusjoner:

Data som kreves for ytelsestester skal gis på forespørsel: Forespørsler kan sendes på e-post til følgende adresse:

dishwasher@standardloading.com

Ikke glem å oppgi koden, lager- og serienummer for produktet som skal testes i din forespørsel-e-post, i tillegg til din kontaktinformasjon. Kode, lager- og serienumre for produktet befinner seg på typeskiltet som er festet på siden av døren.

2 Viktige sikkerhetsanvisninger

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader. Hvis disse anvisningene ikke følges, blir alle garantier ugyldige.

Generell sikkerhet

- Plasser aldri produktet på et teppegulv, da mangel på luftstrømning under produktet vil føre til at elektriske deler overopphetes. Dette kan forårsake problemer med produktet.
- Ikke bruk produktet hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt! Ring den autoriserte serviceagenten.
- Tilkopple produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Det er viktig at jordingsinstallasjonen utføres av en kvalifisert elektriker. Produsenten vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.
- Vannforsynings- og tømmeslanger skal alltid være godt festet og holdes i en uskadet tilstand.
- Kople fra produktet når det ikke er i bruk.
- Vask aldri produktet ved å spre eller helle vann på det! Det er fare for elektrisk sjokk!
- Berør aldri støpselet med våte hender! Kople aldri fra ved å trekke i ledningen, trekk alltid ved å ta tak i støpselet.
- Produktet må frakobles

strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.

- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Bruk aldri kjemiske løsemidler i produktet. De utgjør fare for eksplosjon.
- Når du trekker ut øvre og nedre kurver helt, vil døren på produktet bære all vekten fra kurvene. Ikke plasser annen belastning på døren, da dette kan føre til at produktet velter.
- La aldri døren på produktet stå åpen unntatt ved lasting og tømning.
- Ikke åpne døren på produktet når det kjører, med mindre det er nødvendig. Vær forsiktig på grunn av den varme dampen når du åpner døren.

Beregnet bruk

- Dette produktet er designet for hjemmebruk.
- Det skal kun brukes til husholdningsservice.
- Bruk kun oppvaskmidler, skyllemidler og tilsetninger som er beregnet for oppvaskmaskiner.
- Produsenten frasier seg ansvar for skader som oppstår ved feil bruk eller transport.
- Levetiden for produktet er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig for å bruke apparatet på riktig måte.
- Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer med fysiske,

sensoriske eller mentale forstyrrelser eller personer som ikke er opplært eller ikke har erfaring (inkludert barn), med mindre det holdes under oppsyn av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet eller som vil instruere dem tilstrekkelig i bruk av produktet.

Sikkerhet for barn

- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk. Ikke la barn tukle med produktet.
- Ikke glem å lukke døren på produktet når du forlater rommet der produktet er plassert.
- Oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsmidler på et trygt sted utenfor rekkevidde for barn.

3 Installation

Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud för installation av produkten. För att göra produkten klar för användning, se till att elektricitet, vattentillförsel och vattenavlopp är korrekta innan du tillkallar ett behörigt serviceombud. Om de inte är det ska du tillkalla en kvalificerad tekniker och rörmokare för att få nödvändiga reparationer utförda.

i Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.

⚠ Installation och elektriska anslutningar på produkten måste utföras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma från processer som utförs av obehöriga personer.

⚠ Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Om så är fallet får den inte installeras. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

⚠ Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

Vid placering av produkten ska du vara försiktig så att du inte skadar golv, väggar, rör etc. Håll inte produktens lucka eller panelen när du ska flytta på den.

Lämplig plats

- Placera produkten på ett robust och plant golv som har tillräcklig kapacitet för att klara tyngden!

Produkten måste installeras på en plan yta för att luckan ska kunna stängas på ett bekvämt och säkert sätt.

- Installera inte produkten på platser där temperaturen kan falla under 0°C.
- Placera produkten på ett avstånd av minst 1 cm från kanterna på möblerna.
- Placera maskinen på ett robust golv. Placera inte maskinen på en matta eller liknande.

⚠ Placera inte produkten på strömkabeln.

- Se till att du väljer en plats där du ska fylla på och plocka ur mat snabbt och bekvämt.
- Installera produkten på en plats där den är nära kranen och utloppshålet. Välj installationsplats genom att se till att den inte ändras efter att anslutningarna har gjorts.

Ansluta vatteninlopp

i Vi rekommenderar att du sätter in ett filter i inloppsröret för vatten i huset/lägenheten för att skydda maskinen från skador som kan uppkomma från orenheter (sand, smuts, rost etc.) som kommer från externa vattensystem eller från ditt eget vattensystem, samt för att förhindra att det bildas gula avlagringar eller slagg i slutet av tvättningen.


Tillåten vattentemperatur: upp till 25°C

Diskmaskinen kan inte anslutas till enheter med öppet varmvatten eller vattenvärmare med genomflöde.

- Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar på den

nya produkten. Använd den nya vatteninloppsslangen som medföljer produkten.



- Anslut vatteninloppsslangen direkt till vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,3 och högst 10 bar. Om vattentrycket överskrider 10 bar skall en tryckventil installeras däremellan.
- i** Använd en skruvslanganslutning för att ansluta vatteninloppsslangen med en 3/4 extern gänga. Vid behov ska du använda en filterinsats för att filtrera avlagringar från rören.

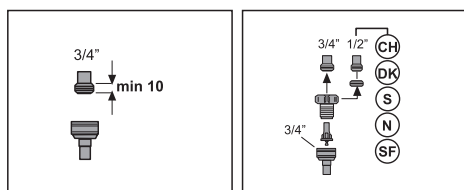

- Öppna kranarna helt efter att du har gjort kopplingarna för att kontrollera vattenläckor.
- ⚠** Av säkerhetsskäl ska du stänga vatteninloppskranen helt efter att programmet är över.

Anslutning till avlopp

Vattenutloppsslangen kan anslutas direkt till utloppshålet eller tvättställets avlopp. Längden på den här kopplingen måste vara minst 50 cm och max 100 cm från golvet.

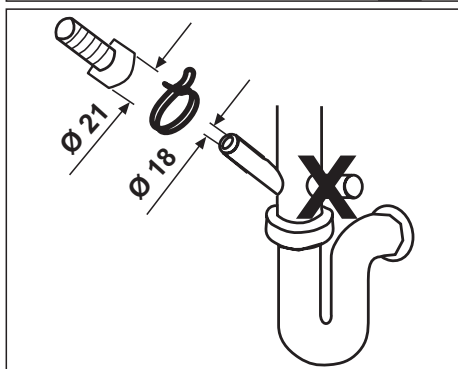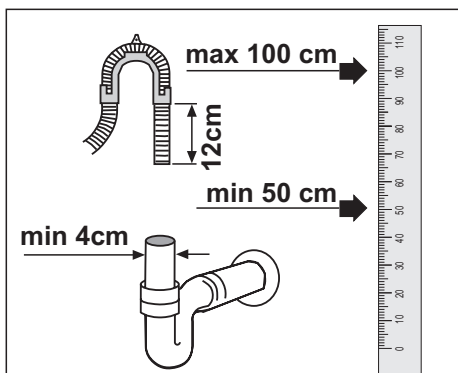

En utloppsslang som är längre än 4 meter ger smutsig tvätt.

Koppla in vattenutloppsslangen till avloppsröret utan att böja den. Fixera vattenutloppsslangen i avloppsröret för att förhindra att vatten tränger ut under användning av produkten.

- i** Avloppsröret måste anslutas till avloppssystemet och får inte anslutas till något ytvatten.

Justera fötterna


Om produktens lucka inte kan stängas ordentligt eller om produkten svänger när du trycker lätt på den behöver du justera fötterna på produkten. Justera fötterna på produkten enligt illustrationen i installationshandboken som medföljer produkten.

Aquasafe+

(modellberoende)

Skydda Aquasafe+-systemet mot vattenläckor som kan inträffa vid inloppet. Vatten får inte komma i kontakt med systemets ventilbox. Annars kan elsystemet skadas. Om Aquasafe-systemet skadas ska du koppla ur produkten och kontakta ett behörigt serviceombud.

- ⚠ Eftersom slanguppsättningen innehåller elektriska anslutningar och kopplingar ska du aldrig förkorta eller förlänga slangen med förlängningsslangar.

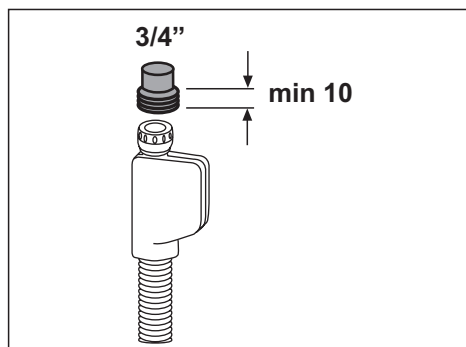

Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en säkring som uppfyller de värden som anges i tabellen för "Tekniska specifikationer". Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala regler.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
 - Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- ⚠ Koppla ur produkten efter att programmet är slut.
- Spänningen och tillåtet säkringsskydd anges i avsnittet "Tekniska specifikationer". Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
 - Den angivna spänningen måste överensstämma med din strömkällas.
 - Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter.
- ⚠ Skadade strömkablar måste bytas ut av behöriga serviceombud.
- ⚠ Om produkten är behäftad med fel ska den inte användas om den inte först repareras av ett behörigt serviceombud. Det finns risk för elektriska stötar!

Initial användning

Innan du börjar använda produkten ska du se till att alla förberedelser görs i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsanvisningar" och "Installation".

- För att förbereda produkten för disk ska du först köra det kortaste programmet med diskmedel när maskinen är tom. Under första användningen fyller du i saltbehållaren med 1 liter vatten innan du fyller på med salt.

i Vatten kan ha blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen. Det är inte skadligt för produkten.

Avyttring av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara förpackningsmaterialen på en säker plats, oåtkomligt för barn. Förpackningsmaterialen är tillverkade i återvinningsbara material. Gör dig av med dem på ett sätt som uppfyller kraven för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Transport av produkten

⚠ Om du behöver flytta produkten ska du hålla den i upprätt position och bära i bakre sidan. Om du lutar produkten framåt kan det göra att de elektroniska delarna blir våta och skadade.

1. Koppla ur produkten före transporten.
2. Töm ut vattnet i slangen och anslutningarna.
3. Töm ur det återstående vattnet helt ur produkten.



Avyttra den gamla produkten

Gör dig av med den gamla produkten på ett miljöanpassat sätt. Förpackningsmaterialen är tillverkade i återvinningsbara material. Tillsammans med en återvinningssymbol ges också information om material (PE, PS, POM etc.) i materialet. De här materialen får inte kastas i hushållsavfallet.

Kontakta din lokala återförsäljare eller renhållningsstationen i området för att få information om hur du gör dig av med produkten.

⚠ Av säkerhetsskäl ska du kapa strömkabeln och ta sönder låsmekanismen för luckan så att den inte går att använda innan du gör dig av med produkten.

Tips for energisparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg til å bruke produktet på en økologisk og energieffektiv måte.

- Tørk av alle grove matrester på oppvasken før du setter dem inn i produktet.
- Betjen produktet etter fullstendig påfylling.
- Ved valg av et program se "Programtabell".
- Ikke tilsett mer oppvaskmiddel en foreslått på pakningen.

Vannmykningssystem

i Oppvaskmaskinen krever mykt vann. Hvis hardheten til vannet er over 6°dH, må vannet myknes og avkalkes. Ellers vil ioner som skaper hardheten samle seg på overflaten av oppvasken og ha negativ innvirkning på vaske-, glanse- og tørkeytelsen til produktet.

Produktet er utstyrt med et vannmykningssystem som reduserer hardheten på det innkommende vannet. Dette systemet mykner forsyningsvannet som kommer inn i produktet til et nivå som gjør det mulig å vaske oppvasken med den nødvendige kvaliteten.

Juster vannmykningssystemet

Vaskeytelsen vil øke når vannmykningssystemet justeres på riktig måte.

Bruk teststripen som medfølger produktet til å bestemme forsyningsvannets hardhet for å justere systemet.





Tilsette salt

Vannmykningssystemet må regenereres for at produktet skal virke med samme ytelse kontinuerlig. Til dette brukes salt for oppvaskmaskiner.

- i** Bruk kun de spesielle mykningssaltene som er beregnet til bruk i oppvaskmaskiner.
- i** Vi anbefaler bruk av granulære eller pulvermykningssalter. Ikke bruk salt som inneholder uoppløselige stoffer, slik som f.eks. bordsalt eller vanlig salt i maskinen. Ytelsen til vannmykningssystemet kan forringes over tid.

- i** Saltreservoaret vil fylles med vann når du starter produktet. Derfor skal du tilsette saltet før start av maskinen.

1. Ta først ut den nedre kurven for å tilsette mykningssalt.
2. Drei lokket på saltreservoaret mot klokken for å åpne det (A, B).
- i** Før første gangs bruk, fyll vannmykningssystemet med 1 liter vann (C).
3. Fyll saltreservoaret med salt ved bruk av salttrakten (D). For å øke oppløsningshastigheten for salt i vann, rør med en skje.
- i** Du kan tilsette omtrent 2 kg mykningssalt i saltreservoaret.
4. Sett på plass lokket og trekk godt til når reservoaret er fullt.

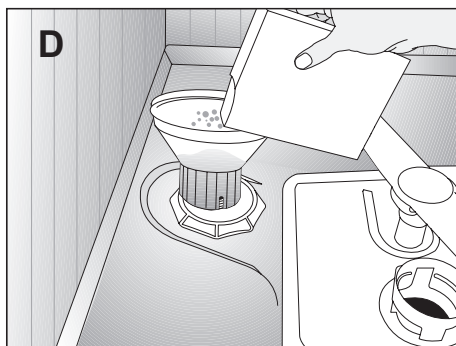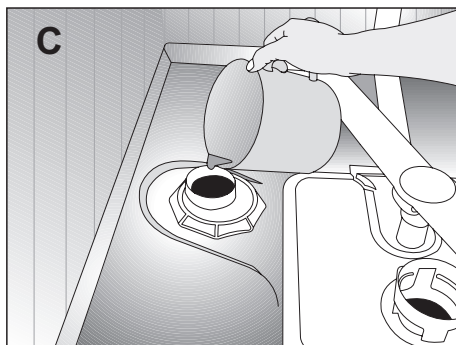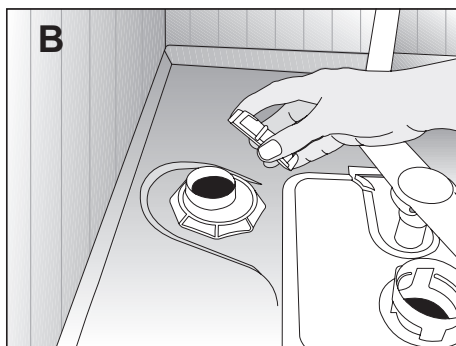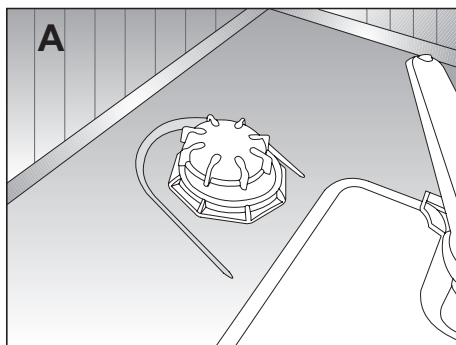

5. Hvis du ikke starter et vaskeprogram umiddelbart etter at du har tilsatt saltet, kjør maskinen tom på det korteste programmet for å løse opp og vaske bort saltet som har spredt seg i maskinen.

i Siden de ulike saltmerkene på markedet har ulike partikkelstørrelser og vannhardheten kan variere, kan oppløsningen av saltet i vannet ta opptil et par timer. Derfor blir saltindikatoren på en stund etter at du har tilsatt salt i maskinen.

Oppvaskmiddel

Du kan bruke pulver- eller tablettoppvaskmiddel i maskinen.

i Bruk kun oppvaskmidler som er produsert spesielt til bruk i oppvaskmaskiner med dette produktet. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvaskmidler som inneholder klorin og fosfat, siden disse kan være skadelige for miljøet.

i Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusenten hvis oppvasken er våt og/eller du legger merke til kalkflekker spesielt på glassene etter at vaskeprogrammet er ferdig.


Tilsette oppvaskmiddel

i Se "Programtabell" for å bestemme riktig mengde oppvaskmiddel for det valgte programmet.

⚠ Ikke tilsett løsemidler i oppvaskmiddeldispenseren. Det er fare for eksplosjon!


Legg oppvaskmiddel i såpebeholderen rett før du bruker maskinen, slik som illustrert nedenfor.

1. Skyv låsen til høyre for å åpne såpedispenserlokket (A).

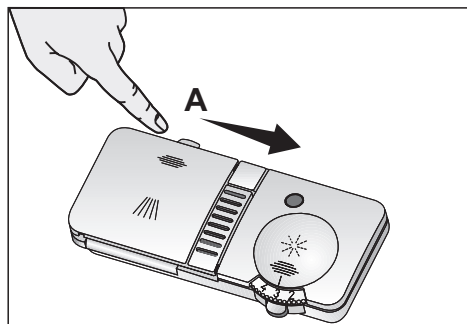

2. Tilsett foreslått mengde pulver- eller tablettoppvaskmiddel i dispenseren.

i Inne i oppvaskmiddeldispenseren finnes tre nivåmarkeringer som hjelper deg til å bruke riktig mengde oppvaskmiddel. Når den er full, vil oppvaskmiddeldispenseren inneholde 40 cm³ oppvaskmiddel. Fyll oppvaskmiddel opp til 15 cm³ eller 25 cm³ nivåmerkene i oppvaskmiddeldispenseren ifølge hvor full maskinen er og/eller hvor skitten oppvasken er (1).

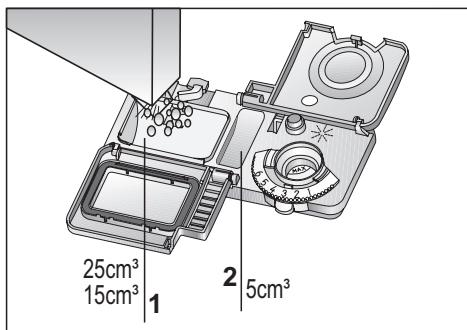


- i** Hvis oppvasken har ventet i lang tid og har tørkede rester, fyll også den 5 cm³ beholderen (5).

3. Lukk oppvaskmiddeldispenserens lokk ved å trykke det lett ned. Et "klikk" vil høres når lokket lukkes.
 - i** I programmer med forvask og høy temperatur, der du kan bruke tablettoppvaskmidler, se til at lokket på oppvaskmiddeldispenseren er godt lukket.
 - i** Bruk pulveroppvaskmiddel i korte programmer uten forvask, siden løseligheten til tablettoppvaskmiddelet endres avhengig av temperaturen og tiden.
- ⚠** Overdreven bruk av pulversåpe vil gjøre at såpen ikke oppløses helt og kan også forårsake riper på glassene.

Tablettoppvaskmiddel

Tablettoppvaskmidler har vannmyknings- og/eller skyllevirkning i tillegg til oppvaskmiddelvirksomhet. Noen typer av disse oppvaskmidlene kan dessuten inneholde vaskekjemikalier til spesielle formål, slik som beskyttelse for glass og rustfritt stål.

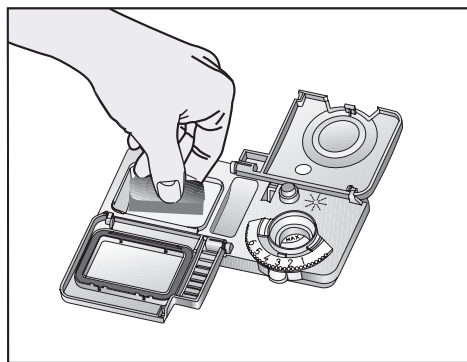

- i** Tablettoppvaskmidler gir tilfredsstillende resultater kun under bestemte bruksforhold. De beste vaskeresultatene i oppvaskmaskin oppnås ved bruk av såpemiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel separat.

- i** Informasjon om de riktige stedene (oppvaskmiddeldispenser, kurv osv.) i oppvaskmaskinen for plassering av tabletten finnes i bruksanvisningen på pakningen til tablettoppvaskmidlene.

Tablettoppvaskmiddeltyper som vanligvis finnes i handelen:

2in1: Inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel eller vannmykningsmiddel

3in1: Inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel

4in1: Disse produktene inneholder glassbeskyttelse i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel.

5in1: Disse produktene inneholder glass- og rustfritt stålbeskyttelse i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmykningsmiddel.

- i** Se instruksene fra såpemiddelprodusenten på pakningen hvis du bruker tablettoppvaskmidler.

Når du bytter til pulveroppvaskmiddel fra tablettoppvaskmiddel:


1. Se til at reservoarene for salt og skyllemiddel er fulle.
 2. Still inn vannets hardhetsnivå til høyeste nivå og utfør en tom vaskeomgang.
 3. Etter den tomme omgangen gjennomgå brukerhåndboken og juster vannets hardhetsnivå til å passe til vannforsyningen.
 4. Sørg for riktig skyllemiddelinnstillinger.
- i** Avhengig av modellen skal saltindikatoren og/eller skyllemiddelindikatoren aktiveres igjen hvis de er deaktivert.

Skyllemiddel

i Skyllemiddel som brukes i oppvaskmaskiner er en spesiell kombinasjon som brukes til å øke tørkeeffekten og forhindrer at vann eller kalk setter flekker på de vaskede gjenstandene. Av denne grunn er det viktig å ha skyllemiddel i skyllemiddelreservoaret og bruke skyllemiddel som er produsert spesielt for oppvaskmaskiner.


Kontroller skyllemiddelindikatoren for å bestemme om det er nødvendig å tilsette skyllemiddel eller ikke 3 (avhengig av modell). Hvis det er et mørkt lys på indikatoren, viser dette at det er tilstrekkelig med skyllemiddel i dispensereren. Hvis fargen på indikatoren er lys, tilsett skyllemiddel.

1. Åpne lokket på skyllemiddelreservoaret ved å trykke på låsen (B).

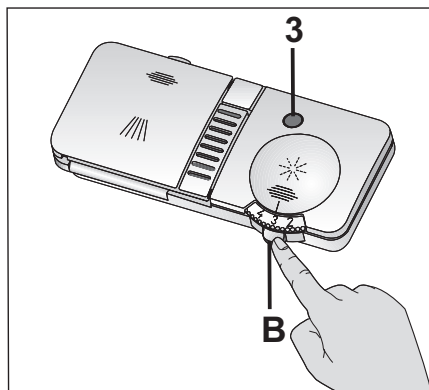

2. Fyll reservoaret opp til "MAX"-nivået.
3. Lukk lokket på reservoaret ved å trykke det lett ned.

i Tørk av skyllemiddel som søles utenfor reservoaret. Skyllemiddel som søles ved uhell vil forårsake skumming og vil til slutt redusere vaskeytelsen.

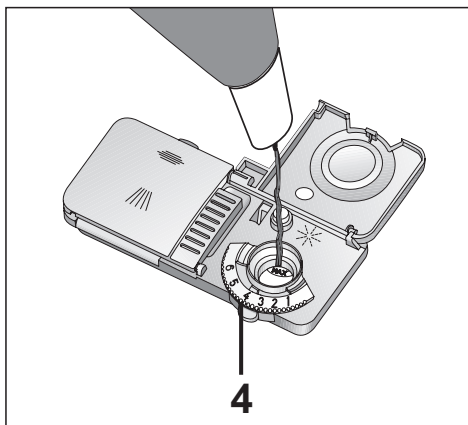

4. Dreii skyllemidelmengdejusteringen manuelt til en posisjon mellom 1 og 6 (4). Hvis det finnes flekker på serviset etter vaskingen, må nivået økes, og hvis det er et blått spor etter å ha tørket dem for hånd, må det reduseres. Dette er stilt på posisjon 4 som fabrikkstandard.

Gjenstander som ikke egner seg for vasking i oppvaskmaskinen

- Vask aldri oppvask som er tilgriset med sigarettaske, stearinrester, poleringsmiddel, fargestoff, kjemikalier osv. i oppvaskmaskinen.
- Ikke vask jernlegeringsgjenstander i oppvaskmaskinen. De kan korroderes eller etterlate flekker på andre gjenstander.
- Ikke vask sølvtøy eller bestikk med tre- eller beinstammer, limte deler eller deler som ikke er varmebestandige, samt kobber- og tinnbelagte beholdere i oppvaskmaskinen.



- i** Dekorative trykk på porselen, samt aluminium og sølvgjenstander kan bli misfarget eller ødelagt etter vasking i oppvaskmaskinen, akkurat som det skjer ved håndvask. Noen delikate glasstyper eller krystaller kan bli oppripet over tid. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontrollerer om serviset du har tenkt å kjøpe egner seg til vasking, spesielt i oppvaskmaskinen.

Plassere oppvasken i oppvaskmaskinen


Du kan bruke oppvaskmaskinen på en optimal måte med hensyn til energiforbruk og vasking og tørkeytelsen kun hvis du plasserer oppvasken på en ordentlig måte.

- Tørk av alle grove matrester (bein, frø osv.) på oppvasken før du setter den inn i oppvaskmaskinen.
 - Plasser tynne, smale stykker i midtdelene av kurvene hvis det er mulig.
 - Det finnes to separate kurver der du kan plassere oppvasken din i oppvaskmaskinen. Plasser svært skitne og større gjenstander i den nedre kurven og mindre, delikate og lette gjenstander i den øvre kurven.
 - Plasser de hule gjenstandene, slik som boller, glass og panner oppned i oppvaskmaskinen. Dermed forhindres oppsamling av vann i dype hulrom.
- ⚠** For å forhindre mulige skader plasser alltid de skarpe og spisse gjenstandene som serveringsgaffel, brødkniv osv. oppned, slik at de spisse endene vender ned, eller legg dem horisontalt i oppvaskkurvene.
- Tøm oppvasken i den nedre kurven først og deretter oppvasken i den øvre kurven.





Eksempler på alternative kurvplasseringer

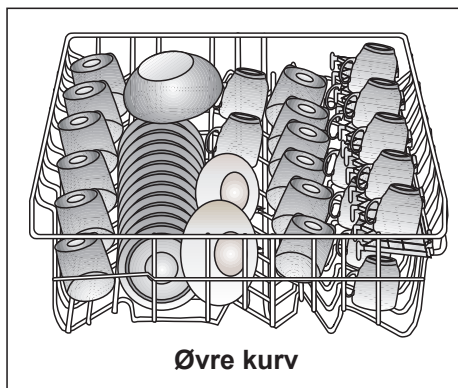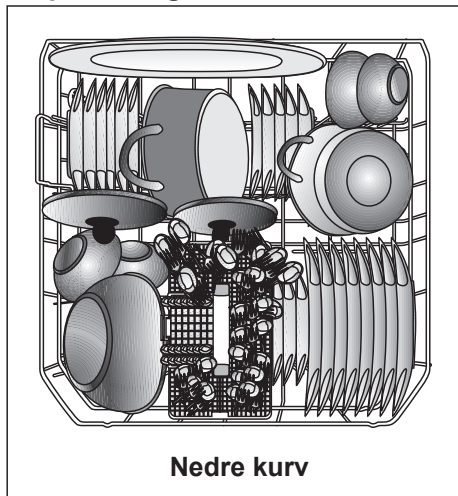

Feil plasseringer

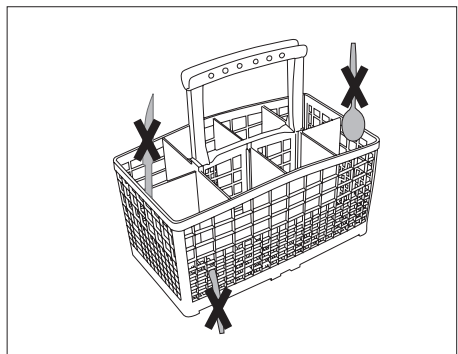


Feil plasseringer

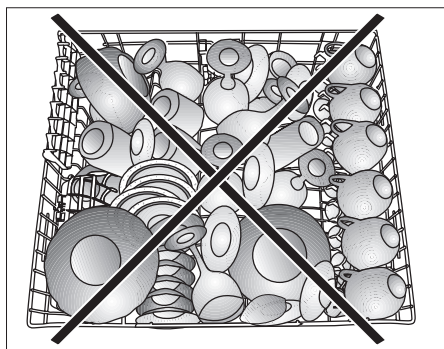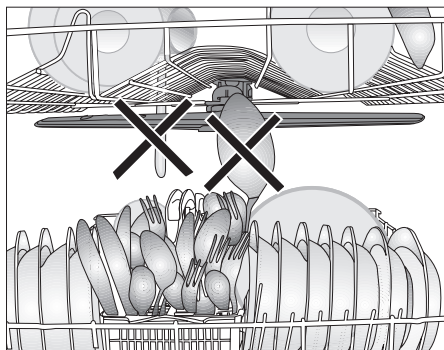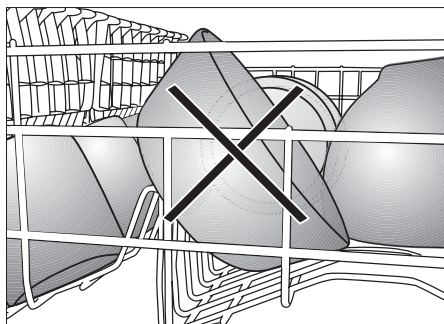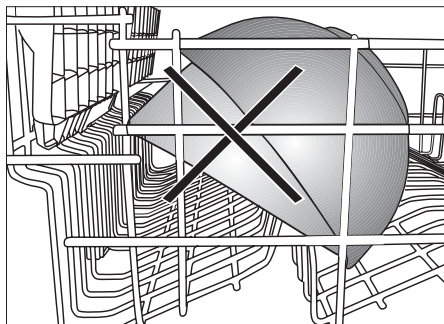

Bestikkurv

(avhengig av modellen)



Bestikkurven er designet til å vaske oppvasken din, slik som gaffel, skje osv. på en renere måte.

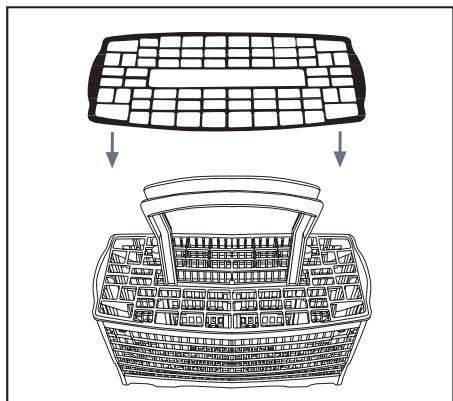

Bestikkurvdel

(avhengig av modellen)



Du kan plassere gafler, skjeer osv. i den øvre kurven med den ekstra delen på figuren.

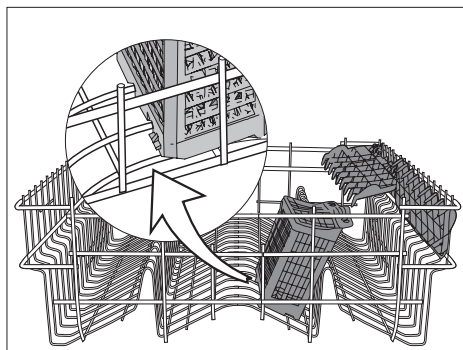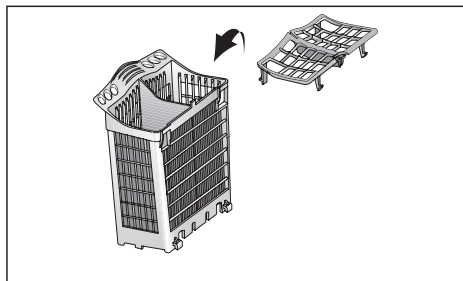

Bevegelig bestikkurv

(avhengig av modellen)


Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

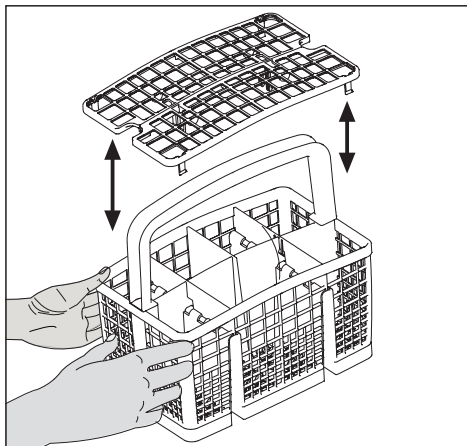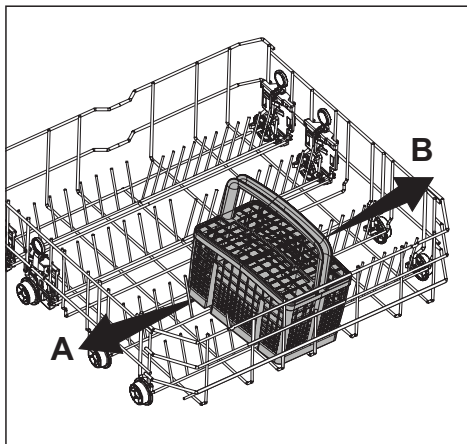


Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler)

(avhengig av modellen)

De to nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2).

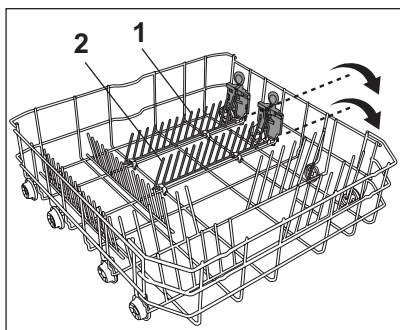

Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).


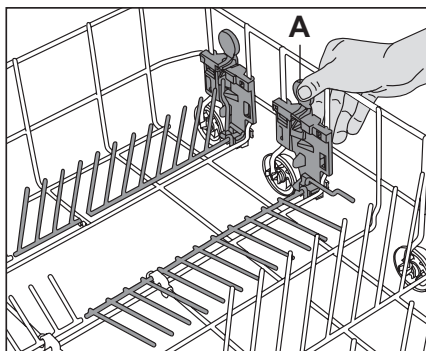


Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler)

(avhengig av modellen)

De fire nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2, 3,


4). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

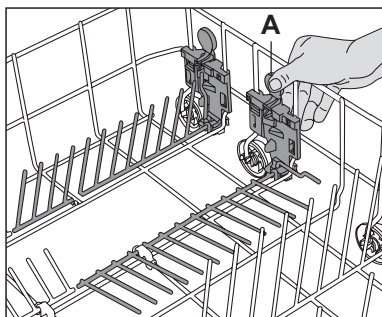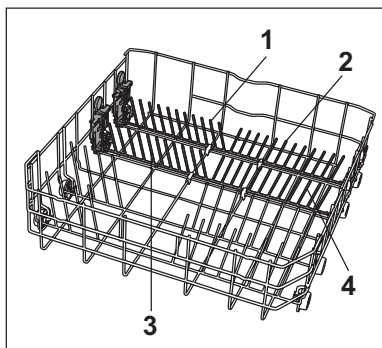

Flaskeinnretning i nedre kurv

(avhengig av modellen)




Flaskeinnretningen er designet for lettere vasking av lange gjenstander med bred åpning. Du kan ta ut flaskeinnretningen fra kurven når den ikke er i bruk ved å trekke den ut fra begge sider (H).

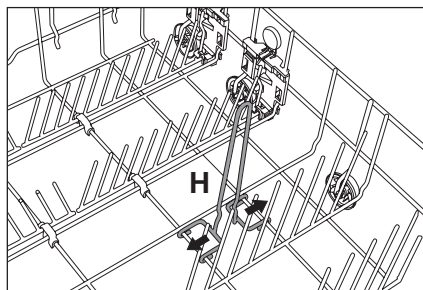

Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv

(avhengig av modellen)


Dette tilbehøret som finnes i den nedre kurven på maskinen gjør at du enkelt kan vaske gjenstander, slik som ekstra glass, lange gjenstander og brødkniver.

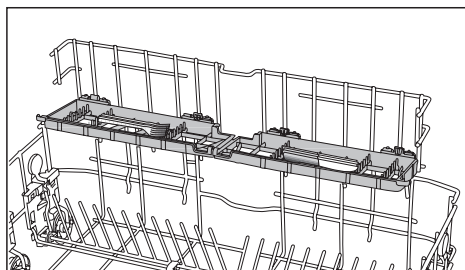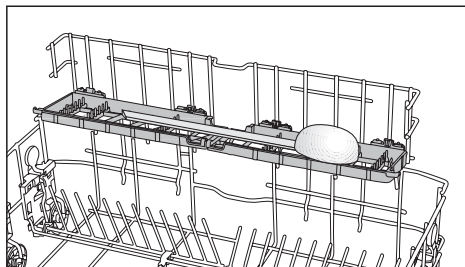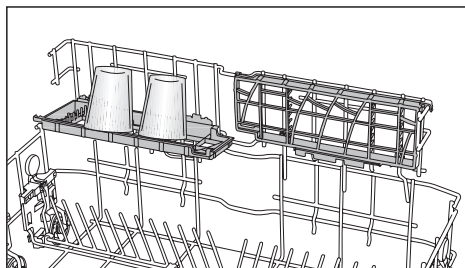

For å lukke stativene:


1. Legg sammen stativet (A).
2. Sett opp stativet (B).
3. Still stativet i vertikal posisjon (C).
4. Legg ned stativet og lås det med tappene (D).

i Utfør samme prosess i motsatt rekkefølge for åpne stativene.

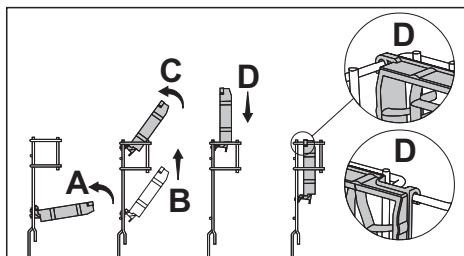

Justere høyden på stativene:

1. Legg sammen stativet (E).
2. Sett opp stativet (F).
3. Åpne stativet ved ønsket nivå (G).

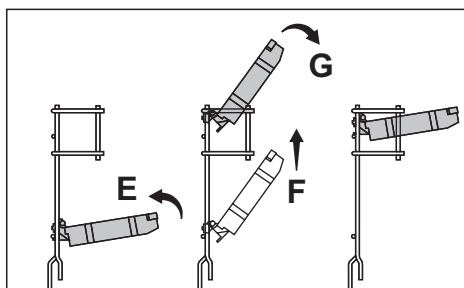


⚠ Se til at propellen ikke berører oppvasken du har plassert på stativene.

Høydejusterbart stativ i øvre kurv

(avhengig av modellen)


Bruk de nedre og øvre delene av de høydejusterbare stativene i den øvre kurven i maskinen ved å skyve dem ned eller opp etter høyden på glassene, koppene osv. (A, B, C).

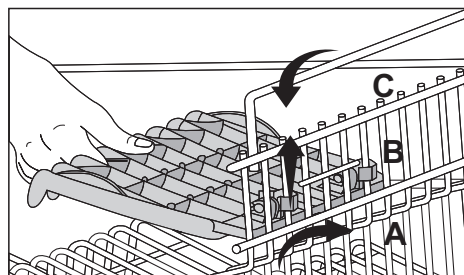

Øvre kurvskuffe

(avhengig av modellen)


Du kan enkelt plassere ekstra dessertskjeer, små gafler og kniver i kurvskuffen som er festet til øvre kurv i maskinen.

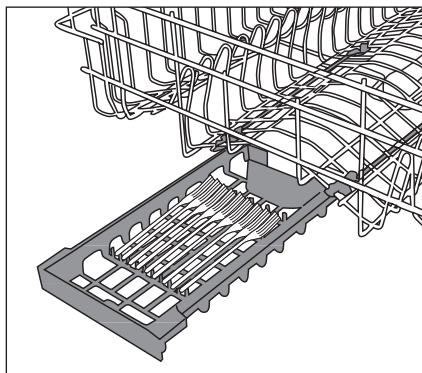


Glasstøttedel i øvre kurv

(avhengig av modellen)

Ved plassering av glass med stett eller vinglass, ikke len dem mot andre gjenstander, men til kanten på kurven eller til stativet (1). Ikke len lange glass mot hverandre. De kan flytte seg og skades under vasking.

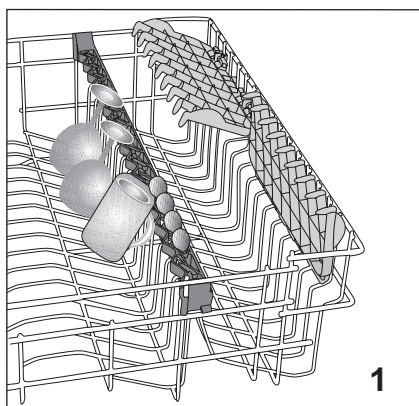


Hvis du ønsker å plassere større deler i øvre kurv, frigjør tappene på glasstøtten fra stangen på den øvre kurven der den er festet. Dermed vil du få større plass.

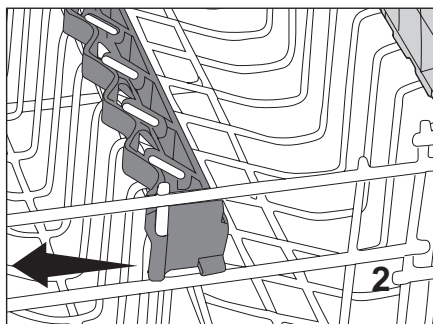

Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)


Det finnes sammenleggbare deler i den øvre kurven i maskinen som du kan legge ned når du trenger større plass til store gjenstander. For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (A) eller (B). Plasser de større delene i området som er opprettet. For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

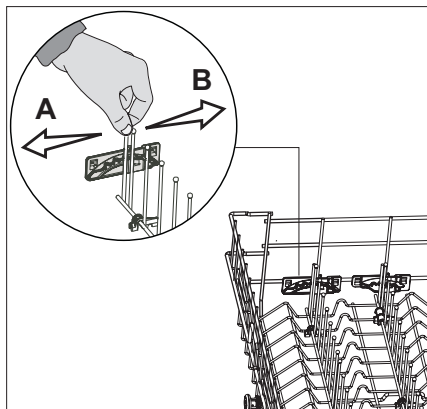


Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)

For å bringe de sammenleggbare delene i den øvre kurven i maskinen til horisontal posisjon, trykk på låsen

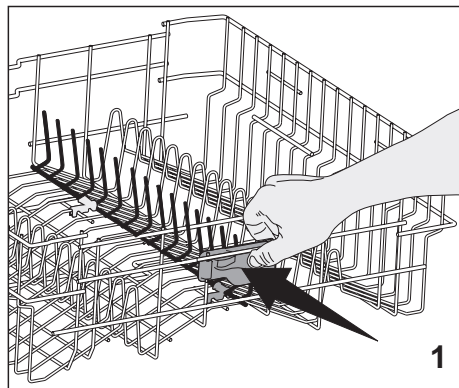

(1). Plasser de større delene i området som er opprettet (2). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp.

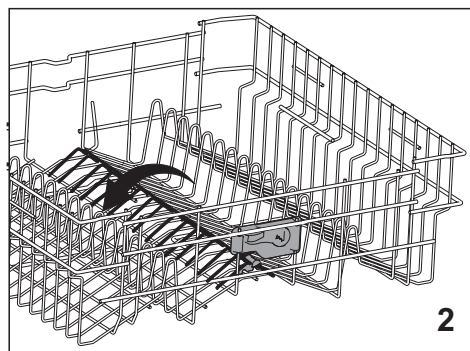

Justere høyden på lastet øvre kurv


(avhengig av modellen)

Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede

kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:


1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).

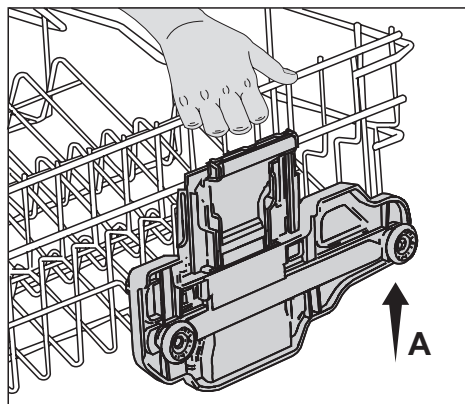

2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).

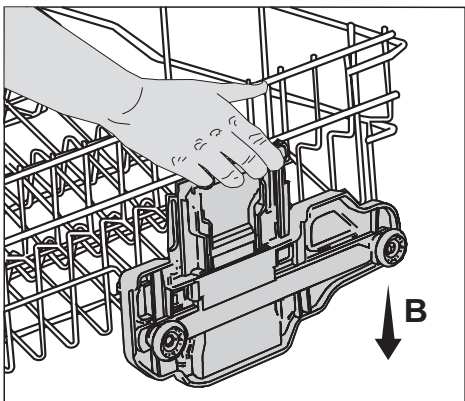

2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).


Justere høyden på lastet øvre kurv

(avhengig av modellen)

Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:


1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).

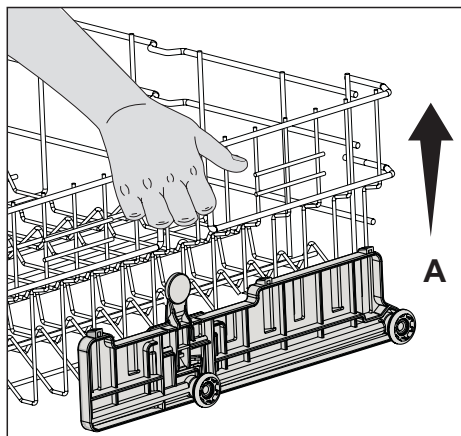

2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).

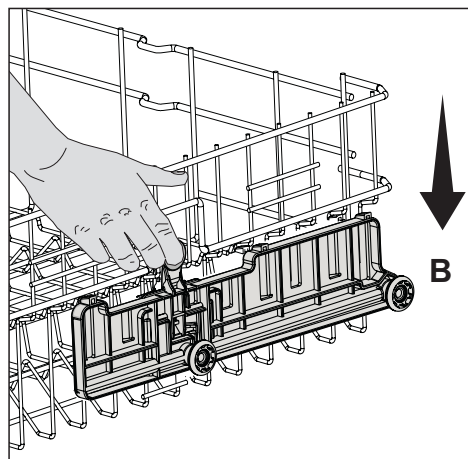




2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Justere høyden på tom øvre kurv


(avhengig av modellen)

Du kan justere høyden på den øvre kurven etter størrelsen på oppvaskgjenstanden som skal vaskes. Bruk kurvrullene til å endre kurvhøyden.


1. Dreii stopperne på endene av den øvre kurvskinnen ved å dreie dem til siden (A).
2. Ta ut kurven (B).
3. Endre posisjon på rullene, plasser kurven i skinnen og lukk stopperne (C).

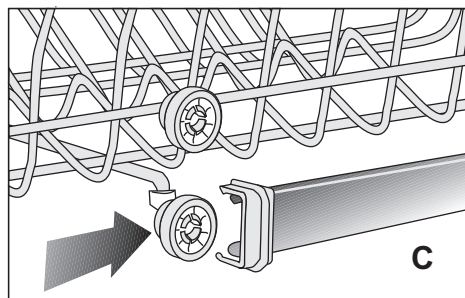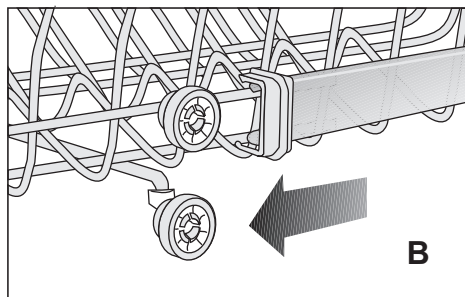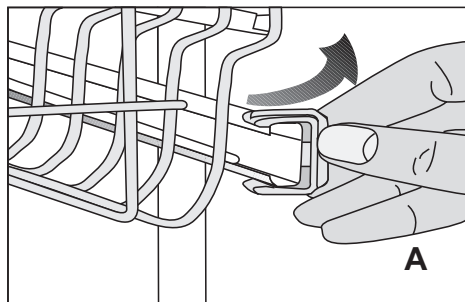

5 Slik bruker du produktet

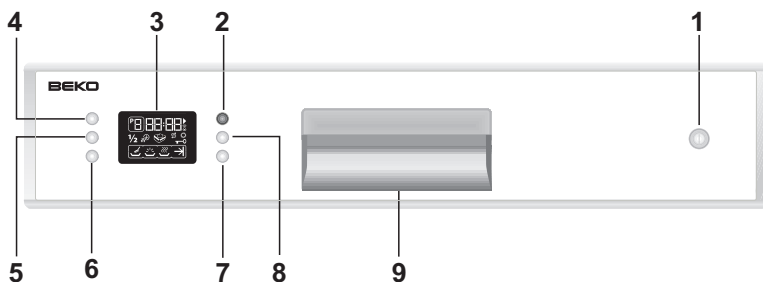

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. På/av-knapp | 6. Express-tast |
| 2. Start/pause/avbryt-knapp | 7. Tast for tablettoppvaskmiddel |
| 3. Display | 8. Tidsforsinkelsesknapp |
| 4. Programvelger | 9. Håndtak |
| 5. Halvlastknapp | |

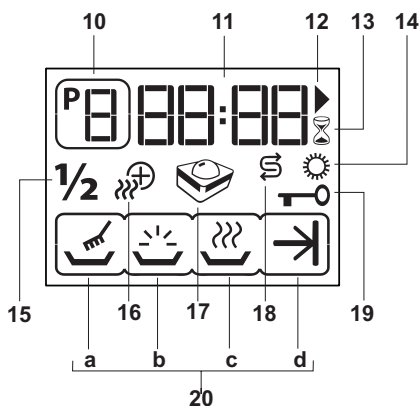

- | | |
|--|--|
| 10. Programindikator | 17. Indikator for tablettoppvaskmiddel |
| 11. Resterende tid/
forsinkelsestidsindikator | 18. Saltindikator |
| 12. Start-/pauseindikator | 19. Barnelåsindikator |
| 13. Tidsforsinkelsesindikator | 20. Programoppfølgingsindikatorer |
| 14. Skyllemiddelindikator | a Vasketrinnindikator "1" |
| 15. Indikator for halv last "1/2" | b Skylletrinnindikator "2" |
| 16. Express-indikator | c Tørketrinnindikator "3" |
| | d Indikator for programslutt "4" |

Knapper

På/av-knapp

Den brukes til å slå på eller av maskinen. I på-posisjon slås maskinen må med det siste programmet som var i bruk. I av-posisjon, slukker indikatorer på displayet.

Hvis funksjonene for halv last, barnelås og tidsforsinkelse ble valgt i siste brukte program, vil disse funksjonene holde seg aktive når maskinen slås av og på igjen. Hvis du ønsker å deaktivere disse funksjonene etter at maskinen er slått av og på igjen, må du trykke på de relevante tastene på nytt.

Start/pause/avbryt-knapp

Den brukes til å starte, sette på pause eller avbryte det valgte programmet eller funksjonen.

For å trykke start/pause/avbryt-knappen, vent i to sekunder etter at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-tasten. Et bilde vil vises innen denne tiden.

Programvelger

Den brukes til å velge vaskeprogrammet du valgte i "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier".

Tast for halv last

Den brukes til å bruke maskinen uten å laste den fullstendig.

1. Last oppvasken i maskinen slik du ønsker.
2. Trykk på på/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Halv last-indikatoren ($\frac{1}{2}$) vil vises på displayet.
4. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.

i Med funksjonen halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver på maskinen.

Tast for tablettåpemiddel

Denne funksjonen gir bedre tørkeytelse

fra flerformåls oppvaskmidler som kalles 2in1, 3i1, 4i1, 5i1, alt-i-ett, osv., avhengig av hardhetsnivået på vannet fra kranen. Se på "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å se hvilke programmer funksjonen for tablettoppvaskmiddel kan brukes med.

i Indikatoren for tablettoppvaskmiddel  lyser når funksjonen for tablettoppvaskmiddel er valgt.

Tidsforsinkelsesknapp

Den brukes til å velge tidsforsinkelsesfunksjonen. Du kan forsinke starten på det valgte programmet med inntil 24 timer i trinn på 30 minutter, takket være funksjonen for forsinket start.

Tast for Express

Dette alternativet gjør at du kan forkorter det valgte programmet, og de bruker oppvaskmaskinen høyere vanntrykk og forbruker mindre energi og vann.

Klargjøre maskinen

1. Åpne vannkranen.
2. Kople til strømuttaket.
3. Åpne døren til oppvaskmaskinen.
4. Plasser oppvasken i overensstemmelse med instruksjonene som finnes i brukerhåndboken.
5. Kontroller om både øvre og nedre sprayarm beveger seg fritt.
6. Tilsett passende mengde oppvaskmiddel i oppvaskmiddeldispenseren.
7. Kontroller om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser og tilsett salt og/eller skyllemiddel ved behov.
8. Lukk døren til oppvaskmaskinen.

Programvalg

1. Trykk på på/av-knappen for å slå på maskinen.
 2. Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" for å velge vaskeprogrammet som egner seg til oppvasken din.
 3. Trykk på programvelgeren ► flere ganger inntil tallet for det valgte programmet vises på programindikatoren (P 1), (P 2), (P 3). Programnummeret vil øke med én hver gang du trykker på tasten.
- i** Nummeret på programmene på maskinen kan endres avhengig av modellen du har kjøpt.

Legge til ekstrafunksjoner til programmet

Avhengig av dine behov, kan du legge til funksjonene halv last (1/2), tablettoppvaskmiddel, Express og tidsforsinkelse til det programmet du har valgt.

Trykk på tasten for funksjonen du ønsker å legge til. Indikatoren for den relevante funksjonen vil vises på displayet.

Innstilling av tidsforsinkelsesfunksjonen

Hvis en økonomisk strømtariff brukes i din region, kan du bruke tidsforsinkelsesfunksjonen til å vaske oppvasken i løpet av de passende timene.

1. Trykk på tidsforsinkelsesfunksjonsknappen etter å ha valgt vaskeprogrammet og de andre tilleggsfunksjonene. Tidsforsinkelsesindikatoren (⌚) vil begynne å blinke på displayet.
2. Trykk på tidsforsinkelsesknappen for å stille inn ønsket tid. Tiden vil øke med intervaller på 30 minutter inntil 24 timer hver gang du trykker

på tasten.

3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Forsinkelsestiden vil begynne nedtellingen. Tidsforsinkelsesindikatoren (⌚) og start/pause-indikatoren vil lyse kontinuerlig. Resterende tid vil vises på indikatoren for tidsforsinkelse. Programmet vil starte automatisk når nedtellingen er over.

Endre innstillingene i løpet av tidsforsinkelse

Når tidsforsinkelsesfunksjonen er aktivert, kan du foreta endringer på vaskeprogrammet, andre tilleggsfunksjoner eller forsinkelsestiden.

1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å sette maskinen i pausemodus. Nedtellingen vil stoppe.
2. Velg det nye programmet, tilleggsfunksjonene og tiden, slik som beskrevet i avsnittene ovenfor.
3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen. Nedtellingen vil gjenopptas eller starte på nytt.

Avbryte tidsforsinkelsesfunksjonen

1. Trykk og hold på start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder.
 2. Slipp tasten når start/pause-indikatoren begynner å blinke. I noen minutter vil maskinen fullføre de nødvendige handlinger for å avbryte funksjonen. Når tidsforsinkelsesfunksjonen er avbrutt, vil "00:00" vises på indikatoren for resterende tid.
- i** Du kan velge og starte et nytt program etterfulgt av avbrytelsen av tidsforsinkelsesfunksjonen.
- i** Funksjonen for forsinket start kan ikke stilles inn etter at programmet er startet.

Starte programmet

For å starte maskinen etter at du har valgt programmet og tilleggsfunksjonene, trykk på start/pause/avbryt-tasten.

Når programmet begynner å gå, vil indikatoren for resterende tid vise beregnet tid som gjenstår før programmet er ferdig. Start/pause-indikatoren begynner å lyse kontinuerlig.

i Maskinen din utfører vannmykning avhengig av hardhetsnivået til forsyningsvannet. Resterende tid som vises mot slutten i noen programmer kan være forskjellig fra den tiden som indikeres på begynnelsen på grunn av denne prosessen. Den totale tiden kan dessuten endre seg mens programmet kjører, avhengig av omgivelsestemperaturen der maskinen er installert, temperaturen på forsyningsvannet og mengden oppvask.

i Se til at du ikke åpner døren på maskinen når den er i gang. Trykk på Start/pause/avbryt-knappen for å stoppe maskinen hvis du må åpne døren. Deretter åpnes døren på maskinen. Det kan komme en dampsky når du åpner døren på maskinen, vær forsiktig. Lukk døren på maskinen og trykk på start/pause/avbryt-knappen på nytt. Programmet vil gjenopptas.

Barnelås

Du kan forhindre at andre personer prøver å avbryte eller endre programsyklusen og forsinkelsestiden mens maskinen er i gang.


1. Trykk på programvelgertasten og halv last-tasten samtidig i tre sekunder for å aktivere barnelåsen. Barnelåsindikatoren vil vises på

displayet. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere barnelåsen.

- i** Barnelåsen forhindrer endring av valgt program eller funksjoner fra å endres og deaktiverer start/stopp/avbryt-tasten.
- i** Barnelåsen låser ikke døren på maskinen.

Programoppfølging

Du kan følge opp trinnet det aktuelle programmet befinner seg i fra programoppfølgingsindikatoren på skjermen.

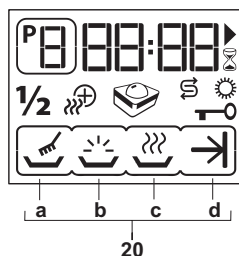

- a Vasketrinnindikator
b Skylletrinnindikator
c Tørketrinnindikator
d Indikator for slutten på programmet

Indikatorer for vask, skylking og tørking lyser respektivt på displayet mens det valgte programmet er i gang. Kun programsluttindikatoren lyser når programmet er slutt. "00:00" vises på indikatoren for resterende tid.

Avbryte et program

1. Trykk og hold start/pause/avbryt-tasten i 3 sekunder mens programmet kjører.
2. Slipp tasten når start/pause-indikatoren ► begynner å blinke. I noen minutter vil maskinen fullføre de nødvendige handlinger for å avbryte programmet. Når tidsforsinkelsesfunksjonen er

avbrutt, vil "00:00" vises på indikatoren for resterende tid.

- i** Du kan velge og bruke et nytt program etterfulgt av avbrytelsen av programmet.
- i** Det kan være rester av såpe eller skyllemiddel i maskinen og/eller på delene som vaskes, avhengig av hvilket trinn tidligere program var i da det ble avbrutt.

Saltindikator

Kontroller saltindikatoren på displayet for å se om det er nok myknings salt i maskinen eller ikke. Du må fylle på saltbeholderen når saltindikatoren lyser.

- i** Hvis vannhardhetsnivået er lagret som (r1), vil saltindikatoren aldri tennes, selv om saltbeholderen er tom. (Justering av vannhardhetsnivået er forklart i delen om vannmykningsystem.)

Skylemiddelindikator

Kontroller skylemiddelindikatoren på displayet for å se om det er nok skylemiddel i maskinen eller ikke. Du må fylle på skylemiddelbeholderen når skylemiddelindikatoren tennes.

- i** Hvis skylemiddelindikatoren er satt på AV, vil skylemiddelindikatoren aldri tennes, selv om skylemiddelbeholderen er tom.

Stille inn skylemiddelindikatoren

1. Slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten, samtidig som du trykker og holder tasten for halv last ($\frac{1}{2}$) når maskinen er i avstilling. Fortsett å holde tastene trykket i dette trinnet.
2. Slipp på/av-tasten (1) mens du trykker og holder tasten for halv last ($\frac{1}{2}$).
3. Hold nede halv last-knappen ($\frac{1}{2}$) i

tre sekunder lenger.

4. Skylemiddelindikatoren tennes, og skylemiddelindikatorens status lagres på maskinen og vises på displayet som "PÅ" eller "AV".
5. Du kan endre status på indikatoren som "PÅ" eller "AV" ved å trykke på start / pause / avbryt-knappen.
- i** Hvis du slår av maskinen med på/av-knappen når statusen er "PÅ", vil skylemiddelindikatoren tennes når skylemiddelnivået blir lavt i maskinen under bruk. Hvis du slår av maskinen ved å trykke på på/av-knappen når status er AV, vil skylemiddelindikatoren aldri tennes.

Programslutt

Programsluttindikatoren lyser når vaskeprogrammet er slutt.

1. Trykk på på/av-knappen for å slå av maskinen.
2. Lukk kranen.
3. Koble maskinen fra strømuttaket.
- i** La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter etter at den er vasket for å la den kjøles ned. Oppvasken vil tørke på kortere tid hvis du lar døren på maskinen stå på gløtt i denne perioden. Denne prosessen vil øke tørkeeffektiviteten til maskinen.

Oversikt Over Programmer

Programnummer	1	2	3 Referanse*	4	5	6	7	8
Programnavn	Forhåndsvask	30 Min.	Eco	Quick & Clean	Intensiv	Baby Protect	Active Wash	Auto
Vasketemperatur	-	35°C	50°C	60°C	70°C	70°C	70°C	40°C-65°C
Skittenhetsgrad Grad av smuss	Egner seg til å fjerne rester på tilsusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forandre dannelsen av dårlig lukt.	Egner seg for lett tilsusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsusset daglig oppvask som står og venter.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for oppvask som er svært tilsusset, samt for kjeler og panner.	Egner seg for oppvasken som krever ekstra hygiene, slik som babyartikler. Egner seg også for oppvask som er svært tilsusset.	Det mest egnede programmet for den dagligdage blandingen av forskjellig oppvask. Glass og krystallgenstander skal vaskes forsiktig i øverste kurv, mens kjeler og panner skal vaskes grundig i nederste kurv.	Bestemmer tilsusningsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.
	-	Få	Middels	Middels	Høy	Høy	Middels	Middels til høy
Vaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programfase	Forvask ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Forvask ▼ Vask ▼ Kald skylling ▼ Skylling ▼ Skylling ▼ Tørrking ▼ Slutt	Programmets gjennomføring er tilpasset graden av smuss på serviset
Varighet (min)	15	30	171	58	143	124	126	80-154
Vann (l)	4	10,4	10	10,2	16,2	17,8	18,6	10,4-14,2
Energi (kWh)	-	0,8	0,92	1,32	1,26	1,97	1,77	0,90-1,42

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.
 * Referanseprogram for testinstitutter. Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

6 Vedlikehold og rengjøring

Levetiden på produktet blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres hvis det rengjøres ved regelmessige intervaller.

- ⚠ Koble fra produktet og slå av kranen før du forsøker å gjennomføre noen rengjøringsprosedyrer.
- ℹ Ikke bruk skurende midler ved rengjøring.
- ℹ Rengjør filtrene og propellene minst én gang i uka.

Rengjøre den ytre overflaten på produktet

Rengjør den ytre overflaten og dørpakningene til produktet forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Tørk kun av kontrollpanelet med en fuktig klut.



Rengjøring av innsiden av maskinen

- Rengjør maskinens indre og tanken ved å kjøre forvaskprogrammet uten såpemiddel eller et langt vaskeprogram med såpe, avhengig av graden tilsmussing.
- Hvis det finnes vann i maskinen, tøm ut vannet ved å utføre prosedyrene under emnet "Avbryte et program". Hvis vannet ikke kan tømmes ut, rengjør resterende avfall som har samlet seg på bunnen av maskinen og blokkerer vannbanen.


Rengjøring av filtrene

Rengjør filtrene minst én gang i uka for at maskinen skal kunne fungere effektivt. Kontroller om matrester finnes på filtrene. Hvis det finnes matrester på filtrene, ta dem ut og rengjør godt under rennende vann.


1. Drei mikrofilteret (3) og grovfilterenheten (2) mot klokken og trekk dem ut fra festet (A).

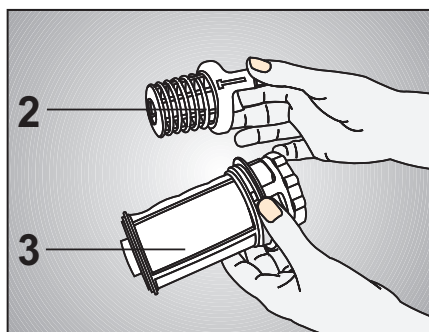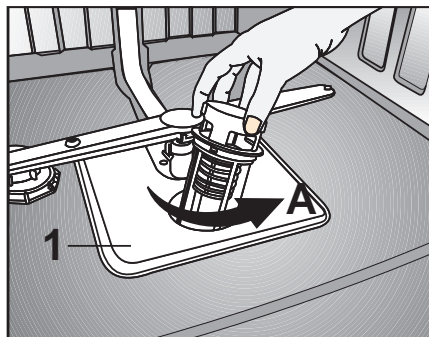

2. Trekk ut metallet/plastfilteret (1) (B).

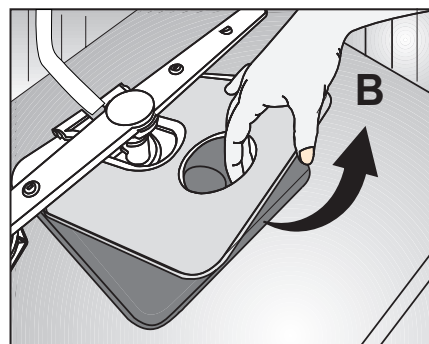

3. Trykk de to spakene på grovfilteret innover og separer grovfilteret fra enheten (C).

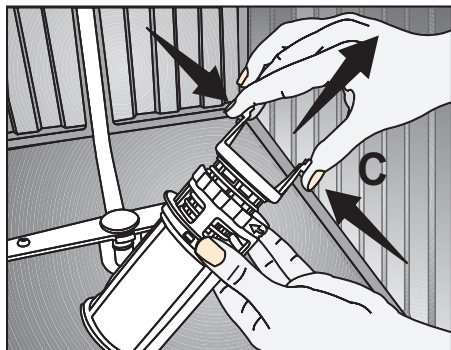

4. Rengjør alle tre filterene under vannkranen med en børste.
5. Sett på plass metall-/plastfilteret.
6. Plasser grovfilteret i mikrofilteret. Se til at det er riktig plassert. Dreii grovfilteret med klokken inntil det høres et "klikk".

⚠ Ikke bruk oppvaskmaskinen uten filter.

ℹ Feil plasing av filterene vil redusere vaskeeffektiviteten.

Rengjøring av slangefilteret

Skader på maskinen som kan forårsakes av urenheter som kommer fra den kommunale vannforsyningen eller din egen vanninstallasjon (slik som f.eks. sand, smuss, rust osv.) kan forhindres ved bruk av filteret påfestet vanninntaksslangen. Kontroller filteret og slangen regelmessig, og rengjør dem ved behov.




1. Slå av kranen og fjern slangen.
2. Fjern filteret og rengjør det under rennende vann.
3. Plasser den rengjorte filteret tilbake på plassen i slangen.
4. Monter slangen på kranen.

Rengjøre propellene

Rengjør propellene minst én gang i uka for at maskinen skal kunne fungere effektivt.



Nedre propell

Kontroller om hullene på den nedre propellen (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør propellen. Trekk opp den nedre propellen for å ta den av (A, B).

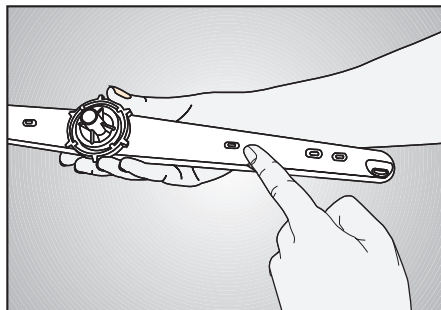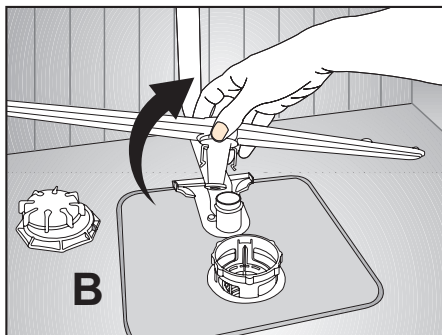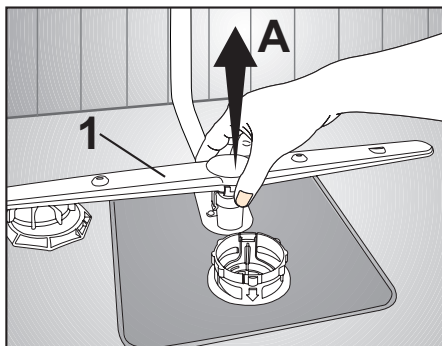

Øvre propell

Kontroller om hullene på den øvre propellen (2) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør propellen. Drei mutteren til venstre for å fjerne den øvre propellen (C, D). Se til at mutteren er trukket godt til ved installering av den øvre propellen.

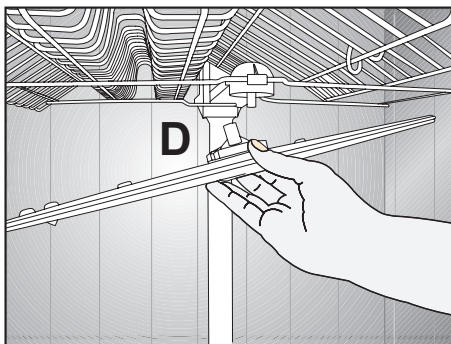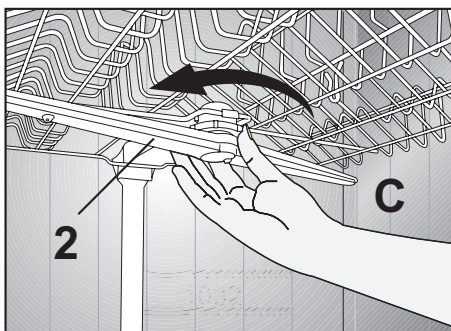

7 Feilsøking

Maskinen starter ikke.

- Strømkabelen er ikke tilkoblet. >>> *Kontroller om strømstøpselet er satt inn.*
- Sikringen er utbrent. >>> *Kontroller sikringene i huset.*
- Vannet er frakoblet. >>> *Se til at vanninntakskranen er åpen.*
- Døren på maskinen er åpen. >>> *Se til at du har lukket døren på maskinen.*
- På/av-knappen er ikke trykket. >>> *Se til at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-knappen.*

Oppvasken er ikke renvasket

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.*
- Valgt program egner seg ikke. >>> *Velg et program med en høyere temperatur og syklusid.*
- Propellene sitter fast. >>> *Før du starter programmet, dreii nedre og øvre propeller for hånd for å sikre at de roterer fritt.*
- Propellhull er tilstoppet. >>> *Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Filtrene er tilstoppet. >>> *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Filtrene er installert feil. >>> *Kontroller filtersystemet og se til at det er riktig installert.*
- Kurver er overlastet. >>> *Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.*
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> *Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*
- Oppvaskmiddelet er ikke tilstrekkelig. >>> *Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, juster mengden oppvaskmiddel etter skittenhetsgraden på oppvasken og/eller programdefinisjoner. Vi anbefaler deg å bruke tablettoppvaskmiddel for å oppnå optimale resultater.*
- Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> *Kontroller skyllemiddelindikatoren og tilsett skyllemiddel ved behov. Øk skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyllemiddel i maskinen.*
- Oppvaskmiddeldispenserlokket står åpent. >>> *Se til at oppvaskmiddeldispenserlokket er godt lukket etter påfylling av oppvaskmiddel.*

Oppvasken er ikke tørr på slutten av syklusen

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Plasser oppvasken på en måte slik at det ikke vil samles opp vann i dem.*
 - Skyllmiddel er ikke tilstrekkelig. >>> *Kontroller skyllemiddelindikatoren og tilsett skyllemiddel ved behov. Øk skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyllemiddel i maskinen.*
 - Maskinen tømmes ikke rett etter at programmet er ferdig. >>> *Ikke fjern oppvasken rett etter at vaskeprosessen er fullført. Åpne døren forsiktig, og vent litt for å slippe ut dampen på innsiden. Ta ut oppvasken etter at den har blitt nedkjølt til passende nivå. Start fjerningen av oppvasken fra den nedre kurven. Dermed forhindrer du at det drypper vann som finnes på en del i den øvre kurven på deler i den nedre kurven.*
 - Valgt program egner seg ikke. >>> *Siden skylleteperaturen er lav ved programmer med kort varighet, vil også tørkeytelsen være lav. Velg programmer med lenger varighet for en bedre tørkeytelse.*
 - Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. >>> *Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Og vann kan ikke strømme lett på reduserte overflater. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.*
- ❶ Det er ikke normalt at tørkeklager oppleves med Teflon kjøkkenredskaper. Dette har forbindelse med strukturen til Teflon. Siden overflatespenningene til Teflon og vann er forskjellige, vil vandrdåper sitte som perler på Teflon-overflaten.

Te, kaffe eller leppestift blir værende på oppvasken.

- Valgt program egner seg ikke. >>> *Velg et program med en høyere temperatur og syklustid.*
- Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. >>> *Te- og kaffeflekker eller andre fargeflekker rengjøres kanskje ikke oppvaskmaskinen hvis de har trengt inn på reduserte overflater. Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.*
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> *Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*

Kalkspor forblir på oppvasken, og glassene får et tåket utseende

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. >>> *Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.*
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig >>> *Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.*
- Saltlekkasje finnes. >>> *Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*

Det er en uvanlig lukt i maskinen.

- ① En ny maskin har en merkelig lukt. Denne vil forsvinne etter et par omganger vask.
- Filtrene er tilstoppet. >>> *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Skitten oppvask holdes i oppvaskmaskinen i 2-3 dager. >>> *Hvis du ikke har tenkt å starte maskinen rett etter at du har satt inn oppvasken, fjern restene på oppvasken og kjør forvaskprogrammet uten såpemiddel hver 2. dag. I slike tilfeller skal du ikke lukke døren på maskinen helt for å unngå at det dannes lukt i maskinen. Du kan også bruke kommersielt tilgjengelige luktfjernere eller maskinrengjøringsmidler.*

Rust, misfarging eller overflateforringelse oppstår på oppvasken

- Saltlekkasje finnes. >>> Salt kan forårsake forringelse av og oksidering på metalloverflater. Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.
- Salte matrester har vært på oppvasken over lang tid. >>> Hvis bestikk som er tilsmusset med slik mat står og venter i maskinen, må smussen fjernes med forvask, eller oppvasken må vaskes uten forsinkelse.
- Elektrisk installasjon er ikke jordnet. >>>Kontroller at oppvaskmaskinen er koblet til faktisk jordingsledning. Ellers forårsaker den statiske elektrisiteten i produktet buer på overflatene på metallgjenstander som danner porer, fjerner det beskyttende dekslet på overflaten og forårsaker misfarging.
- Intensive rengjøringsmidler, slik som blekemidler, brukes. >>> Beskyttende deksel på metalloverflater blir skadet og mister effektiviteten med tiden når den kommer i kontakt med rengjøringsmidler som f.eks. blekemiddel. Ikke vask oppvasken din med blekemiddel.
- Metallgjenstander, spesielt slike som kniver, brukes til andre formål enn de er beregnet til. >>> Beskyttende deksel på kantene på kniver kan skades når de brukes for formål, slik som f.eks. å åpne bokser. Ikke bruk kjøkkenredskaper til andre enn de tilsiktede formålene.
- Bestikk er laget i lavkvalitets rustfritt stål. >>> Korrosjon på slike gjenstander er uunngåelig, de bør ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Kjøkkenredskaper som allerede er korrodert vaskes i oppvaskmaskinen. >>> Rust på en korrodert gjenstand kan migrere til andre overflater på rustfritt stål og forårsake korrosjon på disse overflatene, også. Slike gjenstander skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.

Rest av vaskepulver i pulverbeholderen.

- Oppvaskmiddeldispenseren var fuktig da oppvaskmiddelet ble tilsatt. >>> Se til at vaskemiddelbeholderen tørker godt før den fylles med oppvaskmiddel.
- Oppvaskmiddel tilsettes lenge før vaskeprosessen. >>> Vær oppmerksom så du tilsetter oppvaskmiddel rett før oppstart av vasken.
- Åpning av oppvaskmiddeldispenserens lokk forhindres under vask. >>> Plasser oppvasken på en måte som ikke vil forhindre at oppvaskmiddelets dispenserlokk åpnes og vannet kommer inn i maskinen fra propellene.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.
- Propellhull er tilstoppet. >>> Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".

Dekorasjoner og ornamenter på kjøkkenredskaper slettes.

- ❶ Dekorerte glass og dekorert porselen egner seg ikke for vask i oppvaskmaskinen. Produsenter av glass og porselen anbefaler ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Oppvasken er oppskrapet.

- ❶ Kjøkkenredskaper som inneholder eller er laget av aluminium skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Saltlekkasje finnes. >>> *Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Sølt salt kan forårsake riper. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*
 - Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig >>> *Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.*
 - Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Ved plassering av glassene og andre glassgjenstander i kurven, ikke len dem mot andre gjenstander, men kantene eller stativene til kurven eller glasstøttestangen. Hvis glassene slås mot hverandre eller mot annen oppvask på grunn av vannstøtet under vasking, kan dette forårsake knusing eller riper på overflatene.*

Smuss som ligner melkeflekker forblir på glass og kan ikke fjernes når de tørkes for hånd. Et blåaktig/regnbueutseende oppstår når glasset holdes opp i lys.

- For mye skyllemiddel brukes. >>> *Reduser innstillingen for skyllemiddel. Rengjør sølt skyllemiddel ved tilsetning av skyllemiddel.*
- Korrosjon har oppstått på glass på grunn av mykt vann. >>> *Mål forsyningsvannets hardhet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling. Hvis forsyningsvannet er mykt (<5 dH), skal det ikke brukes salt. Velg programmer som vasker ved høyere temperaturer (f.eks. 60-65°C). Du kan også bruke glassbeskyttende oppvaskmidler som er tilgjengelige i handelen.*

Det dannes skum i maskinen.

- Oppvasken vaskes med håndvaskoppvaskmiddel for hånd, men skylles ikke før de plasseres i maskinen. >>> *Håndvaskoppvaskmiddel inneholder ikke antiskum. Det er ikke behov for å håndvaske oppvasken før den settes inn i maskinen. Fjerning av den grove smussen på oppvasken under vann fra kranen, med papirhåndkle eller gaffel vil være tilstrekkelig.*
- Skyllemiddel har blitt sølt inne i maskinen ved tilsetning av skyllemiddel. >>> *Se til at skyllemiddel ikke søles i maskinen under påfylling. Tørk opp sølt skyllemiddel ved hjelp av tørkepapir/håndkle.*
- Lokket på skyllemiddelreservoaret står åpent. >>> *Se til at lokket på skyllemiddelreservoaret er lukket etter tilsetning av skyllemiddelet.*

Kjøkkenredskaper ødelegges.

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. >>> *Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.*
- Kurver er overlastet. >>> *Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.*

Det er fortsatt vann igjen i maskinen på slutten av programmet.

- Filtrene er tilstoppet. >>> *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Tømmingsslangen er tilstoppet/blokkert. >>> *Kontroller vanntømmingsslangen. Fjern ved behov tømmeslangen, fjern blokkeringen og sett den inn slik som illustrert i brukerhåndboken.*

A ⓘ Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

NO

17 9483 10 00_AH_YM