




Oppvaskmaskin

Bruksanvisning



Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert ved fremragende anlegg og som har gjennomgått en streng kvalitetskontrollprosedyre.

Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge.

Brugerhåndboken vil hjelpe deg til å bruke produktet på en hurtig og sikker måte.

- Vennligst les brukerhåndboken før du installerer og bruker produktet.
- Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene.
- Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk.
- Les også andre dokumenter som medfølger produktet.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk
	Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom
	Advarsel om elektrisk støt
	Emballasjen for dette produktet er produsert av resirkulerbart materiale, i hht. nasjonale miljøforskrifter.


Ikke kast emballasjen sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til et lokalt innsamlingspunkt som er beregnet på emballasjematerialer.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Oppvaskmaskin

Bruksanvisning



Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert ved fremragende anlegg og som har gjennomgått en streng kvalitetskontrollprosedyre.

Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge.

Brugerhåndboken vil hjelpe deg til å bruke produktet på en hurtig og sikker måte.

- Vennligst les brukerhåndboken før du installerer og bruker produktet.
- Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene.
- Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk.
- Les også andre dokumenter som medfølger produktet.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk
	Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom
	Advarsel om elektrisk støt
	Emballasjen for dette produktet er produsert av resirkulerbart materiale, i hht. nasjonale miljøforskrifter.

Ikke kast emballasjen sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til et lokalt innsamlingspunkt som er beregnet på emballasjematerialer.

INNHold

1. Oppvaskmaskin 3

2. Viktige sikkerhetsanvisninger 5

Generell sikkerhet	5
Beregnet bruk	6
Sikkerhet for barn	6

3. Installasjon 7

Riktig installasjonssted	7
Tilkoble vannforsyningen	7
Tilkopling til avløpet	8
Juster føttene	9
Aquasafe+	9
Elektrisk tilkopling	9
Første gangs bruk	9
Bortskaffing av emballasjen	10
Transport av produktet	10
Samsvar med RoHS-direktivet:	10

4. Forberedelse 11

Tips for energisparing	11
Vannmykningssystem	11
Juster vannmykningssystemet	11
Tilsette salt	12
Oppvaskmiddel	13
Tilsette oppvaskmiddel	13
Tablettoppvaskmiddel	14
Skyllemiddel	15
Bestikkurv	18
Bestikkurvdell	18
Bevegelig bestikkurv	18
Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler)	19
Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler)	19
Sammenleggbare deler i nedre kurv (6 deler)	20
Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 & 8 deler)	21
Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv	22
Lower Basket Glass Holder	23
SoftTouch Accessory	23

Flaskeinnretning i nedre kurv	23
Tray Wash-støtter	23
Høydejusterbart stativ i øvre kurv	24
Øvre kurvskuffe	24
Glasstøttedel i øvre kurv	24
Sammenleggbare deler i øvre kurv	25
Glasstøttedel i øvre kurv	25
Sammenleggbare deler i øvre kurv	26
Justere høyden på lastet øvre kurv	27
Justere høyden på lastet øvre kurv	28
Justere høyden på tom øvre kurv	29

5. Betjening av produktet 30

Knapper	31
Forberedelse av maskinen	31
Programvalg	31
Tilleggsfunksjoner	33
Maskinrens	34
Programmering av starttidspunkt	34
Starte programmet	35
Barnesikring (nøkkel)	35
Avbryte programmet	36
Saltindikator (S)	36
Indikator for skyllemiddel (☼)	36
Programslutt	36
Advarsel om avstengning av vann	36
Advarsel om oversvømmelse	37



6. Vedlikehold og rengjøring 38

Rengjøre den ytre overflaten på produktet	38
Rengjøring av innsiden av maskinen	38
Rengjøring av filtrene	38
Rengjøring av slangefilteret	39
Rengjøre propellene	39
Øvre propell	40

7. Feilsøking 41

1 Oppvaskmaskin

Oversikt

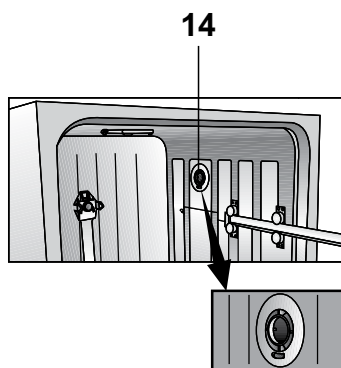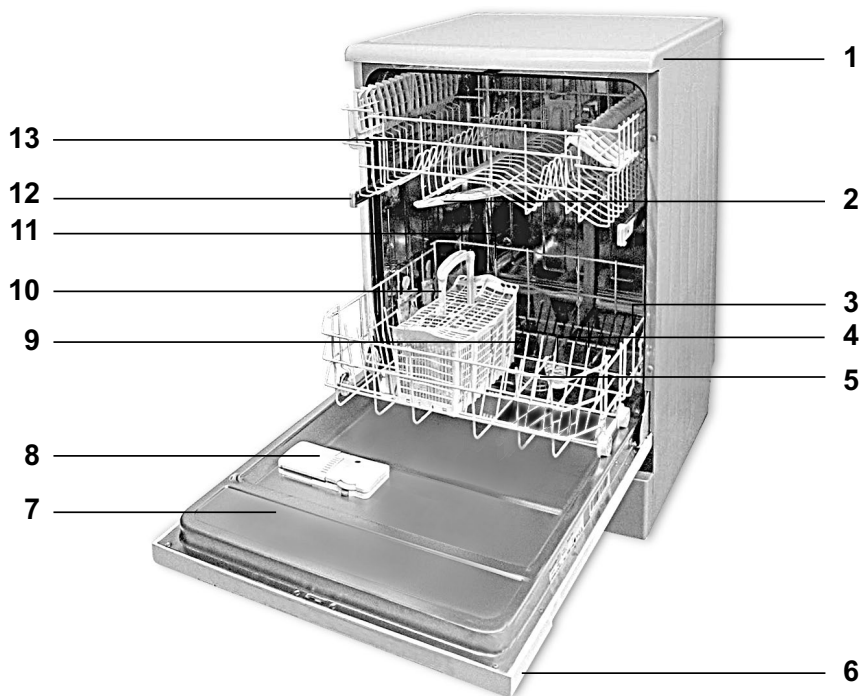

- 1. Bordplate (avhengig av modellen)
- 2. Øvre propell
- 3. Nedre kurv
- 4. Nedre propell
- 5. Filtre
- 6. Kontrollpanel
- 7. Dør
- 8. Såpeskuff
- 9. Nedre propellåpning
- 10. Bestikkurv
- 11. Saltreservoarlokk
- 12. Øvre kurvskinne
- 13. Øvre kurv med stativ
- 14. Viftetørkesystem (avhengig av modellen)

Tekniske spesifikasjoner



Dette produktet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:

Utvikling, produksjon og salgstrinn for dette produktet oppfyller sikkerhetsreglene som er inkluderte i alle gjeldende forskrifter innen Det europeiske fellesskap.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Strøminngang	220-240 V, 50 Hz
Totalt energiforbruk	1800-2100 W
Varmeeffektforbruk	1800 W
Total strøm (avhengig av modellen)	10 A (se typeskilt)
Strømforbruk for tømmepumpe	30 W
Vanntrykk	0,3 -10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)

- i** Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.
- i** Figurer i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt.
- i** Verdiene som er oppgitt i merkingene på produktet eller i dokumentasjonen som medfølger er oppnådd i laboratoriemiljø ifølge relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljøforhold for produktet, kan disse verdiene variere.

Merknad for testinstitusjoner:

Data som kreves for ytelsestester skal gis på forespørsel: Forespørsler kan sendes på e-post til følgende adresse:

dishwasher@standardloading.com

Ikke glem å oppgi koden, lager- og serienummer for produktet som skal testes i din forespørsel-e-post, i tillegg til din kontaktinformasjon. Kode, lager- og serienumre for produktet befinner seg på typeskiltet som er festet på siden av døren.

2 Viktige sikkerhetsanvisninger

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader. Hvis disse anvisningene ikke følges, blir alle garantier ugyldige.

Generell sikkerhet

- Plasser aldri produktet på et teppegulv, da mangel på luftstrømning under produktet vil føre til at elektriske deler overopphetes. Dette kan forårsake problemer med produktet.
- Ikke bruk produktet hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt! Ring den autoriserte serviceagenten.
- Tilkoble produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Det er viktig at jordingsinstallasjonen utføres av en kvalifisert elektriker. Produsenten vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.
- Vannforsynings- og tømmeslanger skal alltid være godt festet og holdes i en uskadet tilstand.
- Kople fra produktet når det ikke er i bruk.
- Vask aldri produktet ved å spre eller helle vann på det! Det er fare for elektrisk sjokk!
- Berør aldri støpselet med våte hender! Kople aldri fra ved å trekke i ledningen, trekk alltid ved å ta tak i støpselet.
- Produktet må frakobles strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.
- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Bruk aldri kjemiske løsemidler i produktet. De utgjør fare for eksplosjon.
- Når du trekker ut øvre

og nedre kurver helt, vil døren på produktet bære all vekten fra kurvene.

Ikke plasser annen belastning på døren, da dette kan føre til at produktet velter.

- La aldri døren på produktet stå åpen unntatt ved lasting og tømning.
- Ikke åpne døren på produktet når det kjører, med mindre det er nødvendig. Vær forsiktig på grunn av den varme dampen når du åpner døren.

Beregnet bruk

Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende typer steder, som:

- Personalrom i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- Gårdshus;
- Av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- Pensjonater;
- Bruk kun oppvaskmidler, skyllemidler og tilsetninger som er beregnet for oppvaskmaskiner.
- Produsenten frasier seg ansvar for skader som oppstår ved feil bruk eller transport.
- Levetiden for produktet

er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig for å bruke apparatet på riktig måte.

- Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer med fysiske, sensoriske eller mentale forstyrrelser eller personer som ikke er opplært eller ikke har erfaring (inkludert barn), med mindre det holdes under oppsyn av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet eller som vil instruere dem tilstrekkelig i bruk av produktet.

Sikkerhet for barn

- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk. Ikke la barn tukle med produktet.
- Ikke glem å lukke døren på produktet når du forlater rommet der produktet er plassert.
- Oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsmidler på et trygt sted utenfor rekkevidde for barn.

3 Installasjon

Oppsøk nærmeste autoriserte serviceleverandør for installering av produktet. For å gjøre produktet klart til bruk, se til at elektrisiteten, vannforsyningen og vanntømmingssystemene er tilstrekkelig før du ringer den autoriserte serviceagenten. Hvis disse ikke stemmer, ring en kvalifisert tekniker og rørlegger for å få utført nødvendige ordninger.

i Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.

⚠ Installasjon og elektriske tilkoblinger må utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.

⚠ Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, må det ikke installeres. Skadede produkter vil utgjøre potensielle farer for din sikkerhet.

⚠ Se til at vanninntaket og tømmeslangene ikke brettes, klemmes eller knuses når produktet skyves inn på plass etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene. Når produktet plasseres, vær forsiktig så du ikke skader gulvet, veggene, rørleggingen osv. Ikke hold produktet etter døren eller panelet ved flytting.

Riktig installasjonssted

- Plasser produktet på et solid og flatt gulv som har tilstrekkelig lastbærende kapasitet! Produktet må installeres på en flat overflate for å kunne lukke døren enkelt og sikkert.
- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Plasser produktet minst 1 cm borte fra kantene til andre møbler.
- Plasser produktet på et solid gulv. Ikke plasser maskinen på et teppe med lange hår eller lignende overflater.
- ⚠** Ikke plasser produktet oppå strømledningen.
- Se til at du velger en plassering som vil gjøre at du kan laste og tømme oppvasken på en hurtigere og mer komfortabel måte.
- Installer produktet på et sted som er i nærheten av kranen og tømmehullet. Velg installasjonsstedet ved å ta hensyn til at det ikke vil endres etter at tilkoblingene er foretatt.

Tilkoble vannforsyningen

- i** Vi anbefaler å feste et filter på huset/leilighetens forsyningsvanninngang for å beskytte maskinen mot skader som kan oppstå fra urenheter (sand, smuss, rust osv.) som kommer fra det urbane vannforsyningssystemet eller fra ditt eget vannsystem, samt å forhindre klager som gulaktig eller



smussoppsamling på slutten av vaskingen.

Tillatt vanntemperatur: opptil 25 °C

Oppvaskmaskinen kan ikke tilkobles åpne varmtvannsinnretninger eller varmeapparater med vanngjennomstrømning.

- Ikke bruk gamle/brukte vanninntaksslanger på det nye produktet. Bruk alltid ny vanninntaksslange som medfølger produktet.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket som kommer fra kranen skal være minst 0,3 og maks. 10 bar. Hvis vanntrykket overskrider 10 bar, skal det installeres en trykkavlastningsventil mellom.



i Bruk en påskruningsslangekobling for å koble vanninntaksslangen til en vannkran med $\frac{3}{4}$ tommers utvendig gjenge. Ved behov bruk et filter for å filtrere avfall fra rørene.

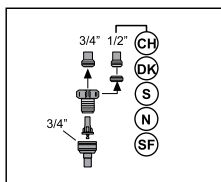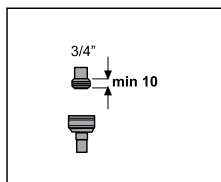

- Åpne kranene fullstendig etter å ordnet tilkoblingene for å kontrollere om det er vannlekkasjer.
- ⚠** For din sikkerhet, lukk vanninntakskranen fullstendig etter at vaskeprogrammet er ferdig.

Tilkopling til avløpet

Vanntømmingsslangen kan kobles direkte til avløpshullet eller vaskens avløp. Lengden på denne tilkoblingen må være min. 50 cm og maks. 100 cm fra gulvet.

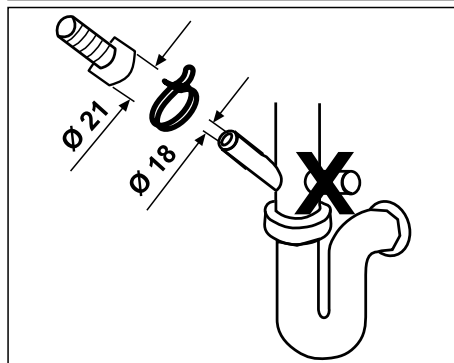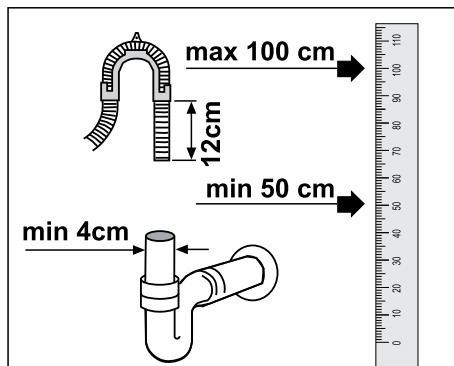

En tømme-slange som er lenger enn 4 meter forårsaker skitten vask.

Fest vanntømme-slange til avløpsrør uten å bøye den.

Fest vanntømme-slange tett til avløpsrør for å forhindre feilplassering av vanntømmingsslangen ved bruk av produktet.

i Avløpsrør må være tilkoblet kloakksystemet og skal ikke tilkobles noe overflatevann.

Juster føttene


Hvis døren på produktet ikke kan lukkes riktig eller hvis produktet svinger når du skyver det lett, må du justere føttene på produktet. Juster føttene på produktet slik som illustrert i installasjonshåndboken som medfølger produktet.

Aquasafe+

(avhengig av modellen)

Beskytt Aquasafe+-systemet mot vannlekkasjer som kan oppstå ved slangeinngangen. Vannkontakt med ventilboksen til systemet må forhindres. Ellers vil den elektriske enheten skades. Hvis Aquasafe-systemet skades, koble fra produktet og ring autorisert serviceagent.

- ⚠ Siden slangesettet innholder elektriske tilkoblinger og enheter, skal slangen aldri forkortes eller forlenges med forlengesslanger.

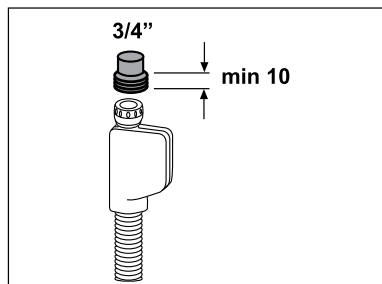

Elektrisk tilkøpling

Tilkople produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Produsenten vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.

- Tilkoplingen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjon.
- ⚠ Koble fra produktet etter at vaskeprogrammet er ferdig.
- Spennings- og tillatt sikrings- eller brytervern er spesifisert i avsnittet "Tekniske spesifikasjoner". Hvis strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, få en kvalifisert elektriker til å installere en sikring på 16 ampere.
- Oppgitt spenning må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger eller flerstikksinnretninger.
- ⚠ En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en autorisert serviceagent.
- ⚠ Hvis produktet har en feil, skal det ikke brukes, med mindre det er reparert av den autoriserte serviceagenten! Det er fare for elektrisk sjokk!

Første gangs bruk

Før du begynner å bruke produktet må du se til at alle klargjøringer er gjort i overensstemmelse med instruksjonene i avsnittene "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" og "Installasjon".

- For å klargjøre produktet til å gjøre oppvasken skal første bruk være med det korteste programmet med oppvaskmiddel, mens maskinen er tom. I løpet av første bruk skal saltreservoaret fylles

med 1 liter vann før det fylles med salt.

- i** Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

Bortskaffing av emballasjen

Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold innpakningsmaterialene på et trygt sted utilgjengelig for barn.

Informasjon om emballasjen

Emballasjen for dette produktet er produsert av resirkulerbart materiale, i hht. nasjonale miljøforskrifter.

Ikke kast emballasjen sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til et lokalt innsamlingspunkt som er beregnet på emballasjematerialer.

Transport av produktet

- ⚠** Hvis du må flytte produktet, gjør dette i oppreist stilling og hold fra baksiden. Hvis apparatet vippes til frontsiden, kan dette gjøre at elektriske deler blir våte og skades.

1. Koble fra produktet før transport.
2. Fjern vannavløps- og vannforsyningstilkoblingene.
3. Tøm ut alt det resterende vannet fra produktet.



Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

4 Forberedelse

Tips for energisparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg til å bruke produktet på en miljøvennlig og energieffektiv måte.

- Tørk av alle grove matrester på oppvasken før du setter dem inn i produktet.
- Betjen produktet etter fullstendig påfylling.
- Ved valg av et program se "Programtabell".
- Ikke tilsett mer oppvaskmiddel enn foreslått på pakningen.

Vannmykningssystem

i Oppvaskmaskinen krever mykt vann. Hvis hardheten til vannet er over °6dH, må vannet myknes og avkalkes. Ellers vil ioner som skaper hardheten samle seg på overflaten av oppvasken og ha negativ innvirkning på vaske-, glanse- og tørkeytelsen til produktet.

Produktet er utstyrt med et vannmykningssystem som reduserer hardheten på det innkommende vannet. Dette systemet mykner forsyningsvannet som kommer inn i produktet til et nivå som gjør det mulig å vaske oppvasken med den nødvendige kvaliteten.

Juster vannmykningssystemet

Vaskeytelsen vil øke når vannmykningssystemet justeres på riktig måte.

Bruk teststripen som medfølger produktet til å bestemme forsyningsvannets hardhet for å justere systemet.

Tilsette salt

Vannmykningssystemet må regenereres for at produktet skal virke med samme ytelse kontinuerlig. Til dette brukes salt for oppvaskmaskiner.

i Bruk kun de spesielle mykningssaltene som er beregnet til bruk i oppvaskmaskiner.

i Vi anbefaler bruk av granulære eller pulvermykningsalter. Ikke bruk salt som inneholder uoppløselige stoffer, slik som f.eks. bordsalt eller vanlig salt i maskinen. Ytelsen til vannmykningssystemet kan forringes over tid.

i Saltreservoaret vil fylles med vann når du starter produktet. Derfor skal du tilsette saltet før start av maskinen.

1. Ta først ut den nedre kurven for å tilsette mykningssalt.



2. Dreii lokket på saltreservoaret mot klokken for å åpne det (A, B).

i Før første gangs bruk, fyll vannmykningssystemet med 1 liter vann (C).

3. Fyll saltreservoaret med salt ved bruk av en trakt (D). For å øke oppløsningshastigheten for salt i vann, rør med en skje.

i Du kan tilsette omtrent 2 kg salt i saltreservoaret.

4. Sett på plass lokket og trekk godt til når reservoaret er fullt.

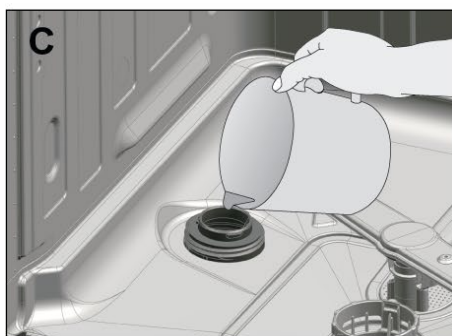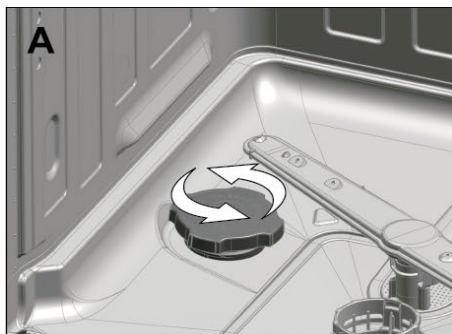

5. Hvis du ikke starter et vaskeprogram umiddelbart etter at du har tilsatt saltet, kjør maskinen tom på det korteste programmet for å løse opp og vaske bort saltet som har spredt seg i maskinen.

i Siden de ulike saltmerkene på markedet har ulike partikkelstørrelser og vannhardheten kan variere, kan oppløsningen av saltet i vannet ta opptil et par timer. Derfor blir saltindikatoren på en stund etter at du har tilsatt salt i maskinen.

Oppvaskmiddel

Du kan bruke pulver- eller tablettoppvaskmiddel i maskinen.

i Bruk kun oppvaskmidler som er produsert spesielt til bruk i oppvaskmaskiner med dette produktet. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvaskmidler som inneholder klorin og fosfat, siden disse kan være skadelige for miljøet.

i Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusenten hvis oppvasken er våt og/eller du legger merke til kalkflekker spesielt på glassene etter at vaskeprogrammet er ferdig.


Tilsette oppvaskmiddel

i Se "Programtabell" for å bestemme riktig mengde oppvaskmiddel for det valgte programmet.

⚠ Ikke tilsett løsemidler i oppvaskmiddeldispenseren. Det er fare for eksplosjon!


Legg oppvaskmiddel i såpebeholderen rett før du bruker maskinen, slik som illustrert nedenfor.

1. Skyv låsen til høyre for å åpne såpedispenserlocket (A).

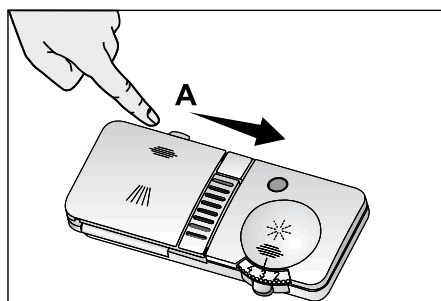

2. Tilsett foreslått mengde pulver- eller tablettoppvaskmiddel i dispenseren.

i Inne i oppvaskmiddeldispenseren finnes tre nivåmarkeringer som hjelper deg til å bruke riktig mengde oppvaskmiddel. Når den er full, vil oppvaskmiddeldispenseren inneholde 40 cm³ oppvaskmiddel. Fyll oppvaskmiddel opp til 15 cm³ eller 25 cm³ nivåmerkene i oppvaskmiddeldispenseren ifølge hvor full maskinen er og/eller hvor skitten oppvasken er (1).

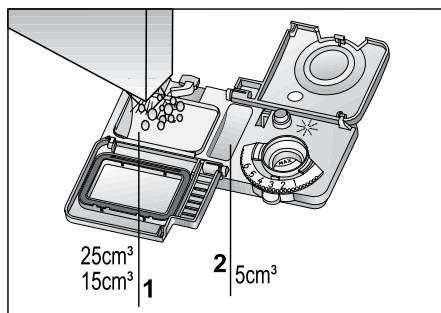


- i** Hvis oppvasken har ventet i lang tid og har tørkede rester, fyll også den 5 cm³ beholderen (5).
3. Lukk oppvaskmiddeldispenserens lokk ved å trykke det lett ned. Et

“klikk” vil høres når lokket lukkes.

- i** I programmer med forvask og høy temperatur, der du kan bruke tablettoppvaskmidler, se til at lokket på oppvaskmiddeldispenseren er godt lukket.
- i** Bruk pulveroppvaskmiddel i korte programmer uten forvask, siden løseligheten til tablettoppvaskmiddelet endres avhengig av temperaturen og tiden.
- ⚠** Overdreven bruk av pulversåpe vil gjøre at såpen ikke oppløses helt og kan også forårsake riper på glassene.

Tablettoppvaskmiddel

Tablettoppvaskmidler har vannmyknings- og/eller skyllevirkning i tillegg til oppvaskmiddelvirksomhet. Noen typer av disse oppvaskmidlene kan dessuten inneholde vaskekemikalier til spesielle formål, slik som beskyttelse for glass og rustfritt stål.

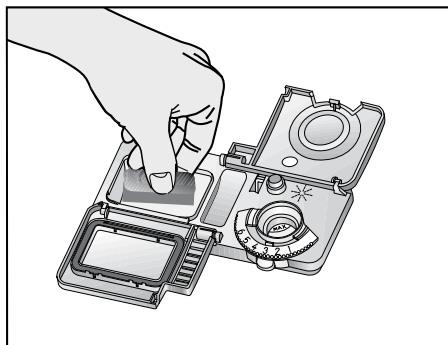

- i** Tablettoppvaskmidler gir tilfredsstillende resultater kun under bestemte bruksforhold. De beste vaskeresultatene i oppvaskmaskin oppnås ved bruk av såpemiddel, skyllemiddel og

vannmyknings salt separat.

- i** Informasjon om de riktige stedene (oppvaskmiddeldispenser, kurv osv.) i oppvaskmaskinen for plassering av tabletten finnes i bruksanvisningen på pakningen til tablettoppvaskmidlene.

Tablettoppvaskmiddeltyper som vanligvis finnes i handelen:

2in1: Inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel eller vannmyknings salt

3in1: Inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt

4in1: Disse produktene inneholder glassbeskyttelse i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt.

5in1: Disse produktene inneholder glass- og rustfritt stålbeskyttelse i tillegg til vaskemiddel, skyllemiddel og vannmyknings salt.

- i** Se instruksene fra såpemiddelprodusenten på pakningen hvis du bruker tablettoppvaskmidler.

Når du bytter til pulveroppvaskmiddel fra tablettoppvaskmiddel:


1. Se til at reservoarene for salt og skyllemiddel er fulle.
2. Still inn vannets hardhetsnivå til høyeste nivå og utfør en tom vaskeomgang.
3. Etter den tomme omgangen gjennomgå bruksanvisningen og juster vannets hardhetsnivå til å passe til vannforsyningen.
4. Sørg for riktig skyllemiddelinnstilling.
- i** Avhengig av modellen skal saltindikatoren og/eller skyllemiddelindikatoren aktiveres igjen hvis de er deaktivert.

Skyllemiddel

- i** Skyllemiddel som brukes i oppvaskmaskiner er en spesiell kombinasjon som brukes til å øke tørkeeffekten og forhindrer at vann eller kalk setter flekker på de vaskede gjenstandene. Av denne grunn er det viktig å ha skyllemiddel i skyllemiddelreservoaret og bruke skyllemiddel som er produsert spesielt for oppvaskmaskiner.

Kontroller skyllemiddelindikatoren for å bestemme om det er nødvendig å tilsette skyllemiddel eller ikke 3 (avhengig av modell). Hvis det er et mørkt lys på indikatoren, viser dette at det er tilstrekkelig med skyllemiddel i dispenserens. Hvis fargen på indikatoren er lys, tilsett skyllemiddel.


1. Åpne lokket på skyllemiddelreservoaret ved å trykke på låsen (B).

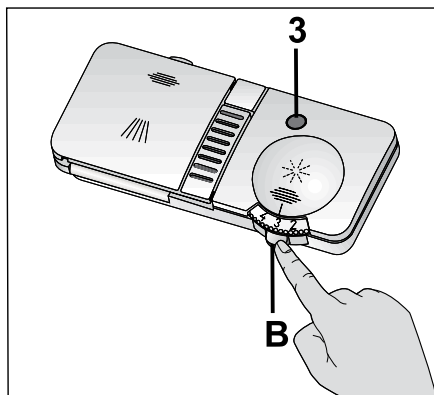

2. Fyll reservoaret opp til "MAX"-nivået.
 3. Lukk lokket på reservoaret ved å trykke det lett ned.
- i** Tørk av skyllemiddel som søles utenfor reservoaret. Skyllemiddel

som søles ved uhell vil forårsake skumming og vil til slutt redusere vaskeytelsen.

4. Drei skyllemiddelemengdejusteringen manuelt til en posisjon mellom 1 og 6 (4). Hvis det finnes flekker på serviset etter vaskingen, må nivået økes, og hvis det er et blått spor etter å ha tørket dem for hånd, må det reduseres. Dette er stilt på posisjon 4 som fabrikkstandard.

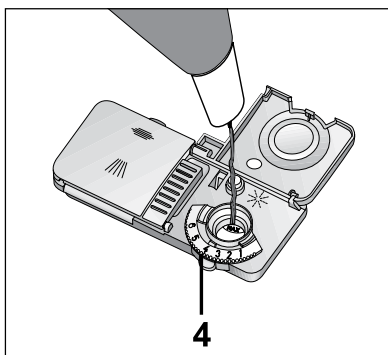

Gjenstander som ikke egner seg for vasking i oppvaskmaskinen

- Vask aldri oppvask som er tilgriset med sigarettaske, stearinrester, poleringsmiddel, fargestoff, kjemikalier osv. i oppvaskmaskinen.
 - Ikke vask jernlegeringsgjenstander i oppvaskmaskinen. De kan korroderes eller etterlate flekker på andre gjenstander.
 - Ikke vask sølvtøy eller bestikk med tre- eller beinstammer, limte deler eller deler som ikke er varmebestandige, samt kobber- og tinnbelagte beholdere i oppvaskmaskinen.
- i** Dekorative trykk på porselen, samt aluminium og sølvgjenstander kan bli misfarget eller ødelagt etter vasking i oppvaskmaskinen, akkurat som det



skjer ved håndvask. Noen delikate glasstyper eller krystaller kan bli oppripet over tid. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontrollerer om serviset du har tenkt å kjøpe egner seg til vasking, spesielt i oppvaskmaskinen.

Plassere oppvasken i oppvaskmaskinen


Du kan bruke oppvaskmaskinen på en optimal måte med hensyn til energiforbruk og vasking og tørkeytelsen kun hvis du plasserer oppvasken på en ordentlig måte.

- Tørk av alle grove matrester (bein, frø osv.) på oppvasken før du setter den inn i oppvaskmaskinen.
 - Plasser tynne, smale stykker i midtdelene av kurvene hvis det er mulig.
 - Det finnes to separate kurver der du kan plassere oppvasken din i oppvaskmaskinen. Plasser svært skitne og større gjenstander i den nedre kurven og mindre, delikate og lette gjenstander i den øvre kurven.
 - Plasser de hule gjenstandene, slik som boller, glass og panner oppned i oppvaskmaskinen. Dermed forhindres oppsamling av vann i dype hulrom.
-  For å forhindre mulige skader plasser alltid de skarpe og spisse gjenstandene som serveringsgaffel, brødkniv osv. oppned, slik at de spisse endene vender ned, eller legg dem horisontalt i oppvaskkurvene.
- Tøm oppvasken i den nedre kurven først og deretter oppvasken i den øvre kurven.





Eksempler på kurvplasseringer

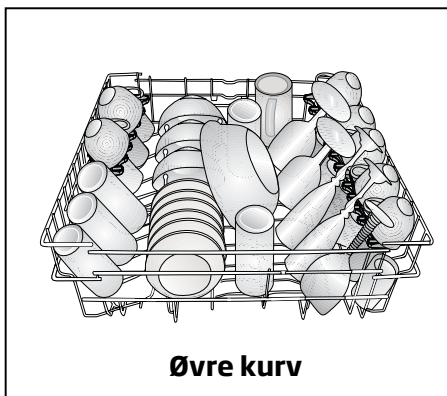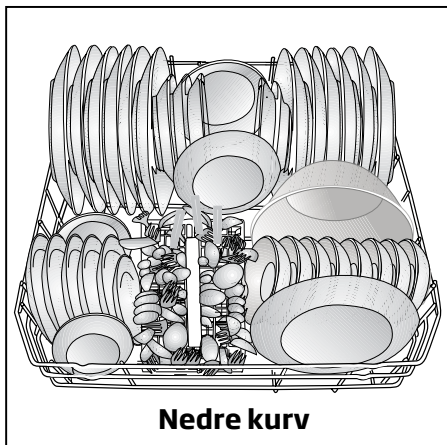

Feil plasseringer

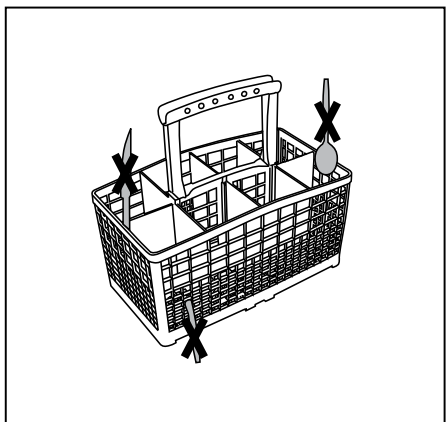


Feil plasseringer

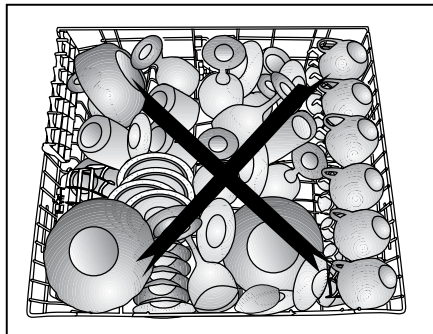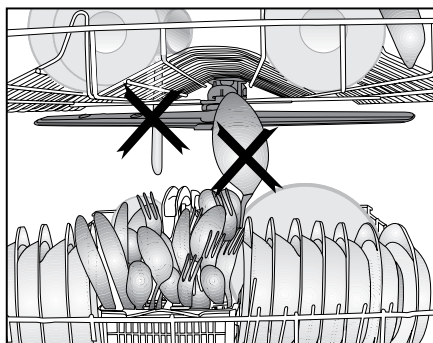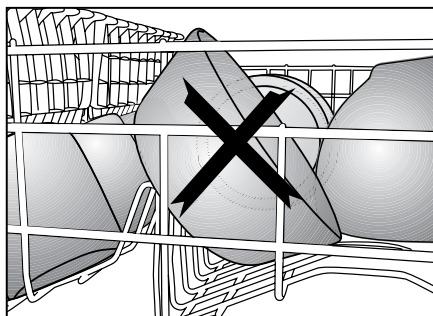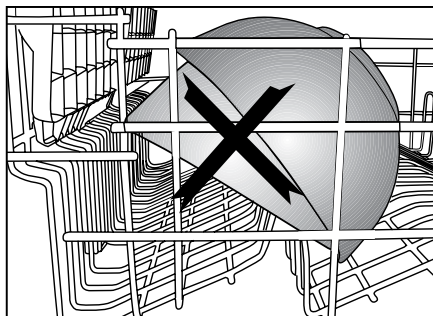



Bestikkurv (avhengig av modellen)

Bestikkurven er designet til å vaske oppvasken din, slik som gaffel, skje osv. på en renere måte.

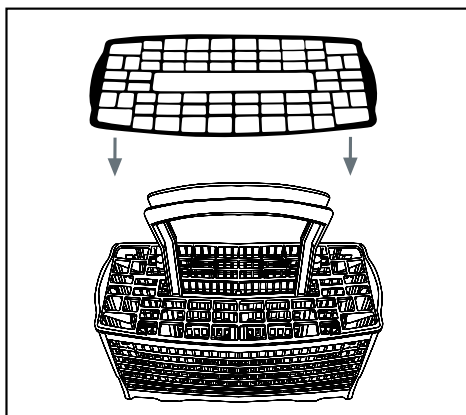



Bestikkurvdel (avhengig av modellen)

Du kan plassere gafler, skjeer osv. i den øvre kurven med den ekstra delen på figuren.

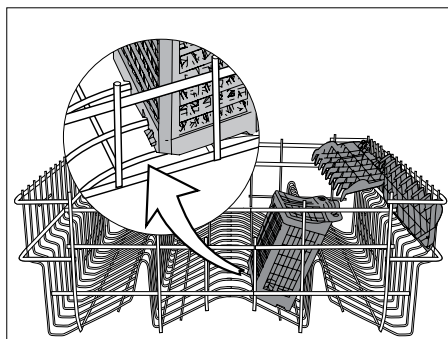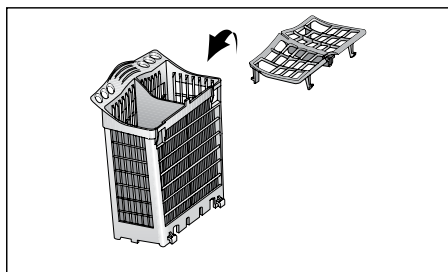



Bevegelig bestikkurv (avhengig av modellen)

Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

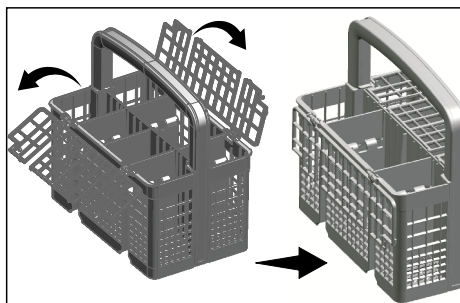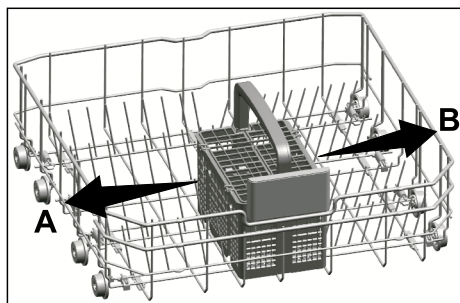



Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler) (avhengig av modellen)

De to nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

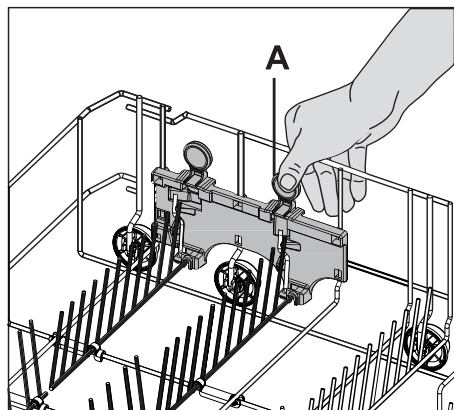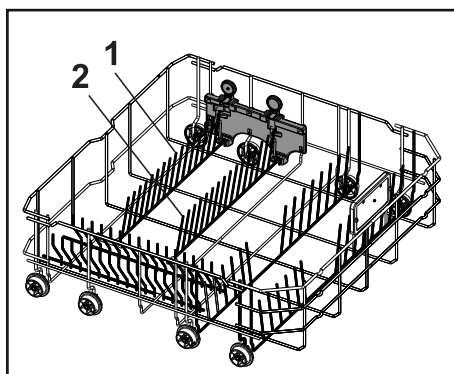

Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler) (avhengig av modellen)

De fire nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2, 3, 4). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

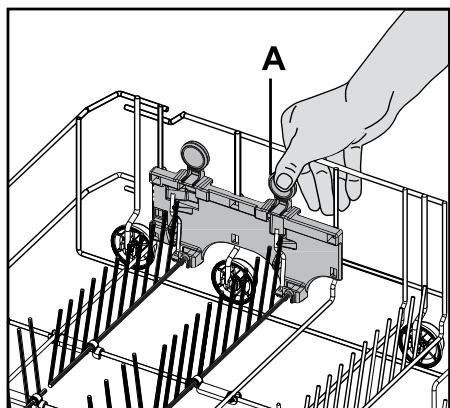
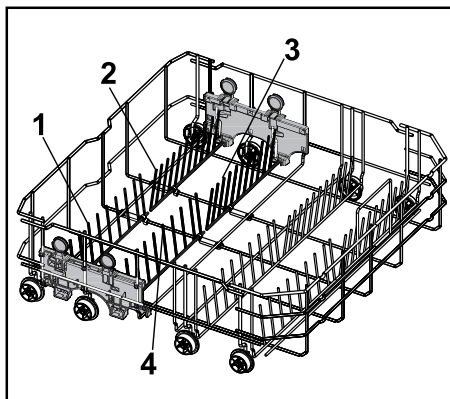


Sammenleggbare deler i nedre kurv (6 deler) (avhengig av modellen)

De sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.


- i** Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

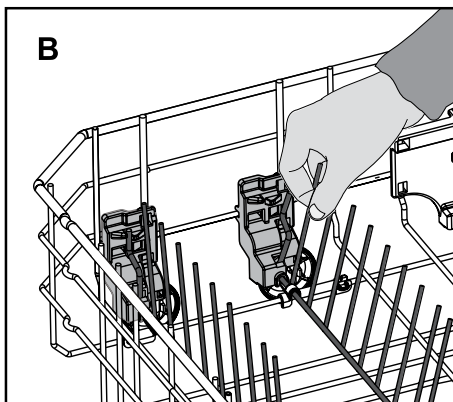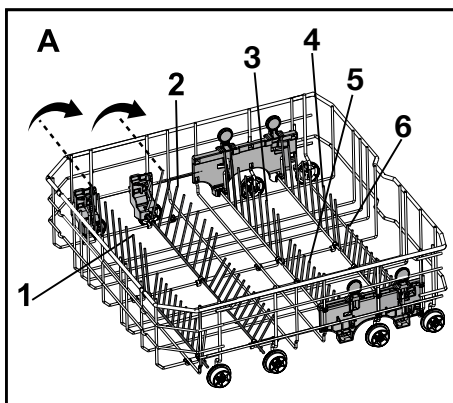

Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 & 8 deler) (avhengig av modellen)

De sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

- i** Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

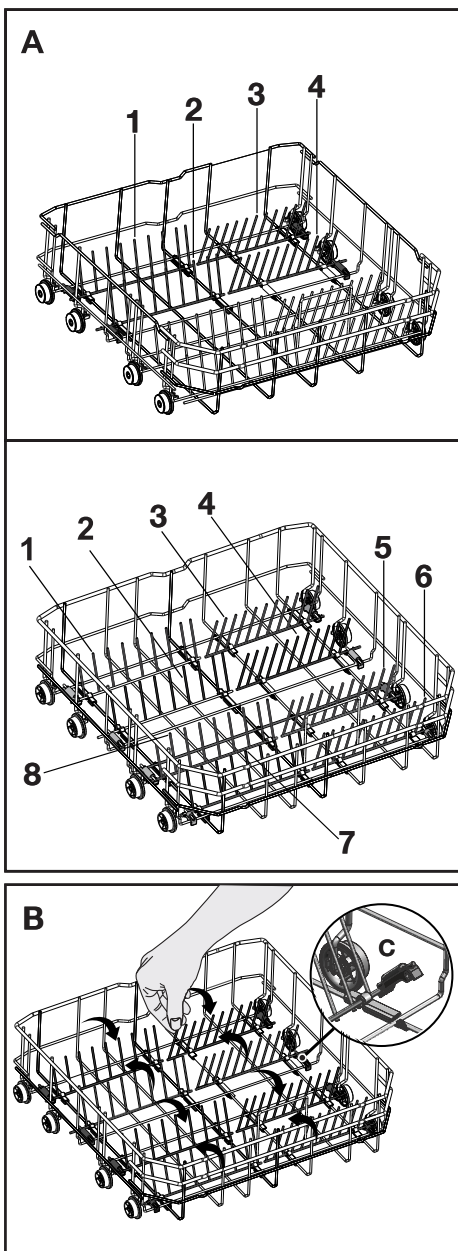

Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv (avhengig av modellen)

Dette tilbehøret som finnes i den nedre kurven på maskinen gjør at du enkelt kan vaske gjenstander, slik som ekstra glass, lange gjenstander og brødkniver.

For å lukke stativene:






1. Legg sammen stativet (A).
2. Sett opp stativet (B).
3. Still stativet i vertikal posisjon (C).
4. Legg ned stativet og lås det med tappene (D).

i Utfør samme prosess i motsatt rekkefølge for å åpne stativene.

Justere høyden på stativene:


1. Legg sammen stativet (E).
2. Sett opp stativet (F).
3. Åpne stativet ved ønsket nivå (G).

⚠ Se til at propellen ikke berører oppvasken du har plassert på stativene.

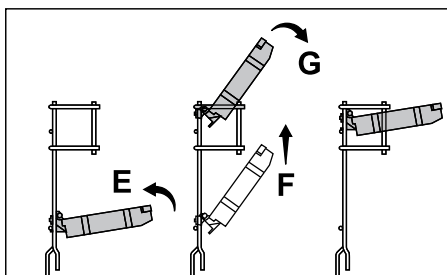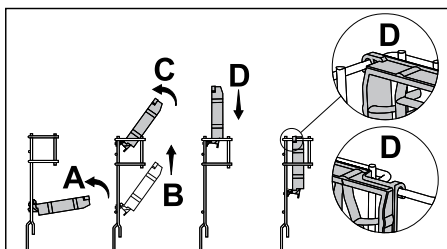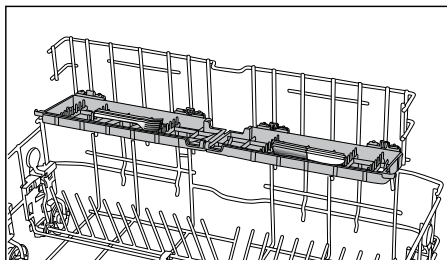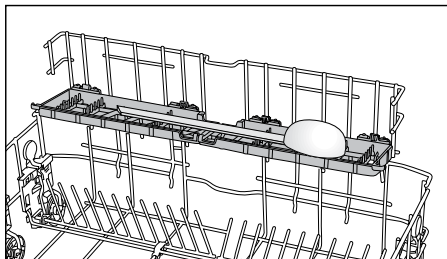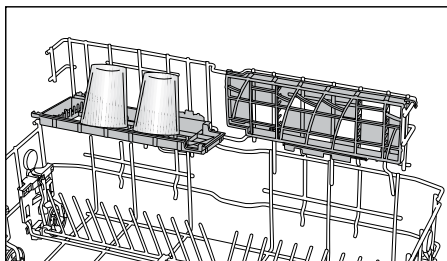


Lower Basket Glass Holder (avhengig av modellen)

Lower Basket Glass Holder i oppvaskmaskinens nedre kurv sørger for sikker vask av store og høye glass.

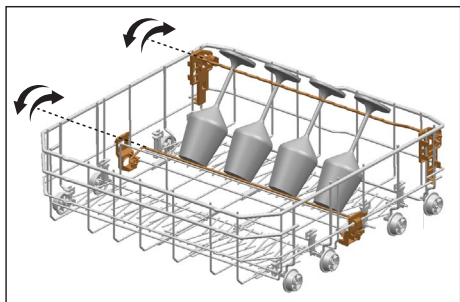

SoftTouch Accessory (avhengig av modellen)


SoftTouch Accessory i oppvaskmaskinens nedre kurv sørger for sikker vask av skjøre glass.

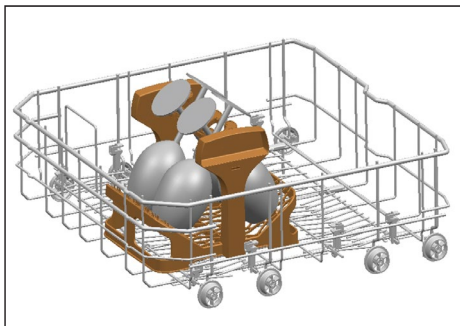

Flaskeinnretning i nedre kurv

(avhengig av modellen)


Flaskeinnretningen er designet for lettere vasking av lange gjenstander med bred åpning. Du kan ta ut flaskeinnretningen fra kurven når den ikke er i bruk ved å trekke den ut fra begge sider (H).

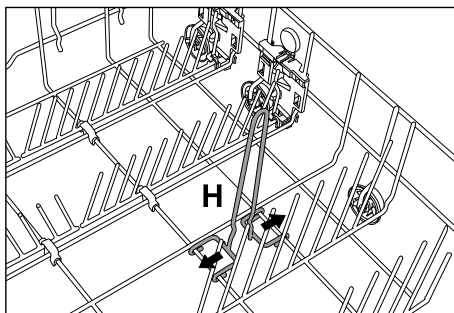

Tray Wash-støtter

Bruk støttene til vaskebrettene i den nedre kurven.


De delen Tilleggsfunksjoner for valg av egnet program og funksjon.

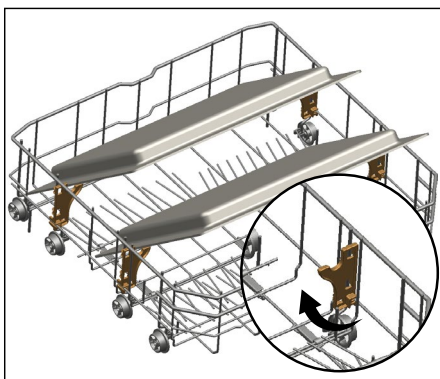

Høydejusterbart stativ i øvre kurv

(avhengig av modellen)


Bruk de nedre og øvre delene av de høydejusterbare stativene i de den øvre kurven i maskinen ved å skyve dem ned eller opp etter høyden på glassene, koppene osv. (A, B, C).

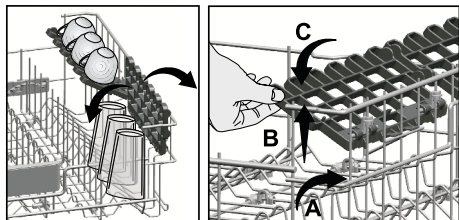

Øvre kurvskuffe

(avhengig av modellen)



Du kan enkelt plassere ekstra dessertskjeer, små gafler og kniver i kurvskuffen som er festet til øvre kurv i maskinen.

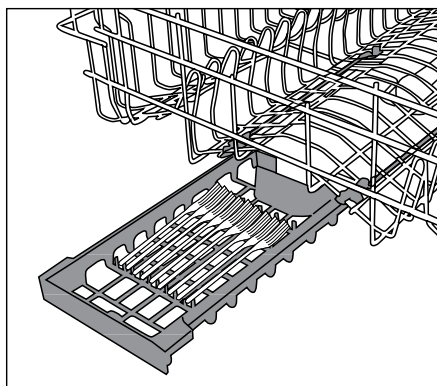

Glasstøttedel i øvre kurv (avhengig av modellen)

Ved plassering av glass med stett eller vinglass, ikke len dem mot andre gjenstander, men til kanten på kurven eller til stativet (1). Ikke len lange glass mot hverandre. De kan flytte seg og skades under vasking.



Hvis du ønsker å plassere større deler i øvre kurv, frigjør tappen på glasstøtten fra stangen på den øvre kurven der den er festet. Dermed vil du få større plass.

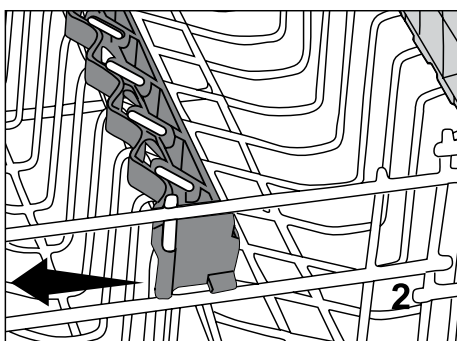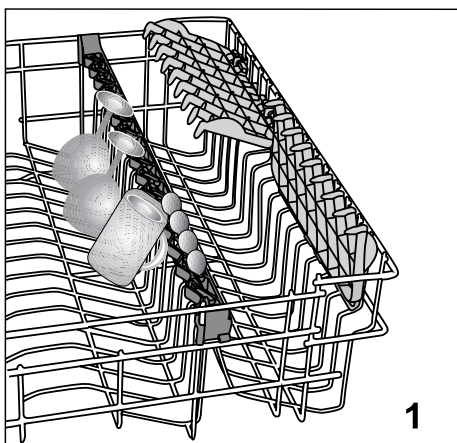

Sammenleggbare deler i øvre kurv



(avhengig av modellen)

For å bringe de sammenleggbare delene i den øvre kurven i maskinen til horisontal posisjon, trykk på låsen (1). Plasser de større delene i området som er opprettet (2). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp.

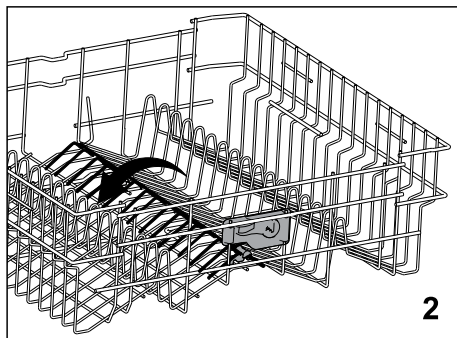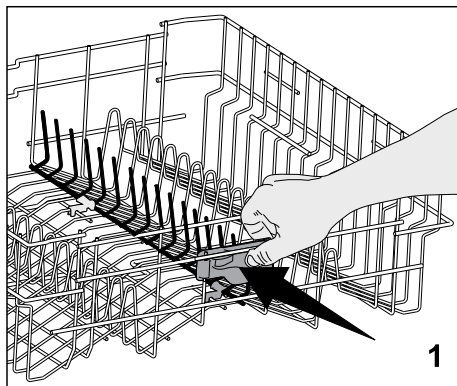

Glasstøttedel i øvre kurv (avhengig av modellen)

Ved plassering av glass med stett eller vinglass, ikke len dem mot andre gjenstander, men til kanten på kurven eller til stativet (1). Ikke len lange glass mot hverandre. De kan flytte seg og skades under vasking. Hvis du ønsker å plassere større deler i øvre kurv, frigjør tappen på glasstøtten fra stangen på den øvre kurven der den er festet. Dermed vil du få større plass.

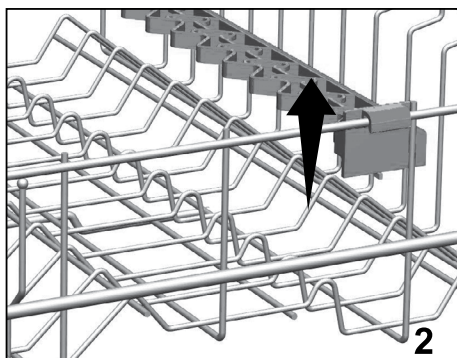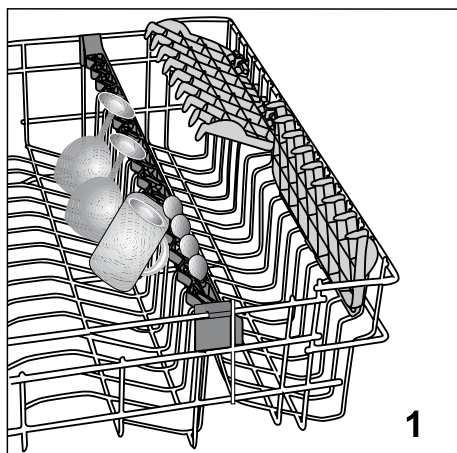




Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)

Det finnes sammenleggbare deler i den øvre kurven i maskinen som du kan legge ned når du trenger større plass til store gjenstander.

I den øverste kurven er det to typer kurver, nemlig et helt nedleggbart system (A) og et gradvis nedleggbart system (B). For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, holder du kurven på midten og skyver den i pilens retning. Du kan plassere større deler i området som er opprettet. For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

- i** Hvis du holder kurvene i endene når du skal legge dem ned, kan føre til at de bøyes. Derfor må du holde kurvene i midten fra undersiden, og skyve dem i pilens retning når du skal legge dem ned eller sette dem i vertikal posisjon.

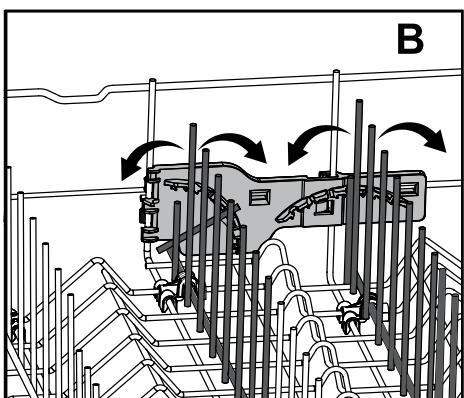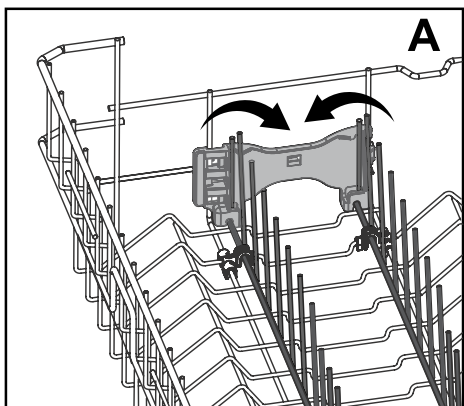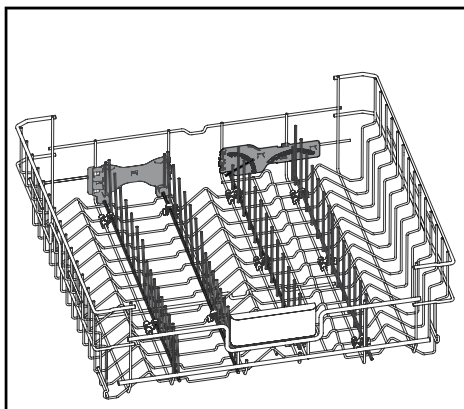

Justere høyden på lastet øvre kurv

(avhengig av modellen)



Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:

1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).
2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).
2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

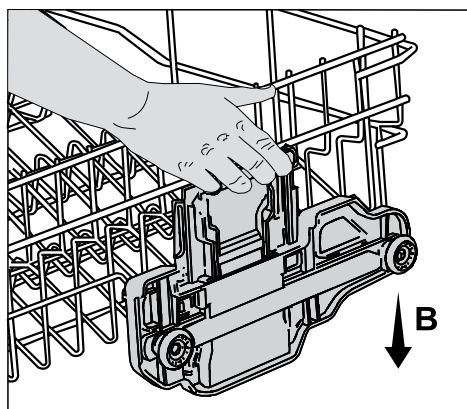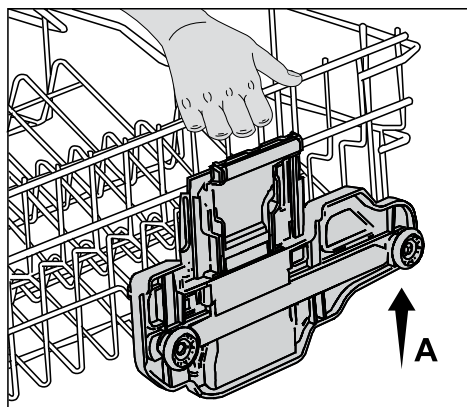

Justere høyden på lastet øvre kurv

(avhengig av modellen)



Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:

1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).
2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).
2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).


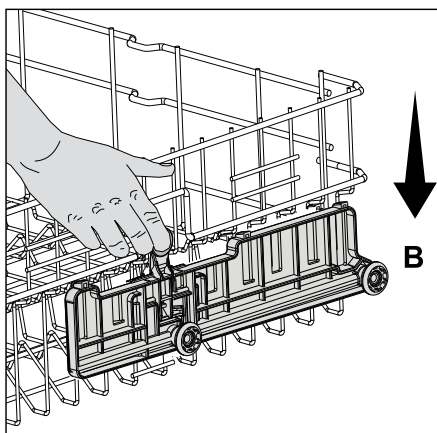
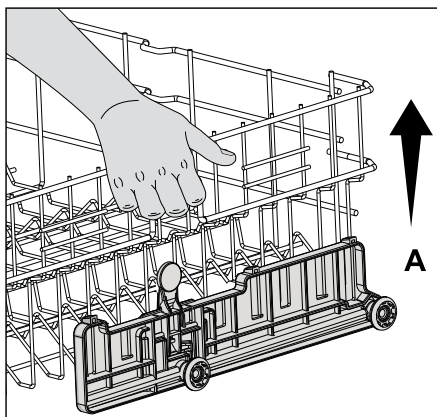


Justere høyden på tom øvre kurv


(avhengig av modellen)

Du kan justere høyden på den øvre kurven etter størrelsen på oppvaskgjenstanden som skal vaskes. Bruk kurvrullene til å endre kurvhøyden.


1. Dreii stopperne på endene av den øvre kurvskinnen ved å dreie dem til siden (A).
2. Ta ut kurven (B).
3. Endre posisjon på rullene, plasser kurven i skinnen og lukk stopperne (C).

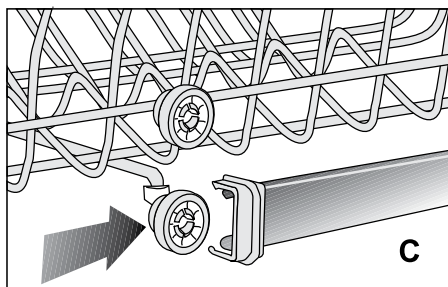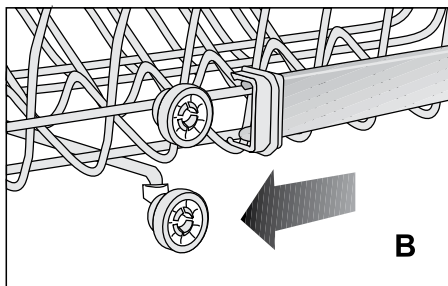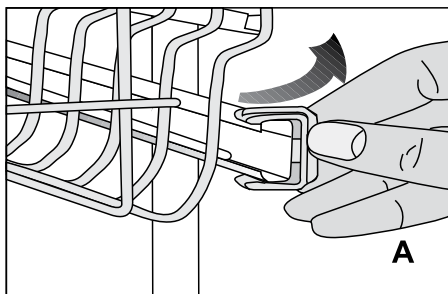

5 Betjening av produktet

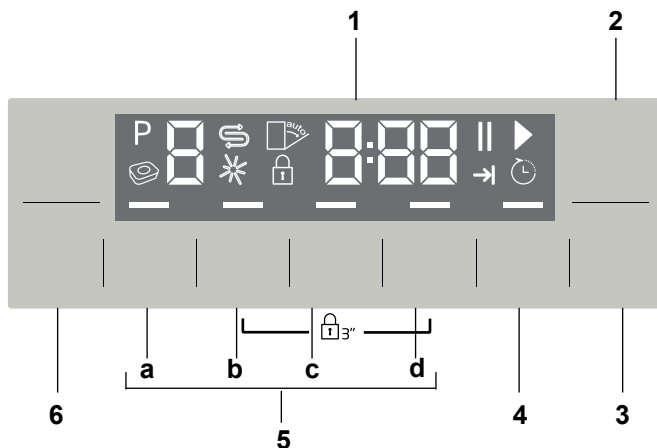

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Display | a) Funksjon for halv last |
| 2. Av/På-knapp | b) Fast+ funksjon |
| 3. Start/Pause/Avbryt-knapp | c) SteamGloss-funksjon |
| 4. Utsatt start-knapp | d) Tray Wash-funksjon |
| 5. Funksjonsknapper | 6. Programvalgknapper |

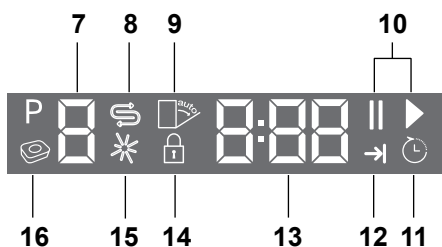

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. Programindikator | 13. Informasjonslinje på displayet |
| 8. Saltindikator (S) | 14. Indikator for Barnesikring |
| 9. (Ikke i bruk) | 15. Indikator for skyllemiddel (*) |
| 10. Start(▶)/Pause(II)-indikator | 16. (Ikke i bruk) |
| 11. Indikator for Utsatt start | |
| 12. Indikator for programslutt | |

Knapper

Av/På-knapp

Brukes for å skru maskinen av og på. Economy-programmet i På-modus, og programnummeret vises på programindikatoren. Displayindikatorene slås av når maskinen er i Av-posisjon.

Start/Pause/Avbryt-knapp

Brukes for å starte, pause eller avbryte et valgt program eller en funksjon.

Programvalgknapper

Disse brukes for å velge det vaskeprogrammet du har bestemt ut ifra skjemaet «Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier».

Utsatt start-knapp

Brukes for å angi innstillingene for utsatt start.

Forberedelse av maskinen

1. Åpne døren på maskinen.
2. Sett inn oppvasken overens med instruksjonene i bruksanvisningen.
3. Forsikre deg om at de øvre og nedre rotorene roterer fritt.
4. Ha tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i oppvaskmiddeldispenseren.
5. Sjekk om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser, og tilsett salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
6. Lukk døren på maskinen.

Programvalg

1. Trykk på Av/På-knappen for å skru på maskinen din.
2. Se skjemaet «Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier» for å bestemme

passende vaskeprogram for oppvasken din.

3. Trykk på Programvalgknappene til programnummeret du har valgt vises på Programindikatoren. Bruk P+ for å gå til neste program, og P- for å gå tilbake til forrige.

Oversikt Over Programmer							
Programnummer	P0	1 Reference*	2	3	4	5	6
Programnavn	InnerClean	eco	Auto	Intensiv	Quick & Clean	Mini 30'	Forvask
Vasketemperatur	-	50°C	40°C- 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Skittenhetsgrad Grad av smuss	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeler og panner.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
			Middels	Høy	Middels	Få	-
Vaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³		A+B	A	A+B	A+B	A	-
Programfase		Forvask - Vask - Kald skylling - Skylling - Tørring - Slutt	Programmets gjennomføring er tilpasset graden av smuss på serviset	Forvask - Vask - Kald skylling - Skylling - Tørring - Slutt	Vask - Kald skylling - Skylling - Tørring - Slutt	Vask - Kald skylling - Skylling - Slutt	Forvask - Slutt
Varighet (min)	75	202	110-200	156	58	30	15
Vann (l)	14,4	10	10,2-14,4	16,2	10,2	10,4	4
Energi (kWh)	0,7	0,9	0,90-1,45	1,43	1,3	0,8	-

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk.

* Referanseprogram for testinstilluter testene i følge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllmiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

Tilleggsfunksjoner

Programmene på vaskemaskinen din er designet for å oppnå best mulig vaskeeffekt ut ifra typen smuss, smussmengde, og hvilken type oppvask som skal vaskes. Maskinen er utrustet med tilleggsfunksjoner slik at du kan spare tid, vann og energi, og for å utføre en mer komfortabel vask ut ifra dine behov.

- i** Tilleggsfunksjonene kan forårsake endringer i programmets varighet.
- i** Tilleggsfunksjonene er ikke kompatible med alle vaskeprogrammene. Indikatoren for tilleggsfunksjonen som ikke er kompatibel med programmet, vil ikke være aktiv.

For å legge til en tilleggsfunksjon til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram ved å bruke programvalgknappene.
2. Om en tilleggsfunksjon er valgt til det valgte vaskeprogrammet, vil dets symbol vises i displayet. Om funksjonsknappen trykkes på nytt, så forsvinner symbolet, og valget avbrytes.
3. Valget avbrytes når du trykker funksjonsknappen på nytt.

Funksjon for halv last

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren

for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.

4. Start programmet ved å trykke på start/pause/avbryt-knappen.
- i** Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Fast+ funksjon

Forkorter varigheten på det valgte programmet, og reduserer vannforbruket ved å aktivere vask under høyere trykk.

SteamGloss-funksjon

Sørger for overlegen tørkeytelse.

Tray Wash-funksjon

Velg programmet Intensive 70°C og trykk på knappen for funksjonen for å bruke denne funksjonen.

Funksjon for å automatisk oppdage hvilken type vaskemiddel som brukes

Produktet har en funksjon for å automatisk oppdage hvilken type vaskemiddel som brukes og justere vaskeprogrammet og tørkesystemet for best mulig ytelse. Hvis det brukes et vaskemiddel i form av spesielle tabletter, kan programmets varighet bli forlenget med 20 minutter for å optimalisere vaske- og tørkeytelse.

For å deaktivere:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+ samtidig. Hold dem nedtrykket inntil nedtellingen 3, 2, 1 er fullført på skjermen.
2. Trykk på knappen P+ for å aktivere a:-alternativet:

Funksjonen for å automatisk oppdage hvilken type vaskemiddel som brukes slås av med alternativet „a:0” og slås på med alternativet „a:1”. Still inn det alternativet du ønsker ved hjelp av tidsforsinkelses-knappen.

3. Slå av maskinen ved hjelp av på-/av-knappen for å lagre endringene.

Innvendig belysning (avhengig av modellen)

Enkelte modeller har innvendig belysning for å lyse opp maskinens indre rom når døren åpnes.

Å endre den innvendige belysningens innstilling

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P/P+ samtidig. Hold dem nedtrykket inntil nedtellingen 3, 2, 1 er fullført på skjermen.
2. Trykk på knappen P/P+ for å aktivere L:-alternativet: Den innvendige belysningen slås av med alternativet „L:0” og slås på med alternativet „L:1”. Still inn det alternativet du ønsker ved hjelp av tidsforsinkelses-knappen.
3. Slå av maskinen ved hjelp av på-/av-knappen for å lagre endringer.

Gulvlys

Advarsel om at oppvaskmaskinen er i vaskefasen (avhengig av modellen)

Under vaskingen reflekterer maskinen et lys mot gulvet. Lyset slukkes når vaskingen er ferdig.

-  Gulvlyset aktiveres automatisk når vaskeprogrammet starter, og lyser helt til programmet er ferdig.
-  Brukeren kan ikke slå av gulvlyset.

Maskinrens

Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom.

For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.

-  Ikke bruk maskinrensprogrammet på oppvask. På grunn av at det kjører på høy temperatur, er det skadelig for oppvasken.

Programmering av starttidspunkt

Utsatt start

Om en økonomisk elektrisitetstariff er gjeldende i området ditt, så kan du bruke Utsatt start-funksjonen for å starte vaskeprogrammet på et passende tidspunkt.

Du kan utsette start av det valgte programmet med opptil 24 timer. Utsatt start kan ikke stilles inn etter at programmet er startet.

1. Trykk Utsatt start-knappen etter å ha valgt vaskeprogram og tilleggsfunksjoner.
2. Når du trykker på Utsatt start-knappen, viser informasjonslinjen "0:30", og Utsatt start-indikatoren begynner å blinke.
3. Still inn ønsket tid ved å trykke på Utsatt start-knappen. For hvert trykk øker tiden med intervaller på 30 minutter opp til 6 timer, og deretter med intervaller på 1 time opp til 24 timer.
4. Trykk Start/Pause/Avbryt-knappen for å starte nedtelling for Utsatt start. Utsatt start-indikatoren og Start/Pause-indikatoren lyser kontinuerlig til

slutten av perioden. Utsatt start vises på informasjonslinjen i displayet. Det valgte programmet vil starte så snart nedtellingen er ferdig.

Endre innstillingene mens Utsatt start-funksjonen er aktivert

Mens Utsatt start-funksjonen er aktivert, kan du ikke gjøre endringer i vaskeprogrammet, tilleggsfunksjoner eller varigheten for utsatt start.

- ❶ Program og tilleggsfunksjoner kan ikke stilles inn/endres etter at programmet har startet.

For å avbryte Utsatt start-funksjonen

1. Trykk og hold Start/Pause/Avbryt-knappen inne i 3 sekunder.
 2. Når Start/Pause/Avbryt-knappen holdes inne, vises "3", "2", "1" på informasjonslinjen i displayet. Utsatt start-indikatoren slås av på slutten av nedtellingen, og utsettelsesprosessen avbrytes.
- ❶ Du kan velge, og starte et nytt program etter at Utsatt start-funksjonen er avbrutt.
 - ❶ Utsatt Start kan ikke stilles inn etter at programmet er startet.

Starte programmet

For å starte maskinen etter å ha valgt program og tilleggsfunksjoner, trykk Start/Pause/Avbryt-knappen. Så snart programmet starter, spilles det av en tone, og estimert tid til programmet er ferdig vises på informasjonslinjen i displayet. Start/Pause/Avbryt-indikatoren begynner å lyse kontinuerlig.

- ❶ Maskinen din utfører vannmykning avhengig av hardheten i vannet fra vannforsyningen. På grunn av

denne prosessen kan gjenstående tid mot slutten av enkelte programmer være annerledes fra tiden som ble indikert i begynnelsen. Totalt gjenstående tid kan også endre seg mens programmet er i gang, avhengig av romtemperatur der hvor maskinen er installert, temperatur på vannforsyningen og mengden oppvask.

- ❶ Pass på å ikke åpne døren på maskinen mens den er i gang. Stopp maskinen ved å trykke på Start/Pause/Avbryt-knappen om du må åpne døren. Deretter, åpne døren på maskinen. Det kan komme mye vanndamp ut når du åpner maskinen; vær forsiktig. Lukk døren på maskinen og trykk på Start/Pause/Avbryt-knappen igjen. Programmet fortsetter å kjøre.
- ❶ Når maskinen er i pausemodus er den stille en stund for å fjerne alt vannet i maskinen og på oppvasken, og for å rense vannmykneren. Deretter fortsetter maskinen i tørkemodus.

Barnesikring (nøkkel)

Du kan forhindre at andre avbryter eller endrer programmet og tidsutsettelsen mens maskinen er i gang.

For å aktivere barnesikringen:

1. Trykk Barnesikringsknappene (nøkkel) samtidig, og hold inne i 3 sekunder.
 2. "3", "2", "1" vises på informasjonslinjen i displayet, og låsen aktiveres.
- ❶ Barnesikringen forhindrer at det valgte programmet og/

eller funksjoner blir endret, og deaktiverer Start/Pause/Avbryt-knappen.

- i** Barnesikring låser ikke døren på maskinen.
- i** Om du slår av maskinen ved å bruke Av/På-knappen på slutten av programmet, så deaktiveres barnesikringen automatisk.
- i** For å spare energi, blir produktet skrudd av automatisk etter at programmet er fullført, eller om programmet ikke blir startet.

For å deaktivere barnesikringen:

1. Trykk Barnesikringsknappene (nøkkel) samtidig, og hold inne i 3 sekunder.
2. "3", "2", "1" vises på informasjonslinjen i displayet, og låsen deaktiveres.

Avbryte programmet

1. Hold Start/Pause/Avbryt-knappen inne i 3 sekunder for å avbryte programmet.
2. Slipp opp knappen når Start/Pause-indikatoren begynner å blinke. Maskinen bruker noen minutter på å fullføre nødvendige operasjoner for å avbryte programmet.
- i** Det kan være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og/eller på oppvasken, avhengig av hvilket steg programmet ble avsluttet på.

Saltindikator (S)

Sjekk saltindikatoren på displayet for å se om det er tilstrekkelig mengde mykgjøringssalt i vaskemaskinen eller ikke. Du må fylle på saltreservoaret med salt når varselindikatoren for salt vises på displayet.

- i** Å justere nivået for vannhardhet er beskrevet i delen «System for vannmykning».

Indikator for skyllemiddel (



Sjekk skyllemiddelindikatoren på displayet for å se om det er tilstrekkelig mengde skyllemiddel i vaskemaskinen eller ikke. Du må fylle på skyllemiddelreservoaret med skyllemiddel når varselindikatoren for salt vises på displayet.

Programslutt

Programslutt-indikatoren lyser så snart vaskeprogrammet er fullført.

1. Trykk Av/På-knappen for å slå av maskinen din.
2. Lukk kranen.
3. Koble maskinen fra støpselet.
- i** For å spare energi, blir produktet skrudd av automatisk etter at programmet er fullført, eller om programmet ikke blir startet.
- i** La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter for nedkjøling etter de er blitt vasket. Oppvasken tørker raskere om du lar døren på maskinen stå på gløtt i løpet av denne perioden. Denne prosessen øker tørkeeffektiviteten til maskinen din.

Advarsel om avstengning av vann

Hvis hovedvanntilførselen er avstengt eller vannkranen er skrudd av, vil ikke maskinen kunne ta inn vann og E:02-ikonet blinker på programindikatoren. Så lenge problemet varer ved, vil vaskeprogrammet være satt på pause og vanninntaket vil bli

kontrollert jevnlig av maskinen; når vanntilførselen er gjenopprettet, vil E:02-ikonet forsvinne etter en stund og vaskeprogrammet fortsetter.

Advarsel om oversvømmelse

Hvis maskinen tar inn for mye vann eller det er lekkasje i noen av komponentene, vil maskinen oppdage dette og E:01-ikonet vil blinke på programindikatoren. Så lenge oversvømmelsen fortsetter, vil sikkerhetsalgoritmen være aktiv og prøve å slippe ut vannet. Når oversvømmelsen stanses og sikkerheten ivaretas, vil E:01-ikonet forsvinne. Forsvinner ikke E:01-ikonet, er det en permanent defekt på maskinen. I så fall bør autorisert service kontaktes.

6 Vedlikehold og rengjøring

Levetiden på produktet blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres hvis det rengjøres ved regelmessige intervaller.

- ⚠ Koble fra produktet og slå av kranen før du forsøker å gjennomføre noen rengjøringsprosedyrer.
- ❗ Ikke bruk skurende midler ved rengjøring.
- ❗ Rengjør filterne og propellene minst én gang i uka.

Rengjøre den ytre overflaten på produktet

Rengjør den ytre overflaten og dørpakningene til produktet forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Tørk kun av kontrollpanelet med en fuktig klut.

Rengjøring av innsiden av maskinen


- Rengjør maskinens indre og tanken ved å kjøre forvaskprogrammet uten såpemiddel eller et langt vaskeprogram med såpe, avhengig av graden tilsmussing.
- Hvis det finnes vann i maskinen, tøm ut vannet ved å utføre prosedyrene under emnet "Avbryte et program". Hvis vannet ikke kan tømmes ut, rengjør resterende avfall som har samlet seg på bunnen av maskinen og blokkerer vannbanen.

Rengjøring av filterne


Rengjør filterne minst én gang i uka for at maskinen skal kunne fungere effektivt. Kontroller om matrester

finnes på filterne. Hvis det finnes matrester på filterne, ta dem ut og rengjør godt under rennende vann.


1. Drei mikrofilteret (1) og grovfilterenheten (2) mot klokken og trekk dem ut fra festet (A).

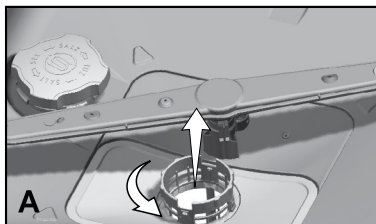

2. Trekk ut metallet/plastfilteret (3) (B).

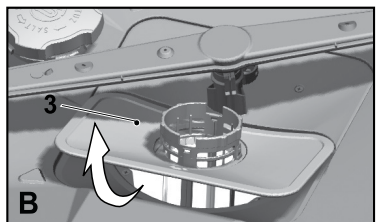

3. Trykk de to spakene på grovfilteret innover og separer grovfilteret fra enheten (C).

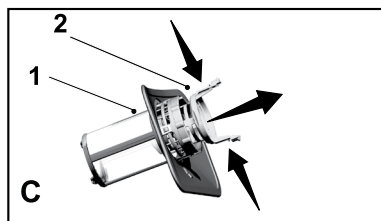

4. Rengjør alle tre filterne under vannkranen med en børste.
5. Sett på plass metall-/plastfilteret.

6. Plasser grovfilteret i mikrofilteret. Se til at det er riktig plassert. Drei grovfilteret med klokken inntil det høres et "klikk".


⚠ Ikke bruk oppvaskmaskinen uten filter.

- ❗ Feil plasing av filtrene vil redusere vaskeeffektiviteten.

Rengjøring av slangefilteret

Skader på maskinen som kan forårsakes av urenheter som kommer fra den kommunale vannforsyningen eller din egen vanninstallasjon (slik som f.eks. sand, smuss, rust osv.) kan forhindres ved bruk av filteret påfestet vanninntaksslangen. Kontroller filteret og slangen regelmessig, og rengjør dem ved behov.

1. Slå av kranen og fjern slangen.
2. Fjern filteret og rengjør det under rennende vann.
3. Plasser den rengjorte filteret tilbake på plassen i slangen.
4. Monter slangen på kranen.
(avhenger av modell)



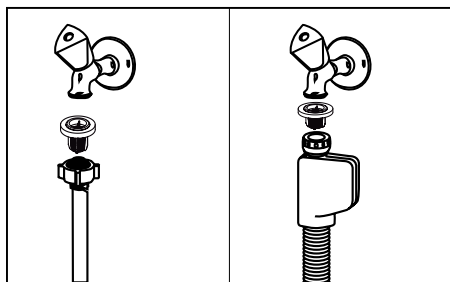


Rengjøre propellene

Rengjør propellene minst én gang i uka for at maskinen skal kunne fungere effektivt.




Nedre propell

Kontroller om hullene på den nedre propellen (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør propellen. Trekk opp den nedre propellen for å ta den av (A, B).

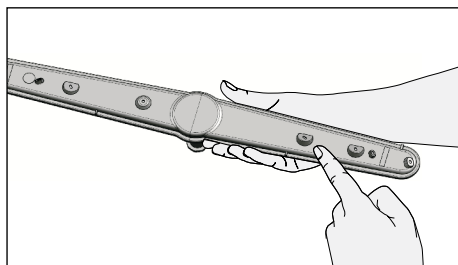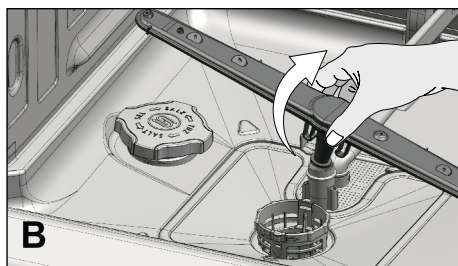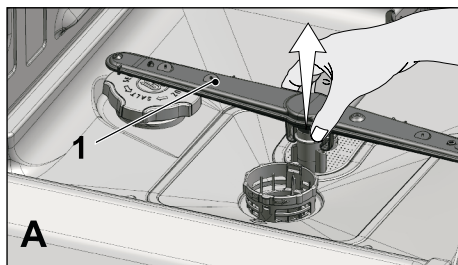

Øvre propell

Kontroller om hullene på den øvre propellen (2) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, ta den av og rengjør propellen. Drei mutteren til venstre for å fjerne den øvre propellen (C, D). Se til at mutteren er trukket godt til ved installering av den øvre propellen.

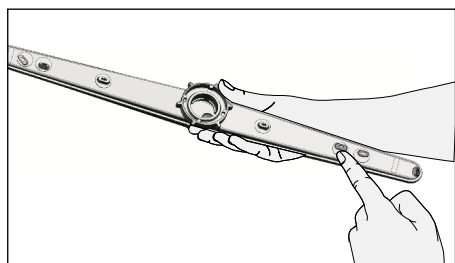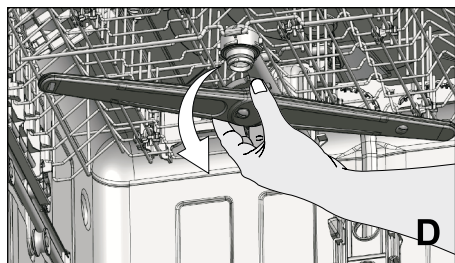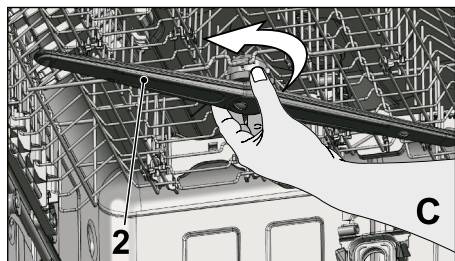

7 Feilsøking

Maskinen starter ikke.

- *Strømkabelen er ikke tilkoblet. > > > Kontroller om strømstøpselet er satt inn.*
- *Sikringen er utbrent. > > > Kontroller sikringene i huset.*
- *Vannet er frakoblet. > > > Se til at vanninntakskranen er åpen.*
- *Døren på maskinen er åpen. > > > Se til at du har lukket døren på maskinen.*
- *På/av-knappen er ikke trykket. > > > Se til at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-knappen.*

Oppvasken er ikke renvasket

- *Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.*
- *Valgt program egner seg ikke. > > > Velg et program med en høyere temperatur og syklustid.*
- *Propellene sitter fast. > > > Før du starter programmet, dreii nedre og øvre propeller for hånd for å sikre at de roterer fritt.*
- *Propellhull er tilstoppet. > > > Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- *Filtrene er tilstoppet. > > > Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- *Filtrene er installert feil. > > > Kontroller filtersystemet og se til at det er riktig installert.*
- *Kurver er overlastet. > > > Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.*
- *Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*
- *Oppvaskmiddelet er ikke tilstrekkelig. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, juster mengden oppvaskmiddel etter skittenhetsgraden på oppvasken og/eller programdefinisjoner. Vi anbefaler deg å bruke tablettoppvaskmiddel for å oppnå optimale resultater.*
- *Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. > > > Kontroller skyllemiddelindikatoren og tilsett skyllemiddel ved behov. Øk skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyllemiddel i maskinen.*
- *Oppvaskmiddeldispenserlokket står åpent. > > > Se til at oppvaskmiddeldispenserlokket er godt lukket etter påfylling av oppvaskmiddel.*

Oppvasken er ikke tørr på slutten av syklusen

- *Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Plasser oppvasken på en måte slik at det ikke vil samles opp vann i dem.*
 - *Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. > > > Kontroller skyllemiddelindikatoren og tilsett skyllemiddel ved behov. Øk skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyllemiddel i maskinen.*
 - *Maskinen tømmes ikke rett etter at programmet er ferdig. > > > Ikke fjern oppvasken rett etter at vaskeprosessen er fullført. Åpne døren forsiktig, og vent litt for å slippe ut dampen på innsiden. Ta ut oppvasken etter at den har blitt nedkjølt til passende nivå. Start fjerningen av oppvasken fra den nedre kurven. Dermed forhindrer du at det drypper vann som finnes på en del i den øvre kurven på deler i den nedre kurven.*
 - *Valgt program egner seg ikke. > > > Siden skylletemperaturen er lav ved programmer med kort varighet, vil også tørkeytelsen være lav. Velg programmer med lenger varighet for en bedre tørkeytelse.*
 - *Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. > > > Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Og vann kan ikke strømme lett på reduserte overflater. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.*
- ❶ Det er ikke normalt at tørkeklager oppleves med Teflon kjøkkenredskaper. Dette har forbindelse med strukturen til Teflon. Siden overflatespenningene til Teflon og vann er forskjellige, vil vanndråper sitte som perler på Teflon-overflaten.

Te, kaffe eller leppestift blir værende på oppvasken.

- *Valgt program egner seg ikke. > > > Velg et program med en høyere temperatur og syklustid.*
- *Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. > > > Te- og kaffeflekker eller andre fargeflekker rengjøres kanskje ikke oppvaskmaskinen hvis de har trengt inn på reduserte overflater. Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.*
- *Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*

Kalkspor forblir på oppvasken, og glassene får et tåket utseende

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. > > > *Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.*
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig > > > *Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.*
- Saltlekkasje finnes. > > > *Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*

Det er en uvanlig lukt i maskinen.

- ① En ny maskin har en merkelig lukt. Denne vil forsvinne etter et par omganger vask.
- Filtrene er tilstoppet. > > > *Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- Skitten oppvask holdes i oppvaskmaskinen i 2-3 dager. > > > *Hvis du ikke har tenkt å starte maskinen rett etter at du har satt inn oppvasken, fjern restene på oppvasken og kjør forvaskprogrammet uten såpemiddel hver 2. dag. I slike tilfeller skal du ikke lukke døren på maskinen helt for å unngå at det dannes lukt i maskinen. Du kan også bruke kommersielt tilgjengelige luktfjernere eller maskinrengjøringsmidler.*

Rust, misfarging eller overflateforringelse oppstår på oppvasken

- *Saltlekkasje finnes. > > > Salt kan forårsake forringelse av og oksidering på metalloverflater. Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*
- *Salte matrester har vært på oppvasken over lang tid. > > > Hvis bestikk som er tilsmusset med slik mat står og venter i maskinen, må smussen fjernes med forvask, eller oppvasken må vaskes uten forsinkelse.*
- *Elektrisk installasjon er ikke jordnet. > > > Kontroller at oppvaskmaskinen er koblet til faktisk jordingsledning. Ellers forårsaker den statiske elektrisiteten i produktet buer på overflatene på metallgjenstander som danner porer, fjerner det beskyttende dekselet på overflaten og forårsaker misfarging.*
- *Intensive rengjøringsmidler, slik som blekemidler, brukes. > > > Beskyttende deksel på metalloverflater blir skadet og mister effektiviteten med tiden når den kommer i kontakt med rengjøringsmidler som f.eks. blekemiddel. Ikke vask oppvasken din med blekemiddel.*
- *Metallgjenstander, spesielt slike som kniver, brukes til andre formål enn de er beregnet til. > > > Beskyttende deksel på kantene på kniver kan skades når de brukes for formål, slik som f.eks. å åpne bokser. Ikke bruk kjøkkenredskaper til andre enn de tilsiktede formålene.*
- *Bestikk er laget i lavkvalitets rustfritt stål. > > > Korrosjon på slike gjenstander er uunngåelig, de bør ikke vaskes i oppvaskmaskiner.*
- *Kjøkkenredskaper som allerede er korrodert vaskes i oppvaskmaskinen. > > > Rust på en korrodert gjenstand kan migrere til andre overflater på rustfritt stål og forårsake korrosjon på disse overflatene, også. Slike gjenstander skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.*

Rest av vaskepulver i pulverbeholderen.

- *Oppvaskmiddeldispenseren var fuktig da oppvaskmiddelet ble tilsatt. > > > Se til at vaskemiddelbeholderen tørker godt før den fylles med oppvaskmiddel.*
- *Oppvaskmiddel tilsettes lenge før vaskeprosessen. > > > Vær oppmerksom så du tilsetter oppvaskmiddel rett før oppstart av vasken.*
- *Åpning av oppvaskmiddeldispenserens lokk forhindres under vask. > > > Plasser oppvasken på en måte som ikke vil forhindre at oppvaskmiddelets dispenserslokk åpnes og vannet kommer inn i maskinen fra propellene.*
- *Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.*
- *Propellhull er tilstoppet. > > > Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*

Dekorasjoner og ornamenter på kjøkkenredskaper slettes.

- ❶ Dekorerte glass og dekorert porselen egner seg ikke for vask i oppvaskmaskinen. Produsenter av glass og porselen anbefaler ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Oppvasken er oppskrapet.

- ❶ Kjøkkenredskaper som inneholder eller er laget av aluminium skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- *Saltlekkasje finnes. > > > Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Sølt salt kan forårsake riper. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.*
 - *Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig > > > Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.*
 - *Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Ved plassering av glassene og andre glassgjenstander i kurven, ikke len dem mot andre gjenstander, men kantene eller stativene til kurven eller glasstøttestangen. Hvis glassene slås mot hverandre eller mot annen oppvask på grunn av vannstøtet under vasking, kan dette forårsake knusing eller riper på overflatene.*

Smuss som ligner melkeflekker forblir på glass og kan ikke fjernes når de tørkes for hånd. Et blåaktig/regnbueutseende oppstår når glasset holdes opp i lys.

- *For mye skyllemiddel brukes. > > > Reduser innstillingen for skyllemiddel. Rengjør sølt skyllemiddel ved tilsetting av skyllemiddel.*
- *Korrosjon har oppstått på glass på grunn av mykt vann. > > > Mål forsyningsvannets hardhet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling. Hvis forsyningsvannet er mykt (<5 dH), skal det ikke brukes salt. Velg programmer som vasker ved høyere temperaturer (f.eks. 60-65°C). Du kan også bruke glassbeskyttende oppvaskmidler som er tilgjengelige i handelen.*

Det dannes skum i maskinen.

- *Oppvasken vaskes med håndvaskoppvaskmiddel for hånd, men skylles ikke før de plasseres i maskinen. > > > Håndvaskoppvaskmiddel inneholder ikke antiskum. Det er ikke behov for å håndvaske oppvasken før den settes inn i maskinen. Fjerning av den grove smussen på oppvasken under vann fra kranen, med papirhåndkle eller gaffel vil være tilstrekkelig.*
- *Skyllemiddel har blitt sølt inne i maskinen ved tilsetting av skyllemiddel. > > > Se til at skyllemiddel ikke søles i maskinen under påfylling. Tørk opp sølt skyllemiddel ved hjelp av tørkepapir/håndkle.*
- *Lokket på skyllemiddelreservoaret står åpent. > > > Se til at lokket på skyllemiddelreservoaret er lukket etter tilsetting av skyllemiddelet.*

Kjøkkenredskaper ødelegges.

- *Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.*
- *Kurver er overlastet. > > > Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.*

Det er fortsatt vann igjen i maskinen på slutten av programmet.

- *Filtrene er tilstoppet. > > > Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".*
- *Tømmingsslangen er tilstoppet/blokkert. > > > Kontroller vanntømmingsslangen. Fjern ved behov tømme-slangen, fjern blokkeringen og sett den inn slik som illustrert i brukerhåndboken.*

i Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

