


Tørretumbler

Brugermanualen

Tørketrommel

Brukerhåndboken

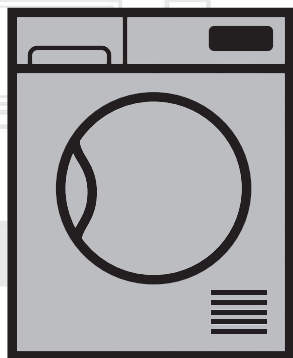

DPY 8506 GXB1

DA | NO

2960311044_DA/021116.1708

beko

Læs venligst denne brugsanvisning først!

Kære kunde

Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber, at dit produkt, som er fremstillet med høj kvalitet og teknologi vil give dig de bedste resultater. Vi råder dig til at læse denne vejledning, og den anden ledsagende dokumentation omhyggeligt, før du bruger dit produkt og beholde den som fremtidig reference. Hvis du overdrager produktet til en anden, så giv manualen med. Vær opmærksom på alle detaljer og advarsler angivet i brugermanualen og følg instruktionerne heri.

Brug denne brugsanvisning for modellen, som er angivet på forsiden.



Läs instruktionerna.

Forklaring af symbolerne

I hele denne brugsanvisning følgende symboler anvendt:



Vigtig information eller nyttige tips om brug.



Advarsel til farlige situationer med hensyn til liv og ejendom.



Advarsel mod elektrisk stød.



Advarsel mod varme overflader.



Advarsel mod brandfare.



Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser.

Smid ikke emballagen ud som affald med husholdningsaffaldet eller andet affald, kassere dem på de særlige indsamlingssteder udpeget af de lokale myndigheder.



Dette produkt blev fremstillet med den nyeste teknologi i miljøvenlige omgivelser.

1 **Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø**

Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, der vil hjælpe med at beskytte mod risiko for personskade eller skade på ejendom. Hvis du ikke følger disse instruktioner, bliver garantien annulleret.

1.1 Generel sikkerhed

- Tørretumbleren kan bruges af børn på og over 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er ikke fuldt udviklet, eller som mangler erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller uddannet i sikker brug af produktet og de risici, det indeholder. Børn bør ikke lege med produktet. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejder bør ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en person.
- Børn på mindre end 3 år skal holdes væk medmindre de er under konstant overvågning.
- Justerbare fødder må ikke fjernes. Kløften mellem tørretumbleren og gulvet bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, træ og tape. Dette vil give problemer med tørretumbleren.
- Sørg altid for at få installation og reparationsprocedurer udført af det autoriserede servicecenter. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå efter procedurer, der udføres af uautoriserede personer.
- Vask aldrig tørretumbleren ved at sprøjte eller hælde vand på den! Der er risiko for elektrisk stød!

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.1.1 El-sikkerhed



Elektriske sikkerhedsanvisninger skal følges under tilslutning ved installationen.



Apparatet må ikke forsynes via en ekstern kontaktenhed, såsom en timer, eller forbindes til et kredsløb, der jævnligt tændes og slukkes af en hjælpeenhed.

- Slut tørretumbleren til en jordet stikkontakt beskyttet af en sikring på den værdi, der er angivet på typeskiltet. Få jord-installation udført af en autoriseret elektriker. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der vil opstå, når tørretumbleren anvendes uden jordforbindelse i overensstemmelse med de lokale regler.
- Spændingen og tilladt sikringsbeskyttelse er angivet på typeskiltet.
- Spændingen angivet på typeskiltet skal være lig med din forsyningsspænding.
- Frakobl tørretumbleren, når den ikke er i brug.
- Frakobl tørretumbleren fra lysnettet under installation, vedligeholdelse, rengøring og reparationer.
- Rør ikke ved opladeren med våde hænder! Tag aldrig stikket ud, ved at trække i kablet, Træk det altid ud, ved at tage fat i stikket.
- Brug ikke forlængerledninger, multi-stik eller adaptere til at forbinde tørretumbleren til strømforsyningen, for at mindske risikoen for brand og elektrisk stød.
- Strømkablet skal være let tilgængeligt efter installationen.



Et beskadiget strømkabel skal skiftes ved at underrette det autoriserede servicecenter.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø



Hvis tørretumbleren er defekt, må den ikke benyttes, medmindre den er repareret af en autoriseret serviceagent! Der er risiko for elektrisk stød!

1.1.2 Produkt-sikkerhed



Punkter, der skal tages i betragtning ved brandfare:

Det nedenfor angivne vasketøj eller genstande må ikke tørres i tørretumbleren på grund af brandfare.

- Uvasket vasketøj
- Varer tilsmudset med olie, acetone, alkohol, brændselolie, petroleum, pletfjernere, terpentin, paraffin eller paraffin-fjerner skal vaskes i varmt vand med masser af vaskemiddel, før det tørres i tørretumbler.

Af denne grund skal især de elementer, der indeholder de ovenfor specificerede pletter vaskes meget godt, for at gøre dette bruges passende vaskemiddel og vælg en høj vaske- temperatur.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø



Nedenfor er angivet vasketøj eller genstande som ikke må tørres i tørretumbleren på grund af brandfare:

- Beklædningsgenstande eller puder forstærket med gummi skum (latex-skum), badehætter, vandtætte tekstiler, materialer med gummiforstærkning og gummiskumpuder.

- Tøj rengjort med industrikemikalier.

Elementer såsom lightere, tændstikker, mønter, metaldele, nåle osv. kan beskadige tromlen eller kan føre til funktionsfejl. Tjek derfor alt det vasketøj, som du vil lægge i din tørretumbler.

Stop aldrig tørretumbleren før programmet afslutter. Hvis du skal gøre dette, skal du fjerne alt vasketøj hurtigt og lægge det ud, for at sprede varmen.



Tøj, der er vasket utilstrækkeligt kan selvantændes, selv efter at tørringen er slut.

- Du skal sørge for tilstrækkelig ventilation for at forhindre gasser, der kommer ud fra enheder, der opererer med andre typer af brændstoffer, herunder åben ild fra at akkumulere i rummet på grund af efter-antændelses-effekten.



Undertøj, der indeholder metalforstærkninger bør ikke tørres i tørretumbleren. Tørretumbleren kan blive beskadiget, hvis metalforstærkninger går løs og knækker under tørringen.



Brug skyllemiddel og lignende produkter i overensstemmelse med instrukserne fra deres producenter.



Rengør fiberfilteret efter hver tørring. Start aldrig tørretumbleren uden fnugfilteret installeret.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

- Forsøg aldrig at reparere tørretumbleren selv. Udfør ikke reparations- eller udskiftningsprocedurer på produktet, selv hvis du kender eller har evnen til at udføre den nødvendige procedure, medmindre det klart er foreslået i betjeningsvejledningen eller den officielle servicemanual. Ellers vil du bringe dit liv og andres liv i fare.
- Der må ikke være en aflåseligt, skyde- eller hængslet dør, der kan blokere for åbningen af lågen på det sted, hvor din tørretumbler skal installeres.
- Installer tørretumbleren på steder, der er egnede til brug i hjemmet. (Badeværelse, lukket altan, garage osv.)
- Sørg for at kæledyr ikke kommer ind i tørretumbleren. Kontroller indersiden af tørretumbleren, før du betjener den.
- Læn dig ikke på lugen på tørretumbleren, når den er åben, ellers kan den vælte.
- Fnug må ikke kunne akkumuleres omkring tørretumbleren

1.2 Montering over en vaskemaskine

- Fastholdelsesbeslag skal bruges mellem de to maskiner, når du installerer tørretumbleren oven på en vaskemaskine. Fastholdelsesbeslaget skal installeres af et autoriseret serviceværksted.
- Den samlede vægt af vaskemaskine og tørretumbler - med fuldt indhold, når de er placeret oven på hinanden kommer op på ca. 180 kg. Placer produkterne på et fast gulv, der har tilstrækkelig bæreevne!



Vaskemaskinen kan ikke placeres på tørretumbleren. Vær opmærksom på de ovennævnte advarsler under installationen på din vaskemaskine.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

Installationstabel til vaskemaskine og tørretumbler

Tørretumbler dybde	Vaskemaskinedybde						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan installeres					Kan installeres	Kan ikke installeres
60 cm	Kan installeres					Kan ikke installeres	

1.3 Tilsigtet brug

- Tørretumbleren er designet til brug i hjemmet. Den er ikke egnet til kommerciel brug, og det må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse.
- Brug kun tørretumbleren til tørring af tøj, der er mærket i overensstemmelse hermed.
- Producenten frasiger sig ethvert ansvar opstået fra forkert brug eller transport.
- Levetiden for tørretumbleren, som du har købt, er 10 år. I løbet af denne periode vil originale reservedele være til rådighed til at betjene tørretumbleren korrekt.

1.4 Børnesikkerhed

- Emballage er farlig for børnene. Hold emballagematerialer væk fra børn.
- El-produkter er farlige for børnene. Hold børn væk fra produktet, når det er i drift. Lad dem ikke manipulere med tørretumbleren. Brug børnesikringen, for at forhindre børn at manipulere med tørretumbleren.



Børnesikring er på kontrolpanelet. **(Se Børnelås)**

- Hold lågen lukket, selv når tørretumbleren ikke er i brug.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.5 Overholdelse af WEEE-regulativer og bortskaffelse af affaldsproduktet



Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt er forsynet med en klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet med højskvalitets-dele og materialer, som kan genbruges og er egnet til genbrug. Bortskaf ikke affaldsproduktet sammen med normalt husholdnings- og andet affald ved slutningen af dets levetid. Produktet skal returneres til de korrekte centraler til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt venligst de lokale myndigheder for at lære om disse affaldscentraler.

1.6 Overholdelse RoHS-direktivet:

Det produkt, du har købt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er angivet i direktivet.

1.7 Yderligere oplysninger

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.8 Tekniske specifikationer

DA	
Højde (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,5 cm
Dybde	60,9 cm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Nettovægt (brug af plastik-frontlåge)	50,5 kg
Nettovægt (brug af glas-frontlåge)	52,5 kg
Spænding	Se typemærkat***
Nominel indgangseffekt	
Modelkode	

* Min. højde: Højde med de justerbare fødder lukket.

Max. højde: Højde med de justerbare fødder åbnet maksimalt.

** Tør vasketøjsvægt inden vask.

*** Typeetiket er placeret bag lågen.



Tekniske specifikationer for dette apparat kan ændres uden varsel, hvis det er for at forbedre kvaliteten af produktet.




Figurerne i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt.



Værdierne, der står på etiketterne eller i dokumentationen, er opnået i laboratoriet i overensstemmelse med de relevante standarder. Alt afhængigt af apparatets funktionsmæssige og miljømæssige betingelser kan værdierne variere.

2 Tørretumbleren

2.1 Leveringsomfang

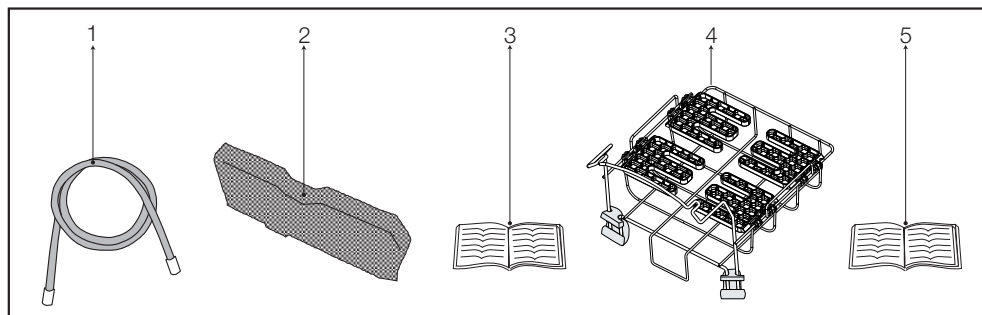

1. Vandafløbsslange *

2. Filtersvamp*

3. Brugervejledning

4. Tørrestativ*

5. Tørrestativ brugervejledning*

*Kan leveres sammen med maskinen afhængigt af modellen.

3 Installation

Før du ringer det nærmeste autoriserede servicecenter for installation af tørretumbleren, skal du sikre, at elektrisk installation og afløb er egnede i henhold til brugervejledningen. **(Se 3.3 Tilslutning til afløb og 3.5 Elektrisk tilslutning)**

Hvis de ikke er egnede, skal du kontakte en kvalificeret elektriker og tekniker til at foretage de nødvendige foranstaltninger.



Forberedelse af tørretumblerens placering samt el- og spildevands-anlæg er kundens ansvar.



Før installation, skal du visuelt kontrollere, om tørretumbleren har nogen fejl. Installer ikke tørretumbleren, hvis den er beskadiget. Beskadigede produkter skaber risiko for din sikkerhed.



Lad din tørretumbler hvile i 12 timer, før du begynder at bruge den.

3.1 Passende placering for installation

Installer tørretumbleren på en stabil og plan overflade.

Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke alene.

- Betjen din tørretumbler i et godt ventileret, støvfrit miljø.
- Kløften mellem tørretumbleren og gulvet bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, træ og tape.
- Tildæk ikke ventilationsgitteret i tørretumbleren.
- Der må ikke være et aflåseligt, skyde- eller hængslet dør, der kan blokere for åbningen af lågen på det sted, hvor din tørretumbler skal installeres.
- Når tørretumbleren er installeret, bør den forblive på det samme sted, hvor dens forbindelser er udført. Når du installerer tørretumbleren, skal du sørge for, at dens bagvæg ikke rører overalt (hanen, stik, osv.).
- Tørretumbleren mindst 1 cm væk fra kanterne af andre møbler.

- Din tørretumbler kan betjenes ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Hvis driftsbetingelserne falder uden for dette område, vil driften af tørretumbleren blive negativt påvirket, og den kan blive beskadiget.
- Bagsiden af tørretumbleren skal placeres mod en væg.




Anbring ikke tørretumbleren på strømkablet.

3.2 Fjernelse af transportsikkerhedsbeslaget



Fjern transportsikkerhedsbeslaget, før du bruger tørretumbleren for første gang.

- Åbn lugen.
- Der er en nylonpose inde i tromlen, som indeholder et stykke styrofoam. Hold den væk fra afsnittet mærket med XX XX.
- Træk nylonposen mod dig selv og fjern transportsikkerhedsbeslaget.

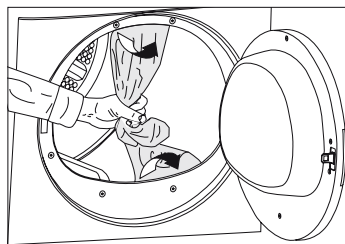

Kontrollér at ingen dele af transportensikkerhedssamlingen forbliver inde i tromlen.


3.3 Tilslutning til afløb

I produkter, der er udstyret med kondensatorenhæng akkumuleres vand i vandtanken under tørringen. Du skal fjerne akkumuleret vand efter hver tørring. Du kan direkte fjerne akkumuleret vand gennem slangen, som er leveret med produktet i stedet for jævnlig tømning af vand, der opsamles i vandbeholderen.

Installation

Tilslutning af afløbsslangen

- 1-2 Træk i slangen på bag på tørretumbleren med håndkraft for at afbryde den fra, hvor den er tilsluttet. Brug ikke værktøj til at fjerne slangen.
- 3 Tilslut den ene ende af afløbsslangen, som leveres med tørretumbleren til forbindelsespunktet, hvorfra du fjernede slangen fra produktet i forrige trin.
- 4 Tilslut den anden ende af afløbsslangen direkte til spildevands afløb eller håndvask.

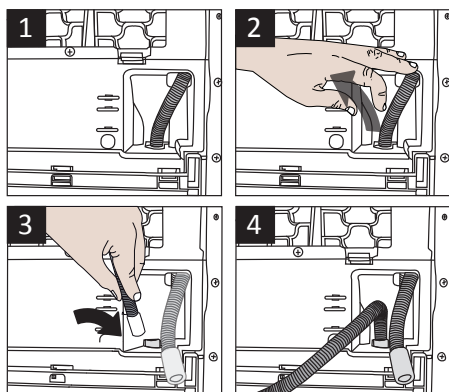

Slangetilslutningen bør udføres på en sikker måde. Dit afløbsrum vil blive oversvømmet, hvis slangen kommer ud af sit hus under afløb af vand.




Afløbsslangen skal fastgøres til en højde på maksimalt 80 cm.



Sørg for, at afløbsslangen ikke bliver trådt på, og den ikke er bøjet mellem afløbet og maskinen.

3.4 Justering af fødderne

- For at sikre, at tørretumbleren fungerer mere lydløst og vibrationsfrit, skal den stå jævnt og balanceret på sine fødder. Balancer maskinen ved at justere fødderne.
- Drej fødderne til venstre eller højre, indtil tørretumbleren står plant og fast.

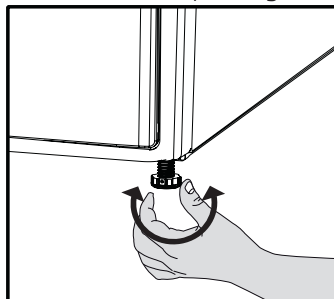

Skru aldrig de justerbare fødder ud deres åbninger.

3.5 Elektrisk tilslutning

For specifikke instruktioner for elektrisk forbindelse krævet ved installation (se 1.1.1 El-sikkerhed)

3.6 Transport af tørretumbleren

Afbryd tørretumbleren, før den transporteres.

Tøm alt vand ud, der er forblevet i tørretumbleren.

Hvis forbindelsen til direkte afløb er oprettet, fjernes slangeforbindelser.




Vi anbefaler at bære tørretumbleren i opretstående stilling. Hvis det ikke er muligt at bære maskinen i oprejst position, anbefaler vi at transportere den ved at vippe den mod højre side, set fra forsiden.

Installation


3.7 Advarsler om lyde



Det er normalt, indimellem at høre en metallisk støj fra kompressoren under drift.

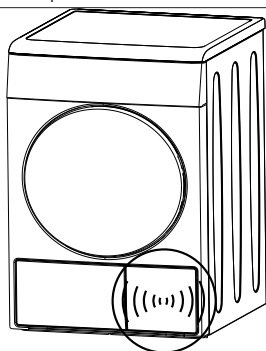

Opsamlet vand under drift pumpes til vandtanken. Det er normalt at høre pumpestøj under denne proces.

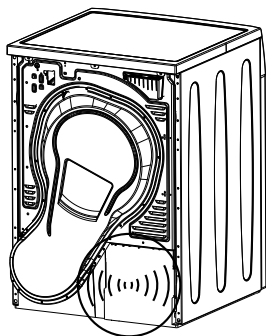

3.8 Udskiftning af pæren

I tilfælde af at der bruges en lampe i din tørretumbler.

For at udskifte pære/LED som bruges til at oplyse din tørretumbler, ring til dit autoriserede servicecenter.

Pæren(-erne), som anvendes i dette apparat er uegnet til belysning i boliger. Formålet med denne lampe er at hjælpe brugeren med at lægge vasketøjet ind i tørretumbleren på en bekvem måde. Lamperne i dette apparat, skal kunne tåle ekstreme fysiske forhold, som vibrationer og temperaturer på over 50°C.

4 Forberedelse

4.1 Vasketøj egnet til tørring i tørretumbler

Overhold altid anvisningerne på tøjets tags. Tør kun vasketøj som har en etiket, der angiver, at de er egnet til tørring i en tørretumbler, og sørg for, at du vælger et passende program.

SYMBOLER PÅ VASKEANVISNINGEN																					
	Tørring		Velegnet til tørretumbler		Skånsom		Skånsom / lav temperatur		Må ikke tørres i tørretumbler		Må ikke tørres		Må ikke kemisk renses								
	Tørningsindstillinger		Alle temperaturer		Høj temperatur		Mellem temperatur		Lav temperatur		Kold		Hængetørring		Liggetørring		Dryptørring		Tørring i skyggen		Kan kemisk renses
	Strygning -					Strygning ved høj temperatur		Strygning ved mellem temperatur		Strygning ved lav temperatur		Må ikke stryges		Stryges uden damp							
Med eller uden damp					200 °C		150 °C		110 °C		Må ikke stryges		Stryges uden damp								
Maksimal temoeratur					200 °C		150 °C		110 °C		Må ikke stryges		Stryges uden damp								

4.2 Vasketøj uegnet til tørring i tørretumbler



Sarte broderede tekstiler, uld, silke beklædningsgenstande, sarte og værdifulde tekstiler, lufttætte elementer og tylgardiner er ikke egnet til maskintørring.

4.3 Forberedelse af vasketøj til tørring

- Tøjstykker kan være sammenfiltret med hinanden efter vask. Adskil vasketøj før du placerer stykkerne i tørretumbleren.
- Tør beklædningsgenstande med metal tilbehør, såsom lynlås med indersiden udad.
- Fastgør lynlås, hæfter og spænder og knapark.

4.4 Sådan opnås energibesparelser

Følgende oplysninger vil hjælpe dig med at bruge tørretumbler på en økologisk og energieffektiv måde.


- Centrifuger dit vasketøj ved en højere hastighed i din vaskemaskine.. Således afkortes tørretiden og energiforbruget reduceres.
- Sortér vasketøjet, afhængigt af dets type og tykkelse. Tør den samme type vasketøj sammen. For eksempel tørrer tynde viskestykker og duge tidligere end tykke håndklæder.
- Følg instruktionerne i brugervejledningen for programvalg.
- Åbn ikke maskinens låge under tørring, medmindre det er nødvendigt. Hvis du er helt sikker på at du skal åbne lågen, så hold den ikke åben i lang tid.
- Tilsæt ikke vådt vasketøj, mens tørretumbleren er i drift
- Rengør fiberfilteret efter hver tørring. **(Se 6.1 Fnugfilter / Indfyldningslågens inderste overflade)**

Forberedelse

- Rens filteret regelmæssigt når der er synlige luftansamlinger på det eller når symbolet lyser, hvis der er et advarselssymbol til filterskuffe-rensning «» til stede. **(Se 6.4 Rengøring af filterskuffen)**
- Ventil rummet, hvor tørretumbleren er placeret godt under tørring.

4.5 Korrekt opfyldningskapacitet

Følg instruktionerne i "Programvalg og forbrugstabel". Ilæg ikke mere end den angivne kapacitetsværdi i tabellen.

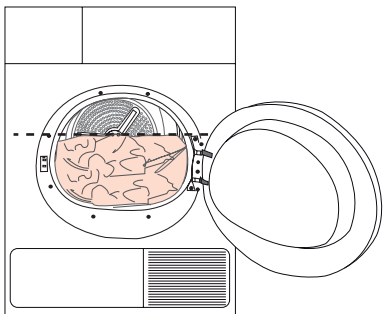

Det anbefales ikke at fylde tørretumbleren med vasketøj, der overstiger det niveau, der er angivet i figuren. Tørreevnen vil blive dårligere, når maskinen er overbelastet. Desuden kan tørretumbleren og vasketøjet blive beskadiget.


Følgende vægte er givet som eksempler.

Vasketøj	Omtrentlig vægte (g) *
Quiltede bomuldstæpper (dobbelte)	1500
Quiltede bomuldstæpper (enkelt)	1000
Lagner (dobbelt)	500
Lagner (enkelt)	350
Store duge	700
Små duge	250
Teservietter	100
Badehåndklæder	700
Håndklæder	350
Bluser	150
Bomuldsskjorter	300
Skjorter	250
Bomuldsjoler	500
Kjoler	350
Jeans	700
Lommetørklæder (10 stk.)	100
T-shirts	125

*Tør vasketøjsvægt inden vask.


5 Betjening af produktet

5.1 Styrepanel

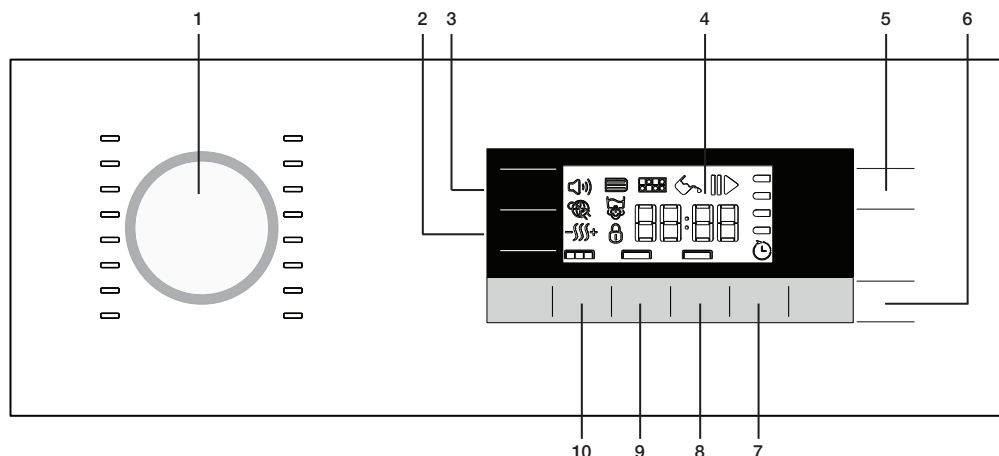

1. Programvalgsknap
2. Tørriveau-justeringsknap
3. Audioalarm-niveau-knap
4. Display
5. On /Off/Annuller-knap
6. Start/pause-knap
7. Sluttids-knap
8. Foretrukne knap
9. Timer-programmer valgknap
10. Anti-krøl knap

5.2 Skærmsymboler

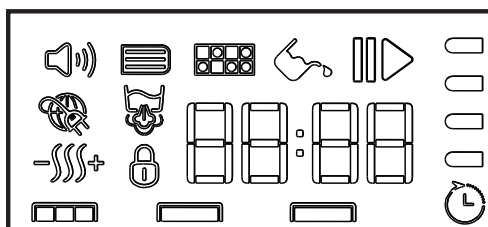

Lydalarm-sym bol

Filterskuffe-rengørings advarselssymbol

Filter-rengørings advarselssymbol

Vandtankens advarselssymbol

Start/pause-knap

Smartgrid sym bol

Damp tankens advarselssymbol

Tørhedsniveau

Børnesikring advarselssymbol


Sluttidsvarigheds-knap

Resterende varighedsindikator

Program statuslinje

* Tiden, der vises på displayet viser den resterende tid indtil slutningen af programmet og skifter med fugtighedsniveauet af vasketøjet og model af tørretumbleren.

Betjening af produktet

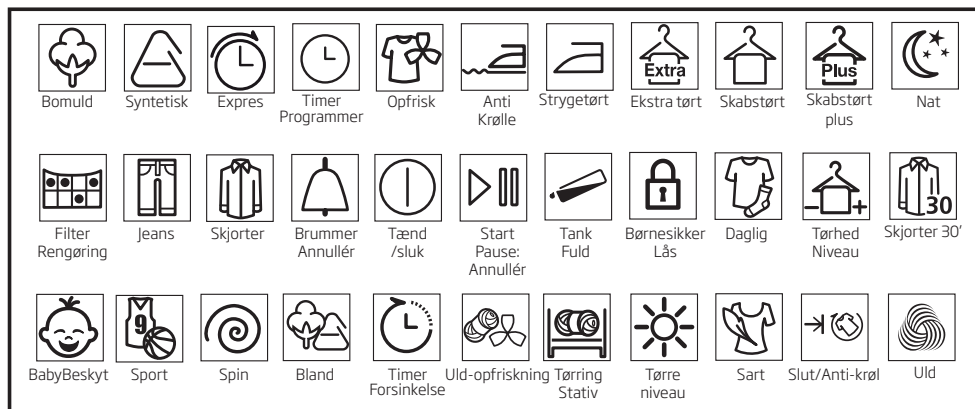

5.3 Klargøring af maskinen

1. Tilslut din maskine
2. Anbring vasketøjet inde i maskinen.
3. Tryk på **On/Off/Annuller** knappen i 1 sekund (lang).
4. Når maskinen betjenes for første gang, starter den med opstartprogrammet (garderobetørhed for bomuldsstoffer.)



Tryk på **On/Off/Annuller** knappen betyder ikke, at programmet er startet. Tryk på **Start / Pause** knappen, for at starte programmet.

5.4 Programvalg

1. Beslut det korrekte program fra nedenstående tabel, som omfatter tørreniveauer.
2. Vælg det ønskede program med knappen **Programvalg**.

Ekstra tørt	Kun bomuldstøjvask tørres ved normal temperatur. Tryk tog multi-lagdelt vasketøj (håndklæder, sengetøj, jeans osv.) tørres på en måde, så de ikke kræver strygning, inden de bringes i garderoben.
Skabstørt	Normalt vasketøj (duge, undertøj og osv.) tørres på en måde, der ikke kræver strygning, inden de bringes i garderoben.

Strygetørt

Normalt vasketøj (skjorter, kjoler osv.) bliver tørret og klar til strygning.



For yderligere detaljer om programmet, se "Programvalg og forbrugstabel"..

5.5 Vigtigste programmer

Afhængigt af stofftype, er følgende hovedprogrammer programmer tilgængelige.

• Bomuld

Tør bestandigt tøjvask med dette program. Tørre ved normal temperatur. Anbefales til brug for dine bomuldssting (lagner, sengetøj, håndklæder, badekåber osv.)

• Syntetisk

Tør bestandigt tøjvask med dette program. Anbefales til syntetiske stoffer.

5.6 Yderligere programmer

For særlige tilfælde, findes følgende yderligere programmer i maskinen.



Ekstra programmer kan variere i henhold til specifikationerne for din maskine.



For at opnå bedre resultater med din tørretumbler, skal vasketøjet vaskes ved passende programmer og centrifugeres ved de anbefalede centrifugerings-hastigheder i vaskemaskinen..

Betjening af produktet

- **Jeans**

Brug dette program til at tørre dine jeans, der er centrifugeret ved høje hastigheder i vaskemaskinen.

- **Bland**

Brug dette program til at tørre uden pigmenteret syntetisk vasketøj og bomuldsting sammen.

- **Uld**

Brug dette program til at tørre uldne beklædningsgenstande såsom jumpere, der er vasket i henhold til instruktionerne. Det anbefales at tøjet fjernes ved programmets afslutning.



Uld-tørre-cyklus i denne maskine er godkendt af The Woolmark Company til tørring af maskinvaskbare uldprodukter, forudsat at produkterne er vasket og tørret i henhold til instruktioner på tøjetiketten og udstedt af producenten af denne maskine. (M1447). I Storbritannien, Irland, Hong Kong og Indien varemærket Woolmark er en certificering varemærke.

- **Nat**

Med dette program vil det udsendte støjniveau til miljøet være det laveste. Lydniveauet vil være halvtreds procent lavere i forhold til 'garderobetørt bomulds' program.

- **Expres**

Du kan bruge dette program til at tørre bomuldsvasketøj, som du havde centrifugeret med høje omdrejninger i din vaskemaskine. Det tørrer 1 kg af dit bomuldsvasketøj (3 skjorter / 3 T-shirts) på 49 minutter.

- **BabyBeskyt**

Dette program bruges til babytøj, der bærer maskine-tørings-godkendelse på etiketten.

- **Daglig**

Dette program bruges til at tørre bomuld og syntetiske stoffer dagligt, og varer i 100 minutter.

- **Skjorter 30'**

Brug dette program til at gøre 2 skjorter klar til stryging på 30 minutter.



Der kan være en lille smule fugtighed på skjorterne ved slutningen af programmet. Vi anbefaler, at du ikke efterlader skjorterne i tørretumbleren.

- **Sart**

Du kan tørre dit meget sarte vasketøj (silkebluser, fint undertøj osv.), der er egnet til tørring eller vasketøj, som det anbefales at vaske i hånden ved en lavere temperatur.



Det anbefales at bruge en stofpose for at undgå at bestemte slags sart tøj og vasketøj bliver krøllet eller beskadiget. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren og hæng det op når programmet slutter, for at undgå at det krøller.

- **Opfrisk**

Den udfører kun ventilation i 10 minutter uden at blæse varm luft. Du kan lufte det tøj, der har været opbevaret i lukkede miljøer i lang tid og fjerne ubehagelig lugt takket være dette program.

- **Tidsindstillede programmer**

Du kan vælge mellem 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. og 160 min. timerprogrammer at opnå det ønskede endelige tørre-niveau ved lave temperaturer.



På dette program tørrer maskinen under hele den indstillede varighed, uanset tørretrin.

Betjening af produktet

5.7 Programvalg og forbrugstabel..

DA					
Programmer		Kapacitet (kg)	Spinhastighed i vaskemaskine (rpm)	Omtrentlig mængde af resterende fugtighed	Tørringstid (minutter)
Bomuld / Farvet					
	Skabstørt extra	8	1000	% 60	184
	Skabstørt	8 / 4	1000	% 60	174 / 108
	Strygetørt	8	1000	% 60	139
Nat		8	1000	% 60	240
BabyBeskyt.		3	1000	% 60	95
Skjorter 30'		0,5	1200	% 60	30
Jeans		4	1200	% 50	117
Daglig		4	1200	% 50	100
Bland		4	1000	% 60	110
Ekspres		1	1200	% 50	49
Sart		2	600	% 40	50
Uld		1,5	600	% 50	146
Syntetiske stoffer					
	Skabstørt	4	800	% 40	75
	Strygetørt	4	800	% 40	59
Værdier for energiforbrug					
Programmer		Kapacitet (kg)	Spinhastighed i vaskemaskine (rpm)	Omtrentlig mængde af resterende fugtighed	Værdier for energiforbrug i kWh
Skabstørt til bomuld*		8 / 4	1000	% 60	1,42 / 0,81
Bomuld strygetørt		8	1000	% 60	1,05
Skabstørt til syntetisk		4	800	% 40	0,51
Strømförbrug i slukket tilstand for normalt bomuldsprogram ved fuld belastning, PO (W)					0,5
Strømförbrug i aktiveret tilstand for normalt bomuldsprogram ved fuld belastning, PO (W)					1,0
Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a / 0,45 kg - GWP:1430 - 0,644 tCO ₂ e					



„Program til skabstørt bomuld“, der anvendes ved fuld og delvis belastning er et almindeligt tørreprogram, hvor oplysningerne på mærket og i oplysningskemaet angiver, at programmet er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldsvasketøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld.

*: Energimærke standardprogram (EN61121:2012) "Alle filtre skal renses inden test-serien"
Alle værdier i tabellen er bestemt i henhold til EN61121:2012-standarden. Forbrugsværdier kan variere fra værdierne i tabellen afhængigt af vasketøjstypen, centrifugeringsgraden, luftforhold og ændringer i spændingen.

Betjening af produktet

5.8 Ekstra funktioner

Lydalarm

 Maskinen vil give en lydalarm, når programmet slutter. Brug **lydalarm-niveau**-knappen for at justere lydniveauet.



Du kan ændre lydniveauet enten før programmet starter eller mens programmet er i gang.



Lydniveau lavt



Lydniveau højt

Tørreniveau-justeringsknap

 **Tørhedsniveau-justering** knappen bruges til at justere det krævede tørhedsniveau. Programmets varighed kan ændre sig afhængigt af valget.



Du kan kun aktivere denne funktion før programmet er startet.



Lydniveau lavt



Lydniveau højt



Tørreniveau ekstra

Betjening af produktet

Anti-krøl


 Anti-krøl-programmets varighed kan ændres med **Anti-krøl** valgknappen. Du kan bruge Anti-krøl-funktionen til forebyggelse af krøllet vasketøj, hvis du ikke vil tage vasketøjet ud, efter at programmet er slut. Dette program roterer vasketøjet hver 240 sekunder i en udvalgt tid, for at forhindre krølning. Følgende billeder identificerer ændringer i niveauet.



Tørreniveau fugtig



Tørreniveau normal

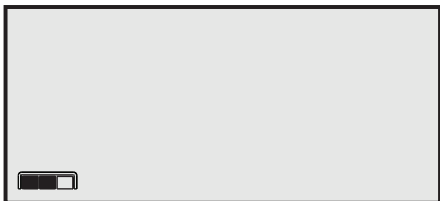

Tørreniveau ekstra



Anti-krøl 120 minutter



Tryk på **Anti-krøl** knappen for at aktivere denne funktion.



Anti-krøl-symbolet lyser ved afslutningen af programmet, hvis Anti-krøl-funktionen er aktiveret.

Favorit valgknop

Et program med indstil hjælpe-funktion gemmes med **Favoritvalg** knappen. Når produktet tændes og slukkes, vises funktionerne i det gemte program ved hjælp af **Favoritvalg** knappen


1. Vælg programmet med program knappen; Vælg de ekstra funktioner som Anti-krøl, Tørhedsniveau osv.
2. Tryk og hold **Favorit valg** knappen i ca. 3 sekunder. Funktionerne indstil program vil blive gemt.



Sluttidspunkt

Med Sluttidspunkt-funktionen, kan sluttidspunktet for programmet forsinkes op til 24 timer. Tiden på displayet er summen af den normale tørretid og sluttidspunktet.

- Åbn lugen og læg dit vasketøj ind.
- Vælg tørreprogram.

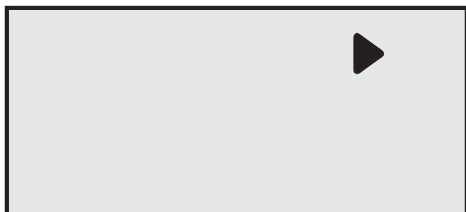

Tryk på Sluttidspunkt-knappen for at indstille den ønskede tidsforsinkelse.

- Tryk på Start/Pause-knappen. Tidsforsinkelsen starter nedtællingen og tidsforsinkelsessymbolet lyser på displayet. "i" i midten af den viste forsinkelses varighed blinker.

Betjening af produktet

- Yderligere vasketøj kan fyldes i / tages ud under sluttidspunkts-perioden. I slutningen af sluttidspunkts-nedtællings-processen forsvinder sluttidssymbolet, tørringen starter og programmets varighed vises.



Hvis lugen åbnes og lukkes indenfor sluttidspunktets varighed, vil programmet skifte til pause. Sluttidspunktsfunktionen bør genoptages ved at trykke på Start/Pause-knappen.



Ændring af tidsforsinkelsen

Hvis du ønsker at ændre varigheden under nedtællingen:

- Sluttidspunkt deaktiveres, når tørretumbleren er slukket, og tændes med On/Off/Annuler-knappen. Genstart tørretumbleren og gentag sluttidspunkts-proceduren for den ønskede tid.
- Når maskinen betjenes for første gang, starter den med opstartprogrammet (garderobetørhed for bomuldsstoffer.)

Annullering af sluttidspunkts-funktionen

Hvis du ønsker at annullere sluttidspunkts-nedtælling og starte programmet med det samme:

- Sluttidspunkt deaktiveres, når tørretumbleren er slukket, og tændes med On/Off/Annuler-knappen.
- Tryk på Start/Pause-knappen for at starte det program, du tidligere har valgt.

5.9 Advarselssymboler



Advarselssymbolerne kan variere i henhold til specifikationerne for din maskine.

Fnug-filterrensning


Når programmet er afsluttet lyser en advarselsslampe, hvilket indikerer at filteret skal renses.



For detaljeret information, **se 6 Vedligeholdelse og rengøring.**



Hvis filterrengøringssymbolet blinker konstant, **se 7 Fejlfinding.**



Tømning af vandtanken

Når programmet er afsluttet, lyser en advarselsslampe, hvilket indikerer at vandtanken skal tømmes.



For detaljeret information, **se 6 Vedligeholdelse og rengøring.**

Hvis vandtanken bliver fuld, mens programmet kører, vil advarselssymbolet begynde at blinke, og tørretumbleren vil holde pause. Tøm vandtanken og tryk på **Start / Pause** knappen for at genoptage programmet. Advarselssymbolet slukkes, og programmet genoptager driften.



For at rengøre filterskuffen

Advarselssymbolet blinker, for at minde om at filterskuffen skal rengøres.



For detaljeret information, **se 6 Vedligeholdelse og rengøring.**



Betjening af produktet

Lågen er åben

Dette symbol advarsel **Pause** vises, og program-fremskridts-symbolet blinker, når tørretumblerens låge.



5.10 Start af programmet

Tryk på Start/Pause-knappen for at starte programmet.

Start-symbolet lyser for at angive, at programmet er startet, og ":" symbol i midten af den resterende tid vil fortsætte med at blinke. Tørrings- og program-statuslinjen vises skiftevis.

5.11. Programmets fremskridt



5.12 Børnelås

Maskinen er udstyret med en børnesikring, der forhindrer forstyrrelse det aktuelle programflow, ved at trykke på en knap.

For at aktivere børnesikringen:

- Tryk og hold knap børnesikringsknappen i 3 sekunder.
- Børnesikrings symbolet vises på displayet, når børnesikringen er aktiveret.



- Alle knapper med undtagelse af On/Off /Annuller og knappen Børnesikring på kontrolpanelet deaktiveres, når børnesikringen er aktiv.
- Displaysymboler vil ikke ændre sig, selv om placeringen af programvalgsknappen ændres, mens knappen børnesikringen er aktiv.
- Når programvalgsknappen drejes og funktionsknapperne trykkes ned, vil børnesikringsadvarslen blive vist.
- For at starte et nyt program efter det aktuelle program er slut, eller at afbryde det aktuelle program, skal børnesikringen deaktiveres.

For at deaktivere børnesikringen:

- Tryk og hold børnesikringsknappen i 3 sekunder.
- Sluttidspunkt deaktiveres når tørretumbleren er slukket, og tændes med On/Off/Annuller-knappen.

5.13 Ændring af programmet, når det er startet

- Når maskinen begynder at køre, kan du ændre det valgte program, og at tørre dit vasketøj på et andet program.
- Tryk og hold de Start / Pause-knappen nede i tre sekunder, for at annullere indstillingsproceduren.
- Vælg det ønskede program ved at dreje knappen Programvalg.
- Tryk på Start/Pause-knappen for at starte programmet.

Tilføj / fjern ikke vådt vasketøj, mens tørretumbleren er i drift

- For at tilføje eller tage vasketøj efter tørringen programmet er startet:
- Tryk på Start/Pause-knappen, for at sætte maskinen i stand-by-tilstand. Tørreprocessen vil holde pause.
- Mens du er i pause-tilstand åbn lågen, tilføj eller tag vasketøj ud, og luk lågen.
- Tryk på Start/Pause-knappen for at genoptage programmet.

Betjening af produktet

	Enhver bunke vasketøj tilføjet efter tørreprocessen er startet kan forårsage at tøj, der allerede tørret i maskinen blander sig med vådt tøj, og resultatet vil være vådt vasketøj efter tørreprocessen er afsluttet.
	Du kan gentage tilføjelses- eller fjernelses-processen af vasketøj så mange gange som du ønsker under tørring. Imidlertid vil denne proces forøge programtiden og energiforbruget, da tørringsprocessen afbrydes gentagne gange. Det anbefales derfor, at tilføje vasketøj før tørreprogrammet starter.
	Hvis du vælger et nyt program ved at dreje knappen Programvalg mens din tørrertumbler er på pause, afbrydes det aktuelle program og ny programinformation vises.
	Rør ikke den indvendige overflade af tromlen, når der tilføjes eller fjernes vasketøj i et igangværende program. Tromlens overflade og tørrertumblerens luft er varme.

5.14 Annullering af programmet


For at annullere programmet efter tørrertumbleren er i gang:

- Tryk og hold Start/Pause-knappen nede i tre sekunder, for at annullere indstillingsproceduren.
- Hold On/Off/Annuller-knappen nede i 3 sekunder, og programmet vil blive annulleret.

	Da det tørrede vasketøj vil være alt for varmt, når du annullerer programmet, mens tørrertumbleren kører, aktiver Refresh-programmet for at køle det ned.
--	---

5.15 Afslutning af programmet

Når programmet slutter, lyser fnugfilterrensning og vandtank-advarselssymbolet i program-opfølgnings-indikatoren. For at slukke tørrertumbleren tryk On/Off/Annuller-knappen.

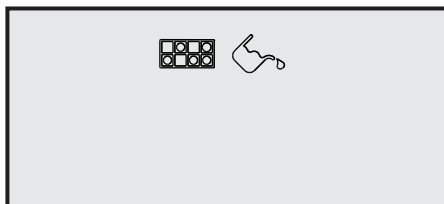

	2-timers anti-krøl program vil blive aktiveret, hvis vasketøjet ikke tages ud, når programmet er slut.
	Rengør fiberfilteret efter hver tørring. Se 6.1 Rengøring af fnugfilteret og lågens indre overflade.
	Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Se 6.3 Tømning af vandbeholderen

6 Vedligeholdelse og rengøring

Produktets servicelevetid udvides og hyppigt oplevede problemer vil blive reduceret, hvis det renses med jævne mellemrum.

6.1 Rengøring af fnugfilter / lugens inderside

Fnug og fibre som frigøres fra vasketøjet til luften under tørringen opsamles i fnugfilteret.



Sådanne fibre og fnug dannes generelt ved slid og vask.







Rengør altid fnugfilteret og de indvendige overflader af lugen efter hver tørring.




Du kan rense fnugfilterets hulrum med en støvsuger.

For at rense fnugfilteret:



- Åbn lugen.
- Fjern fnugfilter ved at trække det opad og åbn fnugfilteret.
- Fjern fnug, fibre og bomuldstrævler med hånden eller med en blød klud.
- Luk fnugfilteret og sæt det tilbage i åbningen.

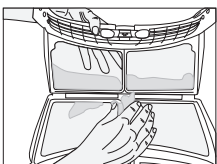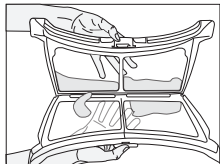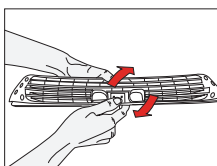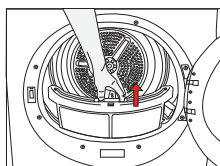

- Et lag kan opbygges på filterporene, som kan forårsage tilstopning af filteret efter brug af tørretumbleren et stykke tid. Vask fnug filteret med varmt vand, for at fjerne det lag, der opbygges på fnugfilterets overflade. Tør fnugfilteret helt, før du geninstallerer det.

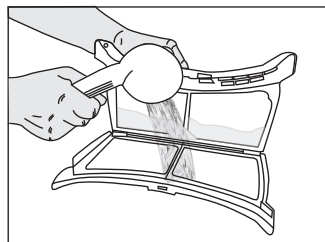

- Rengør hele indersiden af lugen og lågens pakning med en blød, fugtig klud.

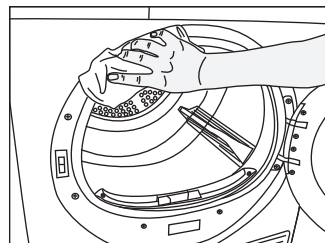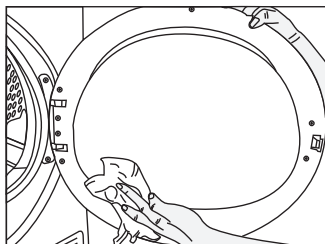

Vedligeholdelse og rengøring

6.2 Rengøring af sensoren

Der er fugtsensorer i tørretumbler, der registrerer, om tøjet er tørt eller ej.

Sådan renses sensorerne:

- Åbn lågen på tørretumbleren.
- Lad maskinen køle ned, hvis den stadig er varm som følge af tørreprocessen.
- Aftør sensorens metaloverflader med en blød klud, fugtet med eddike og tør dem.




Rens sensorernes metaloverflader 4 gange årligt.



Brug ikke metalværktøj ved rengøring af sensorernes metaloverflader.



Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende stoffer til rengøring på grund af risikoen for brand og eksplosion!

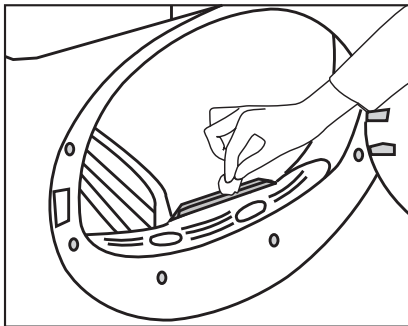

6.3 Tømning af vandbeholderen

Fugtigheden i vasketøjet fjernes og kondenseres under tørringsprocessen og det vand, der fremkommer akkumuleres i vandtanken. Tøm vandbeholderen efter hver tørring.




Kondensvand er ikke drikkevand!




Fjern aldrig vandtanken, når programmet kører!

Hvis du glemmer at tømme vandtanken, vil maskinen stoppe under de efterfølgende tørrecykluser når vandbeholderen er fuld, og advarselssymbolet Vandtank blinker. Hvis dette er tilfældet, tøm vandtanken og tryk på Start / Pause knappen for at genoptage tørre-cyklussen.

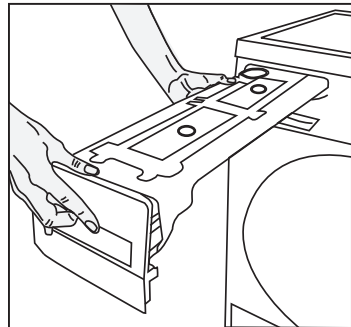

- Hæld vandet ud af tanken.

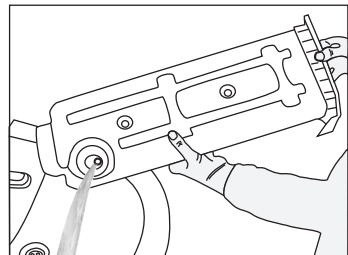

- Hvis der er frugtophobning i tragten af vandtanken, så rengør den under rindende vand.
- Placer vandtanken inde i holderen.

Vedligeholdelse og rengøring



Hvis direkte vandafløb anvendes som en mulighed, er der ikke behov for at tømme vandtanken.


6.4 Rengøring af filterskuffen

Fnug og fiber, som ikke kunne opfanges af fnugfilteret er blokeret i filterskuffen bag stoppladen. Filterskufferengøring advarsselslys vil tænde ved maksimalt hver 3. tørrecyklus som en påmindelse.


Der er et to-niveau filter i filterskuffen. Det første niveau er filterskuffens svamp og det andet niveau er filterstoffet.

For at rengøre filterskuffen


- Tryk på knappen på sparkepladen, for at åbne sparkepladen.

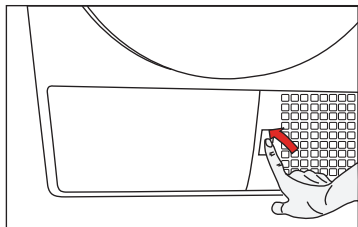


- Fjern filterskuffen, ved at dreje den i pilens retning.

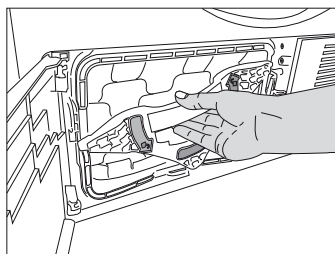


- Træk filterskuffen ud.

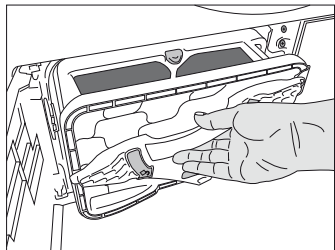


- Åbn filterskuffen, ved at trykke på den røde knap.

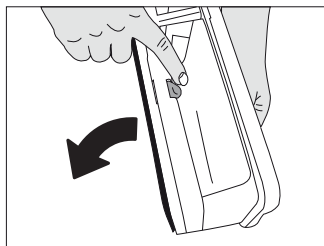

- Tag filterskuffesvampen ud.

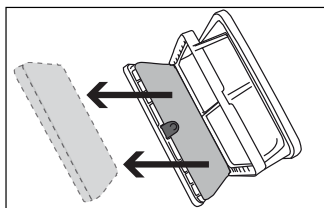

- Fjern fnug, fibre og bomuldstrævler med hånden eller med en blød klud.
- Når du opdager et lag, som kan føre tilstopning på filterstoffet, skal du rengøre laget ved vask i varmt vand. Lad filterstoffet klud tørre grundigt før du sætter det tilbage i filterskuffen.

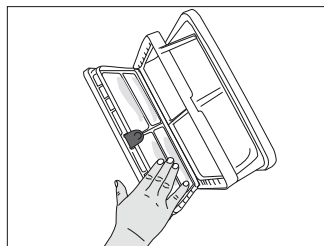


- Vask filterskuffesvampen i hånden, for at fjerne fibre og fnug på overfladen. Efter vask af svampen, presse den i hånden og fjerne det overskydende vand. Tør svampen godt, før den opbevares.




Det er ikke nødvendigt at rengøre svampen hvis fnug og fiberophobning på den ikke er signifikant.

Vedligeholdelse og rengøring


- Svampen sættes tilbage på dens plads.

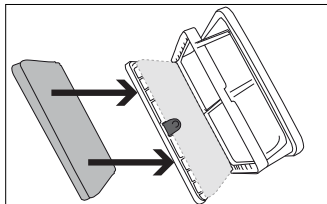


- Luk filterskuffen, ved at trykke på den røde knap.

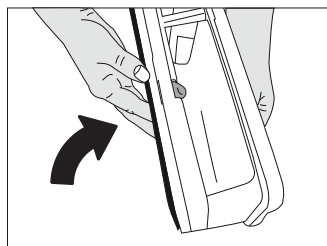

- Sæt filter skuffen tilbage på plads, drej filterskuffens dæksel i pilens retning, og luk den forsvarligt.

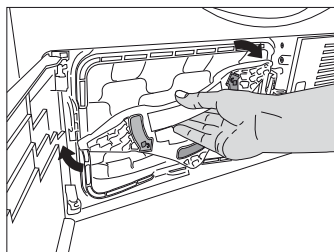

- Luk sparkepladens dæksel.

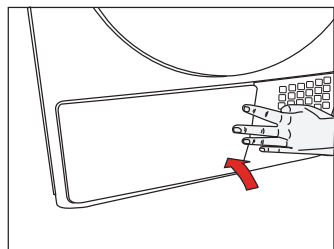



Tørring uden filterskuffesvampen på plads vil beskadige maskinen!



En beskyttet fnugfilter og filterskuffe vil medføre længere tørretider og højere energiforbrug.

6.5 Rengøring af forstøveren

Rens fnug akkumuleret på fordamperen placeret bag filterskuffen med en støvsuger.

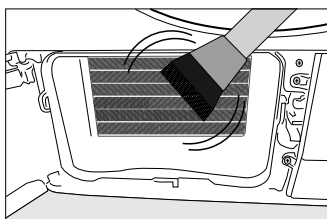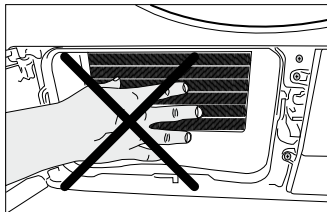

Du kan også rense den med hånden, forudsat at du bære beskyttelseshandsker. Forsøg ikke at rense den med de bare hænder. Fordamperlamellerne kan skade din hånd.

7 Fejlfinding

Tørreprocessen tager for lang tid.

- Fnulterfilterets porer er blokeret. >>> **Vask fnugfilteret med varmt vand.**
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> **Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.**
- Ventilationsgitrene forrest på maskinen er blokeret. >>> **Fjern evt. genstande, der blokerer ventilationen foran ventilationsgitrene.**
- Ventilationen er ikke tilstrækkelig, da rummet, hvor maskinen er installeret, er meget lille. >>> **Åbn lågen og vinduet i rummet for at undgå at rumtemperaturen stiger for meget.**
- Der har ophobet sig kalkrester på fugtighedssensoren. >>> **Rengør fugtighedssensoren.**
- Der er fyldt for meget vasketøj i. >>> **Overfyld ikke tørretumbleren.**
- Vasketøjet centrifugeres ikke nok. >>> **Centrifuger vasketøjet ved en højere hastighed i vaskemaskinen.**

Der er vådt vasketøj efter en tørreproces.



Efter tørring føles det varme tøj mere fugtigt, end dets faktiske fugtighedsniveau.

- Det valgte program passede sandsynligvis ikke til vasketøjstypen. >>> **Undersøg vaskeanvisninger på tøjet og vælg et program, der passer til tøjtypen eller tilvælg timer-programmer.**
- Fnulterfilterets porer er blokeret. >>> **Vask fnugfilteret med varmt vand.**
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> **Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.**
- Der er fyldt for meget vasketøj i. >>> **Overfyld ikke tørretumbleren.**
- Vasketøjet centrifugeres ikke nok. >>> **Centrifuger vasketøjet ved en højere hastighed i vaskemaskinen.**

Maskinen tænder ikke, eller programmet starter ikke. Tørretumbleren starter ikke, når den indstilles.

- Den er ikke sat i stikkontakten. >>> **Sørg for, at maskinens stik er sat i kontakten..**
- Indfyldningslågen står på klem. >>> **Sørg for, at maskinens låge er lukket sikkert.**
- Der er ikke valgt noget program, eller Start/Pause/Annuller knappen er ikke trykket ind. >>> **Sørg for at programmet er valgt, og at maskinen ikke er i Pause.**
- Børnelåsen er aktiveret. >>> **Deaktiver børnesikringslåsen.**

Programmet er blevet afbrudt uden årsag.

- Indfyldningslågen står på klem. >>> **Sørg for, at maskinens låge er lukket sikkert.**
- Der har været en strømfejl. >>> **Tryk på Start/pause/annuller knappen for at starte programmet.**
- Vandtanken er fuld. >>> **Tøm vandtanken**

Vasketøjet er krympet, blevet filtret eller forringet.

- Der har ikke været brugt et program passende til vasketøjstypen. >>> **Kontroller beklædningsgenstandenes mærkat og vælg et program, der passer til den stoftype.**

Tromlens lys tændes ikke. (For modeller udstyret med en lampe)

- Tørretumbleren er ikke tændt med Tænd/Sluk knappen. >>> **Sørg for, at tumbleren er tændt.**
- Lampen er defekt. >>> **Ring til en autoriseret servicetekniker for at få lampen udskiftet.**

Fejlfinding

Slut/Anti-krøl symbolet er tændt.	
• Anti-krøl programmet er aktiveret for at forhindre, at vasketøj, der er forblevet i maskinen, krøller. > > > Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.	
Slutsymbolet er tændt.	
• Programmet er slut. Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.	
Symbolet for Filterrengøring er tændt.	
• Fnugfilteret er ikke rengjort. > > > Rengør fnugfilteret.	
Symbolet for rengøring af fnugfilter er tændt.	
• Filterhuset er tilstoppet med fnuller. > > > Rengør filterhuset. • Der har opbygget sig et lag på fnugfilteret, så måske forårsager tilstopning. > > > Vask fnugfilteret med varmt vand. • Filterskuffen er tilstoppet. > > > Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.	
Der lækker vand fra indfyldningslågen.	
• Der er akkumuleret papirstøv på indfyldningslågens inderste overflade og på indfyldningslågens paknings overflader. > > > Rengør indfyldningslågens inderste overflader og indfyldningslågens paknings overflade.	
Indfyldningslågen åbner spontant.	
• Indfyldningslågen står på klem. > > > Skub indfyldningslågen i, indtil du hører en låselyd.	
Vandtank advarselssymbolet er tændt.	
• Vandtanken er fuld. > > > Tøm vandtanken • Vandaftapningsslangen er bøjet. > > > Hvis produktet er tilsluttet direkte til et spildevandsdræn, kontrolleres vandaftapningsslangen.	
Advarselssymbol for filterskufferengøring blinker.	
• Filterskuffen er ikke rengjort. > > > Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.	
	Hvis du ikke kan eliminere problemet, selvom du følger instruktionerne i dette afsnit, så henvend dig til din forhandler eller en Autoriseret servicetekniker. Forsøg aldrig at reparere et ikke-funktionsdygtigt produkt selv.



DK

Reklamation og servicehåndtering

Produkter solgt til forbruger i Danmark, er underlagt lov om forbruger kø. Om der opstår fejl eller mangler der er omfattet af loven indenfor de givne garantifrister, udbedres disse uden omkostninger. Dækningen forudsætter brug i normal privat husholdning.

Fejl eller skader der er brugsbetingede eller ligger udenfor leverandørens kontrol omfattes ikke af loven. En reparation vil da normalt belastes brugeren.

Grundig dækker ikke.

Fejl eller mangler som er opstået pga.

- Installation i strid med brugervejledning.

- Mangelfuld vedligehold eller behandling i strid med brugervejledning.
- Indgreb og reparationer udført af uautoriseret personel, eller brug af uoriginale reservedele.
- Unormale spændingsvariationer lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Reservedele.

Information om bestilling af reservedele finder du på:
www.grundig.dk

Ved bestilling af reservedele må modelbetegnelse og serienummer på produktet oplyses. Denne information findes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceværksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende information opgives / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modelbetegnelse
- Serienummer
- Købsdato / Købskvittering
- Fejlbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

Tlf +45 70 80 87 77
hvidevareservice@grundig.com
www.grundig.dk

Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,
Takk for at du kjøpte et Beko-produkt. Vi håper at dette produktet som er blitt utviklet med høy kvalitet og avansert teknologi vil gi deg de beste resultatene. Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen og annen medfølgende dokumentasjon før du bruker produktet og at du oppbevarer den for fremtidig bruk. Hvis du overfører dette produktet til en annen, må du også gi dem bruksanvisningen. Ta hensyn til alle opplysninger og advarsler i bruksanvisningen og følg alle instruksjonene.
Bruk denne bruksanvisningen for modellen som er angitt på forsiden.



Les instruksjonene.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.
	Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.
	Advarsel mot elektrisk støt.
	Advarsel mot varme overflater.
	Advarsel mot brannfare.
	Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter.

Ikke kast emballasjeavfall sammen med husholdningsavfall eller annet avfall, kast dem ved et egnet mottak utpekt av de lokale myndighetene.



Dette produktet ble produsert ved hjelp av den nyeste teknologien i miljøvennlige forhold.

1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe å beskytte mot personskader eller materielle skader. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre garantien.

1.1 Generell sikkerhet

- Tørketrommelen kan brukes av barn på og over 8 år, og av personer med mennesker med fysiske, sensoriske eller mentale evner som ikke er fullt utviklet, eller som mangler erfaring og kunnskap. Dette er forutsatt at de holdes under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og risikoen forbundet med det. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de overvåkes av andre.
- Barn på under 3 år skal holdes unna med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- Justerbare føtter må fjernes. Gapet mellom tørketrommelen og gulvet skal ikke reduseres med materialer slik som teppe, tre eller teip. Det vil forårsake problemer med tørketrommelen.
- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av det autoriserte serviceverkstedet. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Vask aldri tørketrommelen ved å spraye eller helle vann på den! Det er fare for elektrisk støt!

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.1.1 Elektrisk sikkerhet



Instruksjoner for elektrisk sikkerhet skal være inkludert mens elektrisk tilkobling gjøres under monteringen.



Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, som for eksempel et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på ved en enhet.

- Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt som er beskyttet med en sikring med verdien som er angitt på typeskiltet. Få en kvalifisert tekniker til å utføre jordingsinstallasjonen. Selskapet vårt skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå når tørketrommelen brukes uten jording i henhold til lokale forskrifter.
- Spenningen og det tillatte sikringsvernet er beskrevet på typeskiltet.
- Spenningen på typeskiltet må være lik nettspenningen.
- Koble fra tørketrommelen når den ikke er i bruk.
- Koble tørketrommelen fra nettspenningen under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjonsarbeid.
- Ikke berør tørketrommelen med våre hender! Koble aldri fra ved å trekke i kabelen, trekk alltid i pluggen.
- For å redusere faren for brann og elektrisk støt, ikke bruk skjøteledninger, multiplugger eller adaptere for å koble tørketrommelen til strømforsyningen.
- Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon.



Skadede nettkabler må byttes ut ved å varsle det autoriserte servicenettverket.



Hvis tørketrommelen er defekt, må den ikke brukes med mindre den repareres av et autorisert serviceverksted! Det er fare for elektrisk støt!

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.1.2 Produktsikkerhet



Punkter som må tas med i betraktning i forbindelse med brannfare:

Klesvasken og gjenstandene angitt nedenfor må ikke vaskes

i tørketrommelen da dette kan medføre brannfare.

- Uvaskede plagg
- plagg med olje, aceton, alkohol, fyringsolje, parafin, flekkfjernere, terpentin, parafin eller parafinfjernere må vaskes i varmt vann med rikelig vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

Av denne grunn er det særlig viktig at plagg som med slike flekker vaskes grundig. For å gjøre dette, bruker du en passende mengde oppvaskmiddel og en høy vasketemperatur.



Klesvasken eller plaggene nedenfor må ikke tørkes i tørketrommelen på grunn av brannfare:

- Plagg eller puter stivet opp med skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, materialer med gummiarmering og gummiputer.
- Ingenting rengjøres med industrielle kjemikalier. Gjenstander slik som lightere, fyrstikker, mynter, metalleder, tråder osv. kan skade trommelsettet eller føre til funksjonsproblemer. Derfor bør du sjekke all vasken som du vil sette inn i tørketrommelen.

Stopp aldri tørketrommelen før programmet er ferdig. Hvis du må gjøre dette, fjerner du all tøyvasken raskt og legger dem ut for å spre varmen.



Klær som ikke vaskes tilstrekkelig kan antennes på egenhånd og kan til og med antennes etter at tørkingen er over.

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

- Du må gi sørge for nok ventilasjon for å hindre at gasser kommer ut fra enheter som opererer med andre typer drivstoff. Du må blant annet hindre at den åpne flammen akkumuleres i rommet på grunn av faren for flammetilbakeslag.



Undertøy som inneholder metallforsterkninger skal ikke tørkes i trommelen. Tørketrommelen kan bli skadet hvis metallforsterkninger blir løse og brykker av under tørking.



Bruk tøymyknere og lignende produkter i henhold til produsentenes anvisninger.



Rengjør alltid lofilteret før og etter du setter inn vasken. Bruk aldrig tørketrommelen med mindre lofilteret er satt inn.

- Forsøk aldri reparere tørketrommelen på egenhånd. Ikke utfør noen reparasjoner eller utskifting på produktet selv om du kjenner til eller har muligheten til å utføre den nødvendige prosedyren med mindre det er helt tydelig foreslått i instruksjonsboken eller den publiserte servicemanualen. Ellers kan du sette ditt og andres liv i fare.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Monter tørketrommelen på steder som er egnet for hjemmebruk. (Bad, lukket balkong, garasje osv.)
- Sørg for at ikke kjæledyr kommer inn i tørketrommelen. Sjekk innsiden av tørketrommelen før du bruker den.
- Ikke len på ileggsdøren til tørketrommelen når den er åpen da dette kan føre til at trommelen faller.
- Lo må ikke få lov til å samle seg opp rundt tørketrommelen

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.2 Montering over en vaskemaskin

- En festeanordning bør brukes mellom de to maskinene når du monterer tørketrommelen over en vaskemaskin. Tilslutningsanordningen må monteres av det autoriserte serviceverkstedet.
- Totalvekten på vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når de er plassert oppå hverandre når omtrent 180 kg. Plasser produktene på et solid gulv med tilstrekkelig bærekapasitet!



Vaskemaskinen kan ikke plasseres på tørketrommelen. Ta hensyn til advarslene ovenfor når du monterer vaskemaskinen.

Monteringstabell for vaskemaskin og tørketrommel							
Tørketrommelens dybde	Vaskemaskinens dybde						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan monteres					Kan monteres	Kan ikke monteres
60 cm	Kan monteres					Kan ikke monteres	

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.3 Tiltent bruk

- Tørketrommelen er designet for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for kommersiell bruk og må ikke brukes til annet enn tiltent bruk.
- Tørketrommelen skal kun brukes til å tørke klesvask som er merket for dette.
- Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved uriktig bruk og transport.
- Levetiden til tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at tørketrommelen fungerer som den skal.

1.4 Barnesikkerhet

- Emballasjematerialer er farlige for barn. Hold emballasjemateriale.
- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn unna produktet når det er i drift. Ikke la dem tukle med tørketrommelen. Bruk barnesikringen for å hindre barn i å tukle med tørketrommelen.




Barnesikringen er på kontrollpanelet
(Se barnesikring)

- Hold ileggsdøren lukket selv når tørketrommelen er i bruk.

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.5 Samsvar med WEEE-forskriften og avhending av avfallsproduktet



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Dette produktet er produsert med deler og materialer av høy kvalitet som kan gjenbrukes og er egnet for resirkulering. Avfallsproduktet må ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall ved slutten av levetiden. Ta det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådfør med lokale myndigheter for å lære mer om disse mottakene.

1.6 Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.

1.7 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.8 Tekniske spesifikasjoner

NO	
Høyde (Min. / Maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,5 cm
Dybde	60,9 cm
Kapasitet (maks.)	8 kg**
Nettovekt (bruk av frontdør i plast)	50,5 kg
Nettovekt (bruk av frontdør i glass)	52,5 kg
Spennings	Se typeskilt***
Nominell strøminngang	
Modellkode	

* Min. høyde: Høyde med justerbare føtter som er lukket.
Maks. høyde: Høyde med justerbare føtter som er åpnet maksimalt.


** Vekt på tørr klesvask før vask.

*** Typeetikett bak ileggsdøren

	Tekniske spesifikasjoner for dette apparatet kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.
	Tegningene i denne bruksanvisningen er skjematisk og stemmer ikke nødvendigvis nøyaktig overens med produktet.
	Verdiene som er oppgitt på maskinens etiketter eller i dokumentasjonen som følger med maskinen er oppnådd på laboratorium i henhold til relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljømessige forhold knyttet til apparatet, kan verdiene variere.

2 Din tørketrommel

2.1 Leveransens omfang

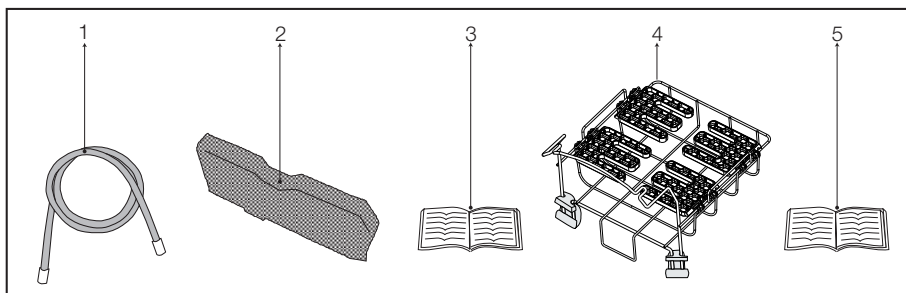

1. Vannuttappingslange *

2. Filterskuffsvamp*

3. Bruksanvisning

4. Tørking Rack*

5. Tørking Rack bruksanvisning*

*Den kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modell.

3 Montering

Før du ringer det nærmeste autoriserte servicesenteret for å montere tørketrommelen, må elektrisk installasjon og vannavløpet er hensiktsmessig. **(Se 3.3 Tilkobling av avløp og 3.5 Elektrisk tilkobling)** Hvis de ikke er passende, ringer du en kvalifisert elektriker og tekniker for å gjennomføre nødvendige endringer.



Klargjøring av tørketrommelens plassering samt elektriske- og avløpsinstallasjoner er kundens ansvar.



Før montering, må du inspisere tørketrommelen visuelt for å se om den har feil. Hvis tørketrommelen er skadet, skal du ikke montere den. Skadede produkter kan utgjøre en helsemessig risiko.



La tørketrommelen vente i 12 timer før du begynner å bruke den.

3.1 Eget monteringssted

Monter tørketrommelen på en stabil og jevn overflate.

Tørketrommelen er tung. Ikke flytt den på egenhånd.

- Bruk tørketrommelen på et godt ventilert, støvfritt sted.
- Gapet mellom tørketrommelen og overflaten skal ikke reduseres med materiale slik som tepper, tre eller teip.
- Ikke dekk til ventilasjonsgitteret til tørketrommelen.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Når tørketrommelen er montert, må den være på samme sydder tilkoblingene er blitt gjort. Når du monterer tørketrommelen, må du sørge for at bakveggen til trommelen ikke kommer i kontakt med noe (uttak, stikkontakt, osv.).
- Plasser tørketrommelen minst 1 cm unna kantene av de andre møblene.

- Tørketrommelen kan brukes ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Dersom driftsforholdet faller utenfor dette området, vil dette påvirke driften av tørketrommelen negativt og den kan bli skadet.
- Den bakre overflaten til tørketrommelen skal plasseres mot en vegg.




Ikke plasser tørketrommelen på strømkabelen.

3.2 Fjerne enheten for transportsikkerhet



Fjern enheten for transportsikkerhet før du bruker tørketrommelen for første gang.

- Åpne ileggsdøren.
- Det er en nylonpose i trommelen som inneholder et stykke styropor. Hold den i delen som er merket med XX XX.
- Dra nylonet mot deg og fjern enheten for transportsikkerhet.

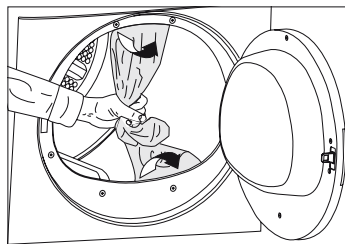

Se til at ingen del av enheten for transportsikkerhet er igjen i trommelen.


3.3 Tilkobling av avløp

I produkter utstyrt med en kondensatorenhet vil vann samle seg i vanntanken under tørkesyklusen. Du bør tømme oppsamlet vann etter hver tørkesyklus. Du kan tømme oppsamlet vann direkte gjennom avløpslangen som følger med produktet istedenfor å tømme vannet som samles opp i vanntanken periodevis.

Montering

Tilkobling av avløpsslang

- 1-2 Trekk i slangen bak tørketrommelen med hendene for å koble den fra stedet der den er tilkoblet. Ikke bruk verktøy til å fjerne slangen.
- 3 Koble den ene enden av avløpsslangen som følger med tørketrommelen til tilkoblingspunktet der du fjernet slangen til produktet i forrige trinn.
- 4 Koble den ene enden av avløpsslangen direkte til avløpet eller håndvasken.

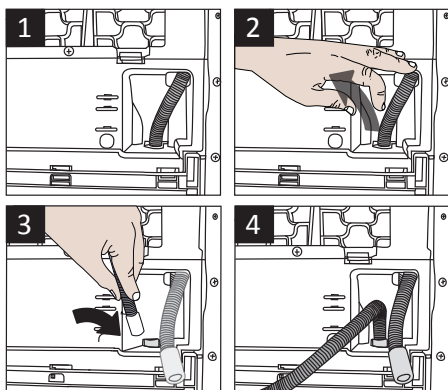

Slangetilkoblingen må gjøres på en sikker måte. Avløpsslangen blir overfylt hvis slangen kommer ut av huset mens vannet tømmes.




Avløpsslangen må festes til en høyde på maksimalt 80 cm.



Sørg for at avløpsslangen ikke trækkes på og ikke brettes mellom avløpet og maskinen.

3.4 Justering av føttene

- For å sikre at tørketrommelen går stille og vibrasjonsfritt, må den stå jevnt og balansert på føttene. Balanser maskinen ved å justere føttene.
- Vri føttene til venstre eller høyre til tørketrommelen står jevnt og fast.

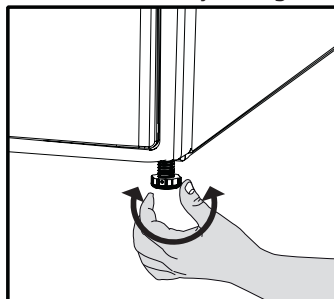

Skru aldri justeringsføttene løs fra sine respektive hus.

3.5 Elektrisk tilkobling

For spesifikke instruksjoner for elektrisk tilkobling som kreves under montering, (se 1.1.1 Elektrisk sikkerhet)

3.6 Transport av tørketrommelen

Koble fra tørketrommelen før du transporterer den.

Tøm alt vannet som er igjen i tørketrommelen.

Hvis du gjør en direkte avløpstilkobling, må du fjerne slangeforbindelser.




Vi anbefaler tørketrommelen i oppreist stilling. Hvis det ikke er mulig å bære maskinen i oppreist, anbefaler vi å bære den ved å vippe den mot høyre side når du ser på den forfra.

Montering


3.7 Advarsler om lyder



Det er normalt å av og til høre metallisk støy under monteringen.

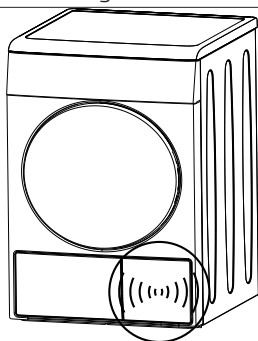

Vann som samles opp under drift pumpes til vanntanken. Det er normalt å høre pumpelyder under denne prosessen

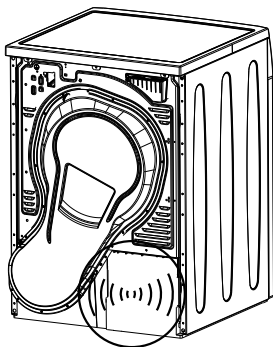

3.8 Skifte belysningslampe

I tillegg en belysningslampe brukes i tørkerommelen.

For å skifte pæren/LED-en som brukes til belysning av tørkerommelen, ring det autoriserte servicesenteret.

Lampen(e) som brukes i dette produktet er ikke egnet for vanlig rombelysning. Det tiltenkte formålet til denne lampen er å hjelpe brukeren med å sette tøy i tørketrommelen på en komfortabel måte. Lampene som brukes i dette apparatet må tåle ekstreme fysiske forhold slik som vibrasjoner og temperaturer over 50 °C.

4 Forberedelse

4.1 Klesvask egnet for tørking i tørketrommelen

Følg alltid instruksjonene på tøylappene. Tørk bare plagg med en lapp der det står at de kan tørkes i en tørketrommen og sørg for at du har valgt det riktige programmet.

SYMBOLER FOR KLESVASK							
	Tørkesymboler	 Tåler tørketrommel	 Strykefritt	 Tørkes som finvask	 Tåler ikke tørketrommel	 Skal ikke tørkes	 Tåler ikke rensing

	Tørkeinnstillinger	 Ved alle temperaturer	 Ved høy temperatur	 Ved middels temperatur	 Ved lav temperatur	 Uten varme	 Tørkes hengende	 Tørkes liggende	 Henges opp vått til tørking	 Tørkes liggende i skygge	 Kan renses
---	--------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--

	Stryk -					
	Tørk eller damp	Stryk ved høy temperatur	Stryk ved middels temperatur	Stryk ved lav temperatur	Skal ikke strykes	Må ikke dampstrykes
	Maksimal temperatur	200 °C	150 °C	110 °C		

4.2 Klesvask ikke egnet for tørking i tørketrommelen



Delikate broderte stoffer, ull, silkeplagg, delikate og dyrebare stoffer, lufttette gjenstander og tyllgardiner er ikke egnet for maskintørking.

4.3 Forbered klesvask for tørking

- Plagg kan vikles inn i hverandre etter vask. Separer plaggene før du setter dem i tørketrommelen.
- Tørk plaggene med metalltilbehør som glidelås, fra innsiden og ut.
- Fest glidelåser, kroker og spenner og knepp sammen laken.

4.4 Hva du bør gjøre for å spare energi

Informasjonen nedenfor vil hjelpe deg å bruke tørketrommelen på en økologisk og energieffektiv måte.


- Spinn tøyet på høyest mulig hastighet når du vasker det. Tørketiden vil dermed forkortes og energiforbruket reduseres.
- Sorter tøyet etter type og tykkelse. Tørk tøy av samme type sammen. Kjøkkenkluter og bordkluter tørker for eksempel fortere enn tykke baderomshåndklær.
- Følg instruksjonene i bruksanvisningen når du skal velge programmer.
- Ikke åpne ileggsdøren til maskinen under tørking med mindre det er nødvendig. Hvis absolutt må åpne ileggsdøren, må du ikke holde den åpen lenge.
- Ikke sett inn vått tøy mens tørketrommelen er i drift
- Rengjør lofilteret før og etter hver tørkesyklus. **(Se 6.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør)**

Forberedelse

- Rengjør filteret med jevne mellomrom når det er synlig luftoppsamling på filteret eller når symbolet tennes, hvis det er rengjøringssymbol «» tilgjengelig. (Se 6.4 Rengjøre filterskuffen)
- Ventiler rommet, der tørketrommelen befinner, grundig under tørking.

4.5 Riktig lastkapasitet

Følg instruksjonen i "programvalg- og forbrukstabellen". Ikke last inn mer enn kapasitetsverdiene på etiketten.

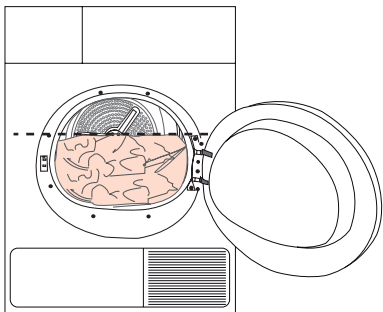

De anbefales ikke å lasten inn en større mengde klesvask enn det som står på figuren. Tørkeytelsen reduseres når maskinen er overbelastet. Tørketrommelen og klesvasken kan dessuten bli skadet.


Følgende vekter er gitt som eksempler.

Klesvask	Omtrentlige vekter (g)*
Dynetrekk i bomull (dobbel)	1500
Dynetrekk i bomull (enkelt)	1000
Lakener (doble)	500
Lakener (enkle)	350
Store bordkluter	700
Små bordkluter	250
Teservietter	100
Baderomshåndklær	700
Håndklær	350
Bluser	150
Bomullsskjorter	300
Skjorter	250
Bomullsskjoler	500
Kjoler	350
Bukser	700
Lommetørkler (10 stykker)	100
T-skjorter	125

*Vekt på tørr klesvask før vask.


5 Bruk av produktet

5.1 Kontrollpanel

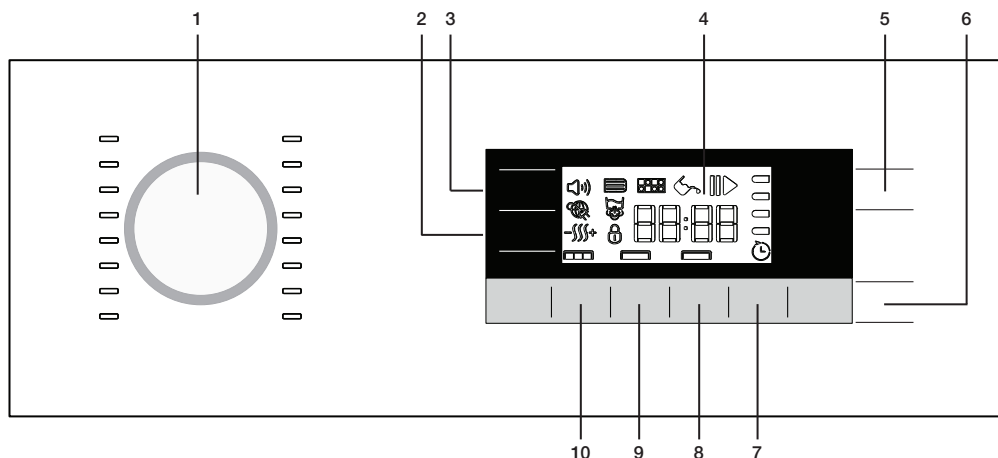

1. Programvalgknapp
2. Knapp for justering av tørrhetsnivå
3. Knapp for lydvarselnivå
4. Display
5. På/av/avbryt-knapp
6. Start/pause-knapp
7. Sluttid-knapp
8. Favorittknapp
9. Valgknapp for tidsbestemte programmer
10. Antikrøll-knapp


5.2 Skjermsymboler

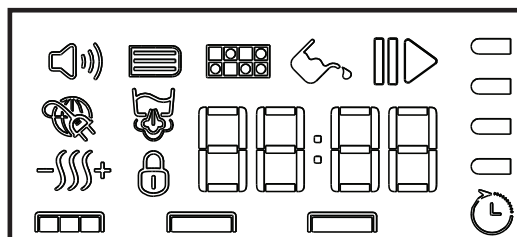

- | | |
|--|--------------------------------|
| Lydvarselsymbol | Tørrhetsnivå |
| Varselsymbol for rengjøring av filterskuff | Barnesikring-varsel |
| Varselsymbol for rengjøring av filter | Sluttid-symbol |
| Vanntank-varsel | Indikator for gjenværende tid* |
| Start/pause-symbol | Programfremdriftslinje |
| Smartnett-symbol | |
| Damptank-varsel | |

*Tid som vises på displayet indikerer den gjenværende tiden til slutten av programmet og endres i henhold til fuktighetsnivået til klesvasken og modellen til tørkeren.

Bruk av produktet

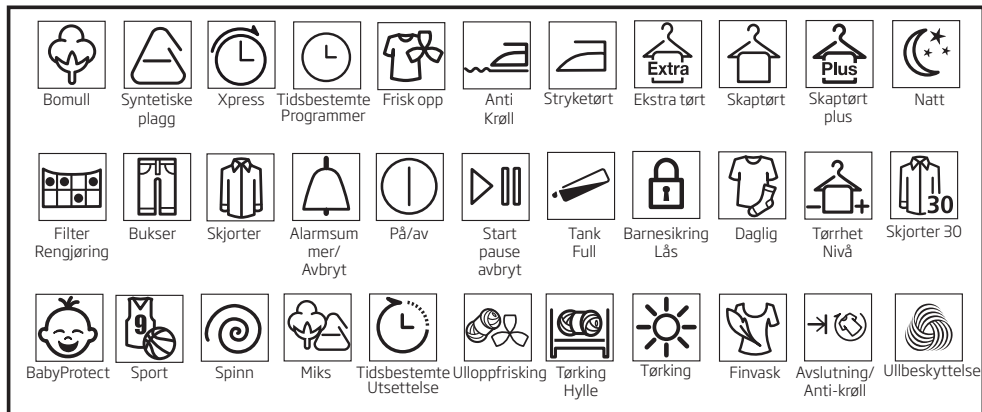

5.3 Klargjøring av maskinen

1. Plugg inn maskinen.
2. Legg tøyet i maskinen.
3. Trykk **På/av/avbryt**-knappen i 1 sekund.
4. Hvis maskinen brukes for første gang, begynner det med deklareringsprogrammet (garderobetørrhet for bomull.)



Programmet starter ikke nødvendigvis når du tryker **På/av/avbryt**-knappen. Trykk **Start/pause**-knappen for å starte programmet.

5.4 Programvalg

1. Bestem det riktige programmet basert på tabellen med tørkenivåer nedenfor.
2. Velg ønsket program ved bruk av **Programvalg**-knappen.

Ekstra tørt	Bare bomullsklær tørkes ved normal temperatur. Tykk klesvask og klesvask med flere lag (håndklær, sengetøy, bukser osv.) tørkes på en måte som gjør at den ikke må strykes før du setter den i garderoben.
Skaptørt	Normal klesvask (duker, undertøy og osv.) tørkes på en måte som ikke krever stryking før du setter den i garderoben.
Stryketørt	Normal klesvask (skjorter, kjoler osv.) tørkes slik at den er klar til stryking.



For flere programinformasjon, se "Tabell for programvalg og forbruk".

5.5 Hovedprogrammer

Avhengig av type stoff, er følgende hovedprogrammer tilgjengelige.

• Bomull

Tørk holdbar klesvask med dette programmet. Tørker ved normal temperatur. Anbefales å bruke bomullstøy (lakener, dyne-trekk, handklær, badekåper osv.)

• Syntetiske plagg

Tørk mindre holdbar klesvask med dette programmet. Anbefales for syntetiske plagg.

5.6 Ekstraprogrammer

For spesielle tilfeller, er følgende programmer tilgjengelige i maskinen.



Ekstraprogrammene kan variere avhengig av funksjonene til maskinen.



For å få bedre resultater fra tørketrommelen, må tøyet vaskes på egnede programmer og spinnes på de anbefalte sentrifugehastighetene i vaskemaskinen ..

• Bukser

Bruk denne maskinen for å tørke busene som spinnes ved høye hastigheter i vaskemaskinen.

Bruk av produktet

- **Miks**

Bruk dette programmet til å tørke ikke-pigmenterte syntetiske og bomullsplagg.

- **Ullbeskyttelse**

Bruk dette programmet til å tørke ullplagg slik som gensere som vaskes i henhold til instruksjonene.

Det anbefales å fjerne plaggene ved slutten av programmet.



Syklusen for ulltørking har blitt godkjent av The Woolmark Company for tørkingen av ull som an vaskes i vaskemaskin forutsatt at produktene vaskes og tørkes i henhold til instruksjonene på etikettene til plaggene utstedt av produsenten av denne maskinen. (M1447). I Storbritannia, Irland, Hong Kong og India er Woolmark-varemerket et varemerke for sertifisering.

- **Natt**

I dette programmet støynivået fra omgivelsene være lavest. Volumnivået vil være 50 prosent lavere for programmet med "garderobetør for bomull".

- **Xpress**

Du kan bruke dette programmet til å tørke bomullstøy som du har vridd ut med ved høy hastighet i vaskemaskinen. Dette programmet tørker 1 kg med bomullstøy (3 skjorter / 3 t-skjorter) på 49 minutter.

- **BabyProtect**

Dette programmet brukes for babyklær med etikett som viser at det er godkjent for maskintørking.

- **Daglig**

Dette programmet brukes til å tørke bomull og syntetiske plagg hver dag og varer i 100 minutter.

- **Skjorter 30**

Bruk dette programmet til gjøre 2 skjorteklare for tørking på 30 minutter.



Det kan være litt fuktighet på skjortene ved slutten av programmet. Vi anbefaler å la skjortene være i tørketrommelen.

- **Finvask**

Du kan tørke svært delikat klesvask (silk-ebuser, fine undertøy, osv.) som er egnet for tørking eller klesvask som bør vaskes for hånd ved en lavere temperatur.



Det anbefales å bruke en tøypose for å unngå visse ømfintlige plagg og at klesvasken blir krøllete eller skadet. Ta klesvasken ut av tørketrommelen umiddelbart og heng til opp etter at programmet slutter for å hindre at de blir krøllete.

- **Frisk opp**

Det utføres bare ventilering i 10 minutter uten å blåse varmluft. Du kan lufte klærne som har blitt holdt i et lukket miljø i lang tid og fjerne ubehagelig lukt takket være dette programmet.

- **Tidsbestemte programmer**

Du kan velge et av de 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. og 160 min. tidsbestemte programmene for å oppnå ønsket endelig tørkenivå ved lave temperaturer.



Med dette programmet, tørker maskinen i den valgte varigheten, uavhengig av tørkenivået.

Bruk av produktet

5.7 Tabell for programvalg og forbruk

NO				
Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omtrentlig mengde resterende fuktighet	Tørketid (minutter)
Bomullstoffer / kulørt				
 Ekstra tørt	8	1000	% 60	184
 Skaptørt	8 / 4	1000	% 60	174 / 108
 Stryketørt	8	1000	% 60	139
Natt	8	1000	% 60	240
BabyProtect	3	1000	% 60	95
Skjorter 30'	0,5	1200	% 60	30
Bukser	4	1200	% 50	117
Daglig	4	1200	% 50	100
Miks	4	1000	% 60	110
Xpress	1	1200	% 50	49
Finvask	2	600	% 40	50
Ullbeskyttelse	1,5	600	% 50	146
Syntetiske stoffer				
 Skaptørt	4	800	% 40	75
 Stryketørt	4	800	% 40	59
Energiforbruksverdier				
Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omtrentlig mengde resterende fuktighet	Energiforbruksverdi kWh
Bomull lintøy Skaptørt*	8 / 4	1000	% 60	1,42 / 0,81
Bomull Stryketørt	8	1000	% 60	1,05
Syntetisk Skaptørt	4	800	% 40	0,51
Strømforbruk for av-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PO (W)				0,5
Strømforbruket til på-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PL (W)				1,0
Inneholder klimagasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a / 0,45 kg - GWP:1430 - 0,644 tCO ₂ e				
	"Programmet Bomull skaptørt" brukes ved full og delvis last og er standardprogrammet som informasjonen i etiketten og beskrivelsen gjelder for. Det vil si at dette programmet er egnet for tørking av normalt våt bomullstøy og at det er det mest energieffektive programmet for bomull.			

* : Standardprogram for energimerking (EN 61121:2012) "Alle filtre skal renses før testserien"
 Alle verdiene gitt i tabellen er fastslått i henhold til standarden EN 61121:2012. Disse verdiene kan variere fra verdiene i tabellen i henhold til tøytypen, sentrifugeringshastighet, omgivelsesforhold og spenningssvingninger.

Bruk av produktet

5.8 Tilleggsfunksjoner

Lydvarsel

 Maskinen vil gi et lydvarsel når programmet slutter. Bruk **Lydvarselnivå**-knappen for å justere lydnivået.



Du kan endre lydnivået enten før programmet starter eller mens programmet pågår.



Volumnivå lavt



Volumnivå høyt

Justering av tørrhetsnivå

Knappen for  justering av tørrkenivå brukes til å justere nødvendig tørrhetsnivå. Programvarigheten kan variere avhengig av valget.



Du kan bare aktivere denne funksjonen før programmet starter.



Tørrkenivå fuktig



Tørrkenivå normal



Tørrkenivå ekstra

Bruk av produktet

Antikrøll

 Du kan endre varigheten på antikrøll-programmet med **Antikrøll**-valgknappen. Du kan bruke antikrølli-funksjonen for å hindre at tøyet krøller seg hvis du ikke tar det ut etter at programmet slutter. Programmet roterer klesvasken hvert 240 sekund for valgte tiden for å hindre krølling. Følgende bilder identifiserer nivåendringene.



Antikrøll 0 minutt



Antikrøll 30 minutt



Antikrøll 60 minutt



Antikrøll 120 minutt



Trykk **Antikrøll**-knappen for å aktivere denne funksjonen.



Antikrøll-symbolet lyser ved slutten av programmet hvis antikrøll-funksjonen er aktivert.

Favoritt-valgknapp

Et program med den innstilte hjelpefunksjonen lagres med **Favoritt**-valgknappen. Når produktet slås på og av, vises funksjonene til det lagrede programmet ved hjelp av

Favoritt-valgknappen.

1. Velg programmet med programknappen; veld hjelpefunksjoner slik som Antikrøll, Tørrhetsnivå osv.
2. Trykk og hold **Favoritt**-valgknappen i omtrent 3 sekunder. Funksjonene til det innstilte programmet vil lagres.



Sluttid

Med Sluttid-funksjonen, kan sluttiden til programmet utsettes med opptil 24 timer. Tiden på displayet er summen av den normale tørketiden og sluttiden.

- Åpne ileggsdøren og sett inn tøyet.
- Velg tørkeprogrammet.



Trykk Sluttid-knappen for å velge ønsket tidsutsettelse.


- Trykk Start/pause-knappen. Tidsutsettelse starter nedtellingen og utsettelsessymbolet lyser på displayet. ":"-symbolet i midten av utsettelsestiden på skjermen vil blinke.

Bruk av produktet

- Ekstra klesvask kan legges inn T tas ut under Sluttid-perioden. Ved slutten av Sluttid-nedtellingen, vises Sluttid-symbolet, tørkeprosessen starter og programvarigheten vises.



Hvis illeggsdøren åpnes eller lukkes under sluttiden, vil programmet gå inn i pausemodus. Du bør starte Sluttid-funksjonen på nytt ved å trykke Start/pause-knappen.

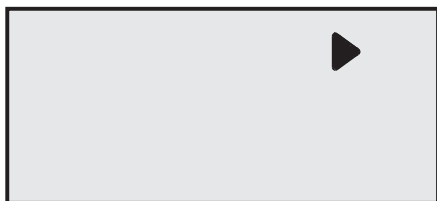

Endre sluttiden

Hvis du vil endre tiden under nedtellingen:

- Sluttid deaktiveres når tørketrommelen slås av eller på med På/av/avbryt-knappen. Start tørketrommene og gjenta Sluttid-prosedyrer for ønsket tid.
- Hvis tørketrommelen brukes for første gang, begynner det med deklareringsprogrammet (garderobetørighet for bomull.)

Avbryt Sluttid-funksjonen

Hvis du vil avbryte nedtellingen for sluttid og starte programmet umiddelbart:

- Sluttid deaktiveres når tørketrommelen slås av eller på med På/av/avbryt-knappen.
- Trykk Start/pause-knappen for å starte programmet du ha valgt fra før.

5.9 Advarselssymboler



Advarselssymboler kan variere avhengig av modellen til maskinen.

Rengjøring av lofilter


Når programmet er ferdig, vises et varselssymbol kontinuerlig. Dette indikerer at filteret må rengjøres.



For detaljert informasjon, se **6 Vedlikehold og rengjøring**.



Hvis symbolet for filterrengjøring blinker kontinuerlig, se **7 Feilsøking**.



Tømme vanntanken

Når programmet er ferdig, vises et varselssymbol kontinuerlig. Dette minner deg om at vanntanken må tømmes.



For detaljert informasjon, se **6 Vedlikehold og rengjøring**.

Hvis vanntanken blir fullmens programmet kjører, begynner varselssymbolet å blinke og tørketrommelen stanses midlertidig. Tøm vannet i tanken og trykk **Start/pause**-knappen for å gjenoppta programmet. Varselssymbolet slås av og programmet fortsetter å kjøre.



Rengjøre filterskuffen

Advarselssymbolet blinke for å minne deg om at filterskuffen må rengjøres.



For detaljert informasjon, se **6 Vedlikehold og rengjøring**.



Bruk av produktet

Ileggsdør åpen

Varselssymbolet **Pause** vises og symbolet for programfremdrift bliner når ileggsdøren til tørketrommelen er åpen.




5.10 Starte programmet

Trykk Start/pause-knappen for å starte programmet.

Start symbolet vil lyse for å indikere at programmet har startet og ":"-symbolet i midten av den gjeldende tiden vil fortsette å blinke. Tørking- og programfremdriftslinjen vises vekselvis.

5.11. Programfremdrift

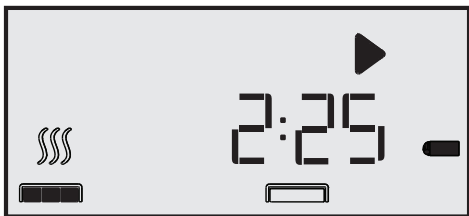


5.12 Barnesikring

Maskinen er utstyrt med en barnesikring som hindrer konflikt med gjeldende programflyt ved å trykke på en knapp.

For å aktivere barnesikringen:

- Trykk og hold Barnesikring-knappen i 3 sekunder.
- Barnesikring-symbolet vises på displayet når barnesikringen er aktivert.

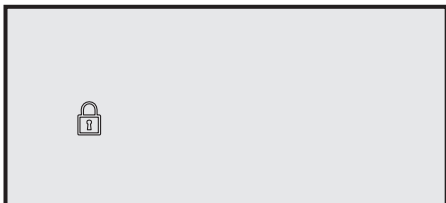

- Alle knappene unntatt På/av/avbryt-knappen på kontrollpanelet deaktiveres når barnelåsen er aktiv.
- Displaysymbolene endres ikke selv om posisjonen til Programvalg-knappen endres med barnesikring-knappen er aktiv.
- Når programvalgknappen dreie og funksjonsknappene trykkes, vises Barnesikring-varselet.
- For å starte et nytt program etter at det gjeldende programmet er ferdig eller for å avbryte det gjeldende programmet, må Barnesikring være deaktivert.

For å deaktivere barnesikringen:

- Trykk og hold Barnesikring-knappen i 3 sekunder.
- Barnesikringen deaktiveres når tørketrommelen slås av eller på med På/av/avbryt-knappen.

5.13 Endre programmet etter at det har startet

- Etter at tørketrommelen begynner å kjøre, kan du endre det valgte programmet for å tørke vasken med et annet program.
- Trykk og hold Start/pause-knappen i 1 sekund for å stanse programmet midlertidig.
- Velg det ønskede programmet ved å dreie Programvalg-knappen.
- Trykk Start/pause-knappen for å starte programmet.

Sett inn / fjern klesvask mens tørketrommelen er i drift

- For å sette inne eller ta ut klesvask etter at tørkeprogrammet har startet:
- Trykk Start/pause-knappen for å sette tørketrommelen i Pause-modus. Tørkeprosessen stanses midlertidig.
- Når maskinen er i Pause-modus, åpner du ileggsdøren og legger inn eller tar ut klesvask og lukker ileggsdøren.
- Trykk Start/pause-knappen for å fortsette programmet.

Bruk av produktet



All klesvask som legges inn etter at tørkeprosessen har startet kan føre til at klærne som allerede er tørket i maskinen blandes med våte klær, og resultatet blir vår klesvask etter at tørkeprosessen er over.



Du kan legge inne eller ta ut klesvask så mange ganger du vil under tørking. Denne prosessen vil imidlertid øke programtiden og energiforbruket fordi tørketiden vil bli avbrutt gjentatte ganger. Det anbefales derfor å legge inn klesvask før tørkeprogrammet starter.



Hvis du velger et nytt program ved å slå dreie programvalg-knappen mens tørketrommelen er i Pause-modus, avbrytes gjeldende program og ny programinformasjon vises.



Ikke berør den indre overflaten til trommelen når du legger inn eller fjerner klesvask mens et program kjører. Trommelens overflate og luften er varm.

5.14 Avbryte programmet

For å avbryte programmet etter at tørketrommelen er startet:

- Trykk og hold Start/pause-knappen i 1 sekund for å stanse programmet midlertidig og dreie programvalgknappen.
- Trykk og hold På/av/avbryt-knappen i 3 sekunder og programmet vil bli avbrutt.



Fordi tøyet som tørkes blir svært varm når du avbryter programmet mens tørketrommelen er i gang, må du aktivere Oppfriskning-programmet for å kjøle dem ned.

5.15 Programslutt

Når programmet avsluttes, lyser var-selsymbolene for rengjøring av lofilteret og vanntanken lyser i programoppfølging-indikatoren. Trykk På/av/avbryt-knappen for å slå av tørketrommelen.



Totimers antikrøllprogram aktiveres hvis klesvasken ikke tas ut etter at programmet har avsluttet.



Rengjør lofilteret før og etter hver tørking. **Se 6.1 Rengjøre lofilter overflate på ileggdør.**



Tøm vanntanken etter hver tørking. **Se 6.3 Tømme vanntanken**

6 Vedlikehold og rengjøring

Levetiden til produktet blir lengre og vanlige problemer reduseres hvis det rengjøres ved jevne mellomrom.

6.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør

Lo og filter som slippes ut i luften fra klesvasken under en tørkesyklus, samles opp i lofilteret.



Slikt filter og lo dannes som regel og bruk og vask.







Rengjør alltid lofiltere og den indre overflatene til ileggsdøren etter hver tørkeprosess.




Du kan rengjøre lofilterhuset med en støvsuger.

For å rengjøre lofilteret:



- Åpne ileggsdøren.
- Fjern lofilteret ved å trekke det opp og åpne lofilteret.
- Rengjør lo-, fiber- og bomullstrevlen for hånd eller med en myk klut.
- Lukk lofilteret og sett den tilbake i huset sitt.

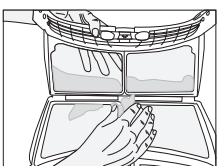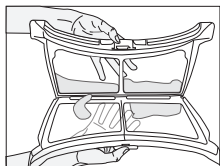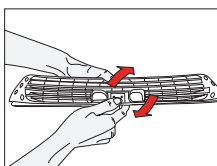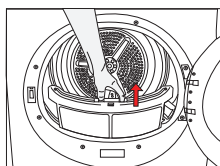

- Et lag kan bygge seg opp på filterporene og føre til tilstopping av filteret etter at du har brukt tørketrommelen en stund. Vask lofilteret med varmt vann for å fjerne laget som bygger seg opp på lofilteroverflaten. Tørk lofilteret fullstendig før du setter det inn på nytt.

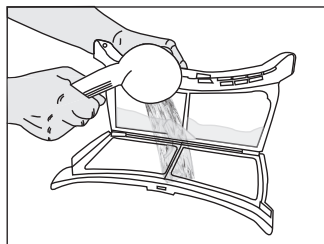

- Rengjør hele den indre overflaten til ileggsdøren og dørpakningen med en myk, fuktig klut.

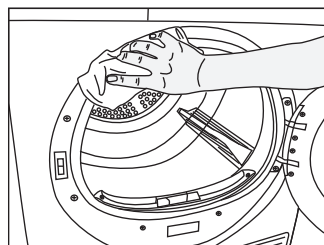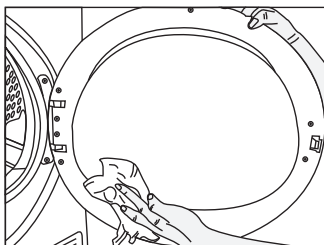

Vedlikehold og rengjøring

6.2 Rengjøring av sensoren

Det er fuktighetssensorer i tørketrommelen som oppdager om klesvasken er tørr eller ikke.

For å rengjøre sensorer:

- Åpne ileggsdøren til tørketrommelen.
- La maskinen kjøles ned hvis den fremdeles er varm på grunn av tørkeprosessen.
- Vask av metalloverflater med en myk klut som er fuktet med eddik og tørking.




Rengjør metalloverflatene til sensorene 4 ganger i året.



Ikke bruk metallverktøy når du rengjør metalloverflatene til sensorene.



Ikke bruk løsemidler, rengjøringsmidler eller lignende stoffer til rengjøring da dette kan føre til brann og eksplosjon!

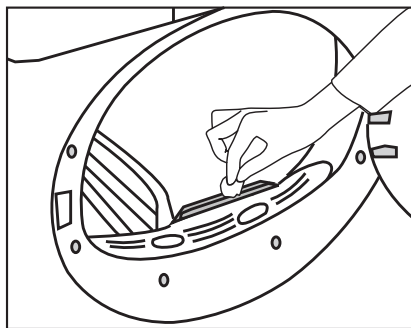

6.3 Tømme vanntanken

Fuktigheten til klesvasken fjernes og kondenseres under tørkeprosessen og vannet som oppstår samles i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørking.



Kondensert vann kan ikke drikkes!




Fjern aldri vanntanken når programmet kjører!


Hvis du glemmer å tømme vanntanken, vil maskinen stoppe under de påfølgende tørkesyklusene når vanntanken er full og Vanntank-varselsymbolet vil blinke. Hvis dette er tilfellet, tømmer du vanntanken og trykker Start/pause-knappen for å gjenoppta tørkesyklusen.

For å tømme vanntanken:

Dra ut skuffen og fjern vanntanken forsiktig.

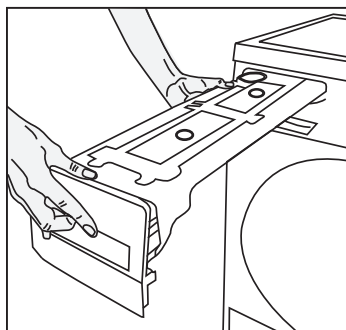

- Tøm vannet i tanken.

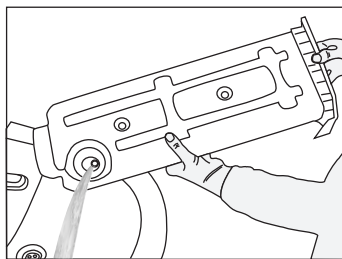

- Hvis lo har hopet seg opp i trakten til vanntanken rengjør du den under rennende vann.
- Sett vanntanken tilbake i setet.

Vedlikehold og rengjøring



Hvis du tømmer vann direkte, trenger du ikke å tømme vanntanken.


6.4 Rengjøre filterskuffen

Lo og filter som ikke fanges opp av lofilteret blokkeres i filterskuffen bak sparkeplaten. Varssellampen for filterskuffrengjøring vil tennes som en påminnelse hver maksimalt hver 3. tørkesyklus.


Det er et filter med to nivåer i filterskuffen. Det første nivået er filterskuffsvampen og det andre nivået er filterkluten.

For å rengjøre filterskuffen:


- Trykk på sparkeplateknappen for å åpne sparkeplaten.

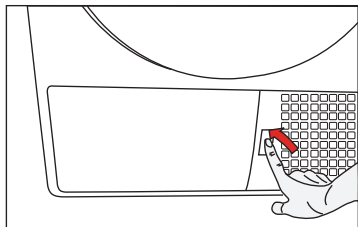


- Fjern dekselet til filterskuffen ved å dreie den i pilens retning.

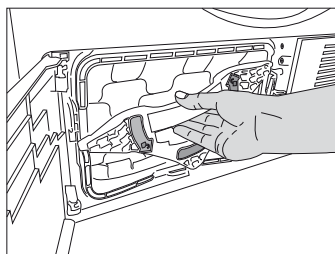


- Dra ut filterskuffen.

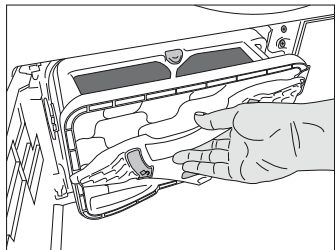


- Åpne filterskuffen ved å trykke på den røde knappen.

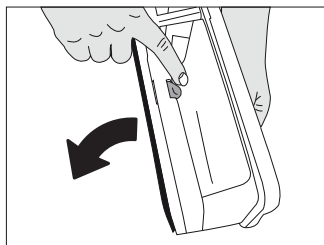

- Ta ut filterskuffsvampen.

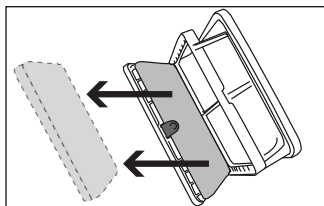

- Rengjør lo-, fiber- og bomullstrevlen på filterkluten for hånd eller med en myk klut.
- Når du merker et lag som kan føre til tilstopping av filteret på filterkluten, må du rengjøre laget ved å vaske det i varmt vann. La filterkluten tørke grundig før du setter det tilbake i filterskuffen.

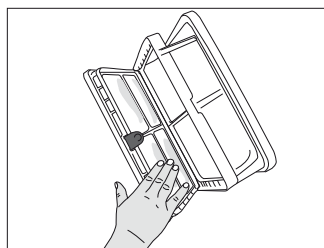


- Vask filterklutsvampen for hånd for å fjerne fiberen og loet. Når du har vasket svampen, klemmer du det med hånden og fjerner overflødig vann. Tørk svampen grundig før du setter den vekk.




Du trenger ikke å rengjøre svampen hvis det ikke er en betydelig opphopning av lo og fiber.

Vedlikehold og rengjøring


- Sett svampen tilbake på plass.

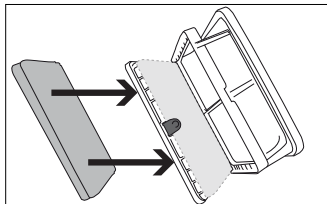


- Lukk filterskuffen for å låse den røde knappen.

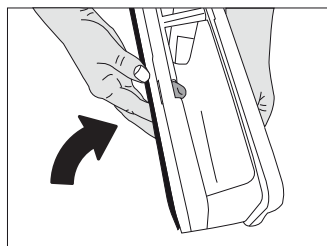

- Sett filterskuffen tilbake på plass, dreid dekselet til filterskuffen i pilens retning og lukk det skikkelig.

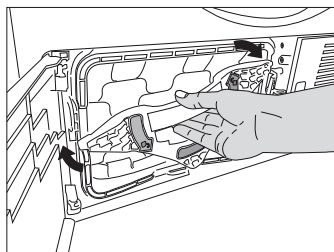



- Lukk dekselet til sparkeplaten.

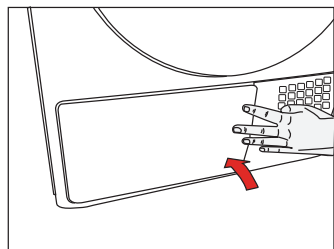

Et/en skittent løfilter og filterskuff vil føre til lengre tørkeperioder og høyere energiforbruk.

6.5 Rengjøring av fordamperen

Rengjør løet som har samlet seg på finnene til fordamperen bak filterskuffen med en støvsuger.

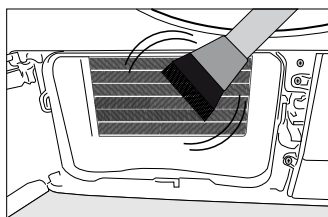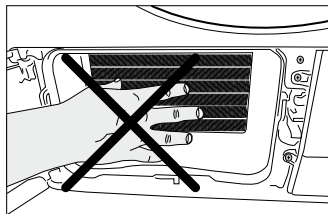

Du kan også rengjøre for hånd forutsatt at du bruker vernehansker. Prøv ikke å rengjøre med bare hender. Fordamperfinnene kan skade hånden.



Tørking uten filterskuffsvamp vil skade maskinen!

7 Feilsøking

Tørkeprosessen tar for lang tid.

- Porene til lofilteret er tilstoppet. > > > Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. > > > Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.
- Ventilasjonsgitteret på frontsidan av maskinen er blokkert. > > > Fjern gjenstandene (hvis noen) som blokkerer ventilasjonen foran ventilasjonsgitteret.
- Ventilasjonen er ikke tilstrekkelig, da rommet der maskinen er installert er svært lite. > > > Åpne døren og vinduet i rommet for å unngå at romtemperaturen øker for mye.
- Kalkavleiringer har satt seg på fuktighetssensoren. > > > Rengjør fuktighetssensoren.
- For mye vask er lagt inn. > > > Ikke overlast tørketrommelen.
- Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. > > > Sentrifuger vasken ved høyere hastighet i vaskemaskinen.

Vasken kommer ut våt på slutten av tørketiden.



Etter tørking føles de varme klutene fuktigere enn det faktiske fuktighetsnivået.

- Det er sannsynlig at det valgte programmet ikke passet til typen vask. > > > Kontroller pleiemerkelappen på klær, velg det passende programmet for typen vask eller bruk timerprogrammer i tillegg.
- Porene til lofilteret er tilstoppet. > > > Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. > > > Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.
- For mye vask er lagt inn. > > > Ikke overlast tørketrommelen.
- Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. > > > Sentrifuger vasken ved høyere hastighet i vaskemaskinen.

Tørketrommelen slås ikke på eller programmet starter ikke. Tørketrommelen starter ikke når den stilles inn.

- Den er ikke koblet til. > > > Se til at maskinen er koblet til.
- Lastedøren er på gløtt. > > > Se til at døren er lukket riktig.
- Programmet er ikke valgt eller start/pause/avbryt-knappen er ikke trykket. > > > Se til at programmet er stilt inn og ikke står på pause.
- Barnelåsen er aktivert. > > > Deaktiver barnelåsen.

Programmet har blitt avbrutt uten noen årsak.

- Lastedøren er på gløtt. > > > Se til at døren er lukket riktig.
- Det var et strømbryt. > > > Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.
- Vanntanken er full. > > > Tøm vanntanken.

Vasken har krympet, blitt filtet eller ødelagt.

- Et program som ikke egnet seg for typen vask er blitt brukt. > > > Kontroller plaggets merkelapp og velg et program som passer for stofftypen.

Feilsøking

Trommelbelysningen tennes ikke. (På modeller med lys)

- Tørketrommelen er ikke slått på med på/av-knappen. > > > Se til at tørketrommelen er slått på.
- Lampen er defekt. > > > Ring den autoriserte serviceagenten for å få skiftet ut lampen.

Slutt/anti-krøll-symbolet er på.

- Antikrøllprogrammet er aktivert for å forhindre at vasken som ligger i maskinen krølles. > > > Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Sluttsymbolet er på.

- Programmet er ferdig. Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Lofilterrengjøringsymbolet er på.

- Lofilteret er ikke rengjort. > > > Rengjør lofilteret.

Lofilterrengjøringsymbolet blinker.

- Filterskuffen er tilstoppet med lo. > > > Rengjør lofilteret.
- Det har satt seg en avleiring på lofilterets porer som kan forårsake tilstopping. > > > Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. > > > Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.

Vann lekker fra lastedøren

- Lo har samlet seg på de innvendige overflatene til lastedøren og på overflatene til lastedørpakningen. > > > Rengjør de innvendige overflatene til lastedøren og overflatene på lastedørpakningen.

Lastedøren åpnes plutselig.

- Lastedøren er på gløtt. > > > Skyv lastedøren for å lukke den før du hører en låselyd.

Varslingssymbolet for vanntanken er på/blinker.

- Vanntanken er full. > > > Tøm vanntanken.
- Vanntømmeslangen er bøyd. > > > Hvis produktet er koblet direkte til avløpet, kontrollerer vanntømmingsslangen.

Varslingssymbol for filterskufferengjøring blinker.

- Filterskuffen er ikke rengjort. > > > Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.



Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



NO

Reklamasjon og servicehåndtering.

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbettinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. Ved næringskjøp gjelder kjøpsloven.

Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har oppstått pga.

- Installasjon i strid med brukerveiledning.

- Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med brukerveiledning.
- Inngrep og reparasjoner utført av uautorisert personell, eller bruk av uoriginale reservedeler.
- Unormale spenningsvariasjoner utover merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmessigheter i vannforsyningen.

Reservedeler.

Informasjon om bestilling av reservedeler finner du på:
www.grundig.no

Ved bestilling av reservedeler må det opplyses om modellbetegnelse og serienummer på produktet. Denne informasjonen finnes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.


Grundig har lokale serviceverksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende informasjon oppgis / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modellbetegnelse
- Serienummer
- Kjøpsdato / Kjøpskvittering
- Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

Tlf +47 815 59 590
hvitevareservice@grundig.com
www.grundig.no

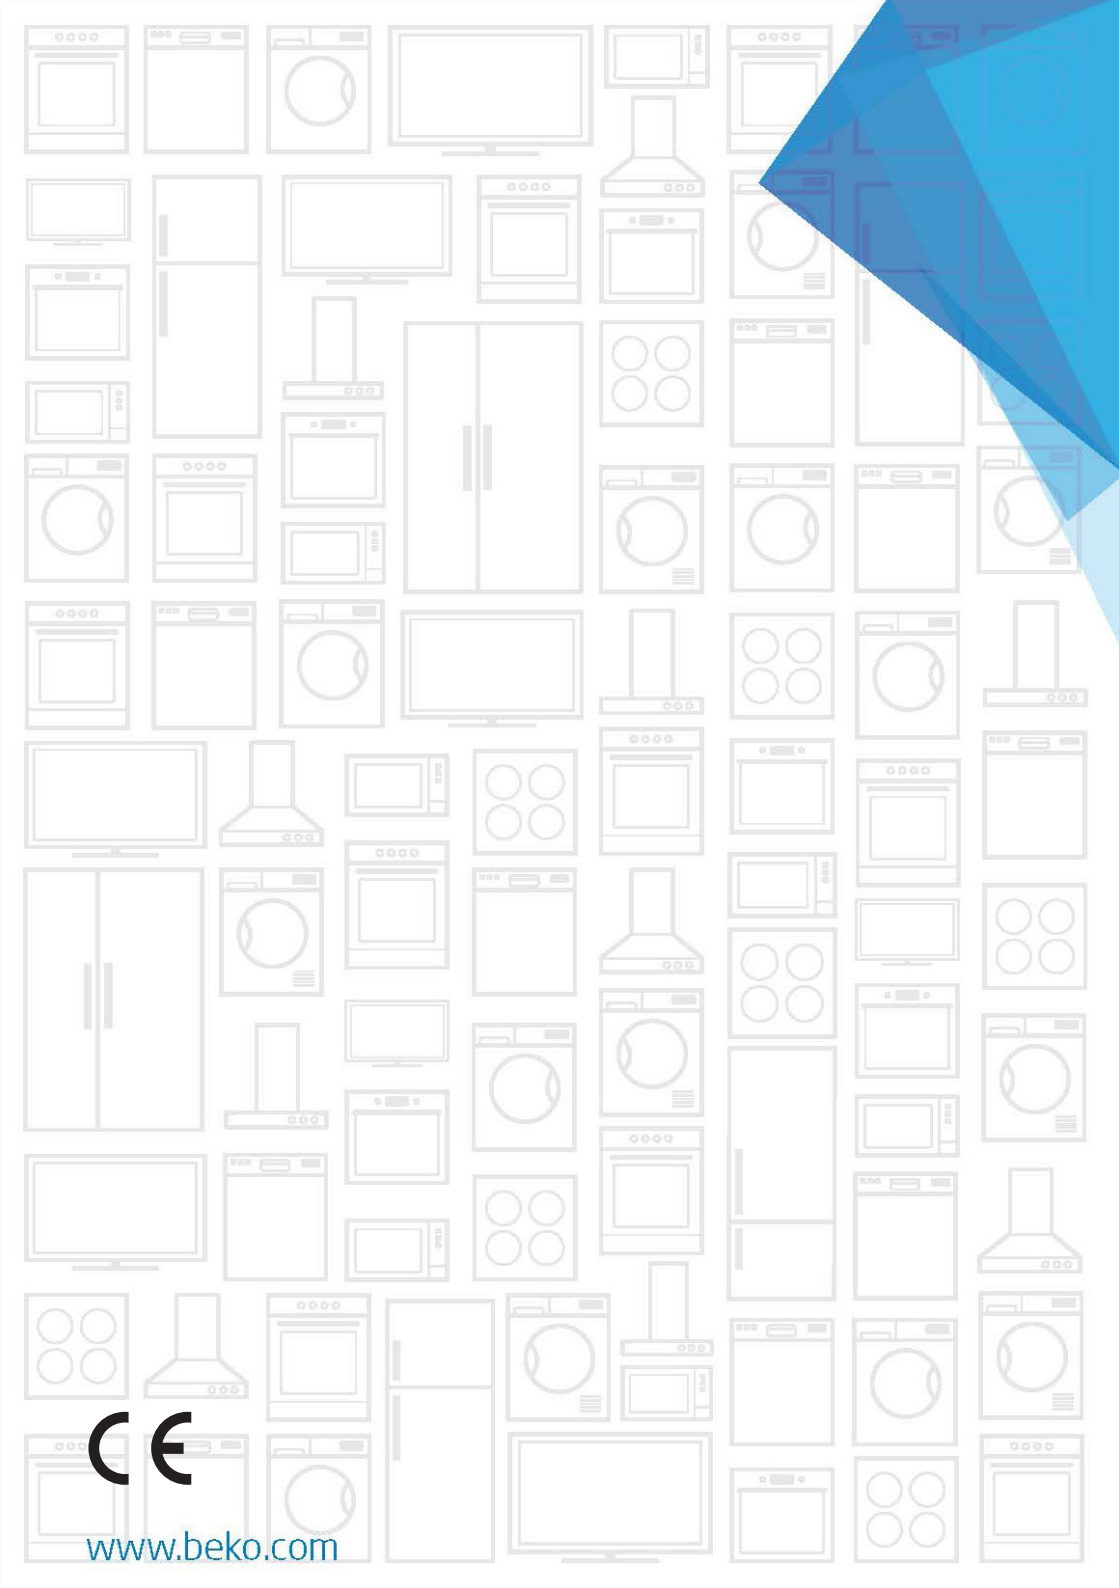

www.beko.com