

Oppvaskmaskin

Bruksanvisning



NO

Document Number : 1501761000_AD_BEKO_D1_MTI_NO/18-07-17,(17:16)

beko

Vennligst les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert i høy kvalitet og med toppmoderne teknologi. Les derfor nøye gjennom hele denne bruksanvisningen og all annen medfølgende dokumentasjon før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal bruksanvisningen medfølge. Følg alle advarsler og informasjon som er oppgitt i bruksanvisningen.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i bruksanvisningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.
	Advarsel om elektrisk støt.
	Pakkematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til våre nasjonale miljøforskrifter.


Ikke kast dem sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta det til et offentlig innsamlingspunkt for emballasje.



Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.

Oppvaskmaskin

Bruksanvisning

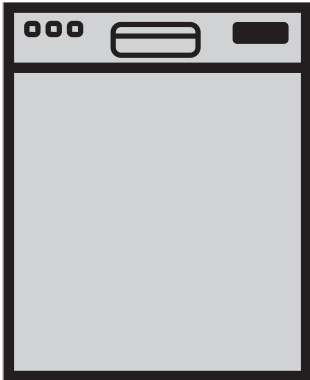

NO

Vennligst les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert i høy kvalitet og med toppmoderne teknologi. Les derfor nøye gjennom hele denne bruksanvisningen og all annen medfølgende dokumentasjon før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal bruksanvisningen medfølge. Følg alle advarsler og informasjon som er oppgitt i bruksanvisningen.

Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i bruksanvisningen.

Symbolforklaringer

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.
	Advarsel om elektrisk støt.
	Pakkematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til våre nasjonale miljøforskrifter.

Ikke kast dem sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta det til et offentlig innsamlingspunkt for emballasje.

INNHold

1 INSTRUKSER FOR SIKKERHET OG MILJØ

4

Generell sikkerhet.....	4
Beregnet bruk.....	4
Sikkerhet for barn	5
Bortskaffing av emballasjen.....	5
Transport av produktet	5
Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av avfallsproduktet:.....	6
Samsvar med RoHS-direktivet:	6
Informasjon om emballasjen.....	6

2 OPPVASKMASKIN

7

Oversikt	7
Viftetørkesystem.....	8
Tekniske spesifikasjoner	8

3 INSTALLASJON

9

Riktig installasjonssted	9
Tilkoble vannforsyningen.....	9
Tilkopling til avløpet	10
Juster føttene	10
Aquasafe+	11
Elektrisk tilkopling	11
Første gangs bruk	11

4 FORBEREDELSE

12

Tips for energisparing	12
Vannmykgjøringsystemet	12
Tilpasning av vannmyknersystemet	12
Legge til salt	14
Vaskemiddel	15
Legge til vaskemiddel	15
Kombinert tablettvaskemiddel.....	16
Skyllemiddel	17
Bestikkurvdel.....	20
Bestikkurv	20
Bestikkurv	21
Bestikkurv	21
Sammenleggbare deler i nedre kurv (6 deler).....	22
Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler).....	23
Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler).....	23
Sammenleggbare deler i nedre kurv	24

Sammenleggbare deler i nedre kurv	25
Flaskeinnetting i nedre kurv	25
SoftTouch Accessory	26
Lower Basket Glass Holder	26
Tray Wash-støtter	26
Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv.....	27
Høydejusterbart stativ i øvre kurv	28
Øvre kurvskuffe	28
Glasstøtte	28
Glasstøtte	29
Sammenleggbare deler i øvre kurv	29
Sammenleggbare deler i øvre kurv	30
Sammenleggbare deler i øvre kurv	30
Justere høyden på den øvre kurven	31
Justere høyden på lastet øvre kurv	32
Justere høyden på tom øvre kurv.....	33

5 BETJENING AV PRODUKTET34

Knapper	35
Forberedelse av maskinen	35
Programvalg.....	35
Tilleggsfunksjoner.....	37
Programmering av starttidspunkt	38
Barnesikring (nøkkel)	39
Avbryte programmet	40
Saltindikator (S)	40
Indikator for skyllemiddel (✱)	40
Programslutt.....	40
Advarsel om oversvømmelse	41
InnerClean.....	41

6 VEDLIKEHOLD OG

RENGJØRING

42

Rengjøre produktet utvendig	42
Rengjøre maskinen innvendig	42
Rengjøre filtrene	42
Rengjøring av slangefilteret	43
Rengjøre impellerne	44
Nedre impeller	44
Øvre impeller	44

7 FEILSØKING

45

8 INSTALLERINGSHÅNDBOK51

1 instruks for sikkerhet og MILJØ

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader. Hvis disse anvisningene ikke følges, blir alle garantier ugyldige.

Generell sikkerhet

- Plasser aldri produktet på et teppegulv, da mangel på luftstrømning under produktet vil føre til at elektriske deler overopphetes. Dette kan forårsake problemer med produktet.
- Ikke bruk produktet hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt! Ring den autoriserte serviceagenten.
- Tilkoble produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Det er viktig at jordingsinstallasjonen utføres av en kvalifisert elektriker. Vårt firma skal ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.
- Vannforsynings- og tømmeslanger skal alltid være godt festet og holdes i en uskadet tilstand.
- Kople fra produktet når det ikke er i bruk.
- Vask aldri produktet ved å spre eller helle vann på det! Det er fare for elektrisk sjokk!
- Berør aldri støpselet med våte hender! Kople aldri fra ved å trekke i ledningen, trekk alltid ved å ta tak i støpselet.
- Produktet må frakobles strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.
- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Bruk aldri kjemiske løsemidler i produktet. De utgjør fare for eksplosjon.
- Når du trekker ut øvre og nedre kurver helt, vil døren på produktet bære all vekten fra kurvene. Ikke plasser annen belastning på døren, da dette kan føre til at produktet velter.
- La aldri døren på produktet stå åpen unntatt ved lasting og tømming.
- Ikke åpne døren på produktet når det kjører, med mindre det er nødvendig. Vær forsiktig på grunn av den varme dampen når du åpner døren.

Beregnet bruk

- Dette produktet er designet for hjemmebruk.
- Det skal kun brukes til husholdningsservice.
- Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende typer steder, som:

- Personalrom i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer

- Gårdshus

- Av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer

- Pensjonater

- Bruk kun oppvaskmidler, skyllemidler og tilsetninger som er beregnet for oppvaskmaskiner.
- Produsenten frasier seg ansvar for skader som oppstår ved feil bruk eller transport.
- Levetiden for produktet er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig til å bruke apparatet på riktig måte.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, så langt de har vært under tilsyn eller mottatt instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Sikkerhet for barn

- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk. Ikke la barn tukle med produktet.
- Ikke glem å lukke døren på produktet når du forlater rommet der produktet er plassert.

- Oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsmidler på et trygt sted utenfor rekkevidde for barn.

Bortskaffing av emballasjen

Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold innpakningsmaterialene på et trygt sted utilgjengelig for barn. Pakkematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer. Kast dem på riktig måte og sorter i overensstemmelse med instruksjoner for resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen med normalt husholdningsavfall.

Transport av produktet



Hvis du må flytte apparatet, gjør dette i oppreist stilling og hold fra baksiden. Hvis apparatet vipres til frontsiden, kan dette gjøre at elektriske deler blir våte og skades.

1. Koble fra produktet før transport.
2. Fjern vannavløps- og vannforsyningstilkoblingene.
3. Tøm ut alt det resterende vannet fra produktet.

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av avfallsproduktet:



Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:


Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Informasjon om emballasjen

Emballasjen for dette produktet er produsert av resirkulerbart materiale, i hht. nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med normalt husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til et lokalt innsamlingspunkt som er beregnet på emballasjematerialer.

2 oppvaskmaskin

Oversikt

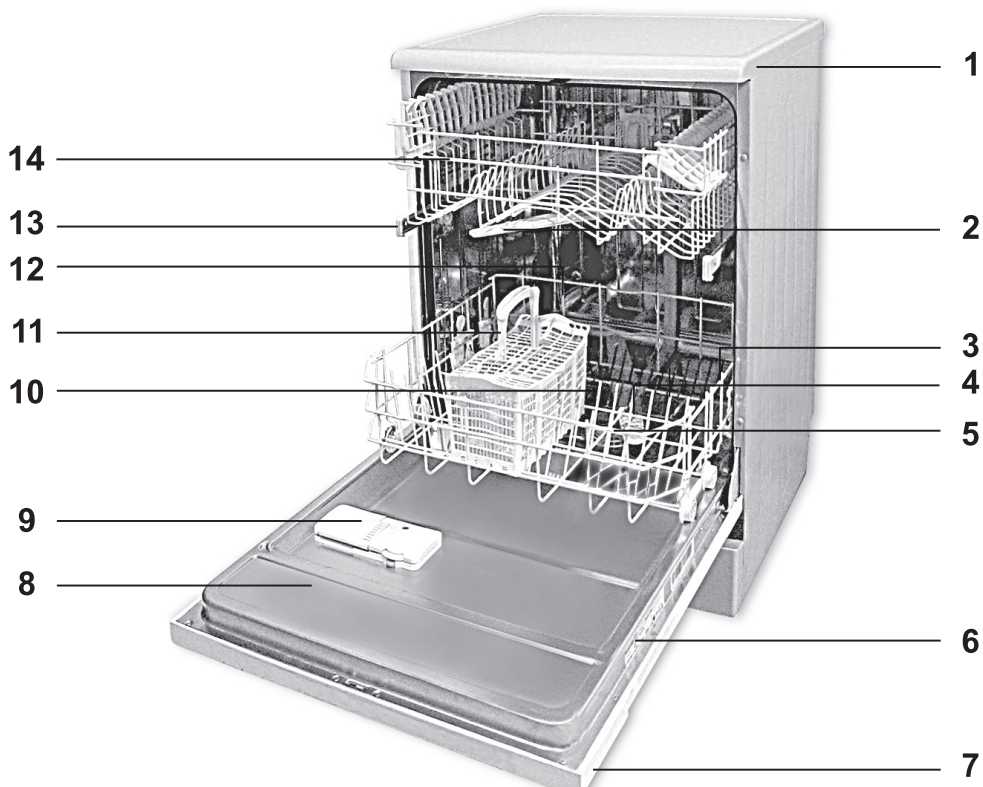

1. Bordplate (avhengig av modellen)
2. Øvre propell
3. Nedre kurv
4. Nedre propell
5. Filtre
6. Typeskilt
7. Kontrollpanel
8. Dør
9. Såpeskuff
10. Nedre propellåpning
11. Bestikkurv
12. Salt reservoir lid
13. Øvre kurvskinne
14. Øvre kurv med stativ
15. Viftetørkesystem (avhengig av modellen)

Tekniske spesifikasjoner



Samsvarer med standarder og testdata/EC-samsvarserklæring

Dette produktet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:
Utvikling, produksjon og salgstrinn for dette produktet oppfyller sikkerhetsreglene som er inkluderte i alle gjeldende forskrifter innen Det europeiske fellesskap.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Strøminngang	220-240 V, 50 Hz (se typeskilt)
Totalt energiforbruk	1800-2100 W (se typeskilt)
Varmeeffektforbruk	1800 W (se typeskilt)
Totalt strøm (avhengig av modellen)	10 A (se typeskilt)
Strømforbruk for tømmepumpe	30 W (se typeskilt)
Vanntrykk	0,3 -10 bar (= 3 - 100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.



Figurer i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt.



Verdiene som er oppgitt på merkingene på produktet eller i de trykkede dokumentene som medfølger produktet, er oppnådd i laboratoriemiljø på grunnlag av relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljøforhold for produktet, kan disse verdiene variere.

Viftetørkesystem

(avhengig av modellen)

Viftetørkesystemet sikrer effektiv tørking av oppvasken.

Når viften går er det vanlig å høre en annen lyd enn under vasking.

Merknad for testinstitusjoner:

Data som kreves for ytelsestester skal gis på forespørsel: Forespørsler kan sendes på e-post til følgende adresse:

dishwasher@standardloading.com

Ikke glem å oppgi koden, lager- og serienummer for produktet som skal testes i din forespørsel-e-post, i tillegg til din kontaktinformasjon. Kode, lager- og serienumre for produktet befinner seg på typeskiltet som er festet på siden av døren.

3 Installasjon

Oppsøk nærmeste autoriserte serviceleverandør for installering av produktet. For å gjøre produktet klart til bruk, se til at elektrisiteten, vannforsyningen og vanntømmingssystemene er tilstrekkelig før du ringer den autoriserte serviceagenten. Hvis disse ikke stemmer, ring en kvalifisert tekniker og rørlegger for å få utført nødvendige ordninger.



Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.



Installasjon og elektriske tilkoblinger må utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.



Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, må det ikke installeres. Skadede produkter vil utgjøre potensielle farer for din sikkerhet.



Se til at vanninntaket og tømmeledningene ikke brettes, klemmes eller knuses når produktet skyves inn på plass etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.

Når produktet plasseres, vær forsiktig så du ikke skader gulvet, veggene, rørleggingen osv. Ikke hold produktet etter døren eller panelet ved flytting.

Riktig installasjonssted

- Plasser produktet på et solid og flatt gulv som har tilstrekkelig lastbærende kapasitet! Produktet må installeres på en flat overflate for å kunne lukke døren enkelt og sikkert.
- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Plasser produktet minst 1 cm borte fra kantene til andre møbler.
- Plasser produktet på et solid gulv. Ikke plasser maskinen på et teppe med lange hår eller lignende overflater.



Ikke plasser produktet oppå strømledningen.

- Se til at du velger en plassering som vil gjøre at du kan laste og tømme oppvasken på en hurtigere og mer komfortabel måte.
- Installer produktet på et sted som er i nærheten av kranen og tømmehullet. Velg installasjonsstedet ved å ta hensyn til at det ikke vil endres etter at tilkoblingene er foretatt.

Tilkoble vannforsyningen



Vi anbefaler å feste et filter på huset/leilighetens forsyningsvanninngang for å beskytte maskinen mot skader som kan oppstå fra urenheter (sand, smuss, rust osv.) som kommer fra det urbane vannforsyningssystemet eller fra ditt eget vannsystem, samt å forhindre klager som gulaktig eller smussoppsamling på slutten av vaskingen.



Tillatt vanntemperatur: opptil 25 °C

Oppvaskmaskinen kan ikke tilkobles åpne varmtvannsinnetninger eller varmeapparater med vanngjennomstrømning.

- Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på det nye produktet. Bruk alltid ny vanninntaksslange som medfølger produktet.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket som kommer fra kranen skal være minst 0,3 og maks. 10 bar. Hvis vanntrykket overskrider 10 bar, skal det installeres en trykkavlastningsventil mellom.
- Åpne kranene fullstendig etter å ordnet tilkoblingene for å kontrollere om det er vannlekkasjer.



Bruk en påskruingsslangekobling for å koble vanninntaksslangen til en vannkran med 3/4 tommers utvendig gjenge. Ved behov bruk et filter for å filtrere avfall fra rørene.



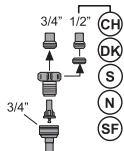



For din sikkerhet, lukk vanninntakskranen fullstendig etter at vaskeprogrammet er ferdig.

Tilkopling til avløpet

Vanntømmingsslangen kan kobles direkte til avløpshullet eller vaskens avløp. Lengden på denne tilkoblingen må være min. 50 cm og maks. 100 cm fra gulvet. En tømme-slange som er lenger enn 4 meter forårsaker skitten vask.

Fest vanntømmeslangen til avløpsrøret uten å bøye den. Fest vanntømmeslangen tett til avløpsrøret for å forhindre feilplassering av vanntømmingsslangen ved bruk av produktet.

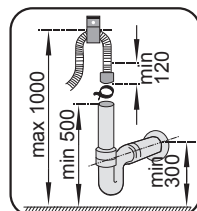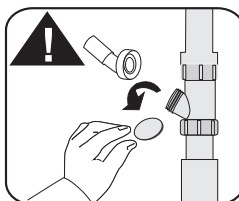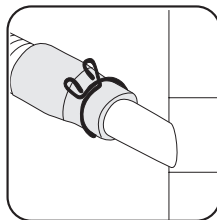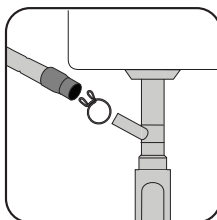

Avløpsrøret må være tilkoblet kloakksystemet og skal ikke tilkobles noe overflatevann.

Juster føttene

Hvis døren på produktet ikke kan lukkes riktig eller hvis produktet svinger når du skyver det lett, må du justere føttene på produktet. Juster føttene på produktet slik som illustrert i installasjonshåndboken som medfølger produktet.


Aquasafe+

(avhengig av modellen)

Beskytt Aquasafe+-systemet mot vannlekkasjer som kan oppstå ved slangeinngangen. Vannkontakt med ventilboksen til systemet må forhindres. Ellers vil den elektriske enheten skades. Hvis Aquasafe+-systemet skades, koble fra produktet og ring autorisert serviceagent.



Siden slangesettet innholder elektriske tilkoblinger og enheter, skal slangen aldri forkortes eller forlenges med forlengelsesslanger.

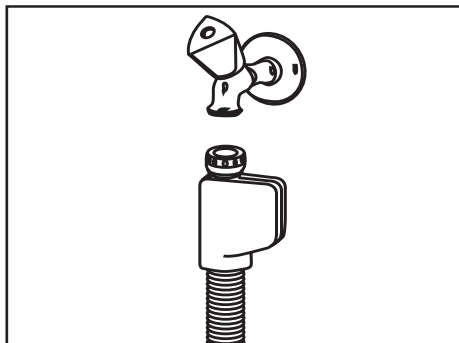

Elektrisk tilkoping

Tilkople produktet til et jordet uttak, beskyttet av en sikring med riktig kapasitet, slik som oppgitt i tabellen "Tekniske spesifikasjoner". Vårt firma skal ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i overensstemmelse med de lokale forskriftene.

- Tilkoplingen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjon.



Koble fra produktet etter at vaskeprogrammet er ferdig.

- Spenning og tillatt sikrings- eller brytervern er spesifisert i avsnittet "Tekniske spesifikasjoner". Hvis strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, få en kvalifisert elektriker til å installere en sikring på 16 ampere.
- Oppgitt spenning må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger eller flerstikksinnretninger.



En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en den autoriserte serviceagenten.



Hvis oppvaskmaskinen er utstyrt med intern belysning, skal lyspæren bare skiftes ut av den godkjente serviceagenten hvis det oppstår feil på den.



Hvis produktet har en feil, skal det ikke brukes, med mindre det er reparert av den autoriserte serviceagenten! Det er fare for elektrisk sjokk!

Første gangs bruk

Før du begynner å bruke produktet må du se til at alle klargjøringer er gjort i overensstemmelse med instruksjonene i avsnittene "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" og "Installasjon".

- For å klargjøre produktet til å gjøre oppvasken skal første bruk være med det korteste programmet med oppvaskmiddel, mens maskinen er tom. I løpet av første bruk skal saltreservoaret fylles med 1 liter vann før det fylles med salt.



Etter kvalitetskontrolltester på fabrikken, kan det være vannrester i produktet. Dette skader ikke produktet.

Tips for energisparing

Denne informasjonen hjelper deg å bruke produktet på en økologisk og energieffektiv måte.

Fjern alle rester fra tallerkner o.l. før du setter dem i produktet. Kjør produktet etter at du har fylt det helt. Når du skal velge program, må du se på tabellen over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier.

Ikke bruk mer vaskemiddel enn anbefalt på pakningen til vaskemiddelet.

Vannmykgjøringssystemet




Oppvaskmaskinen krever mykt vann. Hvis vannhardheten er over 6°dH, må vannet mykgjøres og avkalkes. Ellers kan ioner som skaper hardheten samles opp på overflaten av oppvasken og kan redusere vaskeytelsen, glansen og tørkeytelsen.

Produktet er utstyrt med et vannmykgjøringssystem som reduserer hardhetsgraden på inntaksvannet. Dette systemet mykner inntaksvannet til et nivå som sikrer at oppvasken vaskes med den nødvendige vannkvaliteten.

Tilpasning av vannmyknersystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmyknersystemet er riktig tilpasset. Juster vannets nye hardhetsgrad i henhold til instruksjoner for vannets hardhetsgrad i dette heftet.

Bruk teststrimmelen som følger med produktet for å fastsette hardhetsgraden på forsyningsvannet. Følg fremgangsmåten under.

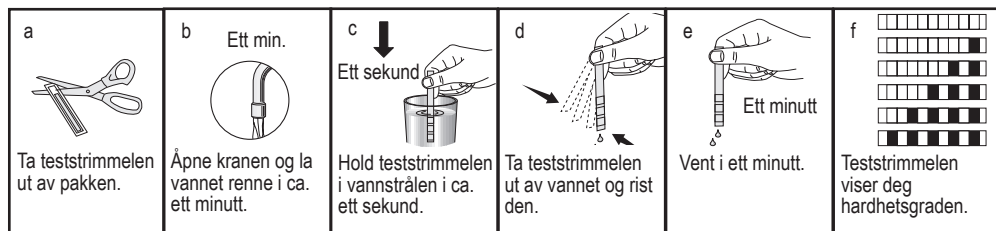

Når du har fastsatt forsyningsvannets hardhet:

1. Slå på maskinen, og trykk på Tidsforsinkelse- og P+/P-knappene samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på P+/P-knappen for å aktivere (r.)-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringsstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringsstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhetsgrad	Engelsk vannhardhetsgrad *dE	Tysk vannhardhetsgrad *dH	Fransk vannhardhetsgrad *dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
0. grad 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
1. grad 	6–9	5–7	9–13	
2. grad 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2 (r2).
3. grad 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3 (r3).
4. grad 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4 (r4).
5. grad 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5 (r5).

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, hvis du har justert til 3. grad på kontrollpanelet, må 3. grad også stilles inn med justeringsbryteren for regenerering.

Justeringsbryter for regenerering 	0. grad 	1. grad 	2. grad 	3. grad 	4. grad 	5. grad
	1 	1 	2 	3 	4 	5

Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er over 90 °dF (fransk vannhardhetsgrad), eller hvis du bruker brønnvann, anbefales det at du bruker spesialutstyr til å rense filter og vann.

Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 13 °dF, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. Dersom dette er tilfelle, lyser Ingen saltadvarsel-indikatoren (hvis relevant) kontinuerlig på panelet på maskinen.

Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. grad, lyser Ingen saltadvarsel-indikatoren kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, blir ikke saltet tatt opp og indikatoren lyser ikke.



Hvis du flytter til ny bolig, må vannets hardhetsgrad justeres på maskinen i henhold til vannhardhetsgraden i den nye boligen. Les informasjonen over. Maskinen viser den sist justerte vannhardhetsgraden.

Legge til salt

Vannmykgjøringssystemet må regenereres for at produktet skal vaske med samme ytelse hver gang. Til dette brukes oppvaskmaskinsalt.



Bruk bare mykningssalter som er laget for oppvaskmaskin.




Vi anbefaler bruk av salter i granulat- eller pulverform. Ikke bruk salt som ikke løses i vann, som bordsalt eller vanlig salt. Vannmykgjøringssystemets ytelse kan svekkes over tid.



Saltkammeret fylles med vann når du starter produktet. Derfor må du tilsette mykgjøringssaltet før du starter maskinen.


1. Ta ut den nedre kurven for å fylle på mykgjøringssalt.
2. Snu dekselet på saltkammeret mot klokken for å åpne det (A,B).

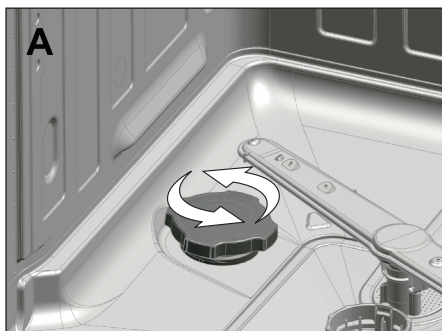

Saltkammeret fylles med vann når du starter produktet. Derfor må du tilsette mykgjøringssaltet før du starter maskinen.



Fyll vannmykgjøringssystemet med 1 liter vann (C) før du bruker systemet første gang.

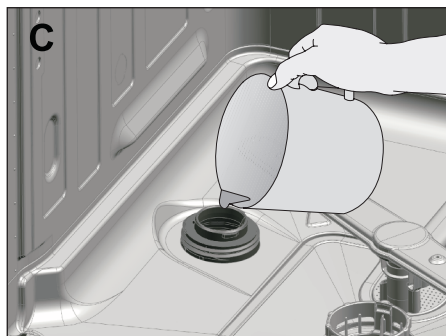

3. Fyll saltkammeret med salt ved å bruke en salttrakt (D). Rør med en skje for at saltet skal oppløses raskere.



Du kan fylle saltkammeret med ca. 2 kg med mykgjørings salt.

4. Sett dekselet tilbake og stram det når saltkammeret er fullt.
5. Hvis du ikke starter et vaskeprogram like etter at du har tilsatt saltet, må du kjøre en tom maskin på det korteste programmet for å løse opp og vaske ut saltet som er spredt i maskinen.



De forskjellige saltmerkene har forskjellige partikkelstørrelser, og vannets hardhetsgrad kan variere. Disse faktorene fører til at oppløsningen av saltet i vannet kan ta et par timer. Derfor lyser saltindikatoren en stund etter du har fylt på saltet. Løse saltkorn kan lage rustflekker i maskinen hvis de ikke skylles bort. Bare fyll på salt før du skal kjøre et program.

Vaskemiddel

Du kan bruke pulver, tabletter og flytende-/gel-vaskemiddel i maskinen.



Bruk bare vaskemidler som er laget for oppvaskmaskin. Bruk aldri flytende oppvaskemiddel. Vi anbefaler at du ikke bruker vaskemidler som inneholder klor og fosfat, da disse ikke er miljøvennlige.

Legge til vaskemiddel



Du finner rett mengde med vaskemiddel for det valgte programmet i programtabellen.




For å oppnå et godt vaske- og tørkeresultat må du alltid følge instruksjonene på vaskemiddelpakken. Hvis du har flere spørsmål, anbefaler vi at du kontakter produsenten av vaskemiddelet.



Ikke tilsett løsemidler i vaskemiddelkammeret. Det er fare for eksplosjon!

Legg vaskemiddelet inn i vaskemiddelkammeret rett før du kjører maskinen som vist nedenfor.


1. Skyv låsen mot høyre for å åpne lokket til vaskemiddelkammeret (A).

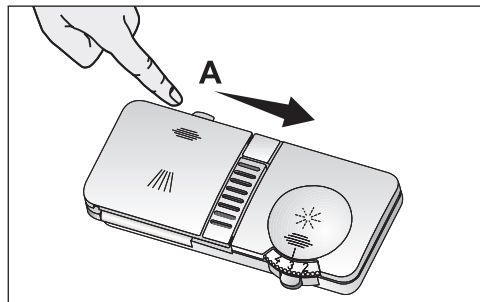

2. Bruk anbefalt mengde med pulver-, tablett- eller flytende-/gelvaskemiddel i vaskemiddelkammeret.



I vaskemiddelkammeret er det merker som hjelper deg å bruke riktig mengde vaskemiddel. Vaskemiddelkammeret rommer 40 cm³ vaskemiddel når det fylles til randen. Fyll vaskemiddel opp til 15 cm³- eller 25 cm³-merkene i kammeret, i henhold til hvor full maskinen er eller hvor skitne gjenstandene er (1).

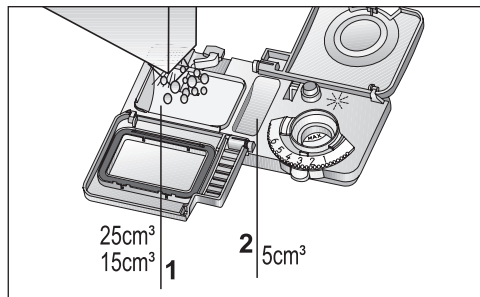


Hvis gjenstandene har stått lenge eller har inntørkede rester, fyller du også 5 cm³-kammeret (2).

3. Lukk lokket til vaskemiddelkammeret ved å trykke på det. Et «klikk» høres når lokket er lukket.



I programmer med forvask og høy temperatur, der du bruker vaskemiddeltabletter, må du passe på at lokket på vaskemiddelkammeret er forsvarlig lukket.

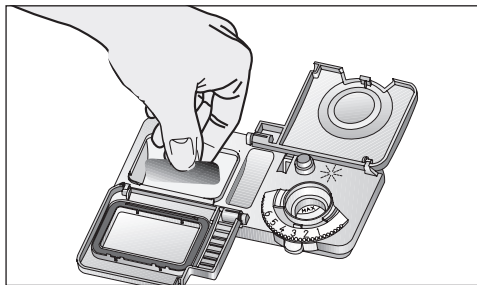

Siden løseligheten i tablettvaskemiddelet endrer seg avhengig av temperaturen og tiden, bør du bruke pulvervaskemiddel for korte programmer uten forvask.



Hvis du bruker for mye vaskepulver, vil det føre til at ikke alt pulveret løser seg opp, og lager merker på glassgjenstander.

Kombinert tablettvaskemiddel

Kombinert tablettvaskemiddel inneholder også vannmykgjøringsmiddel eller/og skyllemiddel i tillegg til vaskemiddel. Noen av disse typene vaskemiddel inneholder også

spesielle kjemikalier som beskytter glass og rustfritt stål.

Kombinert tablettvaskemiddel fåes som 3-i-1, 5-i-1, alt-i-1 osv. De fungerer bare opptil en bestemt grad av vannhardhet. Over denne grensen må det tilsettes regenereringssalt og skyllemiddel. Se instruksjonene på emballasjen til det kombinerte vaskemiddelet for å finne ut om det er egnet for vannhardheten i forsyningsvannet.



Når du bruker kombinerte tablettvaskemidler og gjenstandene er våte og/eller du ser kalk når programmet er over, kontakter du vaskemiddelprodusenten.



Den beste vaskeytelsen for oppvaskmaskiner oppnås ved å bruke vaskemiddel, skyllemiddel og vannmykningsalt hver for seg.

Når du bytter fra tablettvaskemiddel til pulvervaskemiddel eller flytende-/gelvaskemiddel:

1. Pass på at salt- og skyllemiddelkammerne er fulle.
2. Still inn vannets hardhetsgrad til høyeste nivå, og kjør en tom vask.
3. Etter den tomme vaskesyklusen, må du se gjennom brukerhåndboken og tilpasse vannets hardhetsgrad så det passer med inntaksvannet.
4. Angi ønskede innstillinger for skyllemiddel.




Avhengig av modellen, må saltindikator og/eller skyllemiddelindikator aktiveres på nytt hvis de har vært deaktivert.

Skyllemiddel




Skyllemiddelet i vaskemaskinen er en spesiell kombinasjon som skal øke tørkeeffektiviteten og hindre vann- eller kalkflekker på gjenstandene som har blitt vasket. Derfor må du passe på at det er skyllemiddel i skyllemiddelkammeret, og at du bruker skyllemiddel som er laget for oppvaskmaskiner.

1. Trykk på låsen (B) for å åpne lokket til skyllemiddelkammeret.

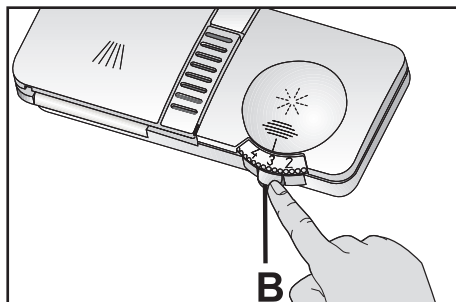

2. Fyll kammeret til «MAX».

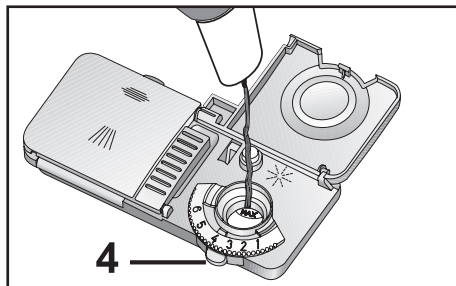

3. Drei justeringsbryteren for skyllemiddelmengde til et nivå mellom 1 og 6 (4). Hvis det er flekker på serviset etter vask, må nivået økes. Hvis det er blå spor etter at du har tørket dem for hånd, må nivået reduseres. Dette er satt som posisjon 4 som standard fabrikkinnstilling.

4. Lukk lokket til kammeret ved å trykke på det.



Tørk vekk sølt skyllemiddel rundt kammeret. Sølt skyllemiddel vil føre til skumming som reduserer vaskeytelsen.

Gjenstander du ikke bør vaske i vaskemaskinen

- Aldri vask gjenstander som er skitnet til med sigarettaske, stearinlysrester, poleringsmidler, fargestoffer, kjemikalier osv. i vaskemaskinen.
- Ikke vask jernlegeringer i oppvaskmaskinen. De kan korrodere eller lage flekker på andre gjenstander.
- Ikke vask bestikk med tre- eller beinskaft limte gjenstander, gjenstander som ikke tåler varme eller beholdere belagt med tinn og kobber i vaskemaskinen.



Porselen med dekor av sølv, gull, aluminium osv. kan bli misfarget eller anløpet etter vasking i oppvaskmaskinen, på samme måte som ved håndvask. Noen typer skjøre glass og krystaller kan bli matt med tiden. Vi anbefaler på det sterkeste at du sjekker om serviset du skal kjøpe passer for vasking i oppvaskmaskin.

Plassering av gjenstander i vaskemaskinen

Du bruker oppvaskmaskinen på en optimal måte med hensyn til energiforbruk og vaske- og tørkeytelse ved å plassere gjenstandene på en ryddig måte.

- Fjern alle rester (bein, frø osv.) fra gjenstandene før du setter dem i maskinen.

- Hvis mulig, plasser du tynne og smale gjenstander i midtseksjonen.
- Oppvaskmaskinen har to hyller der du kan plassere oppvasken. Plasser de gjenstandene som er størst og svært skitne i den nedre kurven. Plasser de mindre, ømtålige og lette gjenstandene i overkurven.
- Plasser gjenstander som skåler, glass og kasseroller opp ned i oppvaskmaskinen, slik at det ikke kan samle seg vann i dem.





For å hindre potensielle personskader, må du alltid plassere skarpe og spisse gjenstander som serveringsgafler, brødkniv, osv. opp ned i bestikkurven, slik at de spisse delene vender ned. Eller legg dem horisontalt i vaskekurven.






Ta ut først de gjenstandene i den nedre kurven, deretter tar du ut gjenstandene i overkurven.

Forslag til innsetting av oppvask i oppvaskmaskinen

Feil innsetting av oppvask

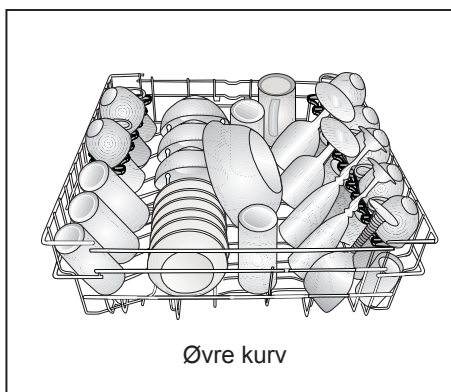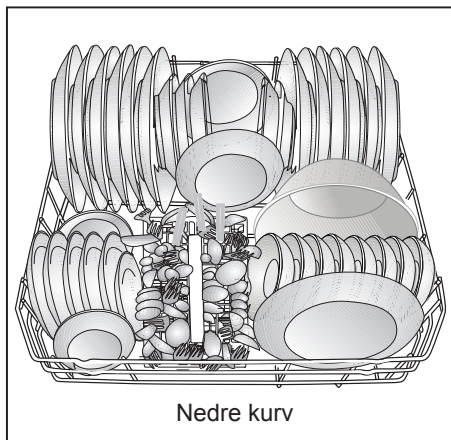



Feil innsetting av oppvask

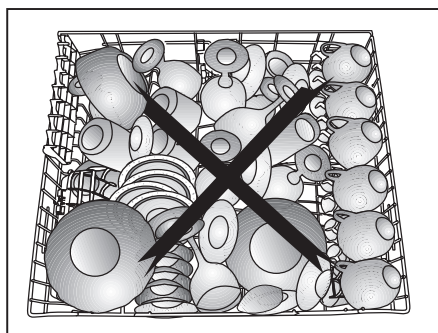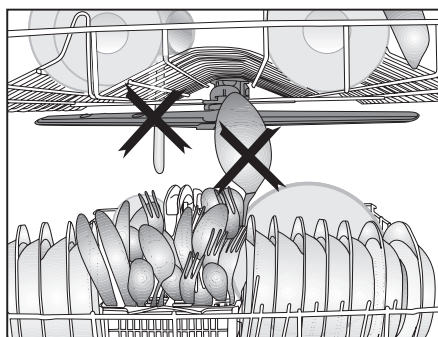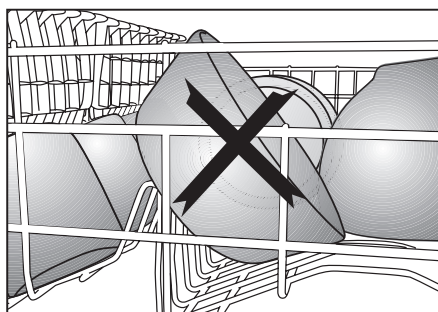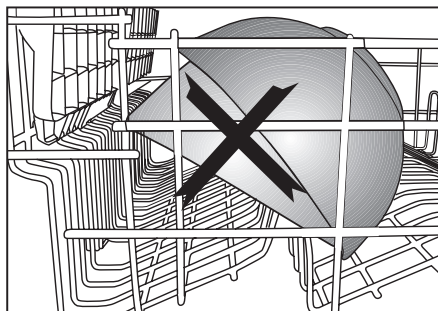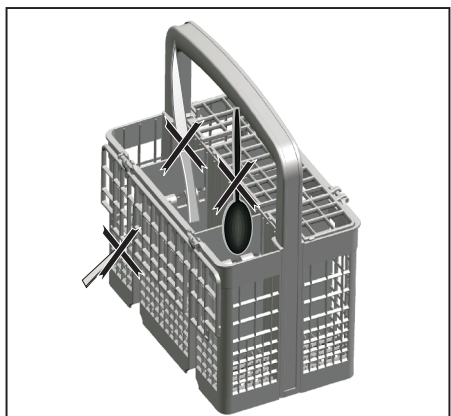

Bestikkurvdel

(avhengig av modellen)


Du kan plassere gafler, skjeer osv. i den øvre kurven med den ekstra delen på figuren.

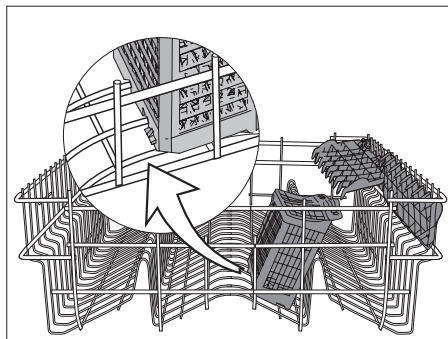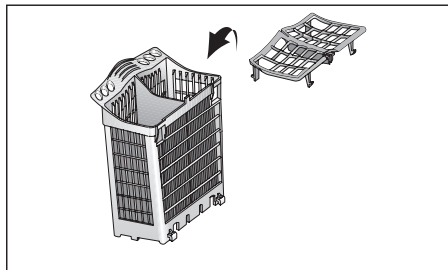

Bestikkurv

(avhengig av modellen)

Bestikkurven er designet til å vaske oppvasken din, slik som gaffel, skje osv. på en renere måte.


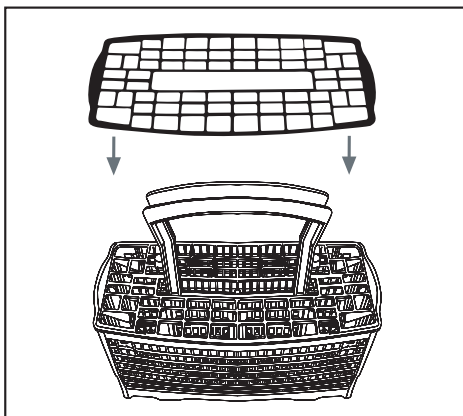


Bestikkurv

(avhengig av modellen)

Bestikkurven er designet til å vaske bestikket ditt, slik som kniv, gaffel, skje osv. på en renere måte.

Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

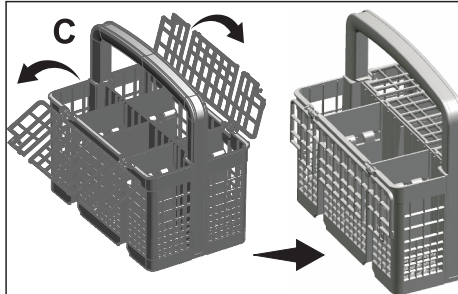
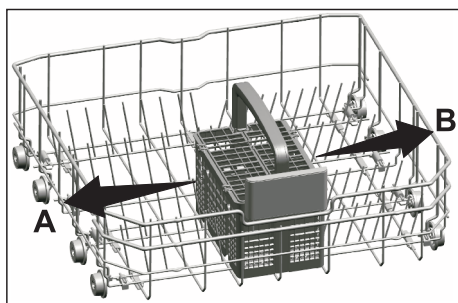


Bestikkurv

(avhengig av modellen)

Bestikkurven er designet til å vaske bestikket ditt, slik som kniv, gaffel, skje osv. på en renere måte.

Siden bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du lage mer plass når du plasserer oppvasken i den nedre kurven og gir plass til oppvask i ulike størrelser.

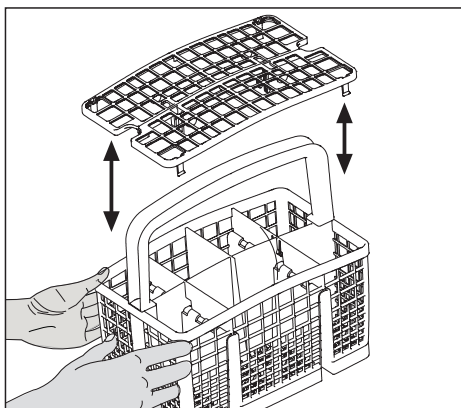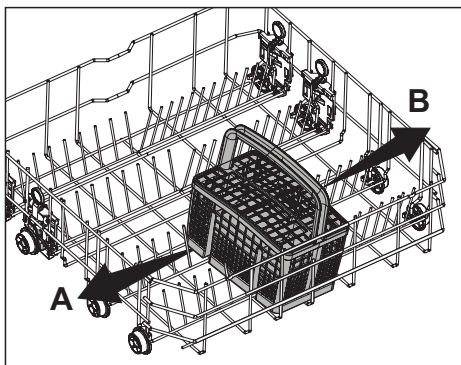

Sammenleggbare deler i nedre kurv (6 deler)



(avhengig av modellen)

De sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.





Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

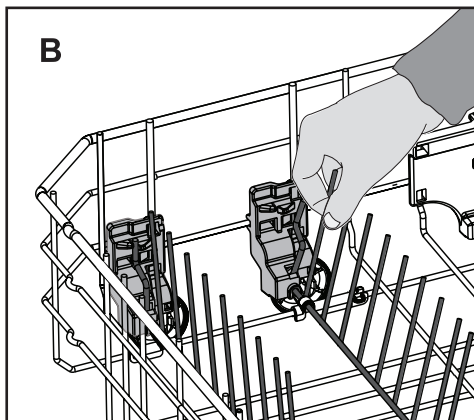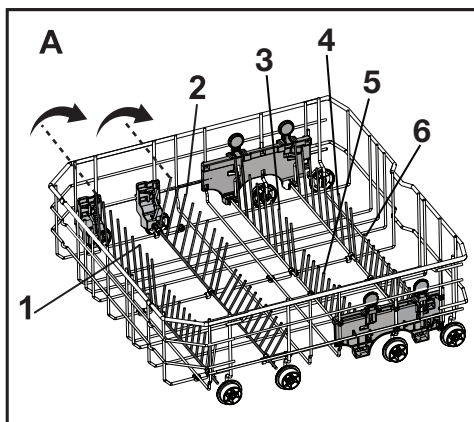

Sammenleggbare deler i nedre kurv (4 deler)

(avhengig av modellen)



De fire nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2, 3, 4). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

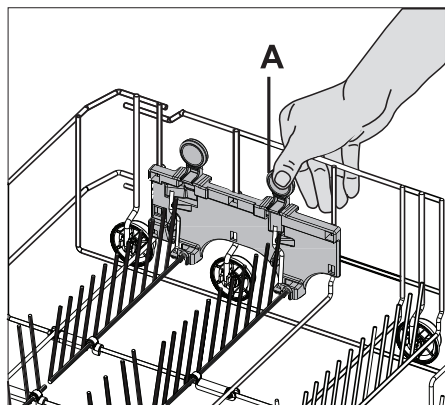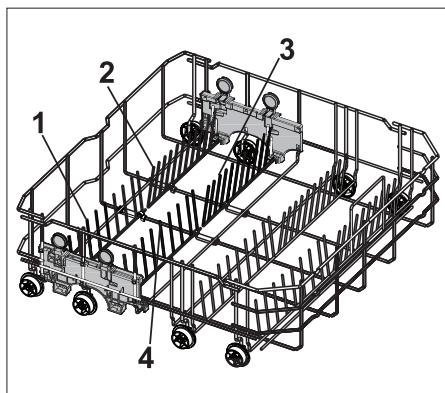

Sammenleggbare deler i nedre kurv (2 deler)

(avhengig av modellen)


De to nedleggbare delene som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. (1, 2). Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig. Legg de nedleggbare delene ved å trykke på låsen (A).

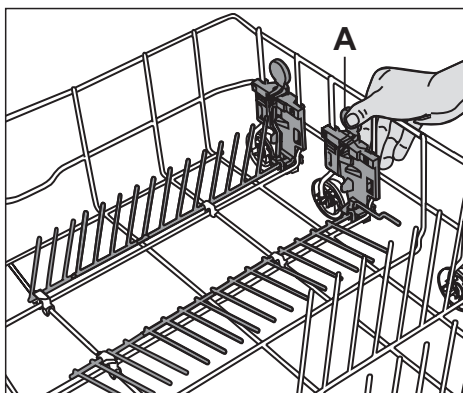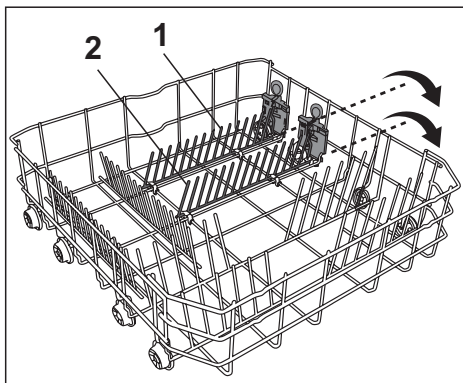


Sammenleggbare deler i nedre kurv

(avhengig av modellen)

De seks sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

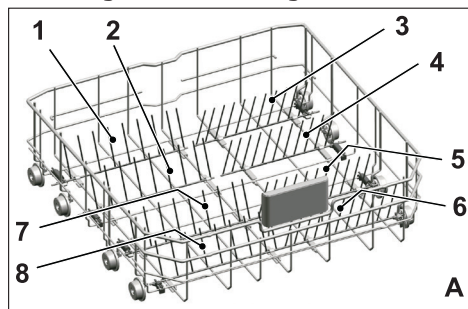

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen (C).

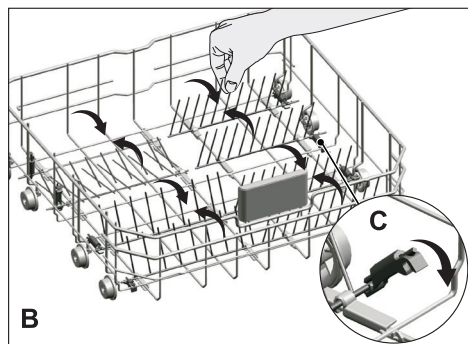


Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.


Sammenleggbare deler i nedre kurv

(avhengig av modellen)

De seks sammenleggbare delene (A) som befinner seg i den nedre kurven i maskinen, er designet til å gi lettere plassering av store gjenstander, slik som kasseroller, boller osv. Du kan lage mer plass ved å legge ned hver del for seg eller alle samtidig.

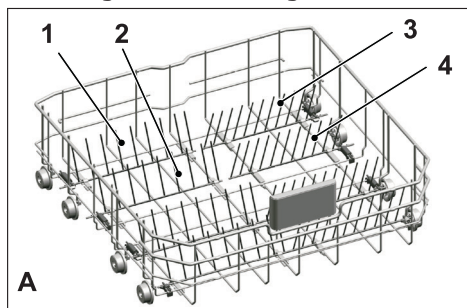

For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning (B). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen (C).

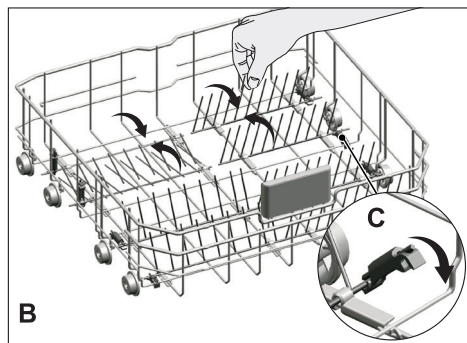


Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

Flaskeinnretning i nedre kurv

(avhengig av modellen)


Flaskeinnretningen er designet for lettere vasking av lange gjenstander med bred åpning. Du kan ta ut flaskeinnretningen fra kurven når den ikke er i bruk ved å trekke den ut fra begge sider (H).

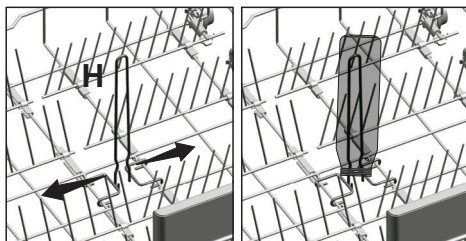

SoftTouch Accessory

(avhengig av modellen)


SoftTouch Accessory i oppvaskmaskinens nedre kurv sørger for sikker vask av skjøre glass.

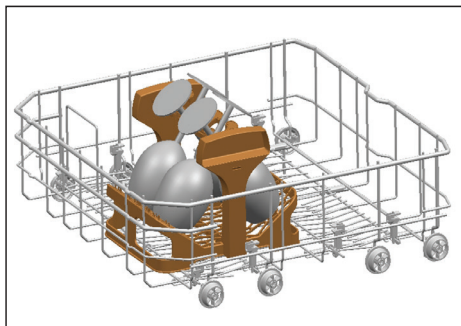

Lower Basket Glass Holder

(avhengig av modellen)

Lower Basket Glass Holder i oppvaskmaskinens nedre kurv sørger for sikker vask av store og høye glass.

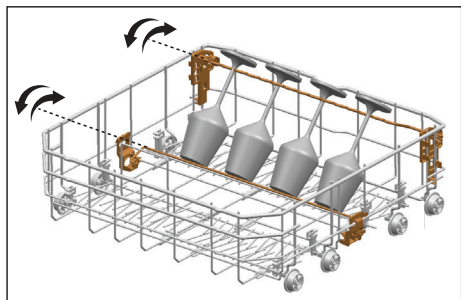


Tray Wash-støtter

(avhengig av modellen)

Bruk støttene til vaskebrettene i den nedre kurven.




De delen Tilleggsfunksjoner for valg av egnet program og funksjon.

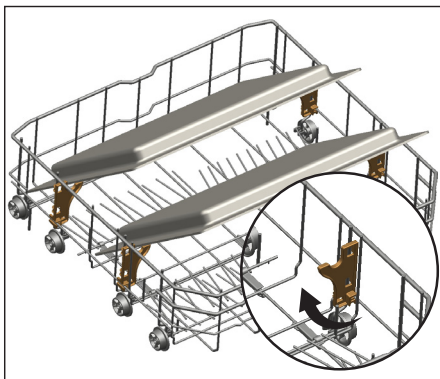

Universalt/høydejusterbart stativ i nedre kurv

(avhengig av modellen)

Dette tilbehøret som finnes i den nedre kurven på maskinen gjør at du enkelt kan vaske gjenstander, slik som ekstra glass, lange gjenstander og brødkniver.

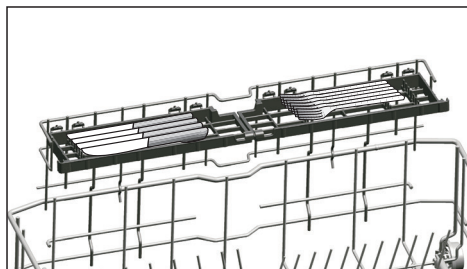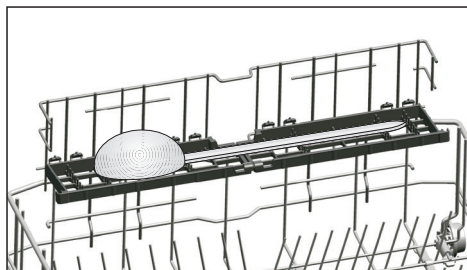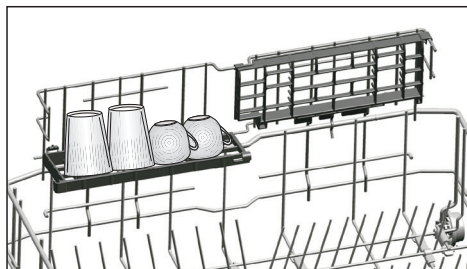


Du kan bruke sporene etter behov ved å flytte dem til øvre eller nedre posisjon, eller lukke dem for å lage et bredere rom i den nedre kurven.



Se til at propellen ikke berører oppvasken du har plassert på stativene.

For å lukke stativene:


1. Legg sammen stativet (A).
2. Sett opp stativet (B).
3. Still stativet i vertikal posisjon (C).
4. Legg ned stativet og lås det med tappene (D).

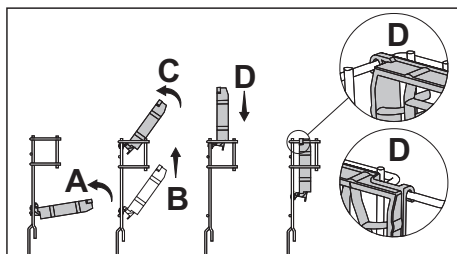

Du kan åpne sporene med samme prosess i motsatt rekkefølge.

Justere høyden på stativene:


1. Legg sammen stativet (E).
2. Sett opp stativet (F).
3. Åpne stativet ved ønsket nivå (G).

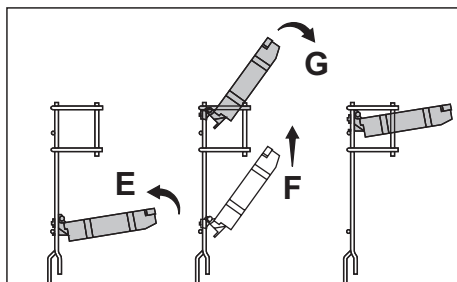

Høydejusterbart stativ i øvre kurv

(avhengig av modellen)


Bruk de nedre og øvre delene av de høydejusterbare stativene i de den øvre kurven i maskinen ved å skyve dem ned eller opp etter høyden på glassene, koppene osv. (A, B, C).

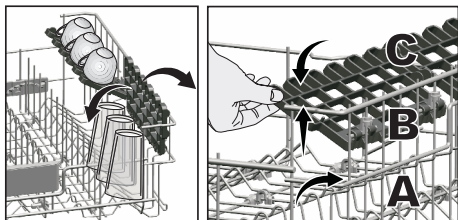

Øvre kurvskuffe

(avhengig av modellen)

Du kan enkelt plassere ekstra dessertskjeer, små gafler og kniver i skuffen som er festet til øvre kurv i maskinen.


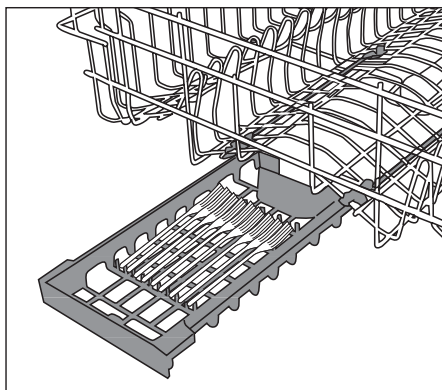


Glasstøtte

(avhengig av modellen)

Ved plassering av glass eller beger med stett, len dem mot glasstøtten, kanten av kurven eller hyllen, men ikke mot de andre delene. Ikke len lange glass mot hverandre, da de ikke vil holde seg stabile under vaskesyklusen og kan ødelegges.

Hvis du har behov for å plassere større deler i øvre kurv, ta av kroken på glasstøtten fra stangen på kurven der den er festet. Dermed vil du få større plass.

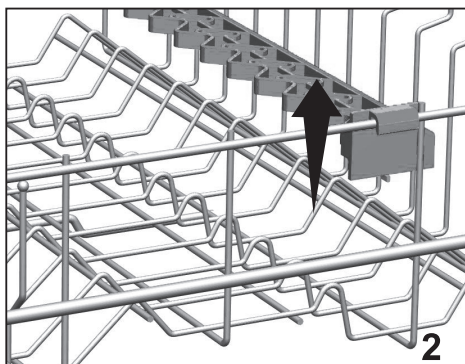
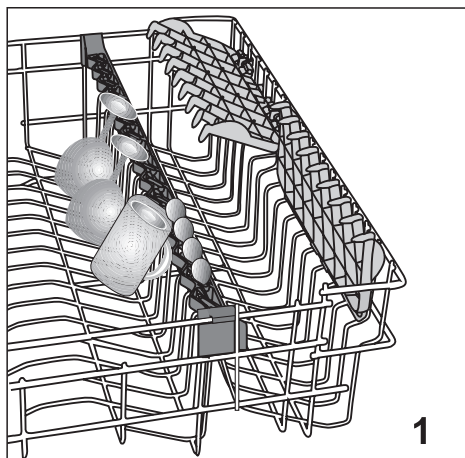


Glasstøtte

(avhengig av modellen)

Ved plassering av glass eller beger med stett, len dem mot glasstøtten, kanten av kurven eller hyllen, men ikke mot de andre delene. Ikke len lange glass mot hverandre, da de ikke vil holde seg stabile under vaskesyklusen og kan ødelegges.



Hvis du har behov for å plassere større deler i øvre kurv, ta av kroken på glasstøtten fra stangen på kurven der den er festet. Dermed vil du få større plass.

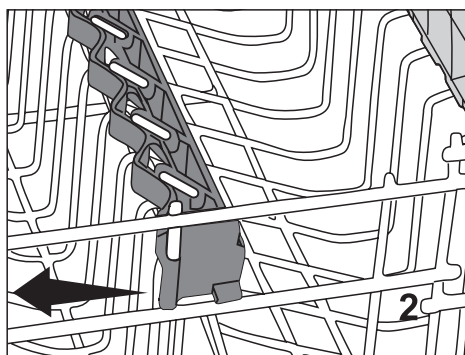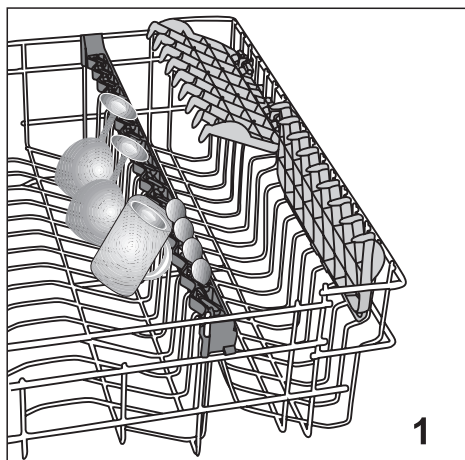

Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)



For å bringe de sammenleggbare delene i den øvre kurven i maskinen til horisontal posisjon, trykk på låsen (1). Plasser de større delene i området som er opprettet (2). For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp.

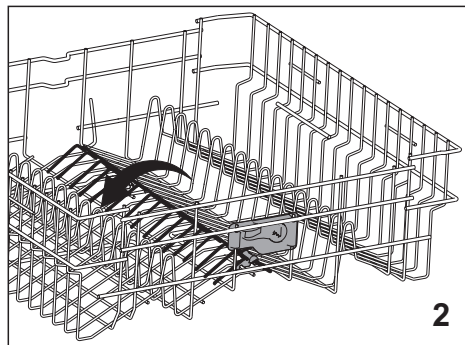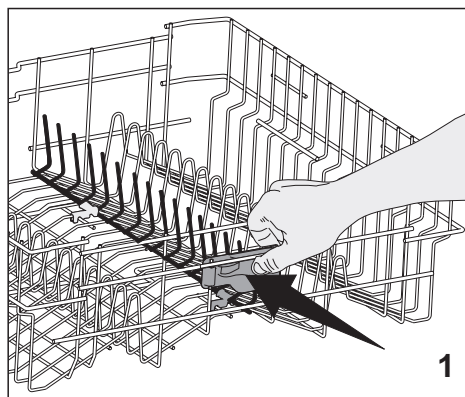

Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)

Det finnes sammenleggbare deler i den øvre kurven i maskinen som du kan legge ned når du trenger større plass til store gjenstander. I den øverste kurven er det to typer kurver, nemlig et helt nedleggbart system (A) og et gradvis nedleggbart system (B). For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, holder du kurven på midten og skyver den i pilens retning. Plasser de større delene i området som er opprettet. For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

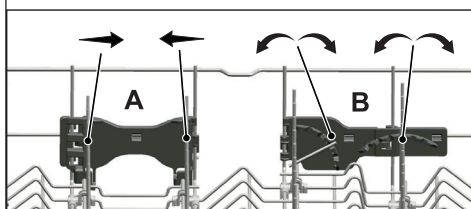
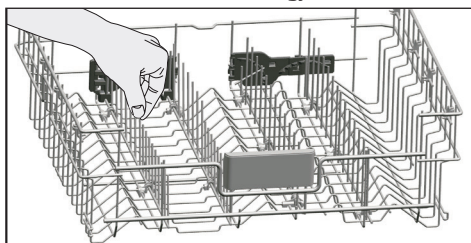


Hvis du holder kurvene i endene når du skal legge dem ned, kan føre til at de bøyes. Derfor må du holde kurvene i midten fra undersiden, og skyve dem i pilens retning når du skal legge dem ned eller sette dem i vertikal posisjon.

Sammenleggbare deler i øvre kurv

(avhengig av modellen)

De øvre kurvene i oppvaskmaskinen har stenger som kan legges gradvis sammen (A), slik at du kan legge dem ned når du har behov for større plass til større oppvask. For å bringe de sammenleggbare delene til horisontal posisjon, grip den første sammenleggbare delen og skyv den i retning. Plasser de større delene i området som er opprettet. For å bringe delene tilbake til vertikal posisjon, bare løft dem opp. De sammenleggbare delene vil klikke inn i låsen igjen.

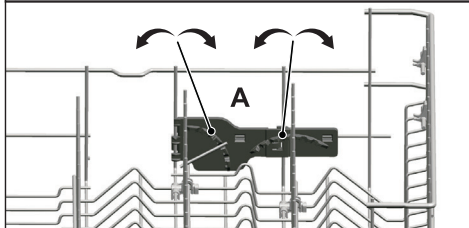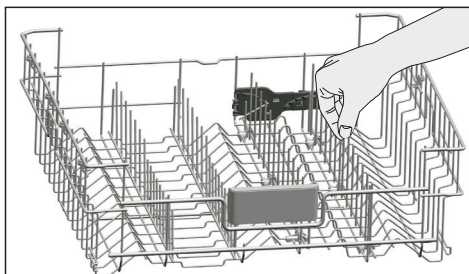

Hvis du setter delene i horisontal posisjon ved å holde dem i tuppene, kan de bøyes. Derfor er det viktig å sette delene i midten til horisontal eller vertikal posisjon ved å holde dem i stammen og skyve dem i pilens retning.

Justere høyden på den øvre kurven


(avhengig av modellen)

Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet slik at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen ved behov, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:

Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).


Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.

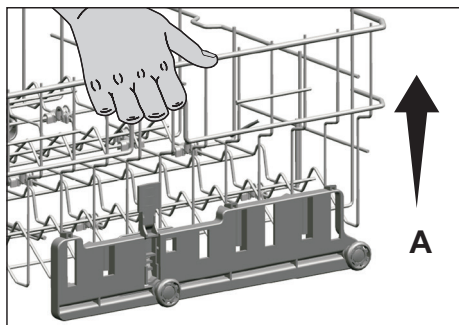

Se til at begge sider av den fyllte kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).

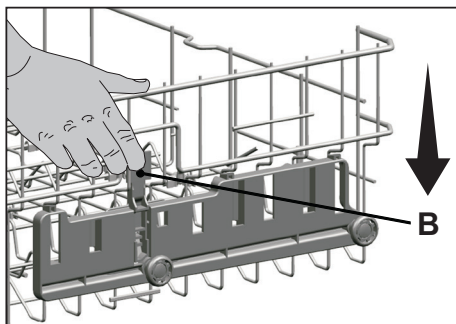

Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.

Se til at begge sider av den fyllte kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Justere høyden på lastet øvre kurv

(avhengig av modellen)



Kurvjusteringsmekanismen på den øvre kurven i maskinen er designet for å gjøre at du kan skape større områder i den øvre eller nedre delen i maskinen, basert på kravene dine, ved å justere høyden på den lastede kurven opp eller ned uten å fjerne den fra maskinen.

Løfte kurven:

1. Grip en av stengene i den øvre kurven (høyre eller venstre) og løft den opp (A).
2. Gjenta samme prosess for å løfte den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).

Senke kurven:

1. Trykk på låsen på kurvjusteringsmekanismen (høyre eller venstre) for å senke kurven (B).
2. Gjenta samme prosess for å senke den andre siden av kurven.
3. Se til at begge sider av kurvens høydejusteringsmekanisme er i samme nivå (ned eller opp).


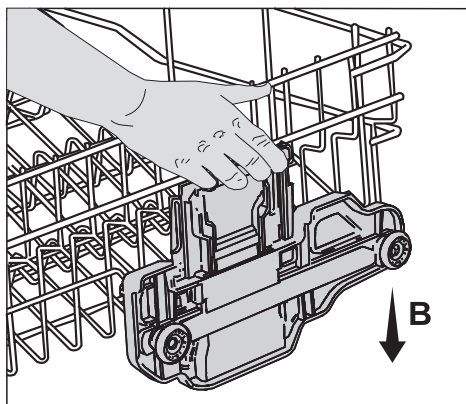
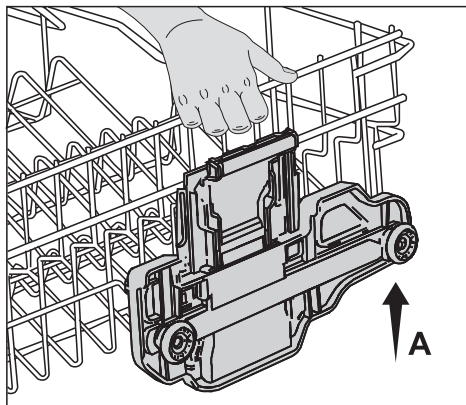


Justere høyden på tom øvre kurv


(avhengig av modellen)

Du kan justere høyden på den øvre kurven etter størrelsen på oppvaskgjenstanden som skal vaskes. Bruk kurvrullene til å endre kurv høyden.


1. Dreier stopperne på endene av den øvre kurvskinnen ved å dreie dem til siden.
2. Ta ut kurven.
3. Endre posisjon på rullene, plasser kurven i skinnen og lukk stopperne.

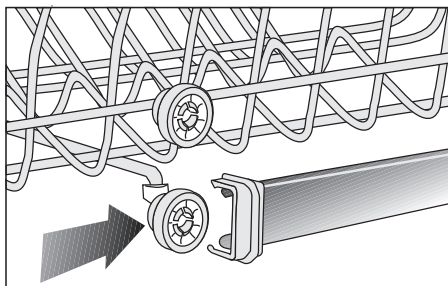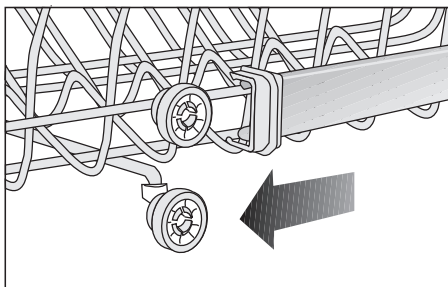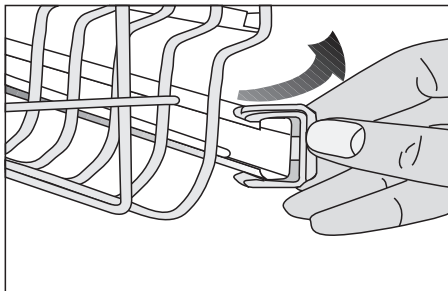

5 Betjening av produktet

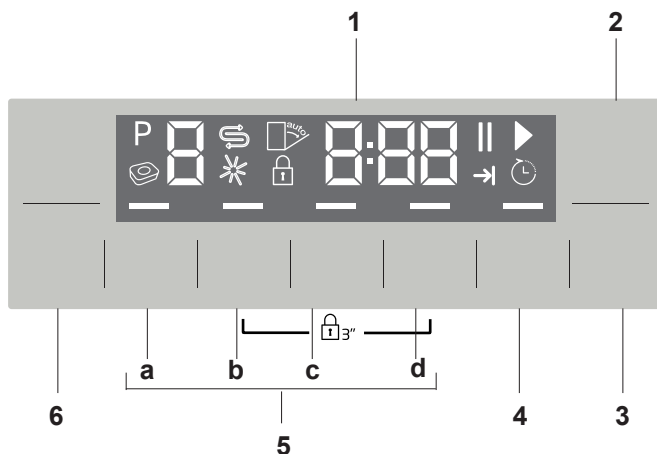

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Display | 5. Funksjonsknapper |
| 2. Av/På-knapp | a) Funksjon for halv last |
| 3. Start/Pause/Avbryt-knapp | b) Fast+ funksjon |
| 4. Utsatt start-knapp | c) SteamGloss Funksjon |
| | d) AquaActive Funksjon |
| | 6. Programvalgknapper |

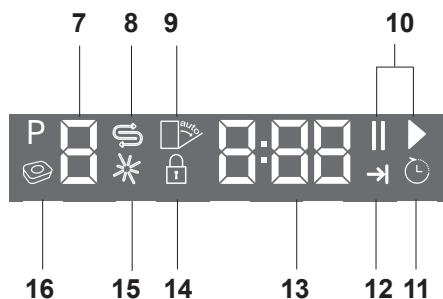

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Programindikator | 12. Indikator for programslutt |
| 8. Saltindikator (S) | 13. Informasjonslinje på displayet |
| 9. (Ikke i bruk) | 14. Indikator for Barnesikring |
| 10. Start(▶)/Pause(⏸)-indikator | 15. Indikator for skyllemiddel (*) |
| 11. Indikator for Utsatt start | 16. (Ikke i bruk) |

Knapper

Av/På-knapp

Brukes for å skru maskinen av og på. Trykk Av/På-knappen for å slå på. Maskinen slås på med Economy-programmet i På-modus, og programnummeret vises på programindikatoren. Displayindikatorene slås av når maskinen er i Av-posisjon.

Start/Pause/Avbryt-knapp

Brukes for å starte, pause eller avbryte et valgt program eller en funksjon.

Programvalgknapper

Disse brukes for å velge det vaskeprogrammet du har bestemt ut ifra skjemaet «Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier».

Utsatt start-knapp

Brukes for å angi innstillingene for utsatt start.

Forberedelse av maskinen

1. Åpne døren på maskinen.
2. Sett inn oppvasken overens med instruksjonene i bruksanvisningen.
3. Forsikre deg om at de øvre og nedre rotorene roterer fritt.
4. Ha tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i oppvaskmiddeldispenseren.
5. Sjekk om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser, og tilsett salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
6. Lukk døren på maskinen.

Programvalg

1. Trykk på Av/På-knappen for å skru på maskinen din.
2. Se skjemaet «Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier» for å bestemme passende vaskeprogram for oppvasken din.
3. Trykk på Programvalgknappene til programnummeret du har valgt vises på Programindikatoren. Bruk P+ for å gå til neste program, og P- for å gå tilbake til forrige.

Oversikt Over Programmer

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intensiv	Quick & Clean	GlassCare	Mini	Førvask
Vasketemperatur	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	70 °C	40 °C	35 °C	-
Skittenhetsgrad	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig for nødvendig hygiene.	Det mest økonomiske oppvaskprogrammet for middels tilsmusset daglig oppvask som står og venter.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fin glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjøler og panner.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller førvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	-	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
	-	+	+	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	75	202	110-200	189	156	58	102	30	15
Vann (l)	14,4	10	10,2-14,4	18,6	16,2	10,2	13	10,4	4
Energi (kWh)	0,70	0,92	0,90-1,45	1,36	1,43	1,30	0,92	0,80	-

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter. Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

Tilleggsfunksjoner

Programmene på vaskemaskinen din er designet for å oppnå best mulig vaskeeffekt ut ifra typen smuss, smussmengde, og hvilken type oppvask som skal vaskes. Maskinen er utrustet med tilleggsfunksjoner slik at du kan spare tid, vann og energi, og for å utføre en mer komfortabel vask ut ifra dine behov.



Tilleggsfunksjonene kan forårsake endringer i programmets varighet.



Tilleggsfunksjonene er ikke compatible med alle vaskeprogrammene. Indikatoren for tilleggsfunksjonen som ikke er kompatibel med programmet, vil ikke være aktiv.

For å legge til en tilleggsfunksjon til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram ved å bruke programvalgknappene.
2. Om en tilleggsfunksjon er valgt til det valgte vaskeprogrammet, vil dets symbol vises i displayet. Om funksjonsknappen trykkes på nytt, så forsvinner symbolet, og valget avbrytes.
3. Valget avbrytes når du trykker funksjonsknappen på nytt.

SteamGloss Funksjon

Sørger for overlegen tørkeytelse.

Fast+ funksjon

Forkorter varigheten på det valgte programmet, og reduserer vannforbruket ved å aktivere vask under høyere trykk.

AquaActive Funksjon

Denne operasjonen driver den nedre impelleren med høyere trykk og høyere hastighet for å gi bedre vasking av f.eks. panner og brett med gjenstridig, inntørket skitt.

Funksjon for halv last

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.



Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Gulvlys

Advarsel om at oppvaskmaskinen er i vaskefasen

(avhengig av modellen)

Under vaskingen reflekterer maskinen et lys mot gulvet. Lyset slukkes når vaskingen er ferdig.



Gulvlyset aktiveres automatisk når vaskeprogrammet starter, og lyser helt til programmet er ferdig.



Brukeren kan ikke slå av gulvlyset.

Autotablett-funksjon

Autotablett er en funksjon som oppdager bruk av kombinerte tablettvaskemidler automatisk.



Tørkeytelsen for disse vaskemiddeltypene forbedres ved å øke temperaturen og varigheten tilsvarende.

Takket være denne funksjonen trenger du ikke trykke på noen knapper hvis du bruker tablettvaskemiddel.

Funksjonen kan deaktiveres hvis du ikke ønsker automatisk oppdaging.

Aktivere/deaktivere:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+ samtidig. Hold dem nedtrykket inntil nedtellingen 3, 2, 1 er fullført på skjermen.
2. Trykk på knappen P+ for å aktivere a:-alternativet: Funksjonen for å automatisk oppdage hvilken type vaskemiddel som brukes slås av med alternativet „a:0” og slås på med alternativet „a:1”. Still inn det alternativet du ønsker ved hjelp av tidsforsinkelses-knappen.
3. Slå av maskinen ved hjelp av på-/av-knappen for å lagre endringer.

Innvendig belysning

(avhengig av modellen)

Enkelte modeller har innvendig belysning for å lyse opp maskinens indre rom når døren åpnes.

Å endre den innvendige belysningens innstilling

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P/P+ samtidig. Hold dem nedtrykket inntil nedtellingen 3, 2, 1 er fullført på skjermen.
2. Trykk på knappen P/P+ for å aktivere L:-alternativet: Den innvendige belysningen slås av med alternativet „L:0” og slås på med alternativet „L:1”. Still inn det alternativet du ønsker ved hjelp av tidsforsinkelses-knappen.
3. Slå av maskinen ved hjelp av på-/av-knappen for å lagre endringer.

Programmering av starttidspunkt

Utsatt start

Om en økonomisk elektrisitetstariff er gjeldende i området ditt, så kan du bruke Utsatt start-funksjonen for å starte vaskeprogrammet på et passende tidspunkt. Du kan utsette start av det valgte programmet med opptil 24 timer. Utsatt start kan ikke stilles inn etter at programmet er startet.

1. Trykk Utsatt start-knappen etter å ha valgt vaskeprogram og tilleggsfunksjoner.
2. Når du trykker på Utsatt start-knappen, viser informasjonslinjen "0:30", og Utsatt start-indikatoren begynner å blinke.
3. Still inn ønsket tid ved å trykke på Utsatt start-knappen. For hvert trykk øker tiden med intervaller på 30 minutter opp til 6 timer, og deretter med intervaller på 1 time opp til 24 timer.

- Trykk Start/Pause/Avbryt-knappen for å starte nedtelling for Utsatt start. Utsatt start-indikatoren og Start/Pause-indikatoren lyser kontinuerlig til slutten av perioden. Utsatt start vises på informasjonslinjen i displayet. Det valgte programmet vil starte så snart nedtellingen er ferdig.

Endre innstillingene mens Utsatt start-funksjonen er aktivert

Mens Utsatt start-funksjonen er aktivert, kan du ikke gjøre endringer i vaskeprogrammet, tilleggsfunksjoner eller varigheten for utsatt start.



Program og tilleggsfunksjoner kan ikke stilles inn/endes etter at programmet har startet.

For å avbryte Utsatt start-funksjonen

- Trykk og hold Start/Pause/Avbryt-knappen inne i 3 sekunder.
- Når Start/Pause/Avbryt-knappen holdes inne, vises "3", "2", "1" på informasjonslinjen i displayet. Utsatt start-indikatoren slås av på slutten av nedtellingen, og utsettelsesprosessen avbrytes.



Du kan velge, og starte et nytt program etter at Utsatt start-funksjonen er avbrutt.



Utsatt Start kan ikke stilles inn etter at programmet er startet.

Starte programmet

For å starte maskinen etter å ha valgt program og tilleggsfunksjoner, trykk Start/Pause/Avbryt-knappen.

Så snart programmet starter, spilles det av en tone, og estimert tid til programmet er ferdig vises på informasjonslinjen i displayet. Start/

Pause/Avbryt-indikatoren begynner å lyse kontinuerlig.



Maskinen din utfører vannmykning avhengig av hardheten i vannet fra vannforsyningen. På grunn av denne prosessen kan gjenstående tid mot slutten av enkelte programmer være annerledes fra tiden som ble indikert i begynnelsen. Totalt gjenstående tid kan også endre seg mens programmet er i gang, avhengig av romtemperatur der hvor maskinen er installert, temperatur på vannforsyningen og mengden oppvask.



Pass på å ikke åpne døren på maskinen mens den er i gang. Stopp maskinen ved å trykke på Start/Pause/Avbryt-knappen om du må åpne døren. Deretter, åpne døren på maskinen. Det kan komme mye vanndamp ut når du åpner maskinen; vær forsiktig. Lukk døren på maskinen og trykk på Start/Pause/Avbryt-knappen igjen. Programmet fortsetter å kjøre.



Når maskinen er i pausemodus er den stille en stund for å fjerne alt vannet i maskinen og på oppvasken, og for å rense vannmykneren. Deretter fortsetter maskinen i tørkemode.

Barnesikring (nøkkel)

Du kan forhindre at andre avbryter eller endrer programmet og tidsutsettelsen mens maskinen er i gang.

For å aktivere barnesikringen:

1. Trykk Barnesikringsknappene (nøkkel) samtidig, og hold inne i 3 sekunder.
2. "3", "2", "1" vises på informasjonslinjen i displayet, og låsen aktiveres.



Barnesikringen forhindrer at det valgte programmet og/eller funksjoner blir endret, og deaktiverer Start/Pause/Avbryt-knappen.



Barnesikring låser ikke døren på maskinen.



Om du slår av maskinen ved å bruke Av/På-knappen på slutten av programmet, så deaktiveres barnesikringen automatisk.



For å spare energi, blir produktet skrudd av automatisk etter at programmet er fullført, eller om programmet ikke blir startet.

For å deaktivere barnesikringen:

1. Trykk Barnesikringsknappene (nøkkel) samtidig, og hold inne i 3 sekunder.
2. "3", "2", "1" vises på informasjonslinjen i displayet, og låsen deaktiveres.

Avbryte programmet

1. Hold Start/Pause/Avbryt-knappen inne i 3 sekunder for å avbryte programmet.
2. Slipp opp knappen når Start/Pause-indikatoren begynner å blinke. Maskinen bruker noen minutter på å fullføre nødvendige operasjoner for å avbryte programmet.



Det kan være rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og/eller på oppvasken, avhengig av hvilket steg programmet ble avsluttet på.

Saltindikator (S)

Sjekk saltindikatoren på displayet for å se om det er tilstrekkelig mengde mykgjørings salt i vaskemaskinen eller ikke. Du må fylle på saltreservoaret med salt når varselindikatoren for salt vises på displayet.



Å justere nivået for vannhardhet er beskrevet i delen «System for vannmykning».

Indikator for skyllemiddel (☼)

Sjekk skyllemiddelindikatoren på displayet for å se om det er tilstrekkelig mengde skyllemiddel i vaskemaskinen eller ikke. Du må fylle på skyllemiddelreservoaret med skyllemiddel når varselindikatoren for salt vises på displayet.

Programslutt

Programslutt-indikatoren lyser så snart vaskeprogrammet er fullført.

1. Trykk Av/På-knappen for å slå av maskinen din.
2. Lukk kranen.
3. Koble maskinen fra støpselet.



For å spare energi, blir produktet skrudd av automatisk etter at programmet er fullført, eller om programmet ikke blir startet.



La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter for nedkjøling etter de er blitt vasket. Oppvasken tørker raskere om du lar døren på maskinen stå på gløtt i løpet av denne perioden. Denne prosessen øker tørkeeffektiviteten til maskinen din.

Advarsel om avstengning av vann

Hvis hovedvanntilførselen er avstengt eller vannkranen er skrudd av, vil ikke maskinen kunne ta inn vann og E:02-ikonet blinker på programindikatoren. Så lenge problemet varer ved, vil vaskeprogrammet være satt på pause og vanninntaket vil bli kontrollert jevnlig av maskinen; når vanntilførselen er gjenopprettet, vil E:02-ikonet forsvinne etter en stund og vaskeprogrammet fortsetter.

Advarsel om oversvømmelse

Hvis maskinen tar inn for mye vann eller det er lekkasje i noen av komponentene, vil maskinen oppdage dette og E:01-ikonet vil blinke på programindikatoren. Så lenge oversvømmelsen fortsetter, vil sikkerhetsalgoritmen være aktiv og prøve å slippe ut vannet. Når oversvømmelsen stanses og sikkerheten ivaretas, vil E:01-ikonet forsvinne. Forsvinner ikke E:01-ikonet, er det en permanent defekt på maskinen. I så fall bør autorisert service kontaktes.

InnerClean

Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.



Ikke bruk maskinrensprogrammet på oppvask. På grunn av at det kjører på høy temperatur, er det skadelig for oppvasken.

6 Vedlikehold og rengjøring

Regelmessig rengjøring øker produktets levetid og sikrer at færre problemer oppstår.



Koble produktet fra strøm og steng vannkranen før du rengjør maskinen.



Ikke bruk etsende stoffer til rengjøring.



Rengjør filteret og impellerne minst én gang i uken for å sikre effektiv drift av maskinen.

Rengjøre produktet utvendig

Tørk forsiktig av dørpakningene og produktets utside med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Betjeningspanelet skal bare tørkes av med en fuktig klut.


Rengjøre maskinen innvendig

- Maskinens innside, og tanken, rengjøres ved å kjøre et program med eller uten vaskemiddel, avhengig av hvor skitten maskinen er.
- Hvis det ligger vann igjen inni maskinen, må den først tømmes ved å følge fremgangsmåten beskrevet i Avbryt et program. Hvis vannet ikke lar seg tømme, må du ta ut filterene som beskrevet i Rengjøre filterene og kontrollere om det finnes matrester nederst i maskinen som blokkerer vannets bane. Rengjør hvis nødvendig.


Rengjøre filterene

Rengjør filterene minst én gang i uken for å sikre effektiv drift av maskinen. Sjekk om det finnes matrester på filterene. Hvis det finnes matrester på filterene, må du ta filterene ute og rengjøre grundig under rennende vann.


1. Drei enheten som inneholder mikrofilteret (1) og grovfilteret (2) med urviseren, og trekk det ut av festet.

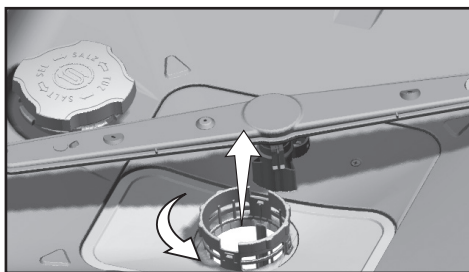

2. Trekk metall-/plastfilteret (3) ut av festet.

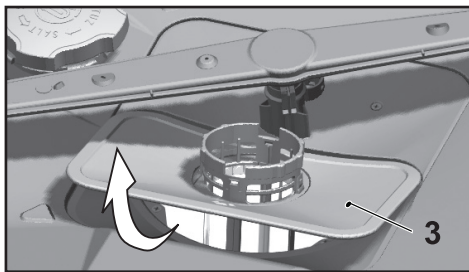

3. Trykk de to flikene på grovfilteret inn, og ta grovfilteret ut av enheten.

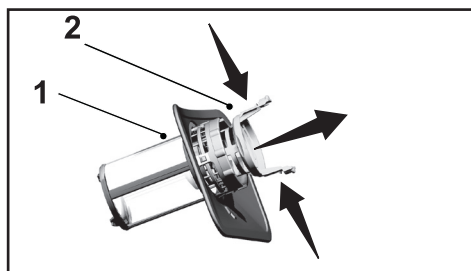

4. Rengjør alle tre filtre med en børste under rennende vann.
5. Sett på plass metall-/plastfilteret.
6. Sett grovfilteret inn i mikrofilteret. Sørg for at det sitter korrekt på plass. Drei grovfilteret med urviseren til du hører et «klikk».



Ikke bruk oppvaskmaskinen uten filter.




Feil plassering av filtrene reduserer vaskeeffektiviteten.

Rengjøring av slangefilteret

Skader på maskinen som kan forårsakes av urenheter som kommer fra den kommunale vannforsyningen eller din egen vanninstallasjon (slik som f.eks. sand, smuss, rust osv.) kan forhindres ved bruk av filteret påfestet vanninntaksslangen. Kontroller filteret og slangen regelmessig, og rengjør dem ved behov.

1. Slå av kranen og fjern slangen.
2. Fjern filteret og rengjør det under rennende vann.
3. Plasser den rengjorte filteret tilbake på plassen i slangen.
4. Monter slangen på kranen.

(avhengig av modellen)


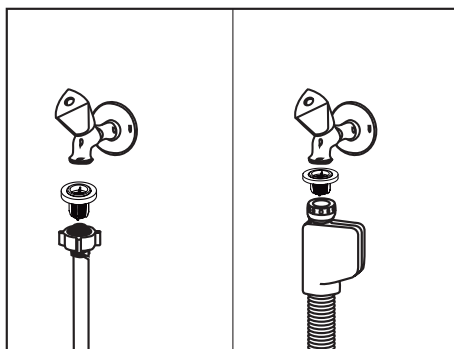


Rengjøre impellerne

Rengjør impellerne minst én gang i uken for å sikre effektiv drift av maskinen.

Nedre impeller



Kontroller om hullene i den nedre impelleren (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, må du ta impelleren av og rengjøre den. Impelleren tas ut ved å trekke den opp.

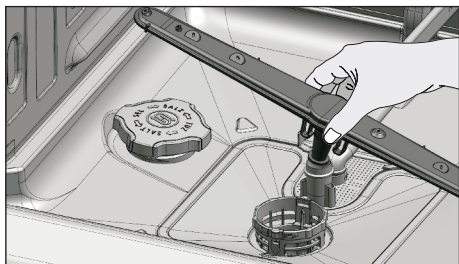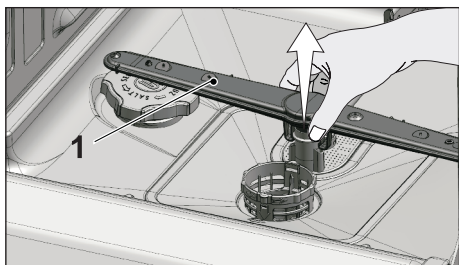

Øvre impeller

Kontroller om hullene i den øvre impelleren (1) er tilstoppet. Hvis de er tilstoppet, må du ta impelleren av og rengjøre den. Drei muttrene mot venstre for å ta av den øvre impelleren.

Kontroller at mutteren strammes forsvarlig når den øvre impelleren settes på plass.

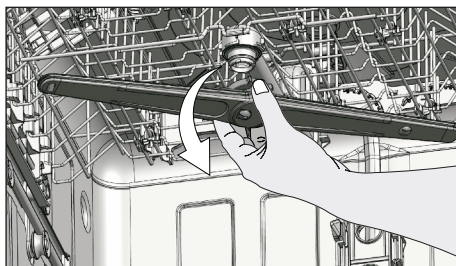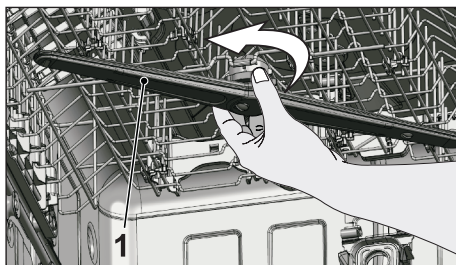

7 Feilsøking

Maskinen starter ikke.

- Strømkabelen er ikke tilkoblet. > > > Kontroller om strømtøpselet er satt inn.
- Sikringen er utbrent. > > > Kontroller sikringene i huset.
- Vannet er frakoblet. > > > Se til at vanninntakskranen er åpen.
- Døren på maskinen er åpen. > > > Se til at du har lukket døren på maskinen.
- På/av-knappen er ikke trykket. > > > Se til at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-knappen.

Oppvasken er ikke renvasket

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.
- Valgt program egner seg ikke. > > > Velg et program med en høyere temperatur og syklustid.
- Propellene sitter fast. > > > Før du starter programmet, dreii nedre og øvre propeller for hånd for å sikre at de roterer fritt.
- Propellhull er tilstoppet. > > > Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Filtrene er tilstoppet. > > > Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Filtrene er installert feil. > > > Kontroller filtersystemet og se til at det er riktig installert.
- Kurver er overlastet. > > > Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.
- Oppvaskmiddelet er ikke tilstrekkelig. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, juster mengden oppvaskmiddel etter skittenhetsgraden på oppvasken og/eller programdefinisjoner. Vi anbefaler deg å bruke tablettoppvaskmiddel for å oppnå optimale resultater.
- Skyllemiddel er ikke tilstrekkelig. > > > Kontroller skyllemiddelindikatoren og tilsett skyllemiddel ved behov. Øk skyllemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyllemiddel i maskinen.
- Oppvaskmiddeldispenserlokket står åpent. > > > Se til at oppvaskmiddeldispenserlokket er godt lukket etter påfylling av oppvaskmiddel.

Oppvasken er ikke tørr på slutten av syklusen

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Plasser oppvasken på en måte slik at det ikke vil samles opp vann i dem.

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. > > > Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.
- Maskinen tømmes ikke rett etter at programmet er ferdig. > > > Ikke fjern oppvasken rett etter at vaskeprosessen er fullført. Åpne døren forsiktig, og vent litt for å slippe ut dampen på innsiden. Ta ut oppvasken etter at den har blitt nedkjølt til passende nivå. Start fjerningen av oppvasken fra den nedre kurven. Dermed forhindrer du at det drypper vann som finnes på en del i den øvre kurven på deler i den nedre kurven.
- Valgt program egner seg ikke. > > > Siden skylletemperaturen er lav ved programmer med kort varighet, vil også tørkeytelsen være lav. Velg programmer med lenger varighet for en bedre tørkeytelse.
- Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. > > > Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Og vann kan ikke strømme lett på reduserte overflater. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.



Det er ikke normalt at tørkeklager oppleves med Teflon kjøkkenredskaper. Dette har forbindelse med strukturen til Teflon. Siden overflatespenningene til Teflon og vann er forskjellige, vil vandrdåper sitte som perler på Teflon-overflaten.

Te, kaffe eller leppestift blir værende på oppvasken.

- Valgt program egner seg ikke. > > > Velg et program med en høyere temperatur og syklostid.
- Overflatekvaliteten til kjøkkenredskaper forringes. > > > Te- og kaffeflekker eller andre fargeflekker rengjøres kanskje ikke oppvaskmaskinen hvis de har trengt inn på reduserte overflater. Ønsket vaskeytelse kan ikke oppnås med kjøkkenredskaper med forringede overflater og egner seg ikke til å bruke slike redskaper når det gjelder hygiene, også. Det anbefales ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Beholde det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.

Kalkspor forblir på oppvasken, og glassene får et tåket utseende

- Skyblemiddel er ikke tilstrekkelig. > > > Kontroller skyblemiddelindikatoren og tilsett skyblemiddel ved behov. Øk skyblemiddelinnstillingen hvis det er tilstrekkelig med skyblemiddel i maskinen.
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig > > > Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.
- Saltlekkasje finnes. > > > Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at

lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.

Det er en uvanlig lukt i maskinen.



En ny maskin har en merkelig lukt. Denne vil forsvinne etter et par omganger vask.

- Filtrene er tilstoppet. >>> Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Skitten oppvask holdes i oppvaskmaskinen i 2-3 dager. >>> Hvis du ikke har tenkt å starte maskinen rett etter at du har satt inn oppvasken, fjern restene på oppvasken og kjør forvaskprogrammet uten såpemiddel hver 2. dag. I slike tilfeller skal du ikke lukke døren på maskinen helt for å unngå at det dannes lukt i maskinen. Du kan også bruke kommersielt tilgjengelige luftfjernere eller maskinrengjøringsmidler.

Rust, misfarging eller overflateforringelse oppstår på oppvasken

- Saltlekkasje finnes. >>> Salt kan forårsake forringelse av og oksidering på metalloverflater. Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.
- Salte matrester har vært på oppvasken over lang tid. >>> Hvis bestikk som er tilsmusset med slik mat står og venter i maskinen, må smussen fjernes med forvask, eller oppvasken må vaskes uten forsinkelse.
- Elektrisk installasjon er ikke jordnet. >>> Kontroller at oppvaskmaskinen er koblet til faktisk jordingsledning. Ellers forårsaker den statiske elektrisiteten i produktet buer på overflatene på metallgjenstander som danner porer, fjerner det beskyttende dekelet på overflaten og forårsaker misfarging.
- Intensive rengjøringsmidler, slik som blekemidler, brukes. >>> Beskyttende deksel på metalloverflater blir skadet og mister effektiviteten med tiden når den kommer i kontakt med rengjøringsmidler som f.eks. blekemiddel. Ikke vask oppvasken din med blekemiddel.
- Metallgjenstander, spesielt slike som kniver, brukes til andre formål enn de er beregnet til. >>> Beskyttende deksel på kantene på kniver kan skades når de brukes for formål, slik som f.eks. å åpne bokser. Ikke bruk kjøkkenredskaper til andre enn de tilsiktede formålene.
- Bestikk er laget i lavkvalitets rustfritt stål. >>> Korrosjon på slike gjenstander er uunngåelig, de bør ikke vaskes i oppvaskmaskiner.
- Kjøkkenredskaper som allerede er korrodert vaskes i oppvaskmaskinen. >>> Rust på en korrodert gjenstand kan migrere til andre overflater på rustfritt stål og forårsake korrosjon på disse overflatene, også. Slike gjenstander skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.

Rest av vaskepulver i pulverbekholderen.

- Oppvaskmiddeldispenseren var fuktig da oppvaskmiddelet ble tilsatt. > > > Se til at vaskemiddelbekholderen tørker godt før den fylles med oppvaskmiddel.
- Oppvaskmiddel tilsettes lenge før vaskeprosessen. > > > Vær oppmerksom så du tilsetter oppvaskmiddel rett før oppstart av vasken.
- Åpning av oppvaskmiddeldispenserens lokk forhindres under vask. > > > Plasser oppvasken på en måte som ikke vil forhindre at oppvaskmiddelets dispenserlokk åpnes og vannet kommer inn i maskinen fra propellene.
- Oppvaskmiddelet er oppbevart ved feil forhold. > > > Hvis du bruker pulveroppvaskmiddel, ikke lagre pakningen på fuktige steder. Behold det i lukket beholder, hvis det er mulig. For lettere oppbevaring anbefaler vi at du bruker tablettoppvaskmiddel.
- Propellhull er tilstoppet. > > > Nedre og øvre propellhuller kan være tilstoppet med matrester, slik som sitronbiter. Rengjør propellene regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".

Dekorasjoner og ornamenter på kjøkkenredskaper slettes.



Dekorerte glass og dekorert porselen egner seg ikke for vask i oppvaskmaskinen. Produsenter av glass og porselen anbefaler ikke å vaske slike kjøkkenredskaper i oppvaskmaskinen.

Oppvasken er oppskrapet.



Kjøkkenredskaper som inneholder eller er laget av aluminium skal ikke vaskes i oppvaskmaskiner.

- Saltlekkasje finnes. > > > Vær spesielt forsiktig så du ikke søler salt rundt saltpåfyllingshullet når du tilsetter salt. Sølt salt kan forårsake riper. Se til at saltboksdekselet er godt lukket etter du er ferdig med påfyllingen. Kjør forvaskprogrammet for å fjerne saltet som ble sølt inne i maskinen. Siden saltgranuler som forblir under lokket vil løses opp under forvask, gjør at lokket løsner, kontroller lokket igjen på slutten av programmet.
- Vannets hardhetsinnstilling er lav, eller saltnivået er utilstrekkelig > > > Mål hardheten til forsyningsvannet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling.
- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > > Ved plassering av glassene og andre glassgjenstander i kurven, ikke len dem mot andre gjenstander, men kantene eller stativene til kurven eller glasstøttestangen. Hvis glassene slås mot hverandre eller mot annen oppvask på grunn av vannstøtet under vasking, kan dette forårsake knusing eller riper på overflatene.

Smuss som ligner melkeflekker forblir på glass og kan ikke fjernes når de tørkes for hånd. Et blåaktig/regnbueutseende oppstår når glasset holdes opp i lys.

- For mye skyllemiddel brukes. > > Reduser innstillingen for skyllemiddel. Rengjør sølt skyllemiddel ved tilsetning av skyllemiddel.
- Korrosjon har oppstått på glass på grunn av mykt vann. > > Mål forsyningsvannets hardhet på riktig måte og kontroller vannets hardhetsinnstilling. Hvis forsyningsvannet er mykt (<5 dH), skal det ikke brukes salt. Velg programmer som vasker ved høyere temperaturer (f.eks. 60-65°C). Du kan også bruke glassbeskyttende oppvaskmidler som er tilgjengelige i handelen.

Det dannes skum i maskinen.

- Oppvasken vaskes med håndvaskoppvaskmiddel for hånd, men skylles ikke før de plasseres i maskinen. > > Håndvaskoppvaskmiddel inneholder ikke antiskum. Det er ikke behov for å håndvaske oppvasken før den settes inn i maskinen. Fjerning av den grove smussen på oppvasken under vann fra kranen, med papirhåndkle eller gaffel vil være tilstrekkelig.
- Skyllemiddel har blitt sølt inne i maskinen ved tilsetning av skyllemiddel. > > Se til at skyllemiddel ikke søles i maskinen under påfylling. Tørk opp sølt skyllemiddel ved hjelp av tørkepapir/håndkle.
- Lokket på skyllemiddelreservoaret står åpent. > > Se til at lokket på skyllemiddelreservoaret er lukket etter tilsetning av skyllemiddelet.

Kjøkkenredskaper ødelegges.

- Oppvasken er ikke plassert skikkelig i maskinen. > > Last oppvasken slik som beskrevet i brukerhåndboken.
- Kurver er overlastet. > > Ikke overfyll kurvene mer enn til kapasiteten.

Det er fortsatt vann igjen i maskinen på slutten av programmet.

- Filtrene er tilstoppet. > > Kontroller om filtersystemet er rent. Rengjør filtersystemet regelmessig, slik som illustrert i avsnittet "Rengjøring og pleie".
- Tømmingsslangen er tilstoppet/blokkert. > > Kontroller vanntømmingsslangen. Fjern ved behov tømmeslangen, fjern blokkeringen og sett den inn slik som illustrert i brukerhåndboken.



Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

TABELL OVER BRUK AV VASKEMIDDEL, SALT OG SKYLLEMIDDEL FOR OPPVASKMASKIN					
VANNETS HARDHETSGRAD					
Bløtt (lav vannhardhet) Vannhardhet < 6 dH (Tysk vannhardhet) 1. grad		Pulvervaskemiddel		Skyllemiddel 	Juster innstilling av skyllemiddel til 2. eller 3. nivå.
		Flytende gelvaskemiddel			
		Vanlig tablettvaskemiddel			
		Alt-i-ett-tablettvaskemiddel			
Hardt (høy vannhardhetsgrad) Vannhardheten er 6–22 dH 2., 3. eller 4. grad		Pulvervaskemiddel	Salt	Skyllemiddel 	Øk innstilling for skyllemiddel fra 1. til 6. nivå for bedre tørking og høyere klarhet.
		Flytende gelvaskemiddel			
		Vanlig tablettvaskemiddel			
		Alt-i-ett-tablettvaskemiddel			
Svært hardt (svært høy vannhardhetsgrad) Vannhardhet > 22 dH 5. eller 6. grad		Pulvervaskemiddel		Skyllemiddel 	Juster innstilling av skyllemiddel til 1. eller 2. nivå.
		Flytende gelvaskemiddel			
		Vanlig tablettvaskemiddel			
		Alt-i-ett-tablettvaskemiddel			

Vanlig tablettvaskemiddel: Inneholder kun vaskemiddel i tablettform.

Alt-i-ett-tablettvaskemiddel: Inneholder vaskemiddel, skyllemiddel og salt i tablettform.

X = Skal ikke brukes


Vannets hardhetsgrad	Problem	Årsak	Korrekt bruk av vaskemidler, salt og skyllemiddel
Bløtt (lav vannhardhet) Vannhardhet < 6 dH	Misfarging av glassgjenstander	- Bruk av glassgjenstander som ikke er egnet for vask i oppvaskmaskin. - Bruk av uegnet vaskemiddel ved denne vannhardhetsgraden.	Pulvervaskemiddel Flytende gelvaskemiddel Vanlig tablettvaskemiddel Alt-i-ett-tablettvaskemiddel
		- Vannforsyning med svært hardt vann - Bruk av glassgjenstander som ikke er egnet for vask i oppvaskmaskin. - Bruk av uegnet vaskemiddel ved denne vannhardhetsgraden.	Salt Skyllemiddel Vanlig tablettvaskemiddel
Hardt (høy vannhardhetsgrad) Vannhardhet > 6 dH	Vann- eller kalkmerker	- Bruk av glassgjenstander som ikke er egnet for vask i oppvaskmaskin. - Bruk av uegnet vaskemiddel ved denne vannhardhetsgraden.	Pulvervaskemiddel Flytende gelvaskemiddel Vanlig tablettvaskemiddel
		- Bruk av glassgjenstander som ikke er egnet for vask i oppvaskmaskin. - Bruk av uegnet vaskemiddel ved denne vannhardhetsgraden.	Salt Skyllemiddel Vanlig tablettvaskemiddel
	Riper på glassgjenstander	- Bruk av glassgjenstander som ikke er egnet for vask i oppvaskmaskin. - Bruk av uegnet vaskemiddel ved denne vannhardhetsgraden.	Pulvervaskemiddel Flytende gelvaskemiddel Vanlig tablettvaskemiddel
		- Bruk av glassgjenstander som ikke er egnet for vask i oppvaskmaskin. - Bruk av uegnet vaskemiddel ved denne vannhardhetsgraden.	Salt Skyllemiddel Vanlig tablettvaskemiddel



Vanlig tablettvaskemiddel: Inneholder kun vaskemiddel i tablettform.

Alt-i-ett-tablettvaskemiddel: Inneholder vaskemiddel, skyllemiddel og salt i tablettform.

X = Skal ikke brukes


Installeringshåndbok

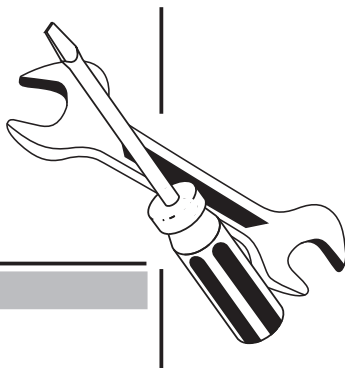

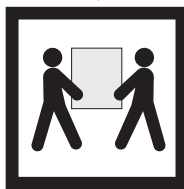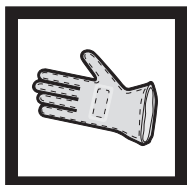


a) 	b) 	c) 	d) Ø 4 x 36mm
e) 	f) Ø 3.5 x 14mm	g) 	h) Ø 4 x 6mm
i) 	j) 	k) 	l) (+50mm)


1

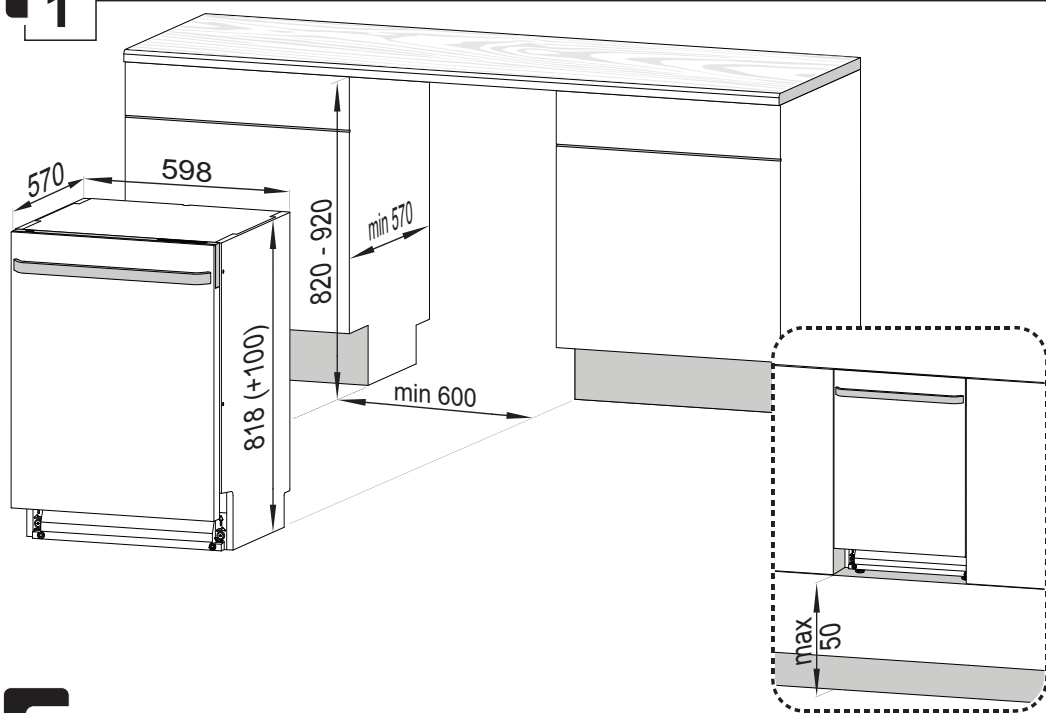


2

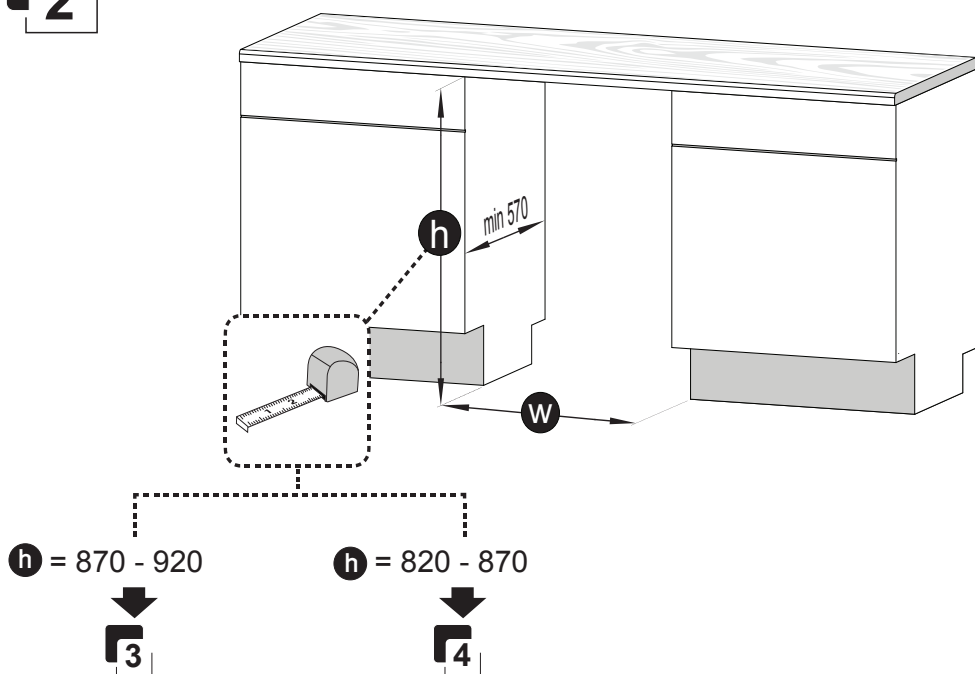




3

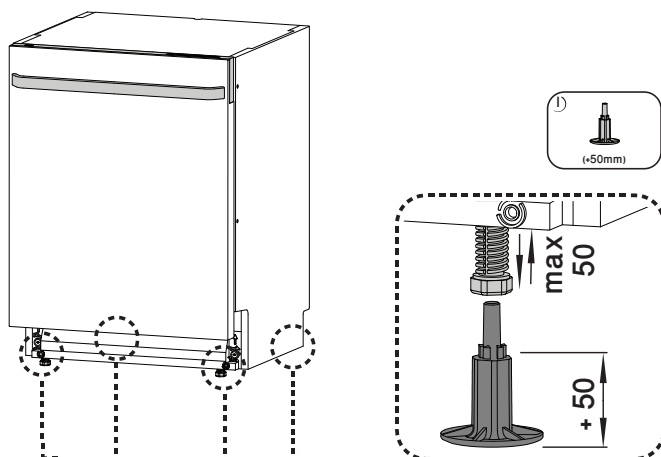





4

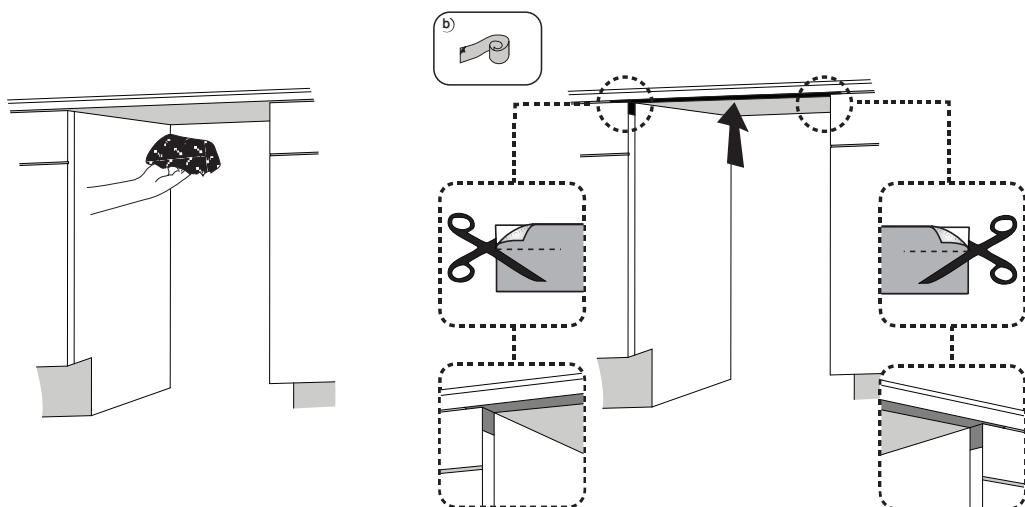


5

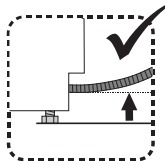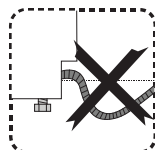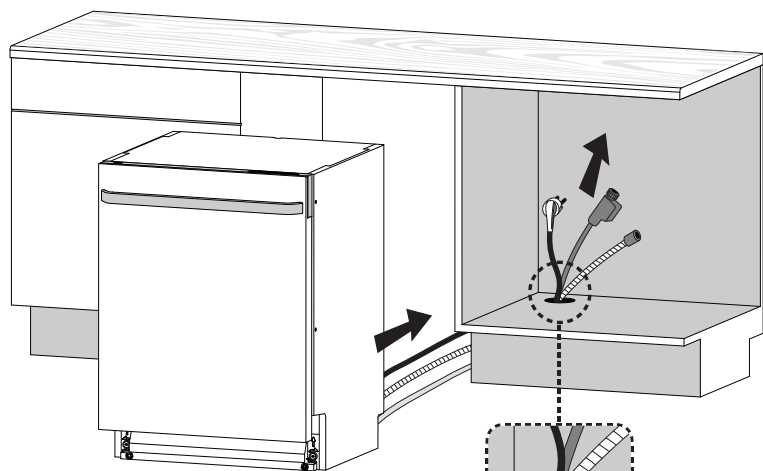

6

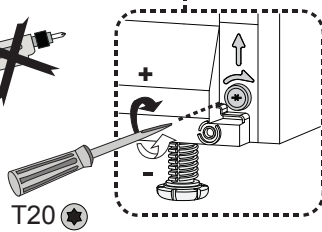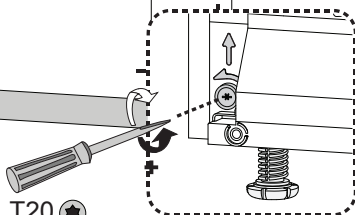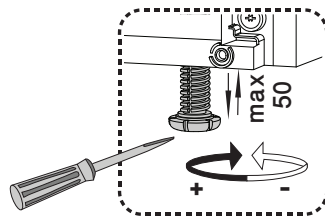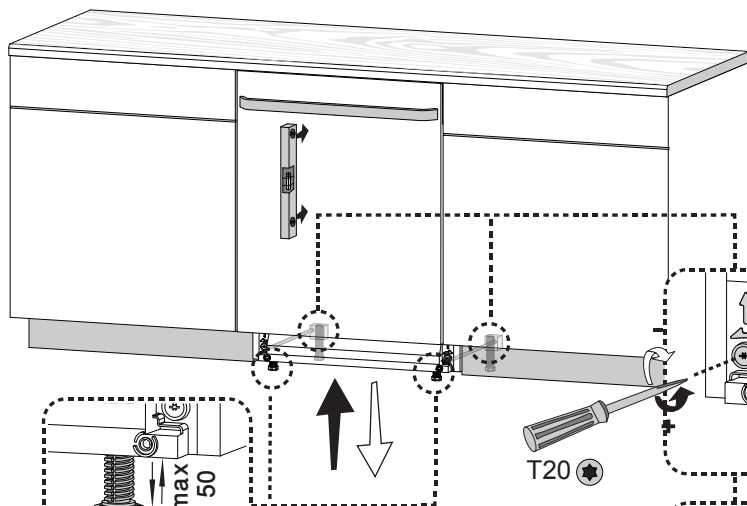

7

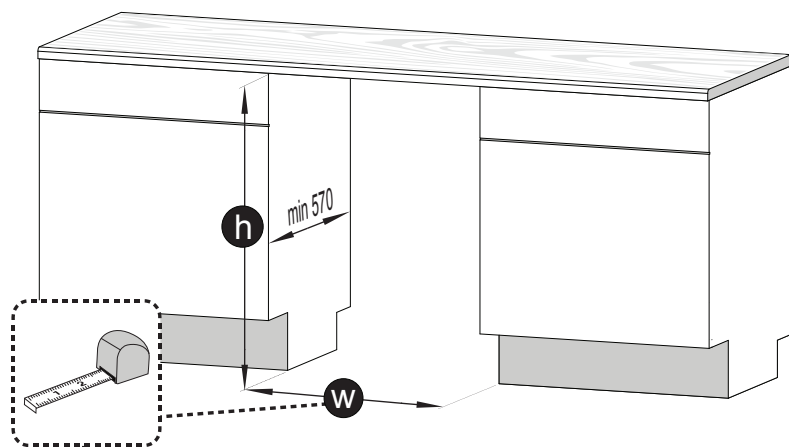


$w > 610$




$w = 600 - 610$



8

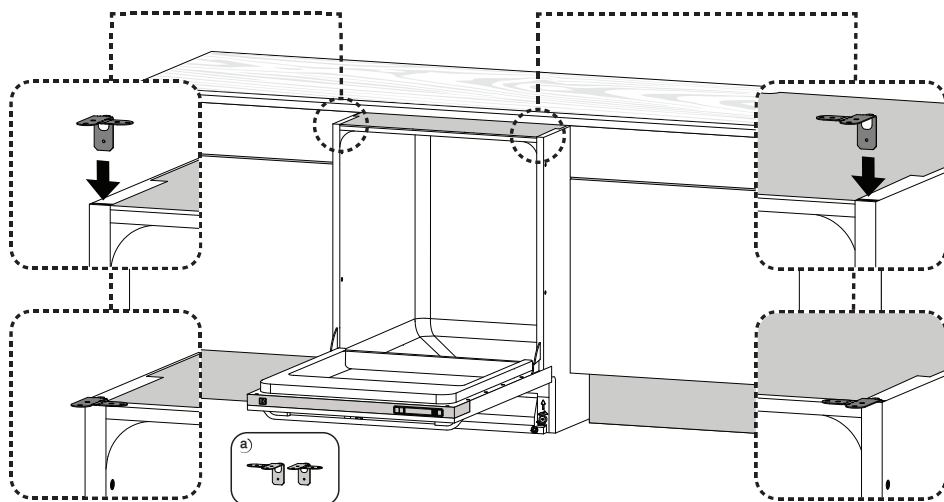


9





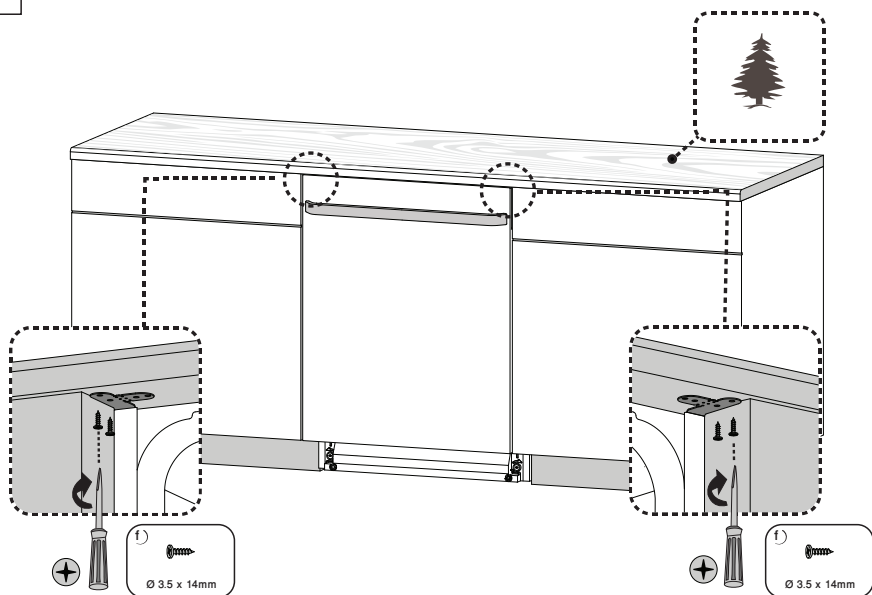


11


10

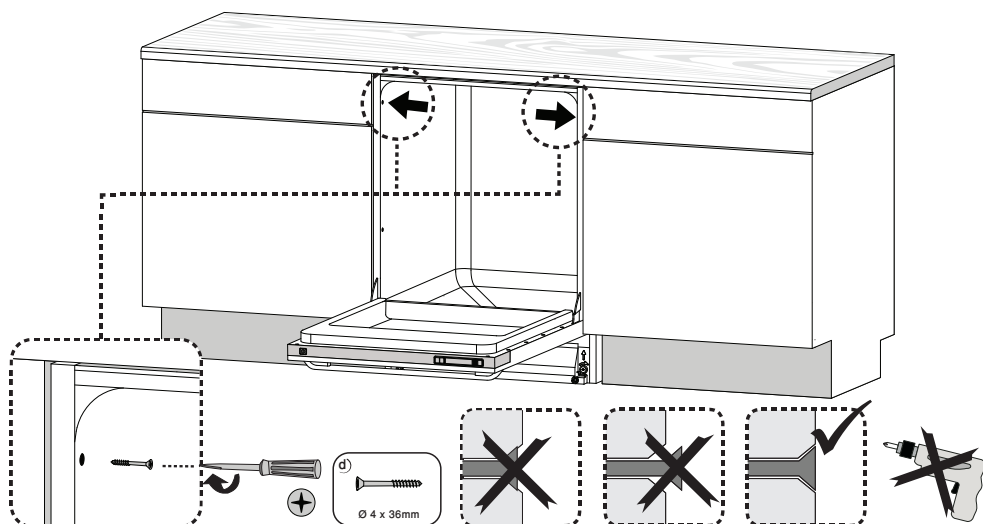

11

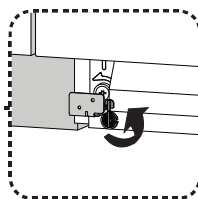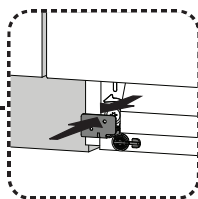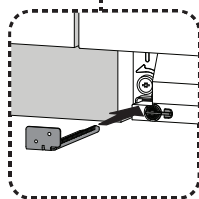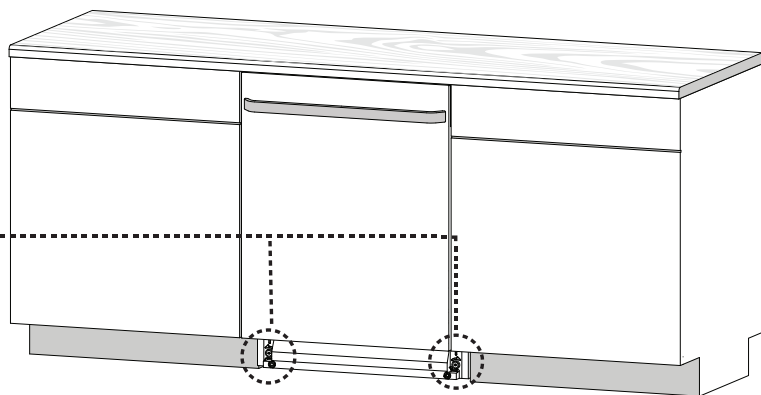

12

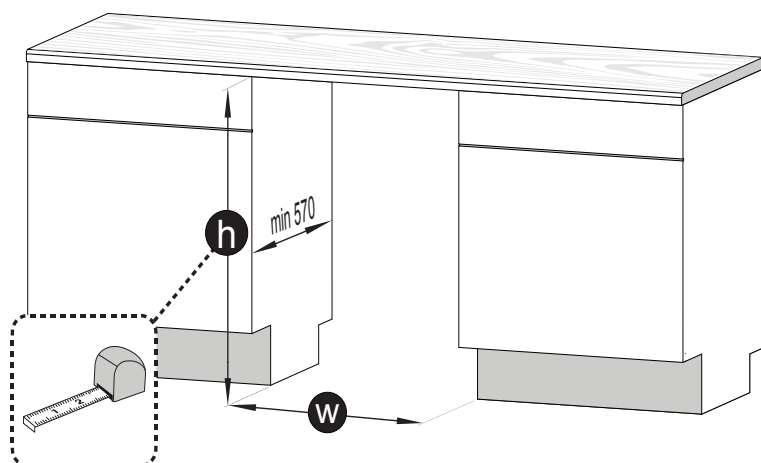

$h = 870 - 840$



13

$h = 840 - 870$



14

$h = 870 - 920$



15






16






13

- i) 
- h)  Ø 4 x 6mm
- g) 


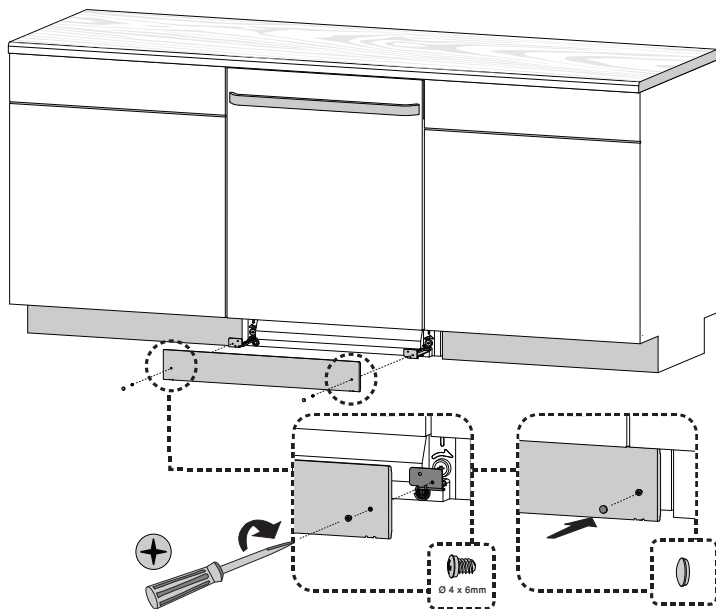
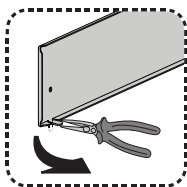
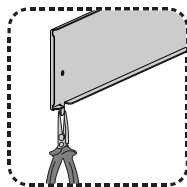


14

- i) 
- j) 
- h)  Ø 4 x 6mm
- g) 

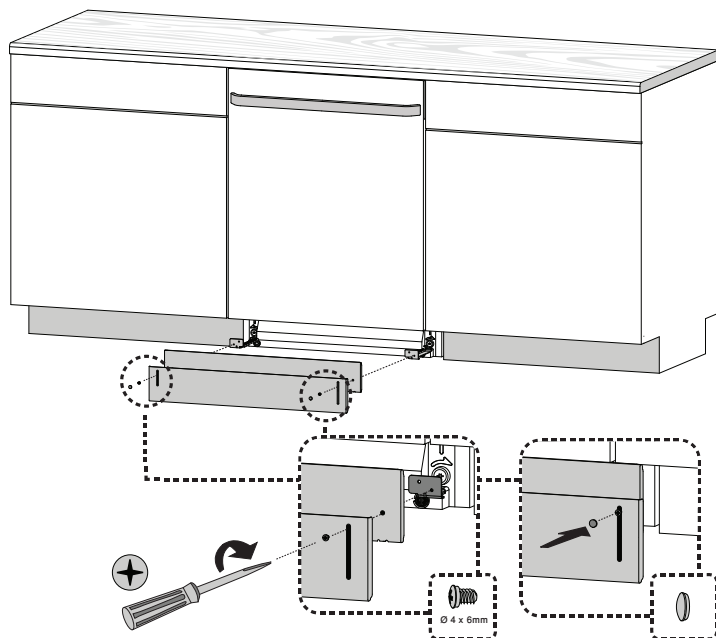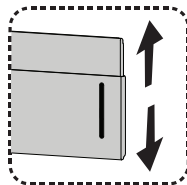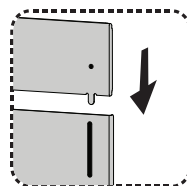

15

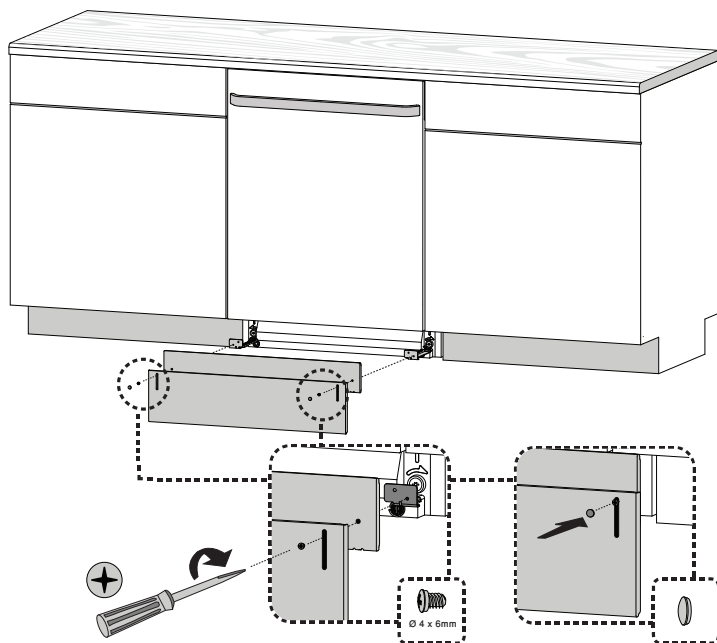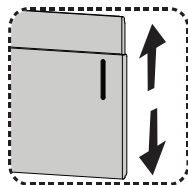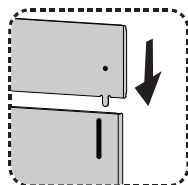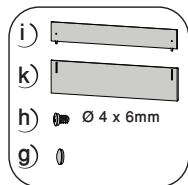

17

16

