


**Atenção:** Leia o manual de funcionamento antes de utilizar a máquina pela primeira vez.

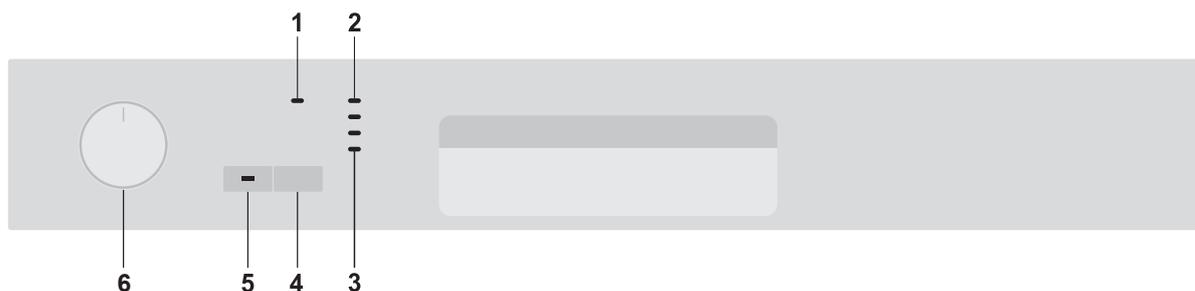

- 1 Luz indicadora do nível de sal
- 2 Luz indicadora "ON"
- 3 Luzes indicadoras do progresso
- 4 Botão de Iniciar/Cancelar
- 5 Media-carga (1/2)
- 6 ON/OFF / Botão de selecção

## Como usar a máquina de lavar loiça:

- Abra a torneira da água.
- Ligue a ficha à tomada.
- Abra a porta e carregue a máquina de lavar loiça. Verifique se os braços aspersores superior e inferior rodam livremente.
- Deite detergente suficiente no depósito de detergente e feche a porta.
- Use o botão on-off / Botão de selecção para ligar a máquina.
- Verifique as luzes indicadoras do nível de sal e abrillantador. Se necessário, acrescente sal e/ou abrillantador.
- Inicie o programa com o botão Iniciar/Cancelar:

### Atenção


Evite abrir a porta durante o processo de lavagem. Isso iria interromper o processo de lavagem e provocar a libertação de vapor quente. Quando fechar a porta, o programa prosseguirá.

- Use o botão on-off / Botão de selecção para desligar novamente a máquina. Quando a luz indicadora do "fim do programa" se acende, o programa está concluído.
- Feche a torneira da água. Retire a ficha.
- Deixe a loiça arrefecer durante 15 minutos, com a porta aberta. Descarregue a loiça. Comece pelo cesto inferior.

Tabela De Programas

Número do programa	1	2	3	4	5
Nome do programa	Eco *	Intensivo	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini 30
Temperatura de lavagem	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grau de sujidade	O programa de lavagem mais económico para a loiça diária meio suja que é mantida à espera.	Apropriado para loiça muito suja, painéis e tachos.	Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal.	Programa de lavagem diária para loiça com sujidade normal, da forma mais rápida.	Apropriado para loiça diária ligeiramente suja que é raspada ou pré-limpa.
	Média	Alta	Média	Média	Pouca
Pré-lavagem	+	+	-	-	-
Lavagem	+	+	+	+	+
Secagem	+	+	+	+	-
Duração (min)	192	124	90	58	30
Água (l)	14	17,6	11,8	11,8	11,8
Energia (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,32	0,79

Os valores de consumo mostrados na tabela foram determinados em condições padrão. Pode, assim, ocorrer diferenças noutras condições. \* Programa de referência para instituições de teste Os testes, de acordo com a norma EN 50242, devem ser efectuados com o reservatório do sal amaciador e o reservatório do auxiliar de enxaguamento cheios, e utilizando o programa de teste.

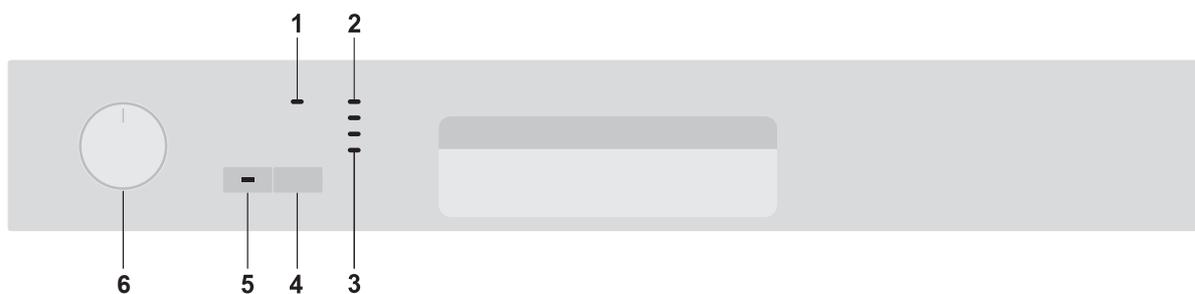

- 1 Luz indicadora do nível de sal
- 2 Luz indicadora "ON"
- 3 Luzes indicadoras do progresso
- 4 Botão de Iniciar/Cancelar
- 5 Media-carga (1/2)
- 6 ON/OFF / Botão de selecção



**Luz de indicação do nível de abrillantador**

Se esta luz acender, terá de voltar a colocar abrillantador (se disponível).

Pode também saber se necessita de voltar a encher de abrillantador se verificar o reservatório de abrillantador. Quando o indicador de enchimento visual estiver escuro, existe abrillantador suficiente no reservatório.

Quando a cor estiver clara, abra o reservatório e volte a encher de abrillantador.

**ON/OFF (Ligar/Desligar)**

A máquina será ligada quando mover o botão de selecção do programa para a posição "1". A luz "ON" acender-se-á.

A máquina será desligada quando o mover para a posição "OFF". Todas as luzes apagar-se-ão.

**Botão de selecção do programa**

Usado para ligar/desligar a máquina e seleccionar os programas de lavagem.

**Botão Media Carga (1/2)**

Quando tiver pouca loiça na máquina, prima este botão depois de carregar no selector de programas.

quando ligar a máquina de lavar loiça, a luz indicadora do botão acende-se.


Esta função permite poupar água e energia.

**Como alterar o programa de lavagem**

Para alterar a selecção do programa quando a máquina estiver a funcionar:

Prima o botão Início/Pausa. A luz de lavagem apaga-se. Selecciona o novo programa. Prima o botão Início/Pausa.

A luz de lavagem acende-se e tem início o novo programa.

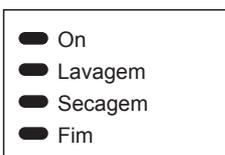

**Luzes indicadoras do progresso**

A sequência do programa ao longo do processo de lavagem pode ser monitorizada através das luzes indicadoras do progresso no painel de controlo.

**! Aviso**

A seguir ao ciclo de lavagem, para drenar e remover completamente a água do interior da máquina, haverá uma pausa de aproximadamente 35 minutos. Não se preocupe: isto não é uma avaria. De seguida, a luz indicadora Fim acende-se.

**! Aviso**

Não desligue a máquina antes da luz Fim se acender.

**Como cancelar um programa de lavagem**

Para cancelar um programa enquanto a máquina estiver a funcionar:

Prima o botão Início/Pausa durante 3 segundos.

A máquina começa a drenar a água que permanece no interior durante 45 segundos. O programa é cancelado quando a luz de lavagem se apaga. Em seguida, pode escolher e iniciar um novo programa.

**! Importante:**

Dependendo do avanço do programa que cancelou, podem existir resíduos de detergente ou abrillantador no interior da máquina e na loiça.

Certifique-se de que esta loiça não é utilizada antes de ser convenientemente lavada.

**Carregamento inadequado de loiça**

