



Внимание! Перед началом эксплуатации машины обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.



- 1 Выключатель
- 2 Индикатор неполной загрузки
- 3 Индикатор уровня соли
- 4 Индикатор Пуск/Отмена
- 5 Кнопка Пуск/Отмена
- 6 Кнопка отложенного пуска
- 7 Индикатор отложенного пуска
- 8 Индикатор уровня ополаскивателя
- 9 Индикатор оставшегося времени / времени отсрочки пуска
- 10 Индикатор комбинированного таблетированного моющего средства
- 11 Индикатор программы
- 12 Кнопка неполной загрузки / комбинированного таблетированного моющего средства
- 13 Кнопка выбора программ

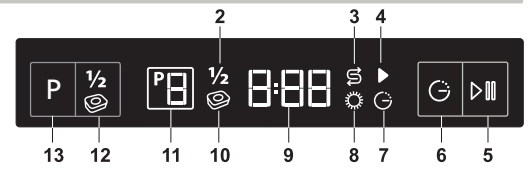

Как пользоваться посудомоечной машиной

- Откройте водопроводный кран.
- Подключите машину к электросети.
- Откройте дверцу и загрузите посуду в посудомоечную машину. Проверьте, свободно ли перемещаются верхняя и нижняя распылительные консоли.
- Влейте (заложите) моющее средство.
- Нажмите выключатель и проверьте, включился ли индикатор программы. Перед запуском машины проверьте индикаторы уровня соли и ополаскивателя. При необходимости добавьте соль и ополаскиватель.
- С помощью кнопки выбора программы выберите нужную программу мытья посуды.
- При необходимости, можно включить режимы неполной загрузки и отложенного пуска. Для этого нажмите соответствующие кнопки.
- Запустите программу кнопкой Пуск/Отмена.
- Закройте дверцу. После этого начнется выполнение программы.

Внимание!

Не открывайте дверцу во время мытья посуды без особой необходимости, так как при этом прерывается процесс мытья, и горячий пар выходит наружу. После закрытия дверцы выполнение программы возобновится.

- По окончании выполнения выбранной программы подается звуковой сигнал с интервалом 8 секунд, предупреждающий о том, что нужно выключить машину. Этот звуковой сигнал повторяется 10 раз. По завершении цикла программы откройте дверцу и выключите машину выключателем. После этого все индикаторы погаснут.
- Закройте водопроводный кран и выньте вилку из розетки.
- После мытья оставьте посуду в машине примерно на 15 минут, чтобы она остыла. Если приоткрыть дверцу, посуда высохнет быстрее.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Номер программы	1	2	3	4 Для справки*	5	6	7	8
Наименование программы	Предварительная	Ускоренная 30'	Деликатная	Экономичная	quick clean Стандартная	Интенсивная	Baby Protect	Авто
Температура мойки	-	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C	70°C	45°C - 65°C
Степень загрязнения	Подходит для удаления остатков пищи на загрязненной посуде, которая будет оставлена в машине на несколько дней и, таким образом, предупреждает образование неприятного запаха.	Подходит для слабо загрязненной повседневной посуды, которая была предварительно очищена или промыта.	Подходит для посуды, которая не была предварительно промыта, а нуждается в незамедлительной мойке.	Наиболее экономичная программа мойки для повседневной посуды средней степени загрязненности, ожидающей своей очереди.	Программа для ежедневного мытья посуды, при которой ожидающая своей очереди посуда средней степени загрязнения моется наиболее быстрым способом.	Подходит для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковородок.	Подходит для посуды, которая требует соблюдения особых гигиенических требований, такая как изделия для детей. Подходит также для сильно загрязненной посуды.	Определяет степень загрязнения посуды и устанавливает температуру и необходимое количество воды, а также времени мытья посуды. Подходит для всех типов посуды.
	-	Незначительная	Незначительная	Средняя	Средняя	Высокая	Высокая	от средней до высокой
Моющие средства A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Последовательность программы (без опций)	Предварительная ▼ Окончание	Мойка при температуре ▼ Ополаскивание холодной водой ▼ Ополаскивание ▼ Окончание	Предварительная ▼ Мойка при температуре ▼ Ополаскивание чистой водой ▼ Ополаскивание ▼ Сушка ▼ Окончание	Предварительная ▼ Мойка при температуре ▼ Ополаскивание чистой водой ▼ Ополаскивание ▼ Сушка ▼ Окончание	Мойка при температуре ▼ Ополаскивание чистой водой ▼ Ополаскивание ▼ Сушка ▼ Окончание	Предварительная ▼ Мойка при температуре ▼ Ополаскивание чистой водой ▼ Ополаскивание ▼ Ополаскивание ▼ Сушка ▼ Окончание	Предварительная ▼ Мойка при температуре ▼ Ополаскивание чистой водой ▼ Ополаскивание ▼ Ополаскивание ▼ Сушка ▼ Окончание	Процесс выполнения программы адаптирован к степени загрязнения посуды
Продолжительность (мин.)	15	30	83	194	58	143	127	72-162
Вода (л)	4	10	12,6	9	9,6	15,2	16	9,8-13,2
Энергопотребление (кВт)	-	0,7	0,75	0,76	1,12	1,2	1,67	0,80-1,26
Режим ожидания / выключенный режим (Вт) ****	1.77 / 0.09							

Значения потребления, указанные в таблице, были определены при стандартных условиях. По этой причине на практике возможны отклонения.

* Справочная программа для тестирующих институтов Испытания в соответствии с EN 50242 должны проводиться с полным контейнером соли для умягчения воды, с полным резервуаром средства для ополаскивания и по программе тестирования.

**** Энергопотребление в выключенном режиме и в режиме ожидания измеряется согласно EN 62301.



- 1 Выключатель
- 2 Индикатор неполной загрузки
- 3 Индикатор уровня соли
- 4 Индикатор Пуск/Отмена
- 5 Кнопка Пуск/Отмена
- 6 Кнопка отложенного пуска
- 7 Индикатор отложенного пуска
- 8 Индикатор уровня ополаскивателя
- 9 Индикатор оставшегося времени / времени отсрочки пуска
- 10 Индикатор комбинированного таблетированного моющего средства
- 11 Индикатор программы
- 12 Кнопка неполной загрузки / комбинированного таблетированного моющего средства
- 13 Кнопка выбора программ

Выключатель

Предназначен для включения и выключения посудомоечной машины. При включении машины загорается индикатор программы, которая использовалась последней.

Визуальный индикатор




Индикатор уровня соли

Когда загорается этот индикатор, следует досыпать в контейнер специальную соль (если она используется).

В машинах без электрического индикатора уровня соли содержание соли можно определить по индикатору контейнеру для соли. Если визуальный индикатор наполнения темный, значит, соли в контейнере достаточно.

Если индикатор светлый, следует открыть контейнер и добавить соль для посудомоечной машины.

Визуальный индикатор

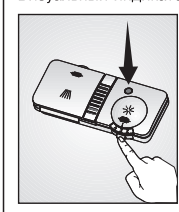

Индикатор уровня ополаскивателя

Когда загорается этот индикатор, следует долить ополаскиватель.

Кроме того, можно визуально определить, следует ли долить ополаскиватель, по индикатору на дозаторе ополаскивателя. Если визуальный индикатор наполнения темный, значит, ополаскивателя в дозаторе достаточно.

Если индикатор светлый, следует открыть дозатор и долить ополаскиватель.

Кнопки выбора программ

Кнопки выбора программ предназначены для выбора нужной программы. При выборе программы загорается соответствующий индикатор.

Кнопка неполной загрузки / таблетированного моющего средства

Кнопка неполной загрузки / таблетированного моющего средства предназначена для включения и выключения режима неполной загрузки и режима использования таблетированного моющего средства

Режим неполной загрузки

Если требуется запустить машину при неполной загрузке, поместите посуду в машину, включите машину выключателем, выберите нужную программу и нажимайте кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего средства, пока не включится индикатор неполной загрузки. Затем нажмите кнопку «Пуск/Отмена». Использование режима неполной загрузки дает возможность сократить расход воды и электроэнергии. В этом режиме можно загружать посуду в любое место верхней и нижней корзины.

Режим таблетированного моющего средства

При включении режима таблетированного моющего средства повышается эффективность универсальных моющих средств типа «все в одном», таких как «2 в 1», «3 в 1», «4 в 1», «5 в 1» и т.п. (с учетом уровня жесткости водопроводной воды). Программы, в которых можно использовать функцию таблетированного моющего средства, указаны в «Характеристиках программ и таблице средних значений потребления ресурсов». При включении режима таблетированного моющего средства загорается индикатор таблетированного моющего средства. При использовании этого режима индикаторы уровня соли и ополаскивателя выключаются.

Чтобы включить режим таблетированного моющего средства, выполните следующее: нажмите выключатель и включите машину, выберите нужную программу и нажимайте кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего средства, пока не включится индикатор таблетированного моющего средства. Затем нажмите кнопку «Пуск/Отмена».

Чтобы одновременно использовать и режим неполной загрузки, и режим таблетированного моющего средства, включите

машину выключателем и нажимайте кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего средства, пока не включатся оба индикатора: неполной загрузки и таблетированного моющего средства.

! Важное замечание:

Если в программе, которая выполнялась последней, использовались режимы неполной загрузки и таблетированного моющего средства, при выборе следующей программы они не отменяются. Чтобы отключить эти режимы в следующей программе, нажимайте кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего средства до тех пор, пока не погаснет соответствующий индикатор.

Изменение громкости звукового сигнала

При каждом нажатии кнопки неполной загрузки / таблетированного моющего средства громкость звукового сигнала изменяется в такой последовательности: звук выключен, S:01 низкий, S:02 средний и S:03 громкий. Чтобы сохранить настройку громкости, выключите машину выключателем. Стандартный уровень сигнала – S:03.

Дисплей

На дисплее отображаются: степень жесткости воды, отсрочка времени запуска выбранной программы и предупреждения.

Отложенный пуск

С помощью кнопки отложенного пуска можно отсрочить запуск программы на заданное время (максимум на 9,5 часов). Время отсрочки устанавливается с интервалом 30 минут. Установите время отсрочки запуска, нажмите кнопку «Пуск/Отмена» и закройте дверцу машины. По истечении времени отсрочки автоматически начнется выполнение выбранной программы.

Отмена отложенного запуска

Нажмите кнопку «Пуск/Отмена» и не отпускайте в течение 3 секунд. Установленная отсрочка будет отменена. После отмены запуска в целях обеспечения безопасности в течение 30 секунд выполняется откачка из машины остаточной воды.

Кнопка «Пуск/Отмена»

При нажатии кнопки «Пуск/Отмена» начинается выполнение выбранной программы мойки. (В режиме «Пуск» индикатор «Пуск/Отмена» светится, а в режиме «Остановка» – гаснет).

Как отменить программу мойки

Чтобы отменить программу мойки во время работы машины, откройте дверцу.

! Будьте осторожны, открывая дверцу, так как наружу будет выходить пар.

Нажмите кнопку «Пуск/Отмена» и не отпускайте в течение 3 секунд. Когда включится индикатор «Пуск/Отмена», отпустите кнопку. Закройте дверцу. После этого в течение 2 минут выполняется откачка воды из машины, по окончании которой выдается звуковой сигнал.

! Важное замечание:

В зависимости от этапа, на котором было отменено выполнение программы, внутри машины и на посуде могут остаться остатки моющего средства или ополаскивателя. Перед тем как пользоваться этой посудой, тщательно ее вымойте.

Как изменить программу мойки

Чтобы изменить программу во время работы машины, откройте дверцу.

! Будьте осторожны, открывая дверцу, так как наружу будет выходить пар.

Чтобы изменить программу после ее запуска, сначала остановите машину, нажав кнопку «Пуск/Остановка/Отмена». Затем выберите другую программу с помощью кнопки выбора программ. Снова нажмите кнопку «Пуск/Остановка/Отмена» чтобы запустить новую программу.

! Важное замечание:

Выполнение новой программы начнется НЕ с начала, а с того этапа, на котором было прекращено выполнение предыдущей программы.

! Предупреждение

В зависимости от продолжительности выполнения отмененной программы, в дозаторах может оставаться моющее средство и ополаскиватель.

Неправильные способы укладки посуды в посудомоечную машину

