


Индикатор половинной загрузки

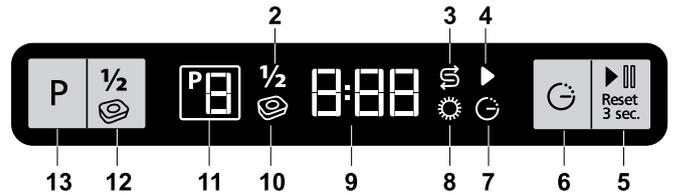

1

- 1 Выключатель
- 2 Индикатор половинной загрузки
- 3 Индикатор отсутствия соли
- 4 Индикатор Пуск/Остановка/Отмена
- 5 Кнопка Пуск/Остановка/Отмена
- 6 Кнопка отложенного запуска
- 7 Индикатор отложенного запуска
- 8 Индикатор уровня ополаскивателя
- 9 Цифровой индикатор отложенного запуска (время отсрочки / обратный отсчет времени)
- 10 Индикатор таблетированного моющего средства
- 11 Индикатор программы
- 12 Кнопка половинной загрузки / таблетированного моющего средства
- 13 Кнопка выбора программы



Запуск машины

- Откройте водопроводный кран.
 - Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
 - Откройте дверцу машины.
 - Разместите посуду, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
 - Проверьте, свободно ли вращаются коромысла верхнего и нижнего разбрызгивателей.
 - Загрузите в дозатор нужное количество моющего средства и закройте крышку.
 - Включите машину выключателем и убедитесь, что индикаторы на панели управления светятся.
 - Проверьте состояние индикаторов отсутствия соли и ополаскивателя. Если один или оба индикатора светятся, добавьте соль и (или) ополаскиватель (если используются) в соответствующие емкости.
- ⚠️ Процесс растворения соли в воде может продолжаться час или два. Время растворения зависит от размера гранул используемой марки соли и от уровня жесткости воды. Поэтому после добавления соли в машину индикатор отсутствия соли может еще некоторое время светиться.
- При необходимости, можно включить режим половинной загрузки и установить отсрочку запуска. Для этого нажмите соответствующие кнопки.

- Описание программ мойки приведено в таблице программ. Подберите по этой таблице подходящую программу мытья посуды.
- Выберите нужную программу с помощью кнопки выбора программы.
- Запустите программу, нажав кнопку Пуск/Остановка/Отмена.

- ⚠️ Не открывайте дверцу машины во время работы без необходимости. Если открыть дверцу, система безопасности остановит машину. Будьте осторожны – при открытии дверцы может произойти выброс пара. После закрытия дверцы выполнение программы возобновится.
- По окончании выполнения выбранной программы подаются звуковые сигналы с интервалом 8 секунд, предупреждающие о том, что нужно выключить машину. Этот звуковой сигнал повторяется 10 раз.
 - Откройте дверцу посудомоечной машины.
 - Выключите машину выключателем.
 - Индикаторы на панели управления погаснут.
 - Закройте водопроводный кран.
 - Отсоедините шнур питания от розетки электросети.
- ⚠️ После окончания мойки оставьте посуду в машине примерно на 15 минут, чтобы она остыла. Если приоткрыть дверцу, посуда высохнет быстрее.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Номер программы	1	2	3 Для справки*	4	5	6	7	8
Наименование программы	Предварительная	Ускоренная 30'	eco	Quick&Clean	Интенсивная	Baby Protect	Wash@Once	Авто
Температура мойки	-	35°C	50°C	60°C	70°C	70°C	-	40°C - 65°C
Степень загрязнения	Подходит для удаления остатков пищи на загрязненной посуде, которая будет оставлена в машине на несколько дней и, таким образом, предупреждает образование неприятного запаха.	Подходит для слабо загрязненной повседневной посуды, которая была предварительно очищена или промыта.	Наиболее экономичная программа мойки для повседневной посуды средней степени загрязненности, ожидающей своей очереди.	Программа для ежедневного мытья посуды, при которой ожидающая своей очереди посуда средней степени загрязнения моется наиболее быстрым способом.	Подходит для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковородок.	Подходит для посуды, которая требует соблюдения особых гигиенических требований, такая как изделия для детей. Подходит также для сильно загрязненной посуды.	Это одна из наиболее подходящих программ для повседневной мойки различных типов посуды, включая пластмассовые детали. Хрупкая стеклянная посуда моется в верхней корзине, а кастрюли и сковородки можно мыть в нижней корзине.	Определяет степень загрязнения посуды и устанавливает температуру и необходимое количество воды, а также времени мытья посуды. Подходит для всех типов посуды.
Моющие средства A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Последовательность программы (без опции)	Предварительная Окончание	Мойка при температуре Ополаскивание холодной водой Ополаскивание Окончание	Предварительная Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой Ополаскивание Сушка Окончание	Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой Ополаскивание Сушка Окончание	Предварительная Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой Ополаскивание Сушка Окончание	Предварительная Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой Ополаскивание Сушка Окончание	Предварительная Мойка при температуре Ополаскивание чистой водой Ополаскивание Сушка Окончание	Процесс выполнения программы адаптирован к степени загрязнения посуды
Продолжительность (мин.)	15	30	189	58	143	124	177	80-154
Вода (л)	4	10,4	10	10,2	16,2	17,8	18,6	10,4-14,2
Энергопотребление (кВт)	-	0,8	0,92	1,32	1,26	1,97	1,36	0,90-1,42

Значения потребления, указанные в таблице, были определены при стандартных условиях. По этой причине на практике возможны отклонения.

* Справочная программа для тестирующих институтов Испытания в соответствии с EN 50242 должны проводиться с полным контейнером соли для умягчения воды, с полным резервуаром средства для ополаскивания и по программе тестирования.

Выключатель

При включении машины выключателем на панели управления зажигаются индикаторы. При выключении машины индикаторы гаснут.



Индикатор отсутствия ополаскивателя

При включении этого индикатора в дозатор следует добавить ополаскиватель (если используется).

Кроме того, количество ополаскивателя можно определить визуально по состоянию индикатора на дозаторе. Если визуальный индикатор заполнения темный, значит, ополаскивателя в дозаторе достаточно.

Если индикатор светлый, следует открыть дозатор и добавить ополаскиватель.

Кнопка выбора программы

Описание программ мойки приведено в таблице программ. Подберите по этой таблице подходящую программу мытья посуды, а затем выберите ее с помощью кнопки выбора программы.

Кнопка половинной загрузки / таблетированного моющего средства

Кнопка половинной загрузки / таблетированного моющего средства предназначена для включения и выключения режима половинной загрузки машины и режима использования таблетированного моющего средства.

Режим половинной загрузки

Если нужно запустить машину при неполной загрузке, поместите посуду в машину, включите машину выключателем, выберите нужную программу и нажимайте кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего средства, пока не включится индикатор половинной загрузки. Затем нажмите кнопку Пуск/Остановка/Отмена. Использование режима половинной загрузки дает возможность сократить расход воды и электроэнергии. В этом режиме можно загружать посуду в любое место верхней и нижней корзины.

Режим таблетированного моющего средства

При использовании режима таблетированного моющего средства повышается эффективность универсальных моющих средств типа «все в одном», таких как «2 в 1», «3 в 1», «4 в 1», «5 в 1» и т.п. (с учетом уровня жесткости водопроводной воды). При включении режима таблетированного моющего средства загорается индикатор таблетированного моющего средства. При использовании этого режима индикаторы отсутствия соли и отсутствия ополаскивателя выключаются.

Чтобы использовать режим таблетированного моющего средства, выполните следующее: включите машину выключателем, выберите нужную программу и нажимайте кнопку неполной загрузки / таблетированного моющего средства, пока не включится индикатор таблетированного моющего средства. Затем нажмите кнопку Пуск/Остановка/Отмена.

Чтобы одновременно использовать и режим половинной загрузки, и режим таблетированного моющего средства, включите машину выключателем и нажимайте кнопку половинной загрузки / таблетированного моющего средства, пока не включатся оба индикатора: половинной загрузки и таблетированного моющего средства.

⚠ Если в программе, которая выполнялась последней, использовались режимы половинной загрузки или таблетированного моющего средства, при выборе следующей программы эти настройки сохраняются. Чтобы отключить эти режимы в следующей программе, нажимайте кнопку половинной загрузки / таблетированного моющего средства до тех пор, пока не погаснет соответствующий индикатор.

Изменение громкости звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку «Половинная загрузка/Моющее средство в таблетированной форме» в течение 5 секунд, пока на экране не появятся символы S:03. При каждом нажатии кнопки «Половинная загрузка/Моющее средство в таблетированной форме» громкость предупреждающего сигнала будет меняться от Off (Выключено) до S:01 (Тихий), S:02 (Средний) и S:03 (Громкий). Машина выйдет из меню настроек автоматически спустя несколько секунд. Фабричные настройки вашей машины – S:03.

Отложенный запуск

С помощью кнопки отложенного запуска можно отсрочить запуск программы на заданное время (максимум на 9,5 часов). Время отсрочки устанавливается с интервалом 30 минут. Установите время отсрочки запуска, нажмите кнопку Пуск/Остановка/Отмена и закройте дверцу машины. По истечении

времени отсрочки автоматически начнется выполнение выбранной программы.

Кнопка Пуск/Остановка/Отмена

При нажатии кнопки Пуск/Остановка/Отмена начинается выполнение выбранной программы мойки. (В режиме пуска индикатор Пуск/Остановка/Отмена светится, а в режиме остановки – гаснет).

⚠ После включения машины выключателем подождите две секунды, прежде чем нажимать кнопку Пуск/Остановка/Отмена.

Световой индикатор на полу (если используется)

⚠ Ваше устройство будет подсвечивать пол во время стирки. Подсветка выключится в конце операции стирки.

Отмена программы

Нажмите кнопку Пуск/Остановка/Отмена и не отпускайте ее около 3 секунд. Когда индикатор Пуск/Остановка/Отмена начнет мигать, отпустите кнопку. Закройте дверцу. После этого в течение 2 минут выполняется откачка воды из машины, по окончании которой выдается звуковой сигнал.

⚠ В машине и на моющейся посуде могут быть остатки средства для мытья или ополаскивателя в зависимости от стадии выполнения программы в момент ее отмены.