

- 1 مصباح مؤشر التشغيل / إيقاف التشغيل
- 2 مقبض /off/on اختيار البرامج
- 3 زر "بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء"
- 4 مصابيح مؤشر تقدم LED
- 5 مصباح مؤشر مستوى المسحوق
- 6 مصباح مؤشر مستوى مساعد الشطف
- 7 زر "نصف الحمولة"



### كيفية استخدام غسالة الأطباق الخاصة بك :

**تنبيه**  
تجنب فتح الباب أثناء عملية الغسيل. فهذا يؤدي إلى قطع عملية الغسيل، ويسبب فقدان البخار الساخن. عند إغلاق الباب، يستمر عمل البرنامج.

- استخدم زر تشغيل/ إيقاف التشغيل لغلاق الماكينة مرة أخرى. عند إضاءة مصباح مؤشر التقدم «انتهاء البرنامج»، «يكون البرنامج قد اكتمل».
- أغلق صنوبر المياه. أفضل القابس.
- اترك الأطباق لتبرد لمدة 15 دقيقة، بفتح الباب. قم بتنزيل الأطباق. ابدأ بالسلة السفلية.

- قم بفتح صنوبر المياه. قم بفتح صنوبر المياه.
- قم بتوصيل الماكينة بمصدر الطاقة الرئيسي.
- افتح الباب و قم بتحميل غسالة الأطباق. قم بفحص ما إذا كان كلاً من ذراعي الرش العلوي والسفلي يعمل بحرية.
- قم بملء وعاء التنظيف بكمية كافية من المادة المنظفة ثم أغلق الباب.
- زر اختيار البرنامج/ تشغيل/ إيقاف مقبض اختيار البرامج الماكينة.
- افحص مصابيح مؤشر مستوى مساعد الشطف والمسحوق حسب الموديل (في حالة الضرورة، أعد ملء مساعد المسحوق و/أو الشطف).
- استخدم مقبض اختيار البرامج لاختيار برنامج الغسيل الخاص بك.
- ابدأ البرنامج باستخدام زر بدء / إيقاف:

رقم البرنامج	1 مراجع*	2	3	4	5
اسم البرنامج	إقتصادي	شديد	Clean&Shine	Quick & Clean	غسيل مبدئي
درجة حرارة التنظيف	50°C	70°C	65°C	70°C	35°C
منسب للأتواع التالية	أطباق متسخة بشكل عادي تحتوي على بقايا طعام لم تجف	أطباق بها بقايا طعام جافة وصلبة، وأطباق تتطلب التنظيف في درجات حرارة عالية ويقدر غير عادي من الحرارة	أطباق بها بقايا طعام جافة وصلبة، وأطباق تتطلب التنظيف في درجات حرارة عالية ويقدر غير عادي من الحرارة	الأطباق المتسخة التي تم الاحتفاظ بها داخل الماكينة	أطباق الحلو والقهوة التي بها بقايا لم تجف
مواد التنظيف	أ = 25 سم <sup>3</sup> / 15 سم <sup>3</sup> ب = 5 سم <sup>3</sup>	أ = 25 سم <sup>3</sup> / 15 سم <sup>3</sup> ب = 5 سم <sup>3</sup>	أ = 25 سم <sup>3</sup> / 15 سم <sup>3</sup> ب = 5 سم <sup>3</sup>	أ = 25 سم <sup>3</sup> / 15 سم <sup>3</sup> ب = 5 سم <sup>3</sup>	أ = 25 سم <sup>3</sup> / 15 سم <sup>3</sup> ب = 5 سم <sup>3</sup>
ترتيب البرنامج (بدون خيارات)	قبل الغسيل ▼ غسيل ▼ شطف على البارد ▼ شطف على البارد ▼ تجفيف ▼ إنهاء	قبل الغسيل ▼ غسيل ▼ شطف على البارد ▼ شطف على الساخن ▼ تجفيف ▼ إنهاء	غسيل ▼ شطف على البارد ▼ شطف على الساخن ▼ تجفيف ▼ إنهاء	غسيل ▼ شطف على البارد ▼ شطف على الساخن ▼ تجفيف ▼ إنهاء	غسيل عند درجة مئوية ▼ شطف على البارد ▼ شطف ▼ إنهاء
المدة (دقيقة)	192	124	90	58	30
المياه (ل)	14	17,6	11,8	11,8	11,8
الطاقة (ك. وات.س)	1,02	1,70	1,24	1,32	0,79


تم تحديد قيم الاستهلاك المعروضة في هذا الجدول تحت ظروف قياسية. قد تقع بعض الخلافات في بعض الظروف العملية.

(\* البرنامج المرجعي للاختبار بشكل  
يجب إجراء الاختبارات طبقاً للمعيار EN 50242 باستخدام موزع ممثلي بمسحوق منع والماء بالكامل، وخران مساعد الشطف وبرنامج الاختبار.

- 1 مصباح مؤشر التشغيل/ إيقاف التشغيل
- 2 مقبض off/on / اختيار البرامج
- 3 زر "بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء"
- 4 مصابيح مؤشر تقدم LED
- 5 مصباح مؤشر مستوى المسحوق
- 6 مصباح مؤشر مستوى مساعد الشطف
- 7 زر "نصف الحمولة"



### سوء التحميل من dishwasher

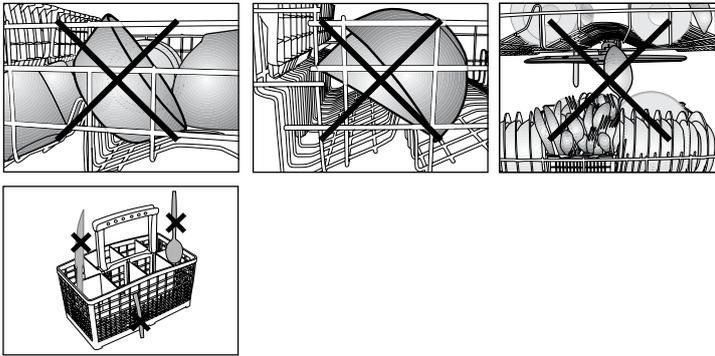

زر التشغيل/إيقاف التشغيل  
ادفع زر تشغيل/إيقاف تشغيل وافحص ما إذا كانت مصباح المؤشر يعمل.


مصباح مؤشر مستوى مساعد الشطف يجب إعادة ملء مساعد الشطف في حالة إضاءة مصباح المؤشر هذا (إن أمكن).

يمكن أيضاً معرفة ما إذا كان لايد من إعادة ملء مساعد الشطف بالنظر في وعاء مساعد الشطف. عندما يكون مؤشر الماء المرئي مظلم، يكون هناك مساعد شطف كافي في الوعاء.

عند إضاءة اللون، قم بفتح الوعاء وأعد ملء مساعد الشطف.

مقبض اختيار البرنامج  
استخدم زر تحديد البرنامج لاختيار برنامج الغسيل الخاص بك.

### مؤشر ضوئي

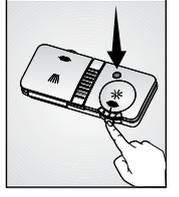

### زر نصف الحمولة (2/1)

قم بالضغط على هذا الزر في حالة وجود عدد قليل من الأطباق بعد الضغط على زر اختيار البرنامج. عند تشغيل غسالة الأطباق، سيضيء مصباح المؤشر الموجود على الزر. تساعد هذه الوظيفة في توفير المياه والطاقة.

### زر بدء / إيقاف مؤقت

يمكنك استخدام هذا الزر لبدء البرنامج الذي تم اختياره؛ يضيء المصباح الموجود على الزر. قم بإيقاف تشغيل البرنامج باستخدام زر بدء / إيقاف مؤقت إذا أردت فتح الباب أثناء تشغيل برنامج الغسيل الخاص بغسالة الأطباق.

### مصابيح مؤشر تقدم LED

يمكن مراقبة تقدم البرنامج طوال عملية الغسيل من خلال مصابيح مؤشر التقدم الموجودة على لوحة التقدم.

**مهم!**  
وعقب مرحلة الغسيل، ولصرف المياه من داخل الغسالة تماماً، سنتوقف الغسالة بشكل مؤقت لمدة ٣٥ دقيقة تقريباً. ولا داعي للقلق فهذا ليس عيباً بالغسالة. سيضيء مصباح مؤشر انتهاء البرنامج.

●	التشغيل/إيقاف التشغيل
●	غسل
●	جفيف
●	إنهاء

**مهم!**  
لا توقف تشغيل الغسالة قبل أن يضيء المصباح.

### طريقة إلغاء برنامج الغسيل

لإلغاء البرنامج أثناء عمل الغسالة:  
اضغط على زر بدء/إيقاف لمدة 3 ثوانٍ ستقوم الغسالة بصرف المياه الموجودة داخلها لمدة 45 ثانية. عند انطفاء مصباح الغسيل، يكون قد تم إلغاء البرنامج. ثم، يمكنك اختيار وبدء تشغيل برنامج جديد.

### مهم!

يمكن أن توجد بقايا من المنظف أو مساعد الشطف داخل الغسالة حسب مرحلة البرنامج الذي تم إغائه وحمولة الغسالة. تأكد من أن العناصر الموجودة في غسالة الأطباق لم يسبق استخدامها قبل الغسيل كما ينبغي.