

! Pažnja: Pre prvog uključivanja mašine pročitajte uputstvo za upotrebu.



- 1 Indikator nivoa soli
- 2 "ON" Indikator nivoa
- 3 LED lampice indikatora progresu
- 4 Dugme za pokretanje / otkazivanje
- 5 Dugme za pola punjenja (1/2)
- 6 On/Off/Programme selection Key

Kako da koristite Vašu mašinu za pranje sudova:

- Otvorite slavinu za vodu.
- Uključite mašinu u struju.
- Otvorite vrata i napunite mašinu. Proverite da li se gornja i donja mlaznica slobodno kreću.
- Sipajte dovoljno deterdženta u raspršivač deterdženta i zatvorite vrata.
- Koristeći dugme za Uključivanje/Isključivanje uključite mašinu.
- Proverite lampice indikatora za so i/ili pomoćnog sredstva za ispiranje. Ukoliko je potrebno, dodajte so i pomoćno sredstvo za ispiranje.
- Koristite komandu za on/off/odabir programa da biste odabrali Vaš program pranja.
- Uključite program pomoću dugmeta za Start/Otkazivanje.

Pažnja


Izbegavajte otvaranje vrata tokom procesa pranja. To će prekinuti postupak pranja i izlaziće vrela para. Kad se vrata zatvore, program će se nastaviti.

- Koristite dugme Uključivanje/Isključivanje/izbor programa da biste ponovo isključili mašinu. Kad se upali lampica indikatora progresu "kraj programa", program je završio.
- Zatvorite slavinu za vodu. Izvucite utikač. Ostavite da se posuđe hladi 15 minuta, sa otvorenim vratima.


Tabela sa programima

Broj programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini 30
Temperatura čišćenja	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stepen zaprljanosti	Najekonomičniji program pranja za tokom dana srednje zaprljano posuđe koje je stajalo u mašini.	Podesan za veoma prljavo posuđe, lonce i tiganje.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove.	Program za svakodnevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove na najbrži način.	Podesan za tokom dana malo zaprljano posuđe, koje je prethodno oribano ili očišćeno.
	Srednje	Veoma	Srednje	Srednje	Malo
Predpranje	+	+	-	-	-
Pranje	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min.)	200	115	96	58	30
Voda (l)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Energija (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77

Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. * Referentni program za institute za ispitivanje. Testiranja u skladu sa EN 50242 moraju se sprovoditi sa punom posudom za so za omekšivanje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korišćenjem test programa.

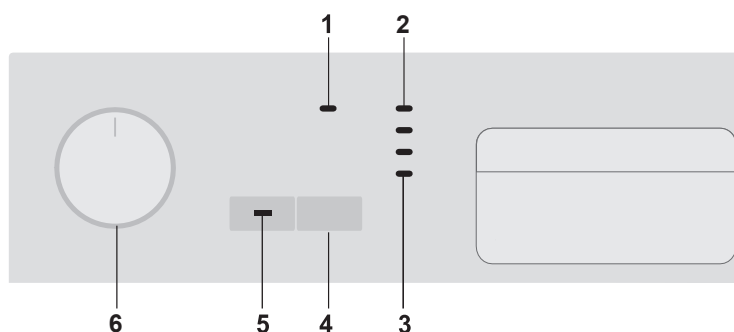

- 1 Indikator nivoaa soli
- 2 "ON" Indikator nivoaa
- 3 LED lampice indikatora progresaa
- 4 Dugme za pokretanje / otkazivanje
- 5 Dugme za pola punjenja (1/2)
- 6 On/Off/Programme selection Key

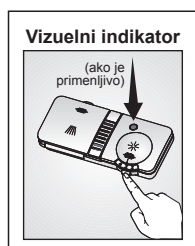

Indikator nivoaa sredstva za ispiranje

Ukoliko indikator počne da svetli, morate dodati pomoćno sredstvo za ispiranje (ako je primenljivo).

Da li je potrebno dopuniti sredstvo za ispiranje možete videti i gledanjem u posudu za pomoćno sredstvo za ispiranje. Kada je vizuelni indikator tamne boje, u posudi ima dovoljno sredstva za ispiranje.

Kada je boja indikatora svetla, otvorite posudu i dodajte sredstvo za ispiranje.

ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

Mašina će se uključiti kada taster za izbor programa prebacite u položaj „1“. Upaliće se indikator „UKLJUČENO“. Mašina će se isključiti kada se taster prebaci u položaj „ISKLJUČENO“. Svi indikatori će se ugasi.

Taster za izbor programa


Koristi se za uključivanje/isključivanje mašine i izbor programa pranja.

Dugme za pola punjenja (1/2)

Kada ima malo posuđa, pritisnite ovo dugme nakon što okrenete komandu za odabir programa. Kada uključite mašinu, lampica indikatora na dugmetu se pali. Ova funkcija Vam pomaže da uštedite vodu i struju.

Dugme Start/Otkazivanje

Ovo dugme koristite da biste startovali odabrani program. Lampica na dugmetu se pali. Zaustavite program uz pomoć dugmeta Start/Otkazivanje ako želite da otvorite vrata kada je mašina već započela program za pranje.

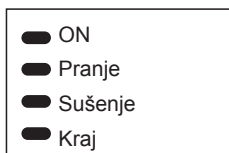

LED lampice indikatora progresaa

Tok programa tokom procesa pranja se može pratiti preko lampica indikatora na kontrolnom panelu.

Upozorenje!

Nakon faze pranja, da bi se sva voda iscedila i u potpunosti uklonila iz unutrašnjosti mašine, mašina će stati na otprilike 35 minuta. Ne brinite, ovo nije kvar. Zatim će se lampica indikatora za Kraj upaliti.

Upozorenje!

Ne isključujte mašinu sve dok se lampica Kraj (End) ne upali.

Kako da otkazete program za pranje

Da biste otkazali program dok mašina radi: Pritisnite Start/Otkazivanje dugme i držite ga 3 sekunde. Mašina će iscediti svu vodu iz unutrašnjosti za 45 sekundi. Program je otkazan kada se ugasi lampica za pranje (Wash). Zatim možete odabrati i startovati novi program.

Važno! U zavisnosti od faze programa u kojoj ste otkazali, možda će biti ostataka deterdženta ili pomoćnog sredstva za ispiranje unutar mašine i na posuđu. Pazite da se posuđe iz mašine ne koristi sve dok ne bude pravilno oprano.

Nepravilno ubacivanje posuđa

