


เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้งาน

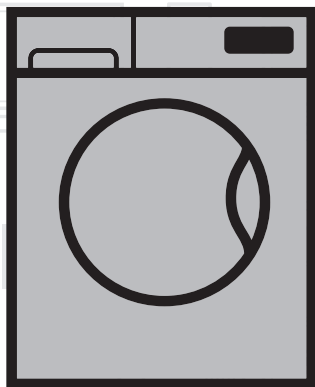

WCV 7512 BSO

TH

2302061323_TH/ 21-11-17.(18:25)

beko

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บทนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายของทรัพย์สิน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะถือว่าไม่อยู่ในการรับประกัน

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้กับเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับและมากกว่า 8 ปีและกับบุคคลทั่วไปผู้ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจอย่างเต็มที่หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่มีให้ที่พวกเขาต้องอยู่ในความควบคุมดูแลหรือผ่านการอบรมในด้านการใช้งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เด็กเล็กจะต้องไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ การทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงไม่ควรกระทำโดยเด็กถ้าพวกเขาไม่มีคนคอยควบคุมดูแล
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นที่ปูด้วยพรม มิฉะนั้นแล้ว การขาดอากาศหมุนเวียนใต้อุปกรณ์เครื่องมือนี้อาจทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปต่อชิ้นส่วนทางไฟฟ้าได้ นี่จะเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ถ้าผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ไม่ควรจะใช้งานผลิตภัณฑ์ถ้ายังไม่มี การซ่อมบำรุงโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตแล้ว นี่เป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด!
- ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถกลับมาทำงานได้ปกติเมื่อทำการเปิดการจ่ายพลังงานอีกครั้ง หลังจากเกิดการขัดข้องทางไฟฟ้า ถ้าคุณต้องการยกเลิกโปรแกรม ให้ดูในบท "การยกเลิกโปรแกรม"
- ทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 A อยู่ตลอดเวลาที่จะให้มีการติดตั้งระบบสายดินโดยช่างไฟฟ้าผู้มีความชำนาญเท่านั้น บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อบนระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น
- ท่อสำหรับน้ำเข้าและระบายน้ำ ออกจะต้องมีการรัดแน่นอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย มิฉะนั้นแล้ว จะมีความเสี่ยงของน้ำรั่วไหลได้
- ห้ามเปิดประตูตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในถัง มิฉะนั้นแล้ว มีความเสี่ยงของน้ำท่วมและได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนเกิดขึ้นได้
- ห้ามใช้แรงไปดันเพื่อเปิดประตูเครื่องที่กำลังถูกล็อคอยู่ ประตูตัวเครื่องจะพร้อมสำหรับการเปิดหลังจากไม่กี่นาทีที่กระบวนการซักสิ้นสุดลงแล้ว ในกรณีที่ใช้แรงพยายามดันเปิดประตูตัวเครื่อง ตัวประตูและระบบกลไกการล็อคอาจได้รับความเสียหายได้
- ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งาน
- ห้ามล้างทำความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นน้ำหรือสาดน้ำไปบนตัวเครื่อง! นี่เป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด!
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก! ห้ามทำการดึงปลั๊กออกโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ให้ดึงโดยการจับที่ตัวปลั๊ก
- ใช้สบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาปรุ้งแต่งที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอยู่บนป้ายของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟในระหว่างกระบวนการของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง การทำความสะอาดและการซ่อมแซม

- จัดให้มีการติดตั้งและการซ่อมแซมที่กระทำโดย **ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ** ผู้ผลิตจะไม่ทำการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ถ้าสายไฟฟ้าของตัวเครื่องมีความเสียหายแล้ว จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ผู้ให้บริการหลังการขายหรือบุคคลที่ได้รับการรับรองแล้ว(ควรจะเป็น ช่างไฟฟ้า) หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้นำเข้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
- วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่แข็ง เรียบและได้ระดับไม่ลาดเอียง
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่นุ่มทับเป็นชั้นๆ แบบพรมหรือผิวที่คล้ายกัน
- ห้ามทำการวางผลิตภัณฑ์บนพื้นระดับที่สูงหรือใกล้กับขอบของพื้นผิวที่เล่นระดับเป็นชั้นๆ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัสดุฟองน้ำหรือวัสดุขัดผิว สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวที่เคลือบสี ผิวชุบโครเมียมและผิวพลาสติกได้

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

- ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสำหรับภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เพื่อเชิงการค้าและจะต้องไม่นำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการใช้สำหรับการซักและล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
- ผู้ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

1.3 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก พยายามให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้นี้เมื่อทำการใช้งาน ห้ามปล่อยให้เด็กมายุ่งเกี่ยวใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ระบบการล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าลืมหักปลั๊กตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งไว้
- เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่งในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อมถึงของเด็ก โดยการปิดฝาบรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจุผงซักฟอกไว้



ในขณะที่ทำการซักเสื้อผ้า ณ อุณหภูมิสูง ประดูตัวเครื่องส่วนที่เป็นกระจะร้อน ดังนั้น พยายามรักษาให้เด็กห่างจากประตูของตัวเครื่องในขณะที่การซักผ้าดำเนินไป

1.4 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนำกลับมาทำใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา อย่ากำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ จุดรวมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น

1.5 การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาจากชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถทำการนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะสำหรับการเข้ากระบวนการนำกลับมาทำใหม่ ดังนั้น อย่ากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว นำไปยังจุดรวบรวมขยะรีไซเคิลของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทำการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเทศของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด โปรดช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ สำหรับความปลอดภัยต่อเด็ก ให้ตัดสายไฟฟ้าและทำลายกลไกการล็อคของประตูตัวเครื่องทิ้งเพื่อที่จะไม่สามารถทำงานได้ก่อนทำการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้

1.6 การปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE Directive



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป EU WEEE Directive (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ได้ติดฉลากแยกประเภทขยะอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาจากชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถทำการนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะสำหรับการเข้ากระบวนการนำกลับมาทำใหม่ อย่ากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว นำไปยังจุดรวบรวมขยะรีไซเคิลของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทำการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเทศของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด

การเป็นไปตามข้อกำหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย หรือ RoHS Directive:

ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการควบคุมสารเคมีอันตรายของสหภาพยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายหรือสารต้องห้ามตามข้อกำหนด

2 การติดตั้ง

ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้ที่สุดสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้พร้อมในการใช้งาน โปรดทำการทบทวนข้อมูลในคู่มือผู้ใช้งานและทำให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำ และการระบายน้ำออกมีความเหมาะสมก่อนที่จะทำการเรียกตัวแทนบริการผู้ได้รับอนุญาต ถ้าระบบเหล่านั้นยังไม่พร้อม เรียกใช้บริการช่างเทคนิคและช่างท่อनाเพื่อให้ความร่วมมือในการติดตั้ง

	การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้งและระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา และการติดตั้งระบบระบายน้ำทั้ง ณ สถานที่ที่จะทำการติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
	คำเตือน: การติดตั้งและการเชื่อมต่อบนไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องกระทำโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตจะไม่ทำการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการะบวนการที่กระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
	คำเตือน: ก่อนทำการติดตั้ง ให้ทำการตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ ถ้ามี ไม่ต้องทำการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณได้
	ตรวจให้มั่นใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อน้ำระบายออกรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พ้อง โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่ทำการดันตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวางหลังจากการติดตั้งหรือการทำความสะอาดแล้ว

2.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม

- วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่แข็ง ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่นิ่มทับเป็นชั้นๆ แบบพรมหรือผิวที่คล้ายกัน
- น้ำหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นแห้ง-ขณะมีโหลดเต็มถึง- เมื่อวางซ้อนกันจะมีน้ำหนักประมาณ 180 กิโลกรัม วางผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นแข็งและเรียบที่มีความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักที่เพียงพอ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟ้า
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ลงบนสถานที่ที่อุณหภูมิอาจต่ำลงไปถึงระดับ 0 องศาเซลเซียส

- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากขอบของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อย่างน้อย 1 เซนติเมตร

2.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์


เอียงตัวเครื่องไปด้านหลังเพื่อที่จะทำการถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ที่ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก



2.3 การถอดตัวล็อกเพื่อการขนส่ง

	คำเตือน: ห้ามทำการถอดตัวล็อกเพื่อการขนส่งออกก่อนทำการถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออก
	คำเตือน: ถอดสลักยึดที่ใช้ยึดสำหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำการใช้งานเครื่องซักผ้า! มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได้

- คลายสลักยึดทั้งหมดออกโดยใช้ประแจปากตายที่เหมาะสมจนกระทั่งสลักยึดเหล่านั้นหมุนได้อิสระ (C)
- ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งโดยการหมุนคลายออกอย่างนุ่มนวล
- ติดตัวครอบที่ทำจากพลาสติกที่หุ้มมาในถุงบรรจุคู่มือผู้ใช้งานเข้าไปในท่อนบนแผงหลังของเครื่อง (P)




i	เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต
i	ห้ามทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยยึดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

2.4 การต่อระบบน้ำเข้า


i	แรงดันของระบบน้ำจ่ายเข้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 bar (0.1 – 1 MPa) มันจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากท่อน้ำที่เปิดเต็มที่ในหนึ่งนาทีไปสู่เครื่องซักผ้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานได้อย่างราบรื่น ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำไว้ถ้าระดับแรงดันน้ำมากเกินไป
i	ถ้าคุณต้องการจะใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีระบบท่อน้ำเข้าแบบสองทางให้เป็นแบบหน่วยที่เป็นท่อน้ำเข้าทางเดียว(น้ำเย็น)คุณจะต้องทำการติดตั้งตัวหยุดที่ให้มาที่ต่อไปที่วาล์วระบบน้ำร้อนก่อนที่จะทำการเปิดการทำงานของเครื่องซักผ้า (มีผลใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชุดของตัวหยุดแบบปิดสนิทให้มา)
!	คำเตือน: รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่มีทางเข้าของน้ำทางเดียวไม่ควรนำไปต่อเข้ากับท่อน้ำร้อน ในการติดตั้งกล่าว เสื้อผ้าจะได้รับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์จะทำการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำงานเชิงป้องกันและจะไม่ทำงาน
!	คำเตือน: ห้ามใช้ท่อสายยางสำหรับน้ำเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยม อาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าของคุณได้

1. เชื่อมต่อท่ออย่างสำหรับน้ำเข้าแบบพิเศษที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ไปสู่ท่อน้ำเข้าของตัวเครื่อง ท่อสีแดง (ด้านซ้าย) (สูงสุด 90 °C) สำหรับท่อน้ำเข้าที่เป็นน้ำร้อน ส่วนท่อสีฟ้า (ด้านขวา) (สูงสุด 25 °C) สำหรับท่อน้ำเข้าที่เป็นน้ำเย็น

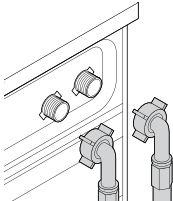

!	คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อระบบท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนได้กระทำอย่างถูกต้องเมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นแล้ว เสื้อผ้าของคุณจะได้รับความร้อนออกมาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการซักและเกิดการเสื่อมสภาพได้
----------	--

2. ทำการขันน็อตยึดท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันยึดแน่นน็อต

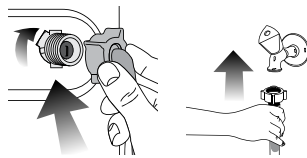

3. เปิดท่อย้ำน้ำให้สุดหลังจากทำการเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้วเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำ ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทำการปิดท่อย้ำน้ำและถอดน็อตออก ทำการขันน็อตใหม่อีกครั้งให้แน่นอย่างระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการผนึกรอยต่อแล้ว ในการป้องกันการรั่วไหลของน้ำและความเสียหายที่มีสาเหตุจากการรั่วไหลเหล่านั้น ให้ทำการปิดท่อย้ำน้ำให้สนิทเมื่อเครื่องซักผ้านั้นไม่ได้ถูกใช้งาน


2.5 การต่อระบบระบายน้ำออก

- ปลายสุดของท่อสายยางสำหรับน้ำทิ้งของตัวเครื่องจะต้องต่อโดยตรงไปยังระบบระบายน้ำเสียหรือไปสู่อ่างกักน้ำขนาดใหญ่

!	คำเตือน: บ้านของคุณอาจน้ำท่วมได้ ถ้าท่อสำหรับระบายน้ำทิ้งของเครื่องหลุดออกจากรี้นหุ้มของมันในระหว่างกระบวนการระบายน้ำ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความเสี่ยงของการถูกน้ำร้อนลวกเนื่องจากอุณหภูมิสูงของน้ำในการซักผ้า ในการป้องกันสภาวะดังกล่าวและให้มั่นใจว่าระบบน้ำและการระบายน้ำออกเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ทำการยึดปลายสุดของท่อน้ำทิ้งของตัวเครื่องให้แน่นเพื่อไม่ให้ท่อสามารถหลุดออกได้
----------	--

- ท่อน้ำทิ้งของตัวเครื่องควรจะถูกติดตั้งที่ระดับความสูงอย่างน้อย 40 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตรอย่างมากที่สุด

- ในกรณีสายท่ออย่างถูกยกสูงขึ้นหลังจากวางบนพื้นระดับหรือใกล้กับพื้น (น้อยกว่า 40 เซนติเมตรเหนือพื้น) การระบายน้ำทิ้งของเครื่องจะยากลำบากมากขึ้นและเสื้อผ้าอาจจะยังมีลักษณะเปียกส่วนเกินออกมาได้ ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามให้ได้ความสูงที่ได้แนะนำไว้

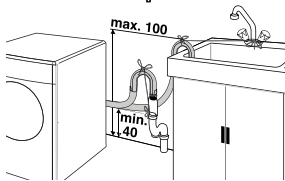


- ในการป้องกันการไหลเวียนของน้ำชำระล้างที่สกปรกแล้วกลับเข้ามาในเครื่องซักผ้าอีกและทำให้มีการระบายน้ำทิ้งออกได้ง่าย อย่าทำการจุ่มท่อสายยางลงไปในน้ำซักล้างที่สกปรกนั้น หรืออย่าทำการดันท่อสายยางลงไปในน้ำระบายนั้นมากกว่าระยะ 15 เซนติเมตร ถ้าท่อสายยางเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง
- ปลายท่อสายยางจะต้องไม่หักงอ จะต้องไม่เป็นขั้นๆ และท่อสายยางจะต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อน้ำระบายออกกับตัวเครื่องซักผ้า
- ถ้าความยาวของท่อสายยางน้อยเกินไป ให้ใช้งานโดยการเพิ่มท่อสายยางส่วนต่อขยายเข้าไป ความยาวของท่อสายยางไม่ควรจะเกิน 3.2 เมตร ในการหลีกเลี่ยงการรั่วของน้ำ การเชื่อมต่อระหว่างท่อสายยางส่วนต่อขยายและท่อสายยางระบายน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้านี้จะต้องเหมาะสมกันพอดีกับตัวยึดเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดออกและทำให้น้ำรั่วไหลได้


2.6 การปรับขาตั้งของผลิตภัณฑ์



คำเตือน: เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างเงียบสนิทและไม่มีการสั่นสะเทือน จะต้องทำการติดตั้งบนพื้นที่ยาวเรียบและได้สมดุลกันของขาตั้งทั้งหมดทุกด้าน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง มิฉะนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน

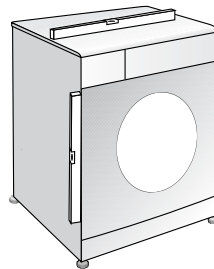

1. ทำการคลายน็อตล็อกที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ
2. ทำการปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล
3. ทำการขันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง

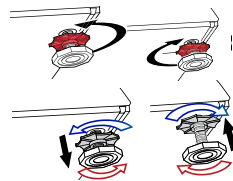

คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อก มิฉะนั้นแล้ว น็อตจะได้รับความเสียหาย

2.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

ทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของท้องถิ่นประเทศนั้น

- การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งชาติ
- ปลั๊กของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกหลังการติดตั้งแล้ว

- ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า16 แอมป์ ให้ทำการหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาทำการติดตั้งฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน "ข้อกำหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของบ้านคุณ
- ห้ามทำการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยายหรือปลั๊กแบบหลายทาง

 **คำเตือน:** สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

การขนส่งผลิตภัณฑ์

1. ทำการถอดปลั๊กสายไฟออกก่อนทำการขนส่ง
2. ทำการถอดท่อระบายน้ำทิ้งและการเชื่อมต่อระบบท่อน้ำเข้าออก
3. ทำการระบายน้ำทั้งหมดที่ยังค้างในตัวเครื่องออกให้หมด (ดูที่ข้อ 5.5)
4. ติดตั้งสลักเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งในลำดับตรงข้ามกับกระบวนการถอดออก (ดู 2.3)

 ห้ามทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยยึดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

 **คำเตือน:** วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก

3 การเตรียม

3.1 การแยกประเภทเสื้อผ้า

- คัดแยกเสื้อผ้าที่จะซักตามประเภทของเส้นใย สี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภูมิของน้ำที่สามารถสัมผัสได้
- ยึดมั่นตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในป้ายผ้าเสมอ

3.2 การเตรียมเสื้อผ้าสำหรับซัก

- เสื้อผ้าที่มีโลหะติดอยู่ เช่นเสื้อชั้นในผู้หญิง หัวเข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะทำความเสียหายให้แก่เครื่องซักผ้าได้ ถอดชิ้นส่วนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผ้าโดยการนำเสื้อผ้าประเภทนี้ใส่ในถุงสำหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
- นำเอาวัสดุสิ่งของต่างๆในกระเป๋าของเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น เหรียญเงิน ปากกาและที่หนีบกระดาษและทำการปลี่ยนกระเป๋าด้านในออกมาและทำการบิดวัสดุออก วัตถุเหล่านั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังได้
- ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กทารกและถุงเท้ายาวทำจากไนลอนลงในถุงสำหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
- ใส่ผ้ามาลงไปโดยไม่ต้องบีบอัดลงไป ถอดวัตถุที่ติดกับผ้ามาออก
- รูดซิปที่มีให้แน่น เย็บกระดุมที่หลวมให้แน่น และทำการซ่อมแซมโครงเสื้อผ้าและส่วนที่ฉีกขาดก่อน
- ทำการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีป้ายกำกับว่า “ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้” หรือ “ซักด้วยมือได้” โดยการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเท่านั้น
- ห้ามทำการซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน ผ้าฝ้ายของผ้าสีมืดและใหม่จะทำให้สีตกออกมาได้ ให้ซักเสื้อผ้าเหล่านั้นแยกจากกลุ่มอื่น
- คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะต้องทำการบรรเทาให้เหมาะสมก่อนทำการซักล้าง ถ้าไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้บริการซักแห้ง
- ใช้น้ำยาปรับผ้าสี/สีย้อมและน้ำยาขจัดคราบสกปรกที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องเท่านั้น

- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์เสมอ
- ทำการซักกางเกงขายาวและเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนโดยการกลับด้านในออกนอก
 - ซักเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ไว้ในช่องซักแห้งสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนทำการซัก ที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของขนสัตว์
 - เสื้อผ้าที่มีวัตถุเปื้อน ได้แก่ แป้ง ผงปูนขาว ผงนม เป็นต้น จะต้องทำการสะอาดออกอย่างจริงจังก่อนทำการใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า ผุนและผงเหล่านั้นที่อยู่บนเสื้อผ้าอาจไปสะสมตัวกันบนชิ้นส่วนภายในเครื่องเมื่อเวลาผ่านไป และสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายได้


3.3 สิ่งที่ต้องทำสำหรับการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

- ใช้เครื่องให้ทำงาน ณ ความสูงสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละโปรแกรมที่คุณเลือกใช้ แต่ห้ามใช้งานเกินกำลังความสามารถของเครื่อง ดูหัวข้อ "ตารางโปรแกรมและรายการใช้พลังงาน"
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ
- ซักเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อยโดยใช้อุณหภูมิต่ำ
- ใช้โปรแกรมที่เร็วขึ้นสำหรับปริมาณเสื้อผ้าน้อยที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อย
- ห้ามทำการใช้แบบซักเริ่มต้นและใช้อุณหภูมิสูงสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่เปื้อนมากหรือคราบสกปรกปริมาณมาก
- ถ้าคุณวางแผนต้องการอบแห้งเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการหมุนปั่นที่เร็วที่สุดที่แนะนำไว้ระหว่างกระบวนการซักล้าง
- ห้ามใช้ผงซักฟอกปริมาณมากกว่าที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

3.4 การเริ่มต้นใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ต้องมั่นใจว่า ได้กระทำการเตรียมพร้อมต่างๆ แล้วตามข้อแนะนำในหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ” และ “การติดตั้ง” ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานสำหรับการซักล้างเสื้อผ้า ให้ทำการเริ่มใช้งานโปรแกรมการล้างถึงซักผ้าก่อน ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ติดตั้งระบบโปรแกรมการล้างถึงซักผ้า มาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามวิธีการทำงานที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “5.2 การล้างประตูใส่เสื้อผ้าและถึงซัก” ของคู่มือผู้ใช้งานนี้

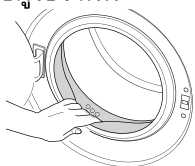

i	ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าครบชุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
i	อาจจะมีการติดตั้งอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต นี่ไม่เป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์

3.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง

ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผ้าที่จะซัก ระดับของคราบสกปรกและโปรแกรมการซักที่ต้องการ เครื่องซักผ้าจะทำการปรับปริมาณการใช้น้ำอย่างอัตโนมัติตามน้ำหนักของเสื้อผ้าที่ใส่เข้าไป

!	คำเตือน: ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค” หากเกินกำลังความจุประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซักผ้าจะต่ำลงยิ่งกว่านั้น ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได้
----------	--

ประเภทของเสื้อผ้า	น้ำหนัก (กรัม)
เสื้อคลุมอาบน้ำ	1200
ผ้ากันเปื้อน	100
ผ้าห่ม	700
ผ้าปูที่นอน	500
ปลอกหมอน	200
ผ้าคลุมโต๊ะ	250
ผ้าเช็ดตัว	200
ผ้าเช็ดมือ	100
เสื้อคลุมนอน	200
ชุดชั้นใน	100
ชุดเสื้อผ้าบุรุษ	600
เสื้อเชิ้ตบุรุษ	200
ชุดนอนบุรุษ	500
เสื้อเครื่องตัวสตรี	100

3.6 การโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่อง

1. เปิดประตูสำหรับโหลด
2. ใส่เสื้อผ้าโดยหย่อนลงไปเครื่อง
3. ดันประตูโหลดให้ปิดจนคุณได้ยินเสียงของการล็อก ต้องมั่นใจว่าไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดเกาะติดอยู่ตรงประตูเครื่อง

i	ประตูสำหรับโหลดจะถูกล็อกไว้เมื่อโปรแกรมกำลังทำงาน ประตูจะสามารถเปิดได้เมื่อหลังจากโปรแกรมทำงานสิ้นสุดกระบวนการแล้วเท่านั้น
!	คำเตือน: ในกรณีที่วางตำแหน่งเสื้อผ้าไม่ลงตำแหน่งในเครื่อง ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนอาจเกิดขึ้นในตัวเครื่องได้

3.7 การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม




เมื่อใช้ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม แป้ง สีย้อมเส้นใย น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้อ่านคำแนะนำจากผู้ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามปริมาณการใช้งานตามคำแนะนำ ใช้ถ้วยตวง ถ้ามี

ลื่นชักใส่ผงซักฟอก

ลื่นชักสำหรับใส่ผงซักฟอกประกอบด้วย 3 ส่วน:

- (1) สำหรับการชักล้างขั้นต้น
- (2) สำหรับการชักล้างหลัก
- (3) สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- (*) นอกจากนี้แล้ว มีที่ถ่ายเทน้ำในส่วนของน้ำยาปรับผ้านุ่ม



ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ

- ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปก่อนทำการเริ่มโปรแกรมการชัก
- ห้ามเปิดลิ้นชักของผงซักฟอกทิ้งไว้ในขณะที่โปรแกรมการชักทำงาน
- ถ้าใช้โปรแกรมการชักแบบไม่มีการชักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่วงที่เป็นส่วนสำหรับการชักขั้นต้น (ช่องหมายเลข "1").
- ในโปรแกรมที่มีการชักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกเหลวลงไปในช่วงสำหรับการชักขั้นต้น (ช่องหมายเลข "1")
- ห้ามเลือกโปรแกรมที่มีการชักล้างขั้นต้นถ้าคุณใช้ผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือลูกปุย วางผงซักฟอกแบบถุงหรือลูกปุยลงไปตรงกลางๆ ระหว่างเสื้อผ้าที่ใส่ลงในเครื่องซักผ้า
- ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกเหลว อย่าลืมนำใส่ถ้วยบรรจุผงซักฟอกลงในช่องสำหรับใส่เพื่อการชักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2")

การเลือกประเภทของผงซักฟอก

ประเภทของผงซักฟอกที่จะนำมาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทและสีของเส้นใยเสื้อผ้า

- ใช้ผงซักฟอกที่แตกต่างกันสำหรับผ้าสีและผ้าขาว
- ชักล้างเสื้อผ้าที่อ่อนโยนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอกเหลว แชมพูสำหรับขนสัตว์ เป็นต้น) ให้ใช้เพียงอย่างเดียวอย่างใดสำหรับเสื้อผ้าพิเศษเฉพาะ
- เมื่อต้องการชักเสื้อผ้าสีที่มีสีมืดทึบและผ่านาวมแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเหลว
- ชักเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผ้าขนสัตว์



คำเตือน: ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น



คำเตือน: ห้ามใช้ผงสบู

การปรับปริมาณการใช้ผงซักฟอก

ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะชัก ระดับของการสกปรกและความกระด้างของน้ำ

- ห้ามใช้ปริมาณเกินกว่าปริมาณที่แนะนำให้ใช้ที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณส่วนเกินของฟอง การล้างออกไม่หมด การประหยัดเงินและท้ายที่สุดเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสำหรับเสื้อผ้าจำนวนน้อยชิ้นหรือมีคราบสกปรกน้อย

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มของลินชักสำหรับใส่ผงซักฟอก

- ห้ามใส่เกินระดับ (>สูงสุด<) ที่ทำเครื่องหมายไว้ในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ถ้าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำให้เจือจางลงด้วยน้ำก่อนเทใส่ลงไปในลินชักสำหรับผงซักฟอก

การใช้ผงซักฟอกเหลว

ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยสำหรับใส่ผงซักฟอก

เหลว:

- ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลวลงไปในช่องหมายเลข "2"
- ถ้าผงซักฟอกเหลวสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำให้เจือจางลงด้วยน้ำก่อนเทใส่ลงไปในถ้วยสำหรับผงซักฟอก



ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอก

เหลว:

- ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลวสำหรับการซักล้างขั้นต้นในโปรแกรมที่มีการซักล้างขั้นต้น
- ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิ้งคราบบนเสื้อผ้าของคุณเมื่อใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบเริ่มต้นแบบมีการหน่วง ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบเริ่มต้นแบบมีการหน่วงแล้ว ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลว

ใช้ผงซักฟอกแบบเจลและเม็ด

ใช้ข้อแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้ผงซักฟอกแบบเม็ด เจลและรูปแบบที่คล้ายกัน

- ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซักผ้าของคุณไม่มีถ้วยพิเศษ

สำหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอกเพื่อการซักล้างหลักในระหว่างการปล่อยน้ำเข้าเครื่องครั้งแรก ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในถ้วยก่อนเริ่มโปรแกรมการทำงาน

- ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไม่เป็นแบบของไหล หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของเม็ดเหลวในแคปซูล ให้ใส่ลงไปในถังซักผ้าก่อนการซักได้เลย
- ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในช่องสำหรับการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") หรือใส่ลงไปในถังเครื่องซักผ้าก่อนทำการซักได้เลย



ผงซักฟอกแบบเม็ดอาจจะทิ้งคราบหลงเหลือไว้ในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอกได้ ถ้าคุณพบลักษณะดังกล่าว ให้วางผงซักฟอกแบบเม็ดให้อยู่ระหว่างเสื้อผ้าที่จะซัก ให้กลิ้งส่วนล่างของถังเครื่องซักผ้าสำหรับการซักครั้งต่อไป



ใช้ผงซักฟอกแบบเม็ดหรือเจลโดยไม่ต้องเลือกฟังก์ชันการทำงานซักล้างขั้นต้น

การใช้แปรงซักผ้า

- ใส่แปรงเหลว แปรงผงหรือผงย้อมผ้าลงไปในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและแปรงพร้อมกันในการซักหนึ่งรอบการซัก
- เช็ดทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และทำความสะอาดเสื้อผ้าหลังจากใช้แปรงซักผ้าแล้ว

การใช้น้ำยาฟอกขาว

- เลือกโปรแกรมที่มีการซักล้างขั้นต้นและใส่น้ำยาฟอกขาวลงไปในตอนเริ่มต้นการซักล้างขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสำหรับใส่เพื่อการซักล้างขั้นต้น การใช้งานแบบมีทางเลือก ให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างน้ำแบบพิเศษและใส่น้ำยาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซักผ้าทำการดูดน้ำจากช่องใส่ผงซักฟอกในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำขั้นแรก
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำมามาผสมกัน

- ใช้เพียงแคปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 50 มิลลิเมตร) ของน้ำยาฟอกขาวและล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ดีเนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ ห้ามเทน้ำยาฟอกขาวลงบนเสื้อผ้าและห้ามใช้กับผ้าสี
- เมื่อใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจน ให้เลือกโปรแกรมที่ทำการซักที่อุณหภูมิต่ำ
- น้ำยาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจนผสมสามารถใช้ด้วยกันกับผงซักฟอกได้ อย่างไรก็ตามถ้าความหนาของน้ำยาไม่เท่ากับผงซักฟอก ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปก่อนในช่องหมายเลข "2" ในลิ้นชักสำหรับผงซักฟอกและรอจนกระทั่งผงซักฟอกไหลเวียนลงไปพร้อมกับที่เครื่องกำลังดูดน้ำใส่น้ำยาฟอกขาวลงช่องใส่เดียวกันในขณะที่เครื่องกำลังดูดน้ำเข้า

การใช้น้ำยาขจัดคราบ


- เมื่อจำเป็น ใช้น้ำยาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

3.8 เกร็ดสำหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

		เสื่อผ้า			
		ผ้าสีและผ้าขาว	ผ้าสี	สีเข้ม	เสื่อผ้าอ่อนนุ่ม/ เสื่อผ้าจากขนสัตว์/ เสื่อผ้าจากผ้าไหม
		(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: 40-90°C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: เย็น-40°C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: เย็น-40°C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามระดับของคราบสกปรก: เย็น-30°C)
ระดับของคราบสกปรก	เปื้อนมาก (คราบที่ขจัดยาก เช่น คราบจาก สนามหญ้า คราบ กาแฟและคราบ เลือด)	นี้อาจจำเป็นต้องทำการซัก คราบเบื้องต้นหรือทำการซัก ล้างขั้นต้นก่อน ผงซักฟอก แบบผงและแบบเหลวที่ แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าขาว สามารถนำมาใช้ในปริมาณ ที่แนะนำสำหรับเสื่อผ้าที่มี คราบสกปรกมาก แนะนำให้ ใช้ผงซักฟอกแบบผงในการ ทำความสะอาดคราบสกปรก จากดินโคลนและดินทั่วไปที่ อาจทำให้สีซีดได้ง่าย	ผงซักฟอกแบบผงและแบบ เหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้า สีสามารถนำมาใช้ในปริมาณ ที่แนะนำสำหรับเสื่อผ้าที่มี คราบสกปรกมาก แนะนำให้ ใช้ผงซักฟอกแบบผงในการ ทำความสะอาดคราบสกปรก จากดินโคลนและดินทั่วไปที่ อาจทำให้สีซีดได้ง่าย ใช้ผง ซักฟอกโดยไม่ต้องใส่น้ำยา ฟอกขาว	ผงซักฟอกเหลวที่ เหมาะสำหรับผ้าสีและ สีเข้มสามารถนำมาใช้ ในปริมาณที่แนะนำ สำหรับเสื่อผ้าที่มีคราบ สกปรกมาก	ควรใช้ผงซักฟอก เหลวที่ผลิตมา สำหรับเสื่อผ้าที่อ่อน นุ่ม เสื่อผ้าจากขน สัตว์และผ้าไหมจะ ต้องทำการซักโดย ใช้ผงซักฟอกพิเศษ เฉพาะผ้าขนสัตว์
	คราบ สกปรก ปรกติทั่วไป (ตัวอย่างเช่น คราบที่เกิดจาก ร่างกายบริเวณคอ ปกเสื้อและข้อมือ เสื้อ)	ผงซักฟอกแบบผงและแบบ เหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับ ผ้าขาวสามารถนำมาใช้ใน ปริมาณที่แนะนำสำหรับ เสื่อผ้าที่มีคราบสกปรกระดับ ปรกติ	ผงซักฟอกแบบผงและแบบ เหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้า สีสามารถนำมาใช้ในปริมาณ ที่แนะนำสำหรับเสื่อผ้าที่มี คราบสกปรกระดับปรกติ ใช้ ผงซักฟอกโดยไม่ต้องใส่น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกเหลวที่ เหมาะสำหรับผ้าสีและ สีเข้มสามารถนำมาใช้ ในปริมาณที่แนะนำ สำหรับเสื่อผ้าที่มีคราบ สกปรกระดับปรกติ	ควรใช้ผงซักฟอก เหลวที่ผลิตมา สำหรับเสื่อผ้าที่อ่อน นุ่ม เสื่อผ้าจากขน สัตว์และผ้าไหมจะ ต้องทำการซักโดย ใช้ผงซักฟอกพิเศษ เฉพาะผ้าขนสัตว์
	คราบ สกปรกเล็กน้อย (มองไม่เห็น คราบสกปรกด้วย สายตา)	ผงซักฟอกแบบผงและแบบ เหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับ ผ้าขาวสามารถนำมาใช้ใน ปริมาณที่แนะนำสำหรับ เสื่อผ้าที่มีคราบสกปรกระดับ เล็กน้อย	ผงซักฟอกแบบผงและแบบ เหลวที่แนะนำให้ใช้สำหรับผ้า สีสามารถนำมาใช้ในปริมาณ ที่แนะนำสำหรับเสื่อผ้าที่มี คราบสกปรกระดับเล็กน้อย ใช้ผงซักฟอกโดยไม่ต้องใส่น้ำยาฟอกขาว	ผงซักฟอกเหลวที่ เหมาะสำหรับผ้าสีและ สีมืดที่สามารถนำมา ใช้ในปริมาณที่แนะนำ สำหรับเสื่อผ้าที่มีคราบ สกปรกระดับเล็กน้อย	ควรใช้ผงซักฟอก เหลวที่ผลิตมา สำหรับเสื่อผ้าที่อ่อน นุ่ม เสื่อผ้าจากขน สัตว์และผ้าไหมจะ ต้องทำการซักโดย ใช้ผงซักฟอกพิเศษ เฉพาะผ้าขนสัตว์

4 การทำงานของผลิตภัณฑ์

4.1 แผงควบคุม

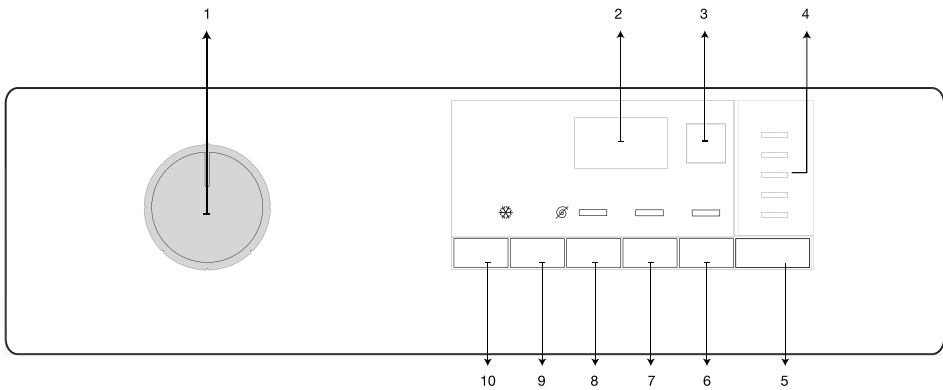

- 1 - ปุ่มเลือกโปรแกรมการทำงาน (ตำแหน่งที่อยู่ด้านบนสุด เปิด / ปิด)
- 2 - จอแสดงผล
- 3 - ปุ่มเริ่มการทำงานแบบหน่วง
- 4 - ไฟแสดงการติดตามการทำงานของโปรแกรม
- 5 - ปุ่มเริ่มต้น / หยุดชั่วคราว
- 6 - ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสับสวิตช์ 3
- 7 - ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสับสวิตช์ 2
- 8 - ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสับสวิตช์ 1
- 9 - ปุ่มปรับความเร็วการปั่น
- 10 - ปุ่มปรับอุณหภูมิ

4.2 การเตรียมเครื่องให้พร้อม

- 1.แน่ใจว่าต่อสายท่อน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว
- 2.เสียบปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้า
- 3.เปิดก๊อกน้ำให้สุด
- 4.ใส่เสื้อผ้าที่จะซักลงไปในเครื่อง
- 5.ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไป

4.3 เลือกโปรแกรมการใช้งานและเคล็ดลับสำหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

- 1.เลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับประเภท ปริมาณ และระดับของคราบสกปรกของเสื้อผ้าที่จะทำการซักให้เป็นไปตาม "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" และตารางอุณหภูมิด้านล่าง
- 2.เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการโดยใช้นุ่ม เลือกโปรแกรม

4.4 ตารางโปรแกรมและอัตราการใช้พลังงาน

TH						ฟังก์ชันเสริม			
รายการ		แม่เหล็ก โพลด (กก.)	การใช้น้ำ (l)	การใช้พลังงาน (kWh)	แม่เหล็ก ความเร็ว***	ซักล้างเบื้องต้น	ซักเร็วพิเศษ	เพิ่มรอบการล้างน้ำ	ช่วงอุณหภูมิที่สามารถเลือกได้ได้ °C
ผ้าฝ้าย	90	7	92	2.25	1600	•	•	•	เย็น - 90
	60	7	92	1.70	1600	•	•	•	เย็น - 90
	40	7	89	1.05	1600	•	•	•	เย็น - 90
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	60**	7	49	0.93	1600				เย็น - 60
	60**	3.5	42	0.64	1600				เย็น - 60
	40**	3.5	42	0.64	1600				เย็น - 60
ผ้าใยสังเคราะห์	60	3	65	1.20	1200	•	•	•	เย็น - 60
	40	3	63	0.75	1200	•	•	•	เย็น - 60
ซักเร็วประจำวัน/ ระยะสั้นมาก	90	7	62	2.00	1400		•	•	เย็น - 90
	60	7	62	1.10	1400		•	•	เย็น - 90
	30	7	60	0.20	1400		•	•	เย็น - 90
ซักเร็วประจำวัน/ ระยะสั้นมาก + ซักด่วน	30	2	41	0.15	1400		•	•	เย็น - 30
แบบผสม 40	40	3.5	65	0.75	800	•	•		เย็น - 40
ผ้าทำจากขนสัตว์/ ซักมือ	40	1.5	55	0.55	1200			•	เย็น - 40
ผ้าอ่อนนุ่ม	40	3.5	51	0.65	1200			•	เย็น - 40
ลงสามใส่	60	2	70	1.25	1000			•	เย็น - 60
กิจกรรมกลางแจ้ง / ชุดกีฬา	40	3.5	44	0.45	1200	•			เย็น - 40
ปกป้องเสื้อผ้าสีเข้ม / ผ้ายีนส	40	3	82	0.85	1200	•		*	เย็น - 40
ชุดชั้นในสตรี	30	1	65	0.30	600			*	เย็น - 30
เสื้อเชิ้ต	60	3	59	1.20	800	•	•	•	เย็น - 60
อนามัย	90	7	119	2.40	1600			*	20-90
โปรแกรมล้างถึง	90	-	73	2.10	600				90

- : สามารถเลือกได้
- * : เลือกโดยอัตโนมัติ ไม่มีการยกเลิก
- ** : โปรแกรมตามฉลากพลังงาน (EN 60456 Ed.3) (AS/NZS 2040)
- ***: ถ้าความเร็วการปั่นแห้งสูงสุดของเครื่องซักผ้าต่ำกว่าค่านี้ คุณสามารถเลือกได้จนถึงค่าความเร็วการปั่นสูงสุดเท่านั้น
- : ดูคำอธิบายของโปรแกรมสำหรับไหลสูงสุด



**** "ซักผ้าฝ้ายแบบประหยัดที่ 40°C" และ "ซักผ้าฝ้ายแบบประหยัดที่ 60°C" เป็นรอบการทำงานมาตรฐาน โปรแกรมเหล่านี้รู้จักกันในชื่อ โปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐานที่ 40°C" และ "โปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐานที่ 60°C" และบ่งบอกด้วยสัญลักษณ์ **

บนแผงควบคุม



การบริโภคน้ำและพลังงานอาจแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำ อุณหภูมิแวดล้อม ประเภทและปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก การเลือกใช้ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนและความเร็วในการปั่นแห้ง และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า

คุณสามารถดูเวลาในการซักบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้าได้ขณะที่เลือกโปรแกรมการซัก ระยะเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลพร้อมกับระยะเวลาจริงของวงจรการซัก อาจมีความแตกต่างประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่คุณใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า ระยะเวลาจะอัปเดตโดยอัตโนมัติหลังจากการซักเริ่มต้น

ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนในตารางอาจจะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

4.5 โปรแกรมซักผ้าหลัก

ขึ้นอยู่กับประเภทของเส้นใย ให้ใช้โปรแกรมหลักดังต่อไปนี้

- **Cotton (ผ้าฝ้าย)**

คุณสามารถซักเสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทนทาน (ผ้าปูที่นอน ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำ ชุดชั้นใน ฯลฯ) ในโปรแกรมการซักนี้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันการซักรวดเร็ว ระยะเวลาของโปรแกรมการซักจะสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ประสิทธิภาพในการซักที่เห็นผลจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเคลื่อนไหวนในการซักที่ทรงพลังมากขึ้น หากไม่ได้เลือกฟังก์ชันการซักรวดเร็ว จะมีประสิทธิภาพในการซักและล้างเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมากที่สุดกว่า

- **Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)**

คุณสามารถซักเสื้อผ้า (เช่น เสื้อเชิ้ต กระโปรง ผ้าผสมเส้นใยสังเคราะห์/ผ้าฝ้าย ฯลฯ) ได้ในโปรแกรมนี้ ระยะเวลาของโปรแกรมการซักนี้จะสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดและมีประสิทธิภาพในการซักสูง หากไม่ได้เลือกฟังก์ชันการซักรวดเร็ว จะมีประสิทธิภาพในการซักและล้างเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมากที่สุดกว่า

- **Hand Wash/Woolen (ผ้าซักมือ / ผ้าขนสัตว์)**

ใช้ในการซักเสื้อผ้าที่เป็นผ้าขนสัตว์/เสื้อผ้าที่ต้องได้รับการขนานนามเป็นพิเศษ เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำที่บ่งบอกในป้ายผ้าของเสื้อผ้าของคุณ เสื้อผ้าของคุณจะได้รับการซักอย่างขนานนามเพื่อที่จะไม่ทำความเสียหายแก่เสื้อผ้า



APPAREL CARE

"โปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องซักผ้านี้ได้รับการอนุมัติจาก "บริษัท Woolmark" ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้โดยทำการซักผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามข้อแนะนำที่แสดงไว้บนป้ายผลิตภัณฑ์และตามข้อแนะนำที่ผู้ผลิตสินค้าเครื่องซักผ้านี้ได้จัดพิมพ์ไว้ M1730 "

ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย เครื่องหมายการค้า Woolmark เป็นเครื่องหมายการรับรองสินค้าหรือบริการอื่น

4.6 โปรแกรมเพิ่มเติม

สำหรับกรณีพิเศษ โปรแกรมเพิ่มเติมมีพร้อมมาในเครื่องซักผ้า



โปรแกรมเพิ่มเติมอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องซักผ้า

- **Cotton Eco (ซักผ้าแบบประหยัด)**

ใช้ในการซักผ้าฝ้าย ผ้าลินินที่มีความทนทานซึ่งมีคราบสกปรกตามปกติ แม้ว่าการซักจะนานกว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมด แต่ช่วยประหยัดพลังงานและน้ำเป็นอย่างมาก อุณหภูมิของน้ำที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างไปจากอุณหภูมิในรอบการทำงานที่แสดงไว้ เมื่อคุณโหลดเสื้อผ้าที่มีปริมาณไม่มากนัก เข้าไปในเครื่อง (ตัวอย่างเช่น ½ ของความจุของถังซักหรือน้อยกว่า) เวลาของขั้นตอนโปรแกรมการซักอาจน้อยลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ อัตราการบริโภคพลังงานและน้ำจะลดลงมากขึ้น ทำให้เป็นการซักที่ประหยัดค่ายิ่งขึ้น

ปกติแล้วอาจต้องทำความสะอาดผ้าที่สกปรกโดยใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่ลดลงเพื่อประหยัดพลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม

- **Hygiene (โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ)**

โปรแกรมนี้นี้เป็นโปรแกรมการซักที่ใช้ระยะเวลานาน ซึ่งสามารถใช้กับเสื้อผ้าที่จำเป็นต้องซักให้สะอาด ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุณหภูมิในการซักสูงพร้อมกับรอบการซักที่ทรงพลังและยาวนาน มันใจในระดับความสะอาดถูกสุขลักษณะที่ดีจากระยะเวลาการทำความร้อนที่ยาวนานกว่าและขั้นตอนการล้างที่เพิ่มขึ้น

- **Delicate (ผ้าอบบาง)**

คุณสามารถซักเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้โดยโปรแกรมนี้ เช่น เสื้อผ้าถักซึ่งเป็นเนื้อผสมระหว่างผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์และถุงน่องสตรี โปรแกรมนี้จะทำการซักอย่างนุ่มนวลมากขึ้น ซักเสื้อผ้าที่คุณต้องการอนุรักษ์สีโดยใช้อุณหภูมิที่ 20 องศา หรือใช้ตัวเลือกซักด้วยน้ำเย็น

- **Mini/ Mini14 (ซักด่วนพิเศษ)**

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายซึ่งสกปรกไม่มากและไม่มีความคงทนโดยใช้เวลาซักไม่นาน ระยะเวลาในการทำงานของโปรแกรมจะลดได้มากถึง 14 นาทีเมื่อเลือกฟังก์ชันการซักรวดเร็ว เมื่อเลือกฟังก์ชันการซักรวดเร็ว จะต้องซักกับเสื้อผ้าในปริมาณไม่เกิน 2 (สอง) กก.

- **DarkWash/ Jeans (ผ้าสีเข้ม/ ผ้ายีนส์)**

ใช้โปรแกรมการซักนี้เพื่อปกป้องเสื้อผ้าสีเข้มหรือผ้ายีนส์ โปรแกรมการซักนี้สามารถทำการซักได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเคลื่อนไหวแบบพิเศษของถังซัก แม้จะซักที่อุณหภูมิต่ำก็ตาม และนำไปใช้ฟังก์ชันฟอกเหลืองหรือแช่ฟูลสำหรับขนสัตว์ในการซักเสื้อผ้าสีเข้ม ห้ามใช้ซักเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งมีส่วนผสมของขนสัตว์ ฯลฯ

- **Mix 40 (ซักผ้าผสม 40 องศา)**

ใช้ซักเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกซัก

- **Shirts (เสื้อเชิ้ต)**

โปรแกรมนี้ใช้ในการซักเสื้อเชิ้ตที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ และผ้าผสมเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งจะช่วยลดรอยยับ เมื่อเลือกฟังก์ชันการซักรวดเร็ว อัลกอริทึมโปรแกรมเตรียมการก่อนซักจะเริ่มดำเนินการ

- เทน้ำยาซักผ้าเนื้อผ้าก่อนซักลงบนเสื้อผ้าโดยตรงหรือเติมผสมกับฟังก์ชันฟอก เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มดูดน้ำจากช่องซักกลางหลัก ดังนั้น ประสิทธิภาพการซักที่ได้จะเทียบเท่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับจากโปรแกรมการซักปกติโดยมีระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก อายุการใช้งานของเสื้อเชิ้ตของคุณจะยาวนานขึ้น

- **Outdoor/ Sport (ชุดผ้ามาร์/ ชุดกีฬา)**

คุณสามารถใช้โปรแกรมการซักชุดกีฬาและชุดสวมใส่เพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งชุดดังกล่าวจะมีส่วนผสมของผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์ และมีวัสดุเคลือบกันน้ำ เช่น gore-tex ฯลฯ ด้วยระบบการหมุนซักแบบพิเศษ จึงทำให้โปรแกรมนี้ซักเสื้อผ้าของคุณได้อย่างนุ่มนวล

- **Lingerie (ชุดชั้นใน)**

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งเหมาะกับการซักด้วยมือ และชุดชั้นสตรีที่มีเนื้อผ้าละเอียดบอบบาง ควรนำเสื้อผ้าดังกล่าวใส่ในถุงซักด้วยจำนวนที่พอเหมาะ ติดตะขอ ติดกระดุม ฯลฯ ให้ครบ และรูดซิปให้เรียบร้อย

- **Down Wear (เสื้อขนเป็ด)**

ใช้โปรแกรมนี้ซักเสื้อโค้ท เสื้อกั๊ก เสื้อคลุม ฯลฯ ที่มีขนเป็ดผสมอยู่ซึ่งมีป้ายระบุให้ "ซักเครื่องได้" ด้วยคุณสมบัติการปั่นแห้งแบบพิเศษ น้ำจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปในโพรงอากาศที่แทรกอยู่ระหว่างขนเป็ดได้

4.7 โปรแกรมชักแบบพิเศษ

สำหรับการใช้งานพิเศษ ให้เลือกโปรแกรกดังต่อไปนี้

- Rinse (โปรแกรมล้างน้ำ)

ใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำสะอาดหรือลงแบ่งแยกต่างหาก

- Spin+Drain (ปั่นและระบายน้ำ)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ไล่น้ำออกจากเสื้อผ้าซึ่งได้ระบายน้ำที่อยู่ที่เครื่องซักผ้าออกแล้ว

ก่อนทำการเลือกโปรแกรมนี ให้เลือกความเร็วการปั่นที่ต้องการก่อนและกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว อันดับแรก เครื่องจะทำการระบายน้ำที่อยู่ในเครื่องออก หลังจากนั้น เครื่องจะทำการปั่นเสื้อผ้าในถังตามความเร็วที่ตั้งไว้และระบายน้ำที่ออกมาจากเสื้อผ้าออก

ถ้าคุณต้องการระบายน้ำเท่านั้นโดยไม่ต้องทำการปั่นเสื้อผ้าของคุณ เลือกโปรแกรม สูบน้ำ+ปั่น แล้วเลือกฟังก์ชันไม่ต้องทำการปั่น โดยใช้ปุ่มการปรับความเร็วการปั่นเข้ามาช่วย กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว



ใช้ความเร็วการปั่นต่ำที่สุดสำหรับเสื้อผ้าที่อ่อนนุ่ม

4.8 เลือกอุณหภูมิ

เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว อุณหภูมิสูงสุดสำหรับโปรแกรมนั้นที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภูมิ

ในการลดอุณหภูมิ ให้กดปุ่มสำหรับปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงตามลำดับตัวเลข ไฟแสดงระดับอุณหภูมิจะไม่แสดงเมื่อเลือกระดับความเย็นแล้ว



ถ้าโปรแกรมการซักไม่เข้าไปสู่ขั้นตอนการให้ความร้อน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องซักผ้าไปยังโหมดหยุดชั่วคราว

4.9 การเลือกความเร็วของการปั่นแห้ง

เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว ความเร็วในการปั่นแห้งที่แนะนำของโปรแกรมนั้นที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเร็วการปั่น

ในการลดความเร็วการปั่นแห้ง ให้กดปุ่มสำหรับปรับความเร็วการปั่น ความเร็วการปั่นแห้งจะลดลงตามลำดับตัวเลข หลังจากนั้นแล้วจะมีฟังก์ชันให้เลือก "รักษาผ้า" และ "ไม่ต้องปั่น" ปรากฏบนจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ เมื่อเลือก "ไม่ต้องปั่น" ไฟแสดงระดับน้ำล่างจะไม่แสดง

รักษาผ้า

ถ้าคุณไม่ต้องการนำเสื้อผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบูรณ์แล้ว คุณอาจใช้ฟังก์ชันการรักษาผ้าล่างไว้เพื่อรักษาเสื้อผ้าของคุณให้อยู่ในน้ำล่างทำความสะอาดสุดท้ายเพื่อป้องกันการเกิดรอยยับย่นของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องซักที่ไม่มีน้ำ กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว หลังจากกระบวนการนี้ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกโดยไม่ต้องทำการปั่นเสื้อผ้าของคุณ โปรแกรมจะกลับมาทำงานต้องเสร็จสิ้นหลังจากระบายน้ำออกแล้ว

ถ้าคุณต้องการทำการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในน้ำ ให้ปรับความเร็วการปั่นและกดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว

โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อไป น้ำจะถูกระบายออก เสื้อผ้าได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์



ถ้าโปรแกรมการซักไม่เข้าไปสู่ขั้นตอนการปั่นแห้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องซักผ้าไปยังโหมดหยุดชั่วคราว

4.10 ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน

เลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่ต้องการก่อนทำการเริ่มทำงานโปรแกรมซักผ้า นอกเหนือจากนี้แล้ว คุณอาจจะทำการเลือกหรือยกเลิกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่โดยไม่ต้องกดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ก็ได้ สำหรับกรณีนี้ เครื่องซักผ้าจะต้องอยู่ในขั้นตอนการทำงานก่อนที่ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนจะถูกเลือกหรือยกเลิก ถ้าฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนไม่สามารถทำการเลือกหรือยกเลิกแล้ว แสงสว่างของไฟแสดงฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกันจะกะพริบ 3 ครั้งเพื่อเตือนผู้ใช้งาน

	ถ้าฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนตัวที่สองซึ่งขัดแย้งกับฟังก์ชันแรกที่ถูกเลือกไว้ก่อนเริ่มทำการสตาร์ทเครื่อง ฟังก์ชันที่เลือกไว้อันดับแรกจะถูกยกเลิกและฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอยู่
	ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่ไม่เข้ากันกับโปรแกรมการซักจะไม่สามารถเลือกได้ (ดู "ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน")
	ปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องซักผ้า

4.10.1 ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน

• Prewash(ซักล้างเบื้องต้น)

การซักล้างขั้นต้นจะมีความคุ้มค่ากับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้ฟังก์ชันซักล้างขั้นต้นจะช่วยประหยัดทั้งพลังงาน พวงซักฟอก และเวลา

	การซักล้างขั้นต้นโดยปราศจากผงซักฟอกนั้น แนะนำให้ใช้สำหรับผ้าบางเนื้อละเอียดและผ้า่าน
---	--

• Fast+ (ซักเร็วพิเศษ)

เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ ระยะเวลาของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะลดลง 50% ด้วยขั้นตอนการซักที่เหมาะสมสูงสุด กลไกการทำงานที่ดี และการบริโภคน้ำอย่างคุ้มค่า จึงมีประสิทธิภาพในการซักสูงขณะที่ใช้เวลาน้อยลง

	เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ ไฟสีเสื้อผ้าที่จะซักลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณเสื้อผ้าสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางโปรแกรมการซัก
---	--

• Extra Rinse (เพิ่มรอบการล้างน้ำ)

ฟังก์ชันนี้จะทำให้เครื่องซักผ้าเพิ่มการล้างเข้าไปอีกรอบหลังจากเสร็จสิ้นรอบการล้างหลัก ดังนั้น จึงลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผิวแพ้ง่าย (ผิวเด็กทารก ผิวที่เป็นภูมิแพ้ ฯลฯ) ที่มีความไวต่อเศษผงซักฟอกที่ตกค้างอยู่บนเสื้อผ้า

• น้ำมาก

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณซักผ้าได้โดยใช้น้ำปริมาณมาก และล้างเสื้อผ้าด้วยโปรแกรมที่ระบุไว้ตามที่เลือกได้ตามตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน ใช้ฟังก์ชันนี้กับเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการทนุถนอมเป็นพิเศษที่เกิดรอยยับย่นได้ง่าย

	เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ ไฟสีเสื้อผ้าที่จะซักลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณเสื้อผ้าสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางโปรแกรมการซัก
---	--

4.10.2 ฟังก์ชัน/โปรแกรมที่เลือกโดยการกดปุ่มฟังก์ชันเป็นเวลา 3 วินาที

• Drum Clean 3" 3"

กดปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน 1 ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเลือกโปรแกรมใช้โปรแกรมนี้เป็นประจำ (1-2 เดือนต่อครั้ง) เพื่อทำความสะอาดถังซักและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีตามต้องการ ใช้โปรแกรมนี้ขณะไม่มีสิ่งใดอยู่ในเครื่องซักผ้าเลย หากต้องการผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ให้นำผงซักฟอกสำหรับทำความสะอาดเครื่องซักผ้าใส่ลงในช่องใส่ผงซักฟอกหมายเลข "2" เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดแล้ว ให้เปิดฝาปิดเครื่องแห้งไว้เพื่อให้ด้านในของเครื่องซักแห้ง



โปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมการซักผ้า แต่เป็นโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่อง

ห้ามทำการเดินเครื่องเมื่อมีสิ่งใดก็ตามอยู่ในเครื่อง หากยังเดินเครื่องต่อไป เครื่องซักผ้าจะทำการตรวจสอบว่ามีสิ่งใดอยู่ในเครื่องหรือไม่จากนั้นจะหยุดการทำงานของโปรแกรม

• ล็อกป้องกันเด็ก

ใช้ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้านี้ เช่นนั้นแล้วคุณจึงไม่อาจทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ได้



ถ้าปุ่มปรับการเลือกโปรแกรมถูกหมุนเมื่อการล็อกป้องกันเด็กเล็กก็ทำงานแล้ว จะปรากฏ "Con" แสดงบนหน้าจอแสดงผล การล็อกป้องกันเด็กจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโปรแกรมและอุณหภูมิ ความเร็ว และฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนที่เลือกไว้

แม้แต่ถ้าโปรแกรมอื่นถูกเลือกโดยใช้นิ้วหมุนเลือกในขณะที่การล็อกป้องกันเด็กยังทำงานอยู่ โปรแกรมที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ก็จะยังคงทำงานอยู่

การเปิดฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กให้ทำงาน:

2. กดปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนค้างไว้ประมาณ 3 วินาที CO3, CO2, CO1 จะแสดงออกมานบนหน้าจอแสดงผลตามลำดับในขณะที่คุณกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที หลังจากนั้น ขณะที่ไฟบนปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน 2 ส่องสว่าง "Con" จะแสดงออกมานบนจอแสดงผลบ่งบอกว่าการล็อกป้องกันเด็กได้รับการเปิดการทำงานแล้ว ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ หรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมในขณะที่ฟังก์ชันการล็อกป้องกันเด็กยังมีผลอยู่ คำดังกล่าวก็还会ปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผล

การยกเลิกล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน 2 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน CO3, CO2, CO1 จะแสดงออกมานบนหน้าจอแสดงผลตามลำดับในขณะที่คุณกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที หลังจากนั้น ขณะที่ไฟบนปุ่มฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน 2 ส่องสว่าง "COF" จะแสดงออกมานบนจอแสดงผลบ่งบอกว่าการล็อกป้องกันเด็กได้รับการเปิดการทำงานแล้ว



นอกจากวิธีที่แสดงไว้ด้านบนนี้แล้ว ในการปิดการทำงานของฟังก์ชันการล็อกป้องกันเด็ก ให้ปรับเปลี่ยนปุ่มเลือกโปรแกรมการซักไปยังตำแหน่ง เปิด/ปิด ในขณะที่ไม่มีโปรแกรมใดกำลังทำงานอยู่และทำการเลือกโปรแกรมอื่นๆ

ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กจะไม่ถูกปิดการทำงานหลังจากพลังงานไฟฟ้าขัดข้องหรือเมื่อเครื่องซักผ้าถูกดึงปลั๊กไฟออก

4.11 การเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลา

พร้อมกับฟังก์ชันการเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลา การเริ่มต้นของโปรแกรมการชักอาจจะเข้าไปสูงสุดได้ถึง 19 ชั่วโมง เวลาการเริ่มต้นที่ช้าลงสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง



ห้ามใช้ฟังก์ชันพักหรือหยุดชั่วคราวเมื่อคุณตั้งการกำหนดเป็นแบบเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลา เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

1. เปิดฝาโหลดเสื้อผ้า วางเสื้อผ้าลงไปและใส่ฟังก์ชันพัก ฯลฯ
2. เลือกโปรแกรมการชัก อุณหภูมิ ความเร็วการปั่นแห้งและถ้าต้องการ ให้เลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน
3. ตั้งเวลาที่ต้องการโดยการกดปุ่ม การเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลา
4. กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เวลาการเริ่มต้นแบบหนึ่งที่คุณเลือกไว้จะแสดงบนหน้าจอ การเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลา จะเริ่มต้นยกยหลัง สัญลักษณ์ “_” ที่อยู่ถัดจากเวลาแสดงการเริ่มแบบหนึ่งเวลาจะเคลื่อนที่ขึ้นและลงบนหน้าจอแสดงผล



เสื้อผ้าที่จะชักเพิ่มเติมอาจใส่เข้าไปในช่วงการรอเวลาเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลานี้ได้

5. เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลังแล้ว ระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมา สัญลักษณ์ “_” จะหายไปและโปรแกรมการชักที่เลือกไว้ก็จะเริ่มต้นทำงาน

การเปลี่ยนแปลงเวลาในการเริ่มต้นแบบหนึ่ง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้นับถอยหลัง:

1. ปุ่มเริ่มการทำงานแบบหนึ่ง เวลาจะเพิ่มขึ้นคราวละ 1 ชั่วโมงในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม
2. ถ้าคุณต้องการลดเวลาการเริ่มต้นแบบหนึ่ง กดปุ่ม เริ่มการทำงานแบบหนึ่งซ้ำกันจนกระทั่งเวลาการเริ่มต้นแบบหนึ่งที่ต้องการปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

การยกเลิกฟังก์ชันการเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลา

ถ้าคุณต้องการยกเลิกการนับถอยหลังการหนึ่งเวลาและเริ่มโปรแกรมการชักโดยทันที:

1. ตั้งเวลาเริ่มต้นแบบหนึ่งให้กับศูนย์หรือหมุนปุ่มการเลือกโปรแกรมการชักไปสู่โปรแกรมอื่นใด เช่น นั้นแล้ว ฟังก์ชันการเริ่มต้นแบบหนึ่งเวลาที่จะถูกยกเลิก ไฟสว่างของปุ่ม สิ้นสุด/ยกเลิก จะสว่างวูบวาบอย่างต่อเนื่อง
2. หลังจากนั้น เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการทำงานอีกครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

4.12 การเริ่มต้นทำงานของโปรแกรม

1. กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
2. ไฟสว่างของการติดตามการทำงานของโปรแกรมที่แสดงถึงการเริ่มต้นของโปรแกรมการชักจะถูกเปิดขึ้น



ถ้าไม่ได้เริ่มต้นโปรแกรมการชักหรือไม่ได้กดปุ่มใดภายใน 1 นาทีระหว่างกระบวนการเลือกโปรแกรม เครื่องก็จะปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดหยุดชั่วคราว และระดับของความสว่างของไฟบอกสถานะของอุณหภูมิ ความเร็ว และฝาโหลดก็จะลดลง ไฟบอกสถานะอื่น ๆ และสถานะต่าง ๆ ก็จะถูกปิดไป เมื่อปุ่มการเลือกโปรแกรมการชักถูกหมุนหรือปุ่มใด ๆ ถูกกดแล้ว ไฟบอกสถานะและตัวบอกสถานะก็จะเปิดอีกครั้ง

4.13 ความคืบหน้าของโปรแกรมการชัก

ความคืบหน้าของโปรแกรมการชักโปรแกรมหนึ่งสามารถติดตามดูได้จากตัวแสดงสถานะติดตามการทำงานของโปรแกรม ณ จุดเริ่มต้นของทุกๆ ขั้นตอนของโปรแกรม ไฟบงบอกสถานะที่เกี่ยวข้องจะเปิดและไฟของขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปิด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน ความเร็วและอุณหภูมิโดยไม่ต้องการทำการหยุดการไหลของโปรแกรมในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ก็ได้ ในการปฏิบัติเช่นนี้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะกระทำจะต้องเป็นไปในขั้นตอนหลังจากขั้นตอนของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ถ้าการเปลี่ยนแปลงไม่เข้ากัน ไฟสถานะที่เกี่ยวข้องจะสว่างวูบวาบ 3 ครั้ง



ถ้าเครื่องซักผ้าไม่ผ่านขั้นตอนการบั่นแหย่ ฟังก์ชันการรักษาน้ำล้างจะไม่ถูกเปิดการทำงานหรือระบบตรวจจับไหลด ไม่สมดุลแบบอัตโนมัติก็ไม่จะถูกเปิดการทำงานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลของเสื้อผ้าในเครื่อง

4.14 การล็อกฝาไหลด

ที่ฝาไหลดของเครื่องซักผ้าจะมีระบบการล็อกติดตั้งอยู่เพื่อป้องกันการเปิดฝาไหลดในกรณีที่ระดับน้ำ ไม่เหมาะสม

ไฟสถานะของฝาไหลดจะเริ่มสว่างเมื่อปรับเปลี่ยนเครื่องไปเป็นโหมด หยุดชั่วคราว เครื่องจะทำการ ตรวจสอบระดับของน้ำในตัวเครื่อง ถ้าระดับน้ำเหมาะสม ไฟสถานะของฝาไหลดเสื้อผ้าจะสว่างต่อเนื่องภายใน 1-2 นาทีและสามารถเปิดฝาไหลดเสื้อผ้าออกได้

ถ้าระดับน้ำไม่เหมาะสม ไฟสถานะของฝาไหลดเสื้อผ้าจะปิดและไม่สามารถเปิดฝาไหลดเสื้อผ้าออกได้ ถ้า คุณทำการบังคับเปิดฝาไหลดเสื้อผ้าในขณะที่ไฟสถานะของฝาไหลดปิดอยู่ คุณจะต้องยกเลิกโปรแกรม การซักที่กำลังทำงานอยู่ ดูที่ "การยกเลิกโปรแกรม")

4.15 การเปลี่ยนแปลงการเลือกหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว

ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด หยุดชั่วคราว:

กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชั่วคราวในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ไฟ แสดงสถานะขั้นตอนซึ่งเครื่องเริ่มทำงานจะสว่างวูบวาบขึ้นมาในตัวบ่งชี้การติดตามการทำงานของ โปรแกรมเพื่อแสดงให้รู้ว่าเครื่องถูกปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชั่วคราวแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อฝาไหลดเสื้อผ้าพร้อมที่จะทำการเปิดแล้ว ไฟสถานะของฝาไหลดก็จะสว่างต่อเนื่อง เหมือนกัน นอกเหนือจากไฟสถานะของขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน ความเร็วและอุณหภูมิ

ขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ไปถึงแล้ว คุณอาจทำการยกเลิกหรือเปิดการทำงาน ฟังก์ชันการทำงานสนับสนุนได้ ดูที่ "การเลือกฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน"

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิได้ ดูที่ "การเลือกความเร็วการบั่นแหย่" และ "การเลือกอุณหภูมิ"



ถ้าเครื่องไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง ไฟสถานะที่เกี่ยวข้องจะสว่างวูบวาบ 3 ครั้ง

การเพิ่มเข้าหรือนำเสื้อผ้าออก

1. กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชั่วคราว ไฟแสดงสถานะการติดตามการ ทำงานของโปรแกรมของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เครื่องถูกปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชั่วคราว จะสว่างวูบวาบขึ้นมา
2. รอนกว่าจะเปิดฝาไหลดเสื้อผ้าได้
3. เปิดฝาไหลดเสื้อผ้า จากนั้นเพิ่มเข้าหรือนำเสื้อผ้าออกมา
4. ปิดฝาไหลดเสื้อผ้า
5. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งฟังก์ชันการทำงานสนับสนุน อุณหภูมิและความเร็วถ้าจำเป็น
6. กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

4.16 การยกเลิกโปรแกรมการซัก

ในการยกเลิกโปรแกรม ให้หมุนปุ่มการเลือกโปรแกรมเพื่อทำการเลือกโปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมก่อน หน้านี้จะถูกยกเลิก ไฟสถานะ การสิ้นสุด/ ยกเลิก จะสว่างวูบวาบอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนว่าโปรแกรมถูกทำการยกเลิกแล้ว

เครื่องของคุณจะสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เมื่อคุณหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม อย่างไรก็ตาม โปรแกรมไม่ได้ทำการระบายน้ำข้างในออก เมื่อคุณทำการเลือกและเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ โปรแกรมใหม่ที่ ถูกเลือกจะเริ่มต้นโดยขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่โปรแกรมก่อนหน้านี้ถูกยกเลิก ตัวอย่างเช่น เครื่องอาจจะ ต้องดูดน้ำเข้ามาเพิ่มเติมหรือทำงานต่อไปในการซักด้วยน้ำที่อยู่ข้างในเครื่อง



คุณอาจจะต้องใส่แผงชักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มอีกครั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณทำการเลือกใหม่ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานขณะที่โปรแกรมถูกยกเลิก

4.17 การสิ้นสุดของโปรแกรม

“End” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ณ การสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

1. รอนกระทั่งไฟสถานะของฝาโหลดเสื้อผ้าสว่างขึ้นมา
2. กดปุ่ม เปิด / ปิด เพื่อทำการปิดเครื่อง
3. นำเสื้อผ้าออกมาและปิดฝาโหลดเสื้อผ้า เครื่องซักผ้าของคุณก็จะพร้อมสำหรับการซักล้างรอบต่อไป

4.18 เครื่องซักผ้าของเข้าสู่ " โหมดสแตนด์บาย "


หลังจากคุณได้เปิดเครื่องด้วยปุ่ม เปิด/ปิด แล้ว หากไม่มีโปรแกรมได้เริ่มต้นทำงานหรือไม่มีขั้นตอนอื่นใดทำงานที่ขั้นตอนการเลือกหรือไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นเวลาโดยประมาณ 2 นาทีหลังจากสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมที่เลือกแล้ว เครื่องซักผ้าของคุณจะสลับไปที่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ความสว่างของไฟบอกสถานะก็จะลดลง นอกจากนี้ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณมีหน้าจอแสดงผลแสดงระยะเวลาของโปรแกรมแล้ว หน้าจอแสดงผลนั้นก็จะถูกปิดไปด้วย หากคุณปรับปุ่มโปรแกรมการซัก หรือแตะที่ปุ่มใด ๆ ไฟสถานะและหน้าจอแสดงผลจะสลับไปที่ตำแหน่งก่อนหน้า การเลือกที่คุณได้กระทำเมื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงานอาจเปลี่ยนแปลงไป โปรดตรวจสอบความเหมาะสมของการเลือกของคุณก่อนเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม หากจำเป็น โปรดตั้งค่าอีกครั้งสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดพลาด

5 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

ช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะยืดยาวออกไปและปัญหาที่พบบ่อยจะลดลงถ้าทำความสะอาดตามช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ

5.1 การทำความสะอาด ลินชักใส่ผงซักฟอก

ทำความสะอาดลินชักใส่ผงซักฟอกตามช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ (ทุกๆ 4-5 รอบการซัก) ดังที่แสดงไว้ในด้านล่างนี้ เพื่อที่จะป้องกันการสะสมของผงซักฟอกเมื่อเวลาผ่านไป

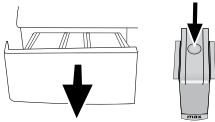

1. กดไปที่จุดเส้นประบนท่อดูดบนช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและดึงลงมาหาตัวคุณจนกระทั่งช่องใส่นั้นถูกถอดออกจากเครื่อง



ถ้ามีปริมาณน้ำมากกว่าปกติและน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมกันตอนเริ่มต้นมารวมกันในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว ท่อดูดนั้นจะต้องได้รับการทำความสะอาด

2. ทำการล้างลินชักใส่ผงซักฟอกและท่อดูดนั้นด้วยน้ำอุ่นในอ่างล้าง สวมถุงมือป้องกันหรือใช้แปรงที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งตกค้างในลินชักที่จะสัมผัสผิวคุณเวลาทำความสะอาด
3. ใส่ลินชักกลับเข้าไปที่เดิมในตัวเครื่องหลังจากทำความสะอาดและให้มันแน่ใจว่าติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ลงตำแหน่งได้ดี

ถ้าลินชักสำหรับใส่ผงซักฟอกของคุณเป็นสิ่งที่บ่งบอกภาพดังต่อไปนี้:



ยกด้านหลังของท่อดูดขึ้นเพื่อถอดออกดังแสดงในภาพ หลังจากทำความสะอาดตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ด้านบนแล้ว ให้ใส่ท่อดูดกลับเข้าไปในตำแหน่งของมันและดันส่วนด้านหน้าลงด้านล่างเพื่อให้มันเ็นใจว่าแผ่นล๊อคนั้นเกี่ยวได้ถึงตำแหน่ง

5.2 การทำความสะอาดประตู โหลดเสื้อผ้าและถังซัก

สิ่งที่ตกค้างของน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก และสิ่งสกปรกอื่นๆ อาจสะสมในเครื่องของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและอาจเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์และการร้องทุกข์ในระหว่างการซักได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก ถ้าเครื่องของคุณไม่มีโปรแกรม ทำความสะอาดถังซัก ให้ใช้โปรแกรมผ้าฝ้าย-90 และเลือกฟังก์ชัน **เพิ่มน้ำ** หรือ **เพิ่มการล้าง** เข้าไปด้วย ทำการเดินเครื่องโดยไม่มีเสื้อผ้าที่จะซักลงไปในเครื่อง ก่อนทำการเริ่มต้นโปรแกรม ให้ใส่ผงต่อต้านการเกิดคราบสูงสุดไม่เกิน 100 กรัมลงไปในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอกสำหรับการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข 2) ถ้าผงต่อต้านการเกิดคราบอยู่ในรูปของเม็ด ให้ใส่หนึ่งเม็ดลงไปในช่องหมายเลข 2 ทำให้ภายในของผนังแห้งด้วยผ้าสะอาดหลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว




ทำความสะอาดถังซักทุกๆ 2 เดือน




ใช้ผงต่อต้านการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

หลังจากการซักล้างถูกรอบ ทำให้แน่ใจว่า
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่ในถัง

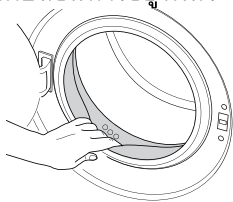

ถ้าปากของผนังท่อในรูปติดขัดให้ใช้ไม้จิ้มฟัน
เปิดออก

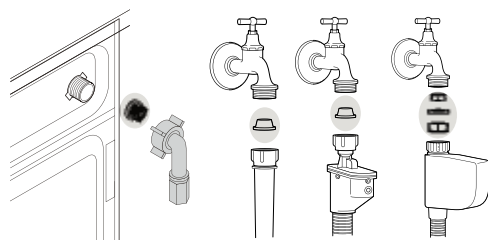

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดคลายน็อตล็อคท่ออย่างของทางน้ำเข้า เพื่อเข้าไปยังตัวกรองที่อยู่บนหัวท่อเข้า ทำความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสม ถ้าตัวกรองสกปรกมาก ให้ถอดออกโดยใช้คีมและทำความสะอาด
3. ถอดตัวกรองออกมาจากด้านแบนราบของท่อ สำหรับน้ำเข้าพร้อมกับแหวนปะเก็นและทำความสะอาดให้ทั่วถึงผ่านน้ำไหล
4. ทำการใส่กลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อคท่ออย่างแน่นด้วยมือ

5.5 ทำการระบายน้ำที่เหลือออกและทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม

ระบบการกรองในเครื่องซักผ้าของคุณช่วยป้องกันสิ่งของวัสดุแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ และเส้นใย ที่อาจไปอุดตันใบพัดของปั๊มในระหว่างการระบายน้ำออกได้ ดังนั้น น้ำจะได้รับการระบายออกโดยไม่มีปัญหาและอายุการใช้งานของปั๊มก็จะยืดยาวขึ้น ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถทำการระบายน้ำออกได้ ตัวกรองของปั๊มอุดตัน ตัวกรองจะต้องทำความสะอาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน น้ำจะต้องถูกระบายออกก่อนเพื่อทำความสะอาดตัวกรองของปั๊ม นอกจากนี้ ก่อนจะทำการขนส่งเครื่องซักผ้า (เช่น เมื่อเคลื่อนย้ายไปยังอีกบ้านหลังหนึ่ง) และในกรณีของการเย็นจนแข็งตัวของน้ำ น้ำนั้นจะต้องถูกระบายออกไปอย่างสมบูรณ์



คำเตือน: สารแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในตัวกรองของปั๊มอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องซักผ้า หรืออาจทำให้เกิดเสียงดังได้



สารแปลกปลอมจะทำให้เกิดคราบสนิมในถังซักได้ ทำความสะอาดคราบติดแน่นบนผิวถังด้วยน้ำยาทำความสะอาดเหล็กสแตนเลส ห้ามใช้แปรงที่เป็นขนเหล็กหรือลวด



คำเตือน: ห้ามใช้วัสดุฟองน้ำหรือวัสดุขัดผิว นี่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวที่เคลือบสี และผิวพลาสติกได้

5.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม

เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอ่อนๆ ที่ไม่กัดผิวตามที่จำเป็น และทำให้แห้งด้วยผ้าอ่อนนุ่ม ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มและเปียกหมาดๆ เท่านั้นในการทำความสะอาดแผงควบคุม

5.4 การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วท่อน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของท่อน้ำเข้าที่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ตัวกรองเหล่านี้ช่วยป้องกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในน้ำที่อาจเข้าสู่เครื่องซักผ้าได้ ควรทำความสะอาดตัวกรองเมื่อเกิดความสกปรก

ในการที่จะทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรก และระบายน้ำออก:


1. ถอดปลั๊กไฟของเครื่องเพื่อตัดพลังงานออก




คำเตือน: อุณหภูมิของน้ำภายในเครื่องอาจสูงถึง 90 °C. เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก ตัวกรองจะต้องทำความสะอาดหลังจากน้ำในเครื่องเย็นลงแล้ว

2. เปิดฝาของตัวกรอง

ถ้าฝารอบตัวกรองประกอบด้วย 2 ชั้น ให้กดแถบบนฝาดตัวกรองลงด้านล่างและดึงขึ้นส่วนออกมาในทิศทางเข้าไปหาตัวคุณ

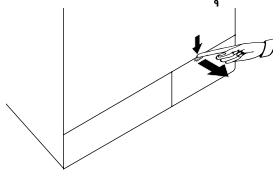


ถ้าฝาของตัวกรองเป็นแบบชิ้นเดียว ให้ดึงฝาจากทิศทางทั้งสองด้านจากด้านบนเพื่อเปิดออก

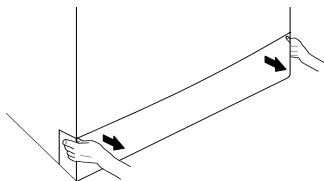

คุณสามารถถอดตัวครอบตัวกรองออกโดยการกดผล็กล็กน้อยที่ศทางลงด้านล่างพร้อมโดยใช้แท่งพลาสติกบางผ่านช่องว่างเหนือฝารอบ ห้ามใช้แท่งเหล็กบางในการถอดฝารอบออกมา

3. บางผลิตภัณฑ์ของเราที่มีท่อระบายน้ำฉุกเฉิน และบางผลิตภัณฑ์ก็ไม่มี ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างในการระบายน้ำออก

ระบายน้ำออกเมื่อผลิตภัณฑ์ที่มีท่อระบายน้ำฉุกเฉิน

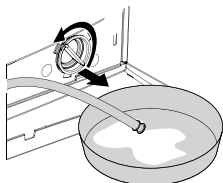


- ดึงท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกจากตำแหน่งที่จัดเก็บ

- วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ที่ปลายของท่ออย่างทำการระบายน้ำออกไปยังภาชนะดังกล่าวโดยการดึงปลั๊กที่ปลายของท่ออย่าง เมื่อภาชนะบรรจุเต็ม ให้ปิดทางเข้าของท่ออย่างไว้โดยการปิดปลั๊กกลับคืน หลังจากภาชนะบรรจุว่างเปล่าแล้ว ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อระบายน้ำในเครื่องออกให้หมด

- เมื่อทำการระบายน้ำออกเสร็จแล้ว ปิดปลายท่อโดยใช้ปลั๊กอีกครั้งและขันแน่นยึดท่ออย่างเข้าที่เดิม

- หมุนตัวกรองของบีมเพื่อจะนำออกมา การระบายน้ำออกเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่มีท่อระบายน้ำฉุกเฉิน:

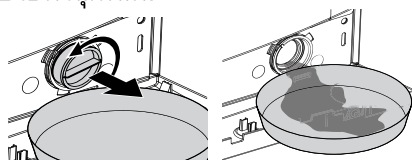

- วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าตัวกรองเพื่อรองรับน้ำจากตัวกรอง
- คลายตัวกรองของบีมออก (ทิศทวนเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งน้ำเริ่มไหลออกมา ปล่อยให้ไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไว้ด้านหน้าตัวกรอง หากเศษผ้าไว้ใกล้ๆ มือเพื่อดูดซับน้ำ หากมีน้ำหกออกมา
- เมื่อน้ำในเครื่องออกมาหมดแล้ว นำตัวกรองออกมาโดยการหมุนออก
- ทำความสะอาดสิ่งตกค้างข้างในตัวกรองรวมถึงเส้นใยเสื้อผ้า ถ้ามี รอบๆ ใบพัดของบีม
- การติดตั้งตัวกรอง
- ถ้าฝารอบตัวกรองประกอบด้วย 2 ชั้น ให้ปิดฝารอบตัวกรองโดยการกดบนแผ่นฝา ถ้าประกอบด้วยชิ้นเดียว วางแผ่นฝาบนตำแหน่งด้านล่างในตำแหน่งที่ตั้งครั้งแรก และกดส่วนด้านบนลงไปเพื่อปิด

6 ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

รุ่น (TH)	WCV 7512 BS0
ความจุของเสื้อผ้าแห้งที่จะซักสูงสุด (กก.)	7
ความสูง (ซม.)	84
ความกว้าง (ซม.)	60
ความลึก (ซม.)	50
น้ำหนักสุทธิ (± 4 กก.)	62
พลังงานไฟฟ้าเข้า (โวลต์/เฮิรตซ์)	220-240V~/50Hz
กระแสไฟฟ้ารวม (แอมป์)	10
พลังงานทั้งหมด (วัตต์)	2000-2350
ความเร็วการปั่นแห้ง (รอบต่อนาที/ ต่ำสุด , สูงสุด)	1000
พลังงานระหว่างโหมดรอเตรียมพร้อมทำงาน (วัตต์)	1.00
พลังงานในโหมดปิดเครื่อง (วัตต์)	0.25
รหัสรุ่นหลัก	9210
ทางเข้าของน้ำแบบเดี่ยว / ทางเข้าของน้ำแบบคู่	• / -

- มียู

	ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
	ภาพต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้เป็นแผนภาพแบบร่างและอาจไม่ตรงกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำ
	ค่าต่างๆ ที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารที่เกี่ยวข้องได้มาจากผลการทดสอบในสภาวะห้องทดสอบที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับสภาวะของการทำงานและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นี้ ค่าเหล่านี้อาจมีการแปรผันได้

7 การแก้ไขปัญหา

โปรแกรมไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเลือกได้

- เครื่องซักผ้าปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดป้องกันตัวเองเนื่องจากปัญหาการจ่ายพลังงาน (แรงดันไฟฟ้าของสายไฟ แรงดันน้ำ ฯลฯ) >>> ในการยกเลิกโปรแกรม ให้หมุนปุ่มการเลือกโปรแกรมเพื่อทำการเลือกโปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก (ดูที่ "การยกเลิกโปรแกรม")

น้ำอยู่ในเครื่อง

- อาจจะมีน้ำตกค้างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต>>> นี่ไม่ใช่ความผิดพลาด น้ำดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อเครื่อง

เครื่องซักผ้าสั่นและมีเสียงดัง

- เครื่องอาจจะถูกติดตั้งไม่สมดุล >>> ทำการปรับขาตั้งเพื่อปรับระดับเครื่อง
- สารแข็งอาจจะเข้าไปในตัวกรองบีมน้ำได้ >>> ทำความสะอาดตัวกรองบีมน้ำ
- สกรูยึดเพื่อการขนส่งปลดออกไม่ได้ถูกถอดออก >>> ทำการถอดสกรูยึดเพื่อการขนส่งปลดออก
- ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องอาจน้อยเกินไป >>> เพิ่มปริมาณเสื้อผ้าที่จะซักเข้าไปในเครื่อง
- เครื่องอาจจะทำงานหนักเกินไปกับปริมาณเสื้อผ้าที่ใส่เข้าไป >>> ทำการเอาเสื้อผ้าบางชิ้นออกจากเครื่องและกระจายน้ำหนักของเสื้อผ้าด้วยมือให้สมดุลดูเป็นเนื้อเดียวกันในเครื่อง
- เครื่องอาจจะพียงอยู่กับสิ่งของที่เป้นวัตถุแข็ง >>> ต้องมั่นใจว่าเครื่องไม่ได้พียงกับวัตถุใด

เครื่องหยุดการทำงานระยะสั้นๆ หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงาน

- เครื่องอาจหยุดชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก >>> เครื่องจะกลับมาทำงานปกติเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาระดับปกติ

เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (บนรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผล)

- ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างการดูดน้ำเข้าเครื่อง >>> ตัวบ่งบอกการจับเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะมีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอแล้ว เครื่องจะรอจนกระทั่งมีปริมาณน้ำที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงผลการซักที่ไม่ดีเนื่องจากมีน้ำน้อยเกินไป ตัวจับเวลาจะกลับมาทำงานนับถอยหลังหลังจากนั้น
- ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างขั้นตอนการทำให้ร้อน >>> ตัวบ่งบอกการตั้งเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างการปั่นแห้ง >>> ระบบตรวจจับโหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สมดุลของเสื้อผ้าในถังซัก
- เครื่องไม่ปรับไปสู่ขั้นตอนการปั่นแห้งเมื่อเสื้อผ้าที่ซักมีการกระจายตัวไม่สมดุลในถังซักเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องและต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเครื่อง เสื้อผ้าที่ซักต้องทำการจัดเรียงใหม่และทำการปั่นแห้งใหม่

ฟองไหลออกมากเกินไปจากลินชักใส่ผงซักฟอก

- ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำ ½ ลิตรและเทลงในช่องใส่สำหรับการซักล้างหลักของลินชักใส่ผงซักฟอก
- ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องให้เหมาะสมกับโปรแกรมและขนาดของโหลดสูงสุดที่ระบุไว้ใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค” เมื่อคุณใช้สารเคมีเพิ่มเติม (น้ำยาขจัดคราบฝังแน่น น้ำยาฟอกขาว และ ฯลฯ) ให้ลดปริมาณของผงซักฟอกลง

เสื้อผ้ายังคงเปียกอยู่ ณ การสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

- ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการทำงานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้

ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำไว้

- เครื่องไม่ปรับไปสู่ขั้นตอนการปั่นแห้งเมื่อเสื้อผ้าที่ซักมีการกระจายตัวไม่สมดุลในถังซักเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ต่อเครื่องและต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเครื่อง เสื้อผ้าที่ซักต้องการการจัดเรียงใหม่และทำการปั่นแห้งใหม่



คำเตือน: ถ้าคุณไม่สามารถจัดปัญหาได้แม้ว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้แล้ว ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำงานตามฟังก์ชันด้วยตัวเอง

ป้ายฟิล์มเล็กบนผลิตภัณฑ์

เป็นไปตามข้อกำหนดตัวแทนประชาคมร่วม (EU) เลขที่ 1061/201

ชื่อผู้ส่งมอบหรือเครื่องหมายการค้า	Beko
ชื่อรุ่น	WCV 7512 BSO
ความจุที่จัดระดับไว้ (กก.)	7
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ระดับชั้น ⁽¹⁾	A+++
อัตราการบริโภคพลังงานต่อปี (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ⁽²⁾	173
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดเต็ม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	0.930
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดไม่เต็ม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	0.640
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 40°C ที่โหลดไม่เต็ม (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	0.640
อัตราการบริโภคพลังงานในโหมด 'ปิดเครื่อง' (วัตต์)	0.25
อัตราการบริโภคพลังงานในโหมด 'เปิดเครื่องไว้' (วัตต์)	1.00
อัตราการบริโภคน้ำต่อปี (ลิตร) ⁽³⁾	9899
ประสิทธิภาพการปั่น-อบแห้ง ระดับชั้น ⁽⁴⁾	C
ความเร็วการปั่นแห้งสูงสุด (รอบต่อนาที)	1000
ปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่ (%)	62
โปรแกรมการซักล้างผ้าฝ้ายแบบมาตรฐาน ⁽⁵⁾	ผ้าฝ้ายแบบประหยัด 60°C ve 40°C
เวลาของโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดเต็ม (นาที)	215
เวลาของโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดไม่เต็ม (นาที)	190
เวลาของโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 40°C ที่โหลดไม่เต็ม (นาที)	190
ช่วงเวลาในโหมด 'ปิดเครื่อง' (นาที)	N/A
การปล่อยเสียงดังออกมาในอากาศ การซักล้าง/การปั่นแห้ง (เดซิเบล)	62/75
แบบสร้างไว้ในตัวเครื่อง	ไม่

(1) สเกลตั้งแต่ A+++ (พลังงานสูงสุด) ถึง D (ประสิทธิภาพต่ำสุด)

(2) อัตราการบริโภคพลังงานอยู่บนพื้นฐานของ 220 รอบของการซักล้างสำหรับโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 60°C และ 40°C ที่มีโหลดเต็มและโหลดไม่เต็ม และอัตราการบริโภคพลังงานในโหมดพลังงานต่ำ อัตราการบริโภคพลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องใช้นั้นถูกใช้งานอย่างไร

(3) อัตราการบริโภคน้ำอยู่บนพื้นฐานของ 220 รอบของการซักล้างสำหรับโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบมาตรฐานที่ 60°C และ 40°C ที่มีโหลดเต็มและโหลดไม่เต็ม อัตราการบริโภคน้ำจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องใช้นั้นถูกใช้งานอย่างไร

(4) สเกลตั้งแต่ A+++ (พลังงานสูงสุด) ถึง G (ประสิทธิภาพต่ำสุด)

(5) “โปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐาน 60°C “ และ “โปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐาน 40°C “ เป็นโปรแกรมมาตรฐานในการซักล้างซึ่งข้อมูลในป้ายและฟิล์มเล็กบนเสื้อผ้าระบุไว้เกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้เหมาะสมในการทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีตราสัญลักษณ์การรับประกันระดับปกติทั่วไปและเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในด้านอัตราการบริโภคพลังงานและน้ำรวมกัน

